


360旋转式剃须刀 浮动式&转动技术



HR3130

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
网址：<http://www.haier.com>
电子商务：<http://www.ehaier.com>



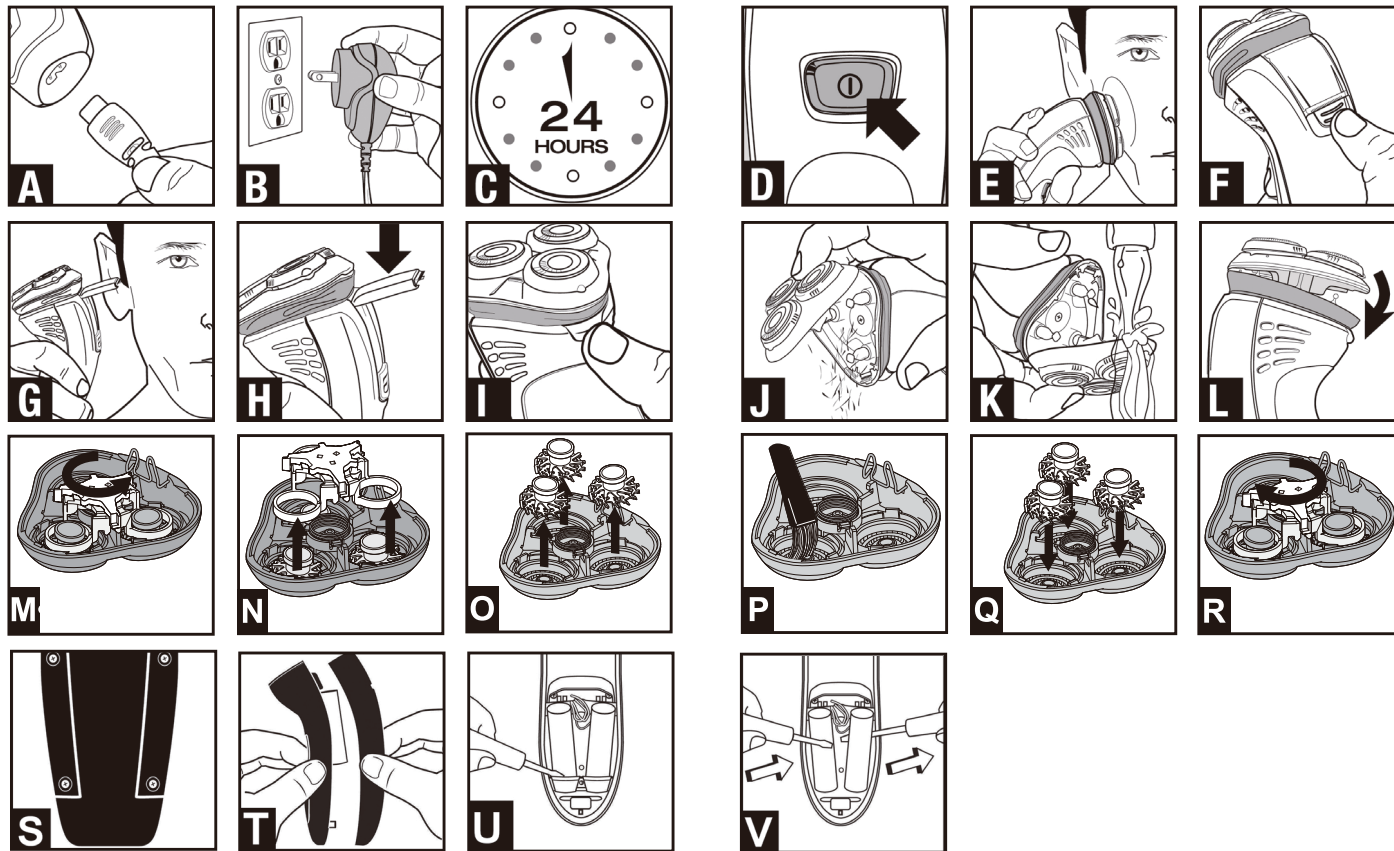

售后服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）。

感谢您选择Haier产品。我们的产品旨在满足用户对质量、功能和设计的最高要求。希望您尽情享受全新的Haier产品。请仔细阅读使用说明书并妥善保管以备将来参考使用。



注意

- ❖ 只能使用本手册中介绍的功能。请不要使用Haier没有建议使用的附件。
- ❖ 如果发现本产品不能正常工作、跌落或损坏、或落入水中，请不要使用此产品。



部件介绍

- 1 转动式刀头和切剃组件
- 2 刀头打开开关
- 3 独立浮动式刀头
- 4 开/关
- 5 充电端口
- 6 修剪器按键
- 7 刀头防护罩
- 8 电源适配器
- 9 清洁刷



开始使用

为了获得最佳剃须效果，建议您每天使用最长连续四周，以便让您的胡须和皮肤适应新的剃须系统。

■ 连接电源使用

- ▶ 将电源适配器连接在剃须刀上。（图A）
- ▶ 将电源适配器连接到电源插座上。（图B）
- ▶ 打开剃须刀的开关。（图D）
- ▶ 使用慢速轻轻地来回在脸部和颈部剃须。（图E）。
- ▶ 关掉剃须刀的开关。（图D）

◆ 注意事项：

该剃须刀自动适应100–240v之间的电压。



如何使用

■ 剃须

- ▶ 打开剃须刀的开关。（图D）
- ▶ 使用弹出式修剪器清理掉长须。
- ▶ 握住剃须刀确保3个刀头同时紧贴皮肤。（图E）相互独立的浮动式刀头将自动适应脸部轮廓。
- ▶ 用手伸展皮肤使毛发竖直向上。
- ▶ 剃须时对剃须刀头施加轻微压力即可（用力过大可能会损坏刀头或使刀头容易破裂）。
- ▶ 慢速轻轻地来回剃须。

■ 修剪

- ▶ 向下推修剪器按键。（图F）
- ▶ 根据需要用修剪器进行快速简单的修剪。按照指示中提示的方式握住剃须刀（图G）。
- ▶ 用完后关掉并缩回修剪器，向下按修剪器至锁定位置。（图H）

👍 最佳效果提示

确保皮肤干燥。始终保持剃须刀与皮肤之间的正确角度，以便刀头在与皮肤接触时压力平衡。使用时确保刀头移动速度适中。保持适度的慢速移动剃须。在短须区域慢速绕圈剃须可获得更贴面的效果，特别是沿颈部和下巴轮廓。

请勿用力过大将刀头按在皮肤上以免损坏旋转刀头。



剃须刀维护

该产品需要精心维护以获得长久使用时间。建议您每次使用后进行清理。可以使用我们提供的清洁刷清理刀头内部及机身。不使用时请确保在刀头上盖上保护罩，并确保开关保持在“关”的位置。

■ 每日清理

- ▶ 确保剃须刀处于关机状态并且与主电源断开。
- ▶ 在剃须刀正前方按下刀头打开开关。（图I）
- ▶ 清理出存留在刀头内部的碎发（图J）。
- ▶ 使刀头回归原位（图K）。

■ 每周清理

- ▶ 首先请确保按照每日清理步骤操作。
- ▶ 在剃须刀正前方按下刀头打开开关。（图I）刀头从机身上向上弹开。（图J）
- ▶ 抓住刀头外部的塑料部件，向刀头上圆点的方向旋转。（图M）
- ▶ 从刀头组件上取下刀网，取下内部切剃部件。（图N）
- ▶ 清理切剃部件内外部的须发。（图O）
- ▶ 把内部切剃部件放回原位。（图P）
- ▶ 以刀头外圈上的小点为基准将外部切剃部件放回原位。（图Q）
- ▶ 向有较大凹陷一侧转动以便将刀网回归原位。（图R）

◆ 注意事项：

请勿将剃须刀没入水中。

■ 清理修剪器

- ▶ 每6个月用1滴缝纫机油润滑修剪器的锯齿。

可更换部件编号：SP-SFD2



重要安全提示

警告—为避免烧伤、触电、起火或其他人身伤害：

- ▶ 除正在充电外，该电器在无人看管情况下不要连接在电源插座上。
- ▶ 电源适配器和电源线要远离受热表面。
- ▶ 确保电源适配器和电源线保持干燥。
- ▶ 不要用沾水的手插入或拔出剃须刀插头。
- ▶ 不要使用有破损的电源线。如电源线有破损可通过海尔售后服务中心进行更换。
- ▶ 在0℃到32℃的温度范围内使用和储存该产品。

- ▶ 只能使用与本产品配套的附件, 该产品使用非经海尔推荐的附件可能会产生危险。
- ▶ 请勿将产品置于或没入流水中。
- ▶ 请将该产品置于儿童可接触范围以外。无行为能力人员或不了解该产品及没有使用经验的人员使用时可能会产生伤害, 应该在监护人指导或监督下使用。



环境保护

产品使用寿命结束后请不要丢弃在家庭废弃物中。如果需要丢弃请选择海尔售后服务中心或者其他合适的处理地点。



想了解的环保信息请登录我们的官方网站。

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修两年（自购买日期，以发票日期为准）
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

● 下列情况，不属免费服务范围

- A. 刀头、刀网及切替部件等消耗品正常更换
- B. 由于意外损坏或误用、滥用、改装产品或使用该产品的技术或安全指示与所需不一致引起的损坏
- C. 不能出示保修证及发票
- D. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
- E. 意外因素或使用不当造成损坏
- F. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏
- G. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。