



360 旋转式剃须刀 浮动式 & 转动技术



HR4130/HR5130
HR6130/HR7130

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
网址：<http://www.haier.com>
电子商务：<http://www.ehaier.com>

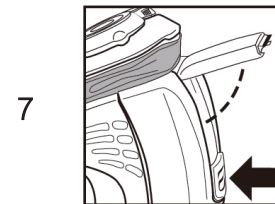

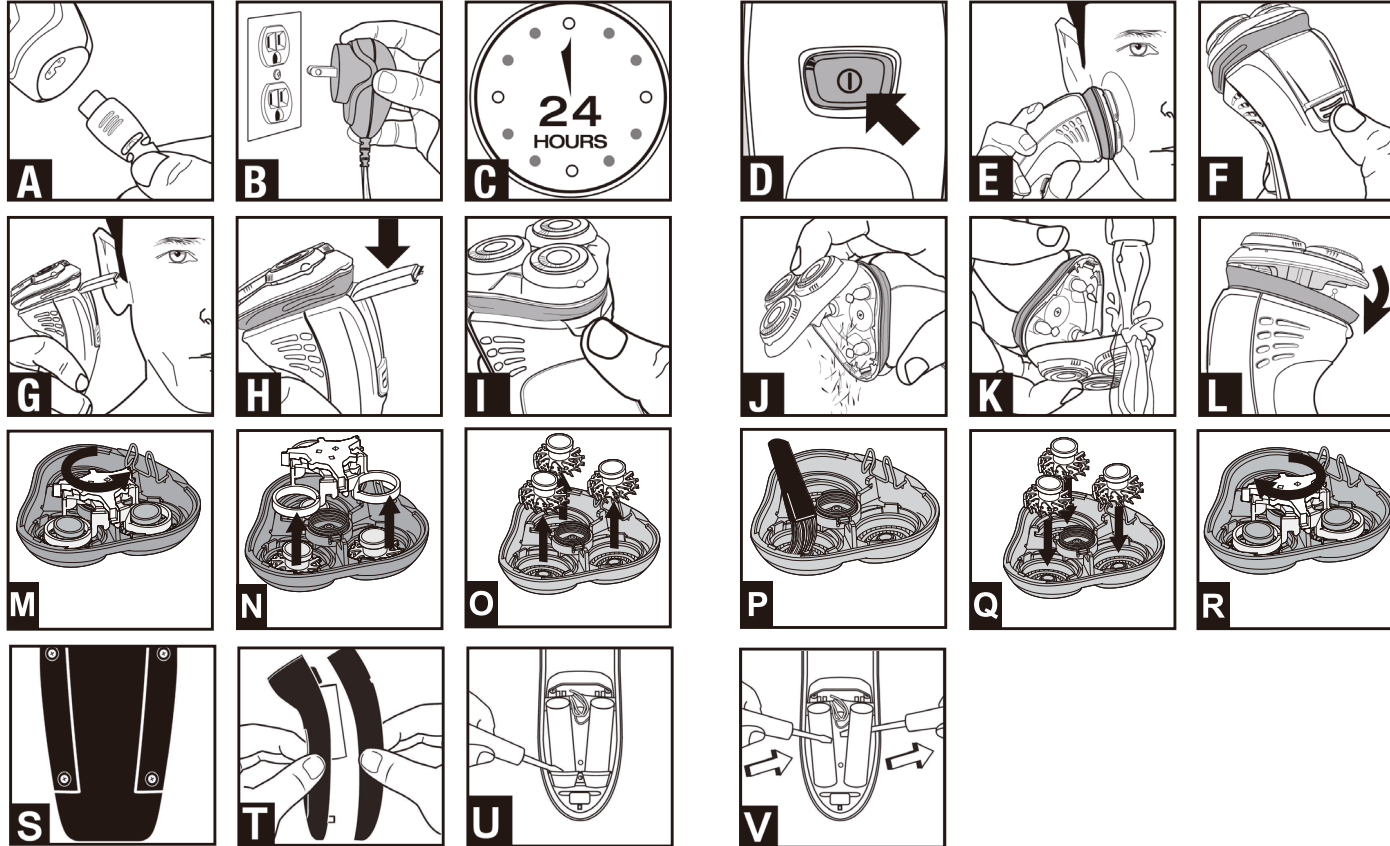

售后服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）。

感谢您选择Haier产品。我们的产品旨在满足用户对质量、功能和设计的最高要求。希望您尽情享受全新的Haier产品。请仔细阅读使用说明书并妥善保管以备将来参考使用。



注意

- ◆ 只能使用本手册中介绍的功能。请不要使用Haier没有建议使用的附件。
- ◆ 如果发现本产品不能正常工作、跌落或损坏、或落入水中，请不要使用此产品。



部件介绍

- 1 转动式刀头和切剃组件
- 2 刀头打开开关
- 3 独立浮动式刀头
- 4 开/关
- 5 充电端口
- 6 LED灯（HR4130）
 - 绿色充电指示灯LED灯（HR5130）
 - 充电绿色指示
 - 低电量红色指示LCD显示（HR6130/7130）
 - 剩余可用时间显示
 - 电池充电提示
- 7 修剪器按键
- 8 刀头防护罩
- 9 电源适配器
- 10 清洁刷

特征	HR4130	HR5130	HR6130	HR7130
电源系统	电源式	充电/电源式	充电/电源式	充电/电源式
充电时间	16小时	1.5小时	1.5小时	1.5小时
完成充电使用时间	30分钟	30分钟	60分钟	60分钟
快速充电	否	是	是	是
指示器	充电绿色LED指示	电量显示	LCD	LCD
电源类型	全球通用	全球通用	全球通用	全球通用
可更换部件编码	SP-SFD2	SP-TF2	SP-DF2	SP-DF2



开始使用

为了获得最佳剃须效果，建议您每天使用最长连续四周，以便让您的胡须和皮肤适应新的剃须系统。

■ 剃须刀充电

- ▶ 充电前确保双手、剃须刀及电源线都是干燥的。
- ▶ 保证产品处于关机状态。将剃须刀连接电源（图A），然后连接到电源（图B），首次充电时间至少要24小时（图C）。
- ▶ HR7130—将剃须刀放置在充电底座上，将电源适配器连接到底座，然后连接到主电源。
- ▶ 剃须刀电池充满电后，绿色指示灯将会闪动（HR4130），电量显示表（HR5130）或者LCD显示（HR6130/HR7130）将显示剃须刀已经完成充电。
- ▶ 使用产品时要用到电池电量不足，这时有红灯亮起或LCD显示提示。
- ▶ 每6个月要花24小时对电池充一次电以便对电池进行保养。
- ▶ 电池电量用完重新充满电大约要用1.5小时（HR5130,HR6130,HR7130），HR4130大约需要充16小时。
- ▶ 该剃须刀自动适应100V至240V之间的电压。

■ 连线使用（HR5130, HR6130, HR7130）：

- ▶ 先将电源适配器连接到剃须刀上，然后连接到主电源并充电5分钟后才能使用。

◆ 注意事项：

长时间插在电源上使用将缩短电池使用寿命。



如何使用

■ 剃须

- ▶ 打开剃须刀的开关（图D）。
- ▶ 使用弹出式修剪器清理掉长须。（见下文）
- ▶ 握住剃须刀确保3个刀头同时紧贴皮肤（图E）。相互独立的浮动式刀头将自动适应脸部轮廓。
- ▶ 用手伸展皮肤使毛发竖直向上。
- ▶ 剃须时对剃须刀头施加轻微压力即可（用力过大可能会损坏刀头或使刀头容易破裂）。
- ▶ 可以使用慢速来回剃须。

■ 修剪

- ▶ 向下推修剪器按钮（图F），按照需要用修剪器进行快速简单的修剪。按照指示中提示的方式握住剃须刀（图G）。用完后关掉并缩回修剪器，向下按修剪器至锁定位置。（图H）

👍 最佳效果提示

确保皮肤干燥。始终保持剃须刀与皮肤之间的正确角度，以便刀头在与皮肤接触时压力平衡。使用时确保刀头移动速度适中。保持适度的慢速移动剃须。在短须区域慢速绕圈剃须可获得更贴面的效果，特别是沿颈部和下巴轮廓。

请勿用力过大将刀头按在皮肤上以免损坏旋转刀头。

剃须刀维护

该产品需要精心维护以获得长久使用时间。建议您每次使用后进行清理。可以使用我们提供的清洁刷清理刀头内部及机身。最简单卫生的清洁方式是使用后用清水冲洗刀头。不使用时请确保在刀头上盖上保护罩，并确保开关保持在“关”的位置。

■ 每日清理

- ▶ 确保剃须刀处于关机状态并且与主电源断开。
- ▶ 在剃须刀正前方按下刀头打开开关（图I），刀头从机身上向上弹开（图J）。
- ▶ 用温水冲洗刀头（图K）。
- ▶ 使刀头回归原位（图L）。

■ 每周清理

- ▶ 首先请确保按照每日清理步骤操作。
- ▶ 在剃须刀正前方按下刀头打开开关（图I），刀头从机身上向上弹开（图J）。
- ▶ 抓住刀头外部的塑料部件，向刀头上圆点的方向旋转。（图M）
- ▶ 从刀头组件上取下刀网，取下内部切割部件。（图N）
- ▶ 清理切割部件内外部的须发。（图O）
- ▶ 把内部切割部件放回原位。（图P）
- ▶ 以刀头外圈上的小点为基准将外部切割部件放回原位。（图Q）
- ▶ 向有较大凹陷一侧转动以便将刀网回归原位。（图R）

◆ 注意事项：

请勿将剃须刀没入水中。该产品可以进行冲洗。清洗时水温请不要超过70℃。注意，冲洗之前请拔掉电源线。请时刻保持电源适配器和电源线干燥。

■ 清理修剪器

每6个月用1滴缝纫机油润滑修剪器的锯齿。



重要安全提示

警告—为避免烧伤、触电、起火或其他人身伤害：

- ▶ 除正在充电外，该电器在无人看管情况下不要连接在电源插座上。电源适配器和电源线要远离受热表面。
- ▶ 确保电源适配器和电源线保持干燥。
- ▶ 不要用沾水的手插入或拔出剃须刀插头。
- ▶ 不要使用有破损的电源线。如电源线有破损可通过海尔售后服务中心进行更换。在15℃到35℃的温度范围内充电、使用和储存该产品。
- ▶ 清洗或在水龙头下使用时请务必拔掉电源。该产品仅限使用由海尔推荐使用的部件。
- ▶ 不要让产品没入水中。
- ▶ 请将该产品置于儿童可接触范围以外。无行为能力人员或不了解该产品及没有使用经验的人员使用时可能会产生伤害，应该在监护人指导或监督下使用。



故障排除

- ▶ 如果剃须刀电池完全耗尽或长时间没有使用，使用电源线操作时可能无法开机。如果遇到这种情况，剃须前先充电大约15秒钟。
- ▶ 剃须刀应主要使用电池工作模式，只有当电量不足时再进行充电。外接电源的使用或一直连接在电源上可能会导致电池寿命减少。



环境保护

剃须刀中含有环保型的可充电镍氢电池。因多数国家存在限制规定，请不要将该产品或电池丢弃在家庭废弃物中。根据国家或者当地对于收集或者丢弃的规定选择合适处理地点。如果必须将拆掉电池拆下和产品分开处理，请参照“电池拆卸”部分中关于如何拆开外壳的内容指示操作。

◆ 注意事项：

请不要将电池投入火中或将破坏外壳以免产生有毒有害物质。



想了解更多的环保信息请登录我们的官方网站。



拆卸电池

当剃须刀使用寿命结束时，电池必须取出按照当地或者国家规定循环使用或者丢弃到合适的地点。如果没有法律规定，你可以选择取出电池将剃须刀丢弃。

◆ 注意事项：

如果剃须刀已经拆开准备丢弃，请不要试图重新组装和/或使用。

- ▶ 拔掉剃须刀电源线。
- ▶ 去掉剃须刀头（按下刀头打开按钮直接将刀头从机身上抬起）
- ▶ 使用小螺丝刀撬开前面面板。
- ▶ 使用十字螺丝刀卸下剃须刀前面的4颗螺丝。（图S）
- ▶ 从剃须刀内部打开后盖部分后露出电池。（图T）
- ▶ 从电路板中拆下电池并切断电源线。（图U-V）
- ▶ 将电池丢弃。

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修两年（自购买日期，以发票日期为准）
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

● 下列情况，不属免费服务范围

- A. 刀头、刀网及切替部件等消耗品正常更换
- B. 由于意外损坏或误用、滥用、改装产品或使用该产品的技术或安全指示与所需不一致引起的损坏
- C. 不能出示保修证及发票
- D. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
- E. 意外因素或使用不当造成损坏
- F. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏
- G. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。