

准备使用

1 拆除所有包装组件


包括泡沫底座及固定附件用的胶带，保护垫片也必须拆除。

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按“装箱单”内容对照检查。

3 将冰吧摆放在合适的位置

放置后最好先进行清洁。

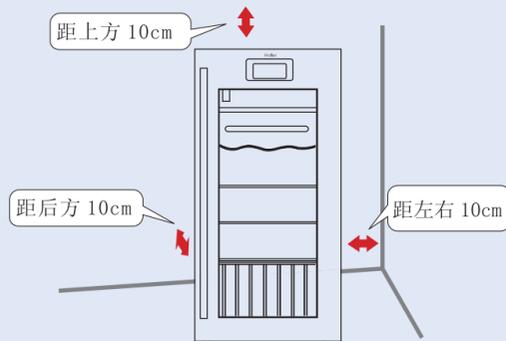

4 静置

冰吧安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让其静置 30 分钟以上再接通电源，以确保正常运转。

5 接通电源

- 接通电源后观察主控屏，液晶面板有显示表示通电，冰吧开始工作。
- 如果液晶面板没有显示，请检查电源插座和家中的电路是否正常。
- 若半小时后打开玻璃门，内部有明显降温感觉，表示冰吧工作正常。

注意 如果电源线需加长，加长线截面积不得小于0.75mm²。

远离易燃物。

- 在冰吧附近，切勿存放或使用汽油等易燃物品，以免引起火灾。
- 冰吧内绝对禁止储存易燃、易爆物品，及强腐蚀性的酸、碱等。

切勿用作储藏食品以外的用途。


本产品为家用冰吧，按国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

注意防水。

不要用水喷淋、冲洗冰吧，也不要放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响其电气绝缘性能。

■ 安放注意

- 可根据地面情况调整底脚，以使本产品平稳，减小震动和噪声。

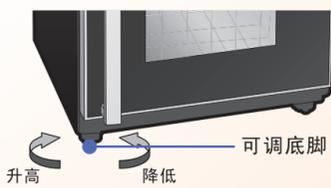

- 冰吧需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰吧的包装泡沫垫块用来垫高。
- 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 不要放置在太冷（低于 5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。
- 放置冰吧应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响其工作性能。
- 应放置于通风良好的地方，冰吧周围包括后背应留有10cm以上的空间。

6 试运行

接通电源后，先不要立即放入食品，通常让冰吧空载运行 1 小时后再放入待储藏食物。

规格

■ 技术数据

型号	气候类型	电源线连接方式	总有效容积 (L)	冷藏区温度范围 (°C)	冷冻室温度范围 (°C)	额定电压 (V)	输入功率 (W)	额定频率 (Hz)	制冷剂 R600a (g)	噪声声功率级 (dB (A))	耗电量 (kW·h) /24h	重量 (kg)	外形尺寸 深×宽×高 (mm)
LC-150WBP B	N	Y	150	0~10	≤-15	220	100	50	38	45	0.8	57	600×500×1260
LC-150WBP C	N	Y	150	0~10	≤-15	220	100	50	38	45	0.8	57	600×500×1260
LC-120WBP B	N	Y	120	0~10	≤-15	220	95	50	32	45	0.75	51	600×500×1060

- ◆ 注：根据国际标准，气候类型为N型时，冰吧使用环境温度为10~32℃。技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰吧空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰吧至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰吧前后左右四个表面1米处的噪声。在使用过程中，由于冰吧装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。该系列产品执行企业标准：Q/02 BGC007-2009

■ 装箱单

数量	名称	使用说明	塑料袋	食品搁架	波浪形酒架	食品筐	透孔	除霜铲	制冰盒
1	LC-150WBP B	1	1	3	1	1	1	1	1
1	LC-150WBP C	1	1	3	1	1	1	1	1
1	LC-120WBP B	1	1	2	1	1	1	1	1

海尔冰吧保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌冰吧，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费包修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
3. 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A] 不能出示保修说明及发票；
 - [B] 发票涂改；
 - [C] 意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E] 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
5. 产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6. 产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
7. “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

* 使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容

⚠ 气体泄漏时请及时通风。

关闭气体泄漏的阀门，打开门窗；不要插、拔冰吧等电器件的电源插头。

⚠ 注意看护儿童。

• 避免儿童吊在门体上玩耍，以免门体倾斜或冰吧倾倒造成人身伤害。
• 切勿将手、脚等伸入机仓、后背等金属防护部件的各种冲孔、边缘处，以免对身体造成意外伤害。

⚠ 冰吧废弃不用时。

器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随意丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

⚠ 切勿在冰吧顶部放置不稳定的物品。

不要在冰吧顶部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。


⚠ 切勿在冰吧顶部放置电器产品。

为保证安全，请不要在冰吧顶部放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要不要在冰吧内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

⚠ 切勿改造冰吧。

严禁私自拆卸、改造冰吧，禁止损坏制冷管路。维修必须由专业人员进行。

海尔彩晶冰吧 使用说明书

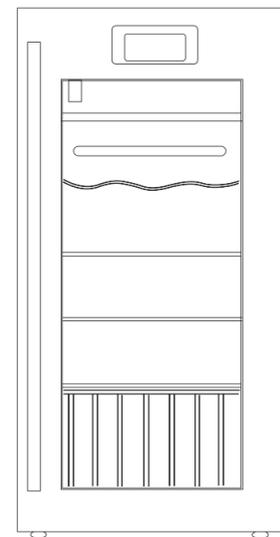

LC-150WBP B LC-150WBP C LC-120WBP B

目录

各部分构件名称	2
安全注意事项	2
准备使用	3
使用说明	4
清洁与保养	4
疑问解答	5
规格	6
保修说明	6

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请拨打全国统一客服电话4006 999 999与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

- “1”：指安装服务“一次就好”；
- “5”：指五项组合服务
- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 9999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）




海尔集团

青岛海尔特种电冰柜有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：4006 999 999
传真：0532-87637553
邮编：266555



版次：2010年第1版
专用号：0070505591B
V98497

各部分构件名称

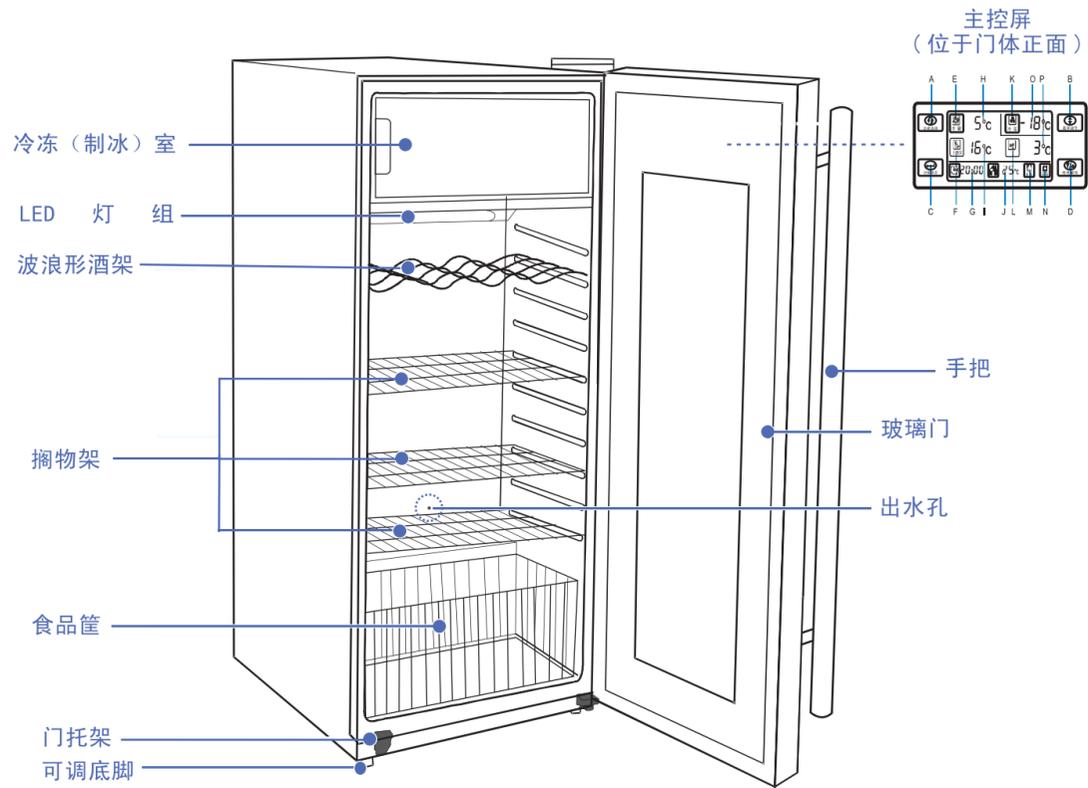

*本产品为家用冰吧，按照国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏药物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

安全注意事项

- 禁止** 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- 警告** 使用 220V/50Hz 交流电源。若电压波动范围较大（超过 187~242V 的范围），须加装 1000W 以上的自动稳压器配合使用。
- 警告** 使用三眼插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源插头的第三插脚（接地）。电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。冰吧安装就位后，插头应在容易被够到的地方，以保证发生意外时可以及时拔下冰吧插头。
- 禁止** 切勿损坏电源线。不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。将冰吧移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。
- 警告** 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的安全，必须严格按照要求操作。
- 注意** 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则可能会因操作不当引起产品损坏或造成其它损失。
- 禁止** 切勿使用破损的电源线。当电源线、电源插头出现磨损或损坏时，切勿使用。必须到厂家指定的维修点更换。
- 警告** 停电时，应拔下电源插头至少保持五分钟。停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。
- 警告** 必须拔下电源插头。清洁、维修及更换损坏的LED灯时，必须拔下冰吧的电源插头，以防触电，必须到厂家指定的维修点或请专业有资格的人员来维修。

使用说明

按键 / 显示屏说明

- A 功能设置按键
- B 数字调节键
- C 功能确认键
- D 照明 / 解锁按键
- E 冷藏室图标
- F 红酒区图标
- G 时间显示图标
- H 冷藏室平均温度
- I 红酒区平均温度
- J 环境温度显示
- K 冷冻（制冰）室图标
- L 果品区图标
- M 玻璃门除露图标
- N 锁定 / 解锁图标
- O 冷冻（制冰室）平均温度
- P 果品区平均温度

制冰说明

- 取出制冰盒。
- 往制冰盒内倒入开水（不要超过标线上限的水位线，否则会导致冰体成型困难）。
- 将制冰盒放回冷藏室静置。
- 冰体成型后，将冰盒前部制冰按钮朝前方向轻推，冰块就会落入其下方的制冰盒内。
- 从冷藏室取出冰盒时，向冰盒前部向上轻拉拉钩更容易取出。

注意 制冰盒内不得使用洗涤剂或放入其它物质（干糖、茶、汤等），以避免堵塞冰盒。

- 锁定与解除锁定** **D N**
按键自动锁定：停止按键操作 5 秒钟左右，按键自动锁定，图标 **N** 亮起。按键锁定后，除照明键 **D** 外，其他按键不能操作。按键解锁：在锁定状态，按住 **D** 键持续 3 秒以上，锁定图标 **N** 消失，按键解锁。
- 照明灯开关** **D**
开启冰吧玻璃门时，冷藏室内的 LED 照明灯会自动打开。在玻璃门关闭状态下，按 **D** 键也可打开 / 关闭 LED 照明灯。
- 显示控制功能**
操作完成 30 秒后主控屏背光自动熄灭。按下任意键可使背光亮起。
- 玻璃门除露功能** **A C M**
在环境温度较大时，玻璃门表面会出现凝露现象。此时可考虑开启玻璃门除露功能。冰吧会自动加热玻璃门表面蒸发凝露，此时玻璃门表面温度略高于环境温度属正常现象。在解锁状态下，连续按 **A** 键，直到图标 **M** 闪烁，此时按一下 **C** 键，则图标 **M** 常亮显示，进入玻璃门加热除露状态。在除露状态下解除除露功能：在解锁状态下连续按 **A** 键，直到图标 **M** 闪烁，此时按一下 **C** 键，则图标 **M** 背光消失，则关闭玻璃门除露功能。
- 冷藏室温度调节** **A B H**
在解锁状态下，连续按动 **A** 键，直到 **H** 图标闪烁，并且闪烁值为当前设定值，此时每按一下 **B** 键，温度增加 1°C，设定值在

清洁与保养

- 清洁**
 - 清洁前请务必将电源插头拔掉。
 - 清洁冰吧时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。
 - 请勿使用有机溶剂、碱性洗涤剂、沸水、洗衣粉或酸等清洁冰吧。
 - 以下物品会损伤冰吧表面：
厨房清洗剂、碱性或弱碱性、汽油、稀释剂、酒精、酸、石油、刷子、沸水。
- 注意** 清洁时严禁用水冲洗冰吧压缩机仓。清洁后用干布擦净，以防生锈。

疑问解答

维修前请确认如下事项

- 产品不工作**
 - 检查保险丝是否良好。
 - 插头与插座是否接触不良。
 - 电源电压是否过低。
 - 环境温度是否低于箱内设定温度。
 - 压缩机运转时间长或箱内温度不够低**
 - 若放入食品较多或存有热食品时，压缩机需运行较长时间。
 - 初次使用时，运转时间长。
 - 天气炎热，门开启频繁或门未关严。
 - 放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。
 - 灯不亮**
 - 电源是否接通。
 - LED 照明灯是否损坏。
 - 噪声太大**
 - 地面是否平稳，底脚是否调整平稳。
 - 产品某一部分是否接触外界物体或墙壁。
 - 是否已去掉所有包装物。
 - 玻璃门上有凝露**
 - 门开启是否太频繁或打开时间长。
 - 是否将温度设定值调节的很低运行。
 - 外界环境温度高、湿度大的夏季易出现此现象，请打开除露开关。
 - 主控屏上的温度显示为“LL”或“HH”**
 - 确认环境温度是否过低、或过高。
- 注意**
- 本产品的设计和制造符合有关国家标准，在使用期间，如果发现疑问，请先对照本章内容检查一下，是否由于操作不当引起的。如不能排除故障请与当地售后服务中心联系。
 - 电源线磨损或损坏、照明灯故障，必须到厂家指定的维修点或请专业有资格的人员来更换。
 - 在您将本产品废弃之前，请将密封条拆除，以免小孩进入玩耍发生意外。
 - 在您将本产品废弃后，应远离火源，送到指定处理地点进行处理。
 - 产品自售出之日起（以发票为准），整机免费保修一年。
- 属下列情况之一者，实行收费修理：
- 保修期满的产品。
 - 由于运输、保管不善和未按说明书要求进行操作而损坏的。
 - 由于电压超出规定范围（187V-242V）或电压不稳而损坏的。
 - 自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品。
 - 无产品保修说明、发票、产品编号的产品和保修说明上的产品编号与送修的产品编号不符或涂改过的产品。

下列现象并非故障

- 产品内发出液体流动的声音**
 - 是制冷系统循环管路内，制冷剂流动的声音。属于正常现象，不必处理。
- 玻璃门外表面出现凝露**
 - 环境空气湿度太大或冷藏温度设定值过低引起。可用于抹布擦干，同时将冷藏温度设定值适当调高运行。在空气湿度较小的季节，应关掉除露开关。
- 箱体外侧发热**
 - 因箱体内部埋有散热管，属正常现象。
- 压缩机开停或切换除露功能时发出“叭叭”声**
 - 是继电器吸合声，属正常现象。
- 夏天运行时间长**
 - 环境温度过高可能会引起压缩机开机时间较长，此时可适当调高冷藏设定温度值。
- 每隔一天左右，压缩机有一个较长的停机时间，冷藏温度有所回升**
 - 系统设置有自动化霜功能，每隔一段时间强制停机，给冷藏蒸发器化霜，化霜期间冷藏温度回升是正常现象。
- 蒸发器和管路发出“啪啪”声**
 - 冰吧工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路由于热胀冷缩发出声音。

冷冻（制冰）室温度调节

0-10°C 之间循环，选取所需设定值后，5 秒钟以上不进行按键操作，则温度设定值自动确认并停止闪烁，**H** 图标变回显示冷藏实际温度。

红酒区、果品区温度显示

红酒区及果品区温度只能显示，不能调节。两区温度随环境温度和冷藏设置温度的变化而变化。环境温度越低，冷藏温度设置越低，则两区的温度相应也越低；反之，两区温度相应也越高。

冷藏开 / 关功能

在解锁状态下，当冷藏室开时，按 **A** 键，直到 **E** 图标闪烁，按下 **C** 键，强制关闭冷藏，红酒区、果品区也同时关闭，此时 **E H F I L P** 图标灭掉，冰吧仅冷冻室工作。当冷藏室关时，按 **A** 键，直到 **E** 图标闪烁，按下 **C** 键，冷藏功能打开，红酒区、果品区也恢复正常，此时 **E H F I L P** 图标恢复显示。
注意：关闭冷藏后，冷藏室、红酒、果品区不再制冷。

时间设置

- 在解锁状态下，连续按 **A** 键，直到 **G** 中的小时图标闪烁，进入小时设定。
- 通过按 **B** 键调整小时，每按一下增加 1 小时。
- 再按 **A** 键，**G** 中的分钟图标闪烁，进入分钟设定。
- 再按 **B** 键调整分钟，每按一下增加 1 分钟。
- 若超过 5 秒不进行按键操作，则时间设定值自动确认并停止闪烁。（重新接通电源后时间恢复到默认值“12:00”。）

温度断电记忆功能

- 断电后温度设定值将被记忆，再次通电后仍将按此设定值工作。
- 除温度之外的设定不会被记忆。只能恢复到初始状态，需要重新设置。

除霜

- 本产品使用一段时间以后，制冰室内壁会形成一层霜，如果霜层过厚，会影响产品的制冷效果，增大产品的耗电量，因此当霜层达 10mm 左右时，应首先进行断电，及时用除霜铲进行除霜。待霜层除净融化后，用干布将制冰室内壁擦干，然后接通电源继续使用。
- 警告** 除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 冰吧冷藏室无需除霜。后壁的结霜会自动融化，经出水孔流出。冷藏室后壁结霜与有水珠是正常制冷的体现，为正常现象。
- 注意** 在资料袋内放有一个透孔销，本产品首次使用时把透孔销放在出水口内。在使用过程中，一定要保证出水口畅通，使化霜水经出水口流至机仓内的接水盒内。堵塞时，可以将出水口内的透孔销取出，清理后放回原位。注意：透孔销不能作为清理出水口的工具，只能放在出水口内预防出水口堵塞。

停止使用时

- 如果冰吧需要长期停止使用，应拔下电源插头，切断电源，按正确方法进行清洁，并晾干后封存。
- 注意** 一般情况下不要停用冰吧，以免影响使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰吧内所有食品。
- 搬运冰吧时，最大倾斜角度不能超过 45°（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。
- 注意** 冰吧后面的两个脚轮只能用于短距离移动、调整冰吧位置，严禁长距离或在高低不平的地面上推动。

