

# Haier

## 海尔液晶电视

### 使用说明书

LU32F3 LU32F6  
LU37F3 LU37F6  
LU40F6 LU42F6  
LK47K1 H40L06  
H42L06 LK32K1  
LK37K1 LK42K1



- ※ 使用前请仔细阅读本说明书。
- ※ 请妥善保存，以备参阅。
- ※ 本产品只适合在中国大陆销售和使用。

#### 安全注意事项 ..... 1

#### 安装和设备连接

产品清单 .....	3
安装电视机 .....	3
连接天线及外接设备 .....	4

#### 使用电视机

电视机主体操作 .....	5
遥控器操作 .....	5
节目搜索 .....	7
菜单设定一览 .....	9
流媒体功能（使用USB存储设备 播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影） ....	11
连接电脑 .....	13
画面调整 .....	13

#### 疑问解答 ..... 14

#### 保修说明 ..... 15

#### 规格·技术参数 ..... 16



## 尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

**海尔，期待您的参与！**

**选购更多产品请登录海尔网上商城**

**([www.ehaier.com](http://www.ehaier.com) 更便捷 更快速 更省钱)**

# 安全注意事项

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：



警告

可能造成人员伤亡



其中图示表示必须禁止的行为



注意

可能造成伤害或财产损失



其中图示表示必须执行的操作

## 发生以下情况

- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。

立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。



※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。



警告

- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；储存或使用易燃易爆物质的环境；有可燃性或腐蚀性气体的环境；浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：禁止改装电源线；勿将重物压在电源线上；保持电源线远离热源；拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。

- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。



切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。



切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。



切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或者着火。所有修理都应委托专业的技术人员。

## ⚠ 注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物磨擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。

- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 健康观看电视：  
请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。  
使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

## 有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如：电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏 (适用于LCD产品)	×	×	○	○	○	○
PDP屏 (或模组) (适用于PDP产品)	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微少，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

### 2. 环保标识的说明：

本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。



# 安装和设备连接

## 产品清单

打开包装后，请仔细核对产品清单：

■ 电视机



■ 遥控器




■ 使用说明书



注意：本书中的外观仅是示意图，请以购买的实物为准。

## 安装电视机

- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架或底座。

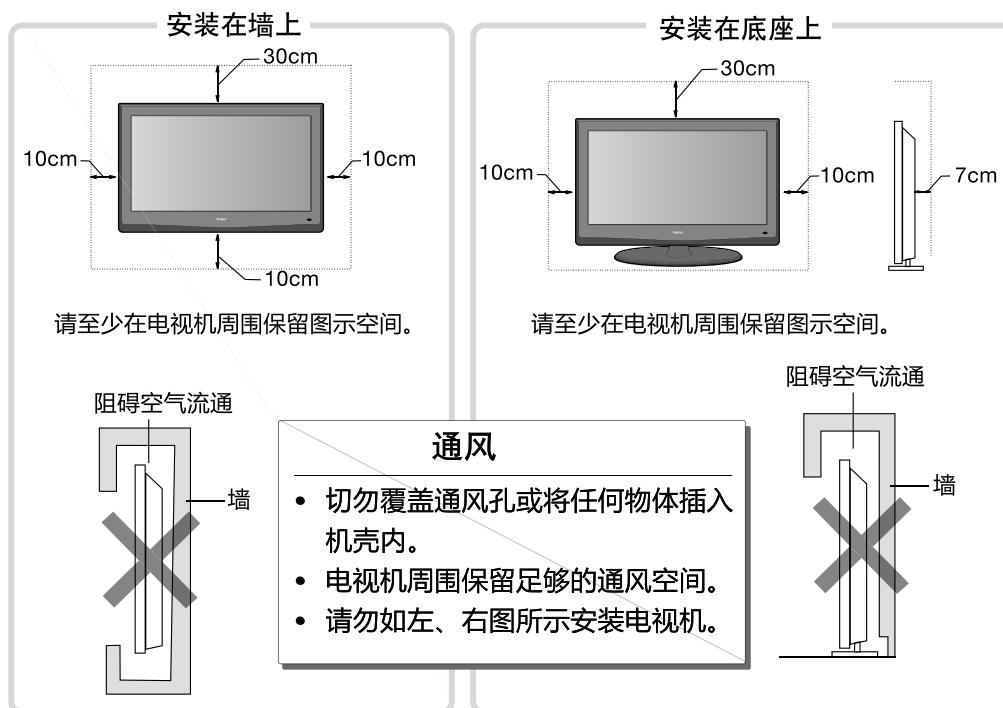


### 安装提示

- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使其受到电磁波的干扰和损坏。

## 连接天线及外接设备

连接示意图中的电视机接口以LU37F6为例，其他部件请参照相应实物。连接线不属于本电视机的附件请另行购买，连接或卸下任何连接线前请务必切断本机与电源的连接。

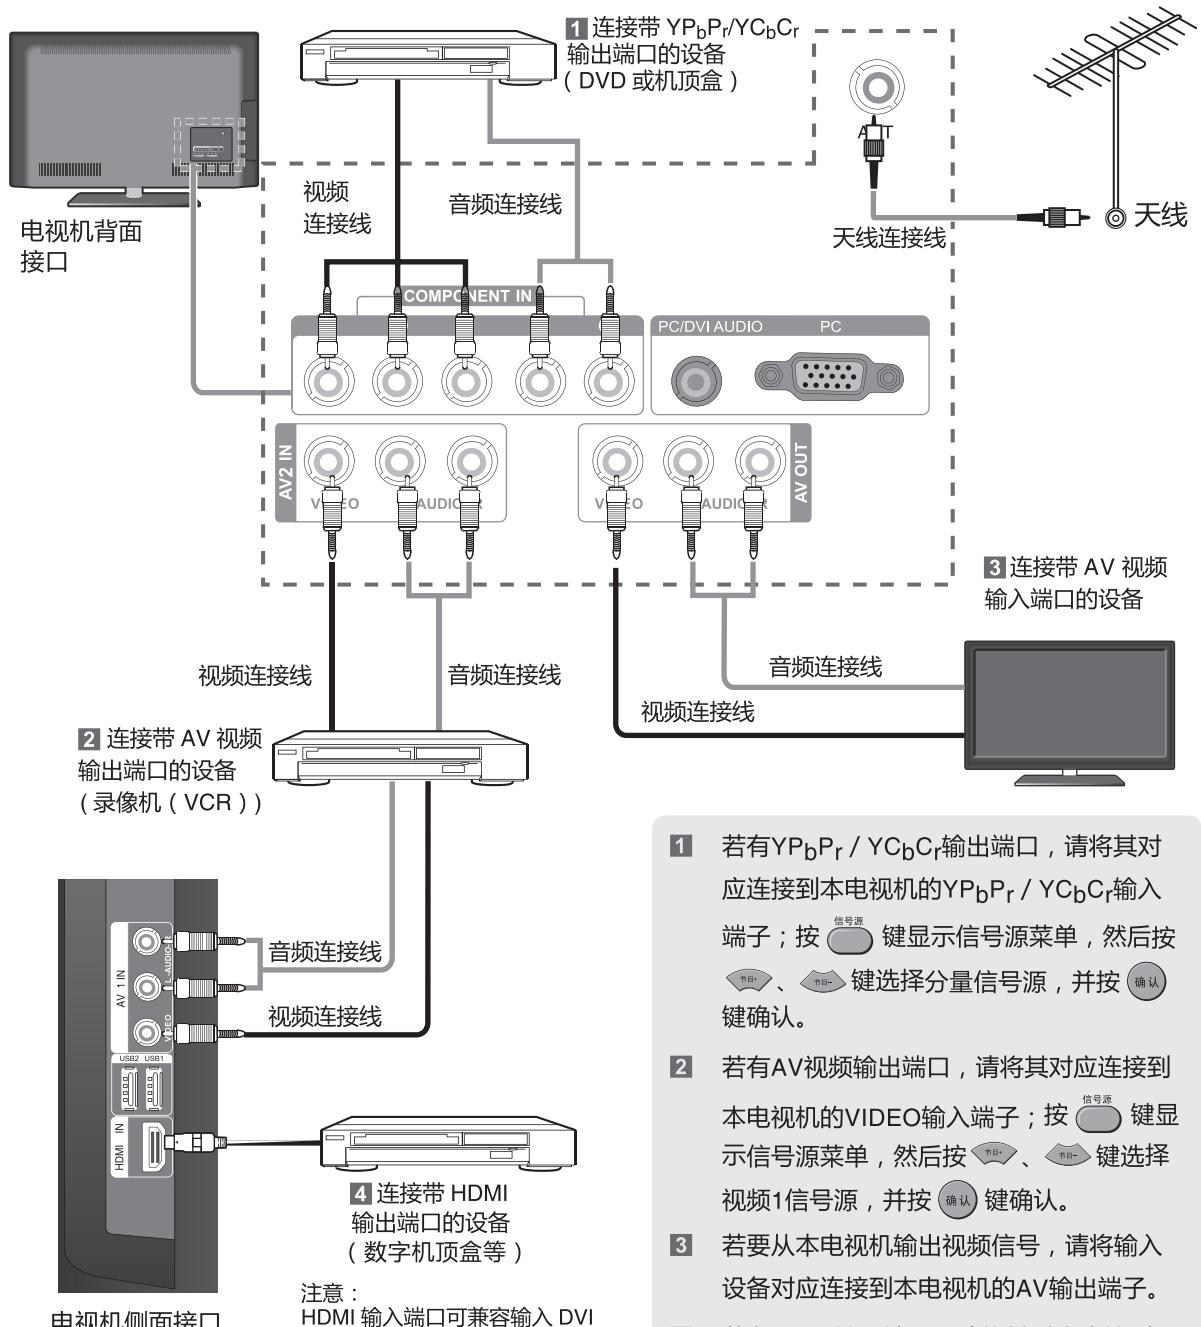


- 若有YPbPr / YCbCr输出端口，请将其对应连接到本电视机的YPbPr / YCbCr输入端子；按 键显示信号源菜单，然后按 键选择分量信号源，并按 键确认。
- 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的VIDEO输入端子；按 键显示信号源菜单，然后按 键选择视频1信号源，并按 键确认。
- 若要从本电视机输出视频信号，请将输入设备对应连接到本电视机的AV输出端子。
- 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的HDMI输入端子；按 键显示信号源菜单，然后按 键选择HDMI信号源，并按 键确认。

# 使用电视机


## 电视机主体操作

选择安装海尔的底座，可在水平方向左右15°的范围内调整电视机角度。（如图示）


备注：F6、L06系列产品底座不旋转

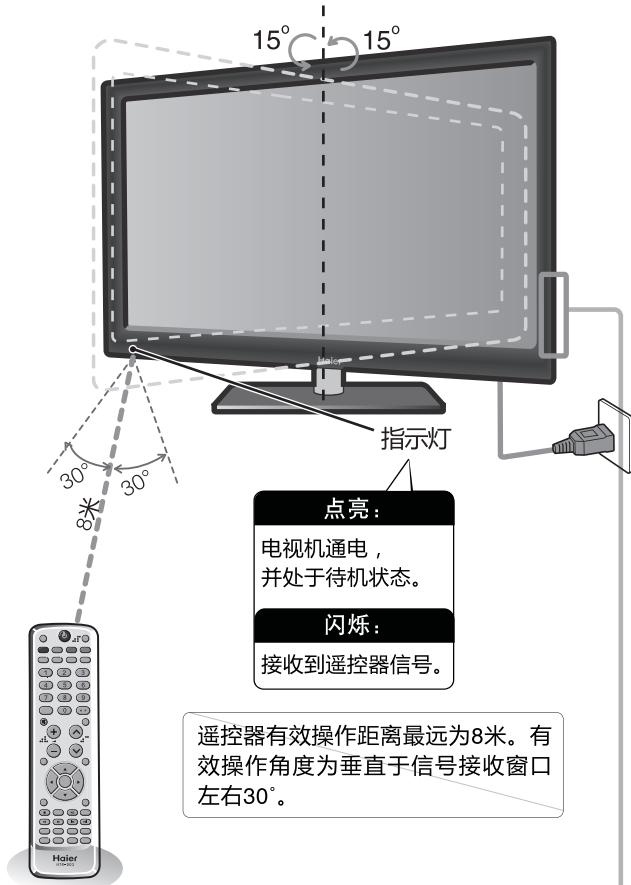

接通电源后，按下电视机上的电源开关键，电视机进入待机状态，按遥控器上的开关键，电视机进入正常的播放状态。需要完全关闭时，请按下关闭电源开关。部分机型可通过船型开关断电。

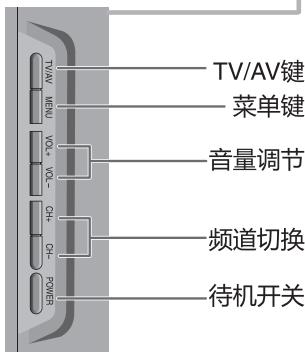

## 遥控器操作

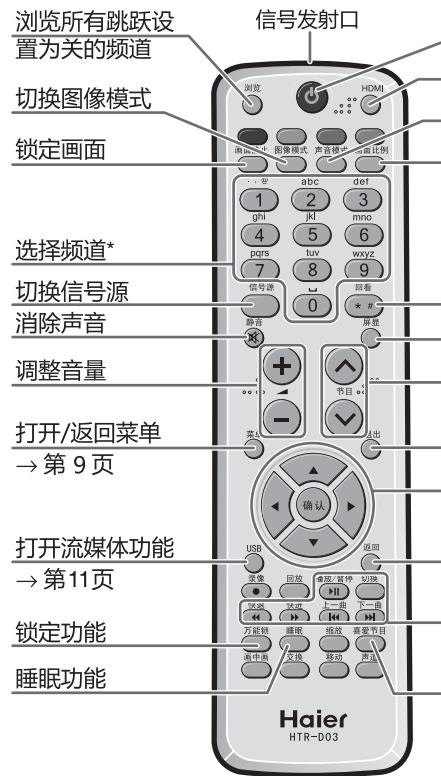

\* 用户可输入0-254之间的任意频道号，道号，请务必在3秒内连续按完所需数。

\* 本机型适用遥控器型号：HTR-D03。


\* 以上没有介绍的按键暂无功能。

### 自动待机功能

为保护机器、减少功耗，当电视机15（蓝屏）时将自动转入待机状态。用电视机，请将电源线从插座上拔掉，为电视机处于待机状态下也会消耗电

## 更换遥控器电池

- 遥控器使用两节七号电池。
- 按图所示方式安装电池，并确保安装正确。
- 切勿混用新旧电池。长时间不使用，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童误食。

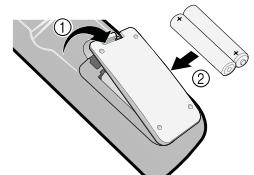

待机开关

选择HDMI信号源

切换声音模式

切换画面比例

返回前一个  
收看的频道

显示屏幕信息

切换频道

退出主菜单

电视菜单控制  
→ 第 9 页

流媒体返回键

流媒体功能  
下播放控制  
→ 第 11 页


调出喜爱节目列表

若输入多位数频  
字键。分钟无信号输入  
(如果长时间不使  
以节约能源, 因能)

保电池正负

使用遥控

触及。

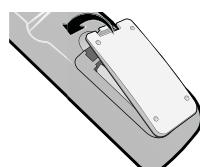


## 快速设置

<p><b>按 屏显 键</b></p>	<p>显示当前频道信息 按屏显两次，显示 实时功率菜单。</p>			<p>频道号 彩色制式 声音制式 实时功率</p>
<p><b>按 信号源 键</b></p>	<p>调出信号源菜单，按 <math>\triangle</math>、<math>\nabla</math> 键选择TV、AV1、AV2、PC、Component、HDMI、 Multimedia；按 确认 键确认。</p>			
<p><b>按 画面静止 键</b></p>	<p>固定即时画面，再按一下返回正常收看。(请勿长时间使画面静止，以免灼伤屏幕)</p>			
<p><b>按 睡眠 键</b></p>	<p>设置睡眠时间，使电视机在预设的时间进入待机状态。 *若已设置了睡眠时间，按 睡眠 键呼出当前剩余睡眠时间，在屏显消失前再按一下 睡眠 键则上次的设置时间取消，可重新设置。 *关机前一分钟，屏幕将出现睡眠倒计时，直到关机，在此时段您可按睡眠键修改或 取消睡眠时间。</p>			
<p><b>按 喜爱节目 键</b></p>	<p>按键3秒，调出喜爱节目列表。按 <math>\triangle</math>、<math>\nabla</math> 键切换喜爱节目序号，<math>\triangle</math>、<math>\nabla</math> 键设置喜爱节目 所对应的频道号。当用户已设置喜爱节目时，继续按 喜爱节目 键可在喜爱节目之间切换。</p>			
<p><b>按 图像模式 键</b></p>	<p>按顺序循环切换图像模式 [标准] <math>\rightarrow</math> [柔和] <math>\rightarrow</math> [用户] <math>\rightarrow</math> [明亮] <math>\rightarrow</math> [护眼]</p>			
<p><b>按 声音模式 键</b></p>	<p>按顺序循环切换声音模式 [标准] <math>\rightarrow</math> [音乐] <math>\rightarrow</math> [电影] <math>\rightarrow</math> [用户]</p>			
<p><b>按 画面比例 键</b></p>	<p>切换画面比例(仅在有信号的情况下起作用) <b>[满屏]</b> 横向延伸画面显示 <b>[全景模式]</b> 横向自然延伸画面显示 <b>[放大模式]</b> 纵横扩大画面显示 <b>[4 : 3]</b> 保持4:3画面比例显示, 不放大 <b>[电影模式]</b> 切除画面上下边缘 * 避免长时间使用4:3画面， 否则会灼伤显示屏两端部分。</p>			
<p><b>按 静音 键</b></p>	<p>声音消除。再按一下或按 音量+ 键，声音将恢复。 * 静音状态下，按 音量- 键音量数值减少，但屏幕显示仍是静音状态。 * 声音恢复前，进行其他操作，始终是处于静音状态。 * 关机后，静音状态将自动消除。</p>			
<p><b>按 万能锁 键</b></p>	<p>输入密码(出厂密码为0000)后，可打开锁定菜单。 修改密码 设定您想要的四位密码。 (需重复输入确认) 调谐锁定 锁定/释放调谐菜单功能。 信号源预置 设定开机信号源。 频道预置 设定开机频道。(仅在信号 源预置设定为TV时可用)</p>	<p>信号源锁 锁定所选择的信号源。 童锁 锁定电视机主机侧面上的按键。 最大音量 设定可调节的最大音量。 开机音量 设定开机时音量。(若不设定则 为关机前的音量) 解除锁定 取消所有锁定状态。</p>		

# 使用电视机

## 节目搜索

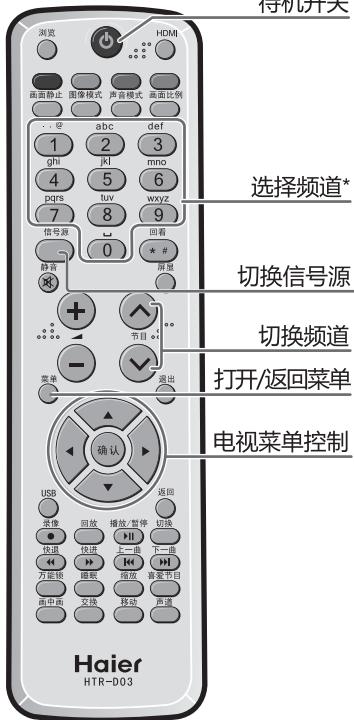

- 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。
- 搜索节目前，请确认天线已正确连接→第4页。

需要搜索全部节目使用【自动搜台】  
需要搜索个别节目使用【手动搜台】

按 键显示信号源菜单，然后按 键选择TV信号源，并

### 自动搜台

- 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。
- 原本的节目列表将被覆盖。

1 按 键显示主菜单



2 按 键选择【调谐】  
按 键选择【自动搜



### 手动搜台

1 按 或数字键选择相应频道号

2 按 键显示主菜单



### 微调

若个别节目信号不佳，使用【频道编辑】下的【微调】功能通过 键进行调整。



### 搜台完毕

搜台需要等待一段时间，当搜到节目时搜台会自动停止，并将节目储存到当前频道。按 键可继续搜索，

如果需要中断请按 键返回上一级菜单。

重复1-5搜索其他节目。

按 **确认** 键确认。

**菜单，  
台]**

**3 连续按2次**确认**键进入自动搜台界面**



**4 按**<、>**键选择确认图标，按**确认**键(电视本控上按**TV/AV**键)确认**



**搜台完毕**

搜台需要等待一段时间，如果需要中断请按 **菜单** 键返回上一级菜单。

搜索完毕后自动结束，并开始播放节目。

**3 按**△、▽**键选择【调谐】菜单，连续按2次**确认**键进入频道编辑菜单**



**4 按**△、▽**键选择【手动搜台】**



**5 按**<、>**键开始搜台**




按**<**键向低频率方向搜索，按**>**键向高频率方向搜索。

关于调谐菜单内的具体设置请参看下表。

	<b>频道编辑</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>手动搜台</b></td><td>按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。</td></tr> <tr> <td><b>微调</b></td><td>小幅度调整频道频率。</td></tr> <tr> <td><b>彩色制式</b></td><td>在<b>AUTO → PAL → NTSC → SECAM</b>之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。</td></tr> <tr> <td><b>声音制式</b></td><td>在<b>D/K → M → B/G → I</b>之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。</td></tr> <tr> <td><b>跳跃</b></td><td>跳跃设为开时，该频道将在按<b>节目+/-</b>键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。</td></tr> </table>	<b>手动搜台</b>	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。	<b>微调</b>	小幅度调整频道频率。	<b>彩色制式</b>	在 <b>AUTO → PAL → NTSC → SECAM</b> 之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。	<b>声音制式</b>	在 <b>D/K → M → B/G → I</b> 之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。	<b>跳跃</b>	跳跃设为开时，该频道将在按 <b>节目+/-</b> 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。
<b>手动搜台</b>	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。											
<b>微调</b>	小幅度调整频道频率。											
<b>彩色制式</b>	在 <b>AUTO → PAL → NTSC → SECAM</b> 之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。											
<b>声音制式</b>	在 <b>D/K → M → B/G → I</b> 之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。											
<b>跳跃</b>	跳跃设为开时，该频道将在按 <b>节目+/-</b> 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。											
<b>自动搜台</b>	自动搜索电视节目。											
<b>频道交换</b>	<p>将任意两个频道的节目位置互换。 按<b>△、▽</b>键选择“交换到”，按<b>&lt;、&gt;</b>键设置需要交换到的频道号，按<b>△、▽</b>键将光标移动到“频道交换”处，按<b>确认</b>键确认。</p>											
												

## 菜单设定一览

常用按键	打开菜单 / 返回上一级菜单 	项目选择 	设定确定 	退出主菜单 
------	---	---	---	--

 调整	图像位置	→ 第13页 “画面调整”		
	水平幅度			
	垂直幅度			
	自动调整			
	时钟/相位			
	复位			
 时间	当前时间	查看和设置当前时间。 连续2次按  键进入，按  、  键选择小时、分钟，按  、  键进行调整，按  键确认。* 当前时间断开电源后需重新设置。		
	定时开 / 关机	按照预定时间进入待机状态或从待机状态开机。 连续2次按  键进入，按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置。按  键确认。		
	开机频道	定时开机后，电视机自动进入预设频道。 按  、  键设置您需要的开机频道。(与定时开机功能配合使用)		
	预约时间 / 频道	设定电视机在预定时间自动进入预设频道。 按  、  键选择预约时间，连续2次按  键进入，然后按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置，按  键确认后，再按  键退到上级菜单，再按  键选择预约频道，按  键确认，按  、  键选择您所需的频道号。		
 图像	对比度	调整图像对比度。		
	亮度	调整图像明亮度。		
	色度	调整图像颜色浓度。		
	清晰度	调整图像平面清晰度和图像边缘锐利程度。		
	色调	调整颜色的红绿色调，仅在N制式下有效。		
	背光调整	调整电视机背光。(仅在智能省电设为用户状态时可调)		
	九段色域延伸	可以增加或降低颜色浓度。 进入养眼调色板子菜单后，按  、  键选择“冷色1”，“冷色2”，“标准”，“暖色1”，“暖色2”，“用户”，六种调色模式以适合个人对彩色的喜好。 当选择用户模式时，可分别对不同频率的色温进行调整。		
	复位	恢复到出厂时的原始状态。		

# 使用电视机

 声音	音量	调整节目音量。
	平衡	调整左右声道输出音量。
	数字音质	在【标准】、【音乐】、【电影】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时可分别对不同声音频率进行调整。→第6页“快速设置（声音模式）”
	SRS TS XT	开 / 关环绕声音响效果。
	智能音量控制	在换台过程中自动控制音量大小。
	MAXX Bass	设置重低音音响效果。
	复位	恢复出厂时的原始状态。
 调谐	频道编辑	→ 第8页“调谐”
	自动搜台	
	频道交换	
 功能	语言	按 $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ 键在【中文】和【English】之间切换菜单语言。
	菜单时间	设定菜单显示时间。按 $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ 键在5秒，10秒和15秒之间选择。
	图像优化	打开“图像优化”设置菜单，如下图。  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 斜线补偿 消除运动画面下斜线产生的小锯齿现象，使图像更清晰。</li> <li>■ 数字降噪 在微弱信号下，开启该功能，可以减少图像干扰。</li> <li>■ 色彩增强 使图像色彩更加生动。</li> </ul>
	DSM睿驰引擎	DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内或左边的图像经过专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高，而框外的图像是普通的没有经过处理的图像。按 $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ 键设置为演示关、演示1、演示2或演示3。*该功能只在画面比例为满屏的情况下才能选中。
	背景	开启该功能，在无信号状态下会显示蓝色背景。
	智能省电	根据使用环境下的环境光强度选择，调节液晶显示屏背光亮度，达到合理降低整机功耗的节能目的。可在【智能模式】、【自由模式】、【节能引擎】间进行选择。
	护眼模式	打开“护眼模式”设置菜单，如下图。  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 开机护眼 调整开机方式。可在【标准】、【护眼】、【拉幕】模式间进行选择。</li> <li>■ 换台护眼 在换台过程中，图像处于静止状态，避免换台过程中眼睛受到刺激。</li> <li>■ 观看护眼 在观看过程中，根据所使用的环境状态来调整图像状态。</li> <li>■ 观看护眼延时 设置观看护眼功能的延时启动。</li> </ul>

# 高级功能

## 流媒体功能（使用USB存储设备播放文本/音乐/图片/电影）

USB

按遥控器上的  键，选择USB播放功能。系统启动2秒后，将USB设备正确的插入电视机侧后方的USB插口。进入系统菜单后，按△、▽键选择所需选项，如右图。



### 播放文本

1 选择【文本】后，按  键进入文本预览界面。



2 按△、▽键选择您想阅读的文本，按  键进入阅读界面。


3 在文本阅读界面按△、▽键进行翻页。

注意：按遥控器上的红色键可以进行删除操作。

文本播放支持**TXT**格式

### 播放音乐

1 选择【音乐】后，按  键进入音乐预览界面。

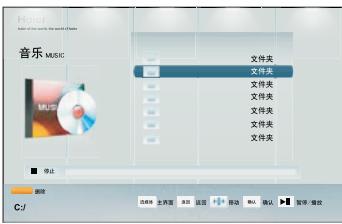

2 按△、▽键选择您想欣赏的音乐，按  键进入，按  键欣赏您想要听的音乐。

3 按 , , , ,  键控制您当前欣赏的音乐。

4 在歌曲播放过程中，按  键可循环切换3种播放模式：单曲循环 、随机循环 、全曲播放 。

音乐播放支持**MP3**格式

### 播放图片

1 选择【图片】后，按  键进入图片预览界面。



2 在图片预览界面按◀、▶键选择您想欣赏的图片，按  键选择图片，按  键观看您想要看的图片。

3 在图片播放界面按  或  或  键可以调出图片操作菜单，进行暂停、停止、旋转、放大、缩小或移动浏览等操作。

图片播放支持**JPG、BMP**格式

## 播放电影

**1** 选择【电影】后，按**确认**键进入影片预览界面。



**2** 在影片预览界面按△、▽键进行换页，按◀、▶键选择您想欣赏的影片，按**确认**键进入，按**播放/暂停**键观看您想要看的电影。



电影播放支持**MPEG1、MPEG2、MPEG4、RealVideo**格式

## 设置

选择【设置】后，按**确认**键进入设置界面。

按△、▽键选择要设置的项目。

图片播放速度：按◀、▶键选择高速、低速、中速。

电影字幕： 按◀、▶键选择电影字幕的开、关。



## 可支持的外接设备

- 支持Mass Storage协议且文件系统为FAT/FAT16/FAT32/NTFS的外接设备。若文件系统不适合，外接存储设备不能被识别，请将其格式化成以上文件系统。
- 支持PTP协议设备，如部分数码相机。

## 退出流媒体

按**返回**键可返回上一级菜单。若要退出流媒体播放系统，观看电视节目，请首先返回流媒体主菜单（以保护设备），然后按**信号源**键切换信号源或直接按**USB**键返回到电视节目状态。

\* 使用外接数码存储设备，请以正确的方式小心插拔。外接设备工作中请勿直接移除，以免造成数据丢失或设备损坏。海尔对外接数码存储设备的质量问题或数据丢失概不负责。

## 高级功能


### 连接电脑

本电视机可连接电脑。将电脑上的视频(D-SUB)线连接到电视机上的PC接口，音频线连接到PC/DVI AUDIO接口(如图示)。

按  键显示信号源菜单，选择PC信号源。

具体的屏幕位置和尺寸都视分辨率而定，建议使用下列提供的分辨率。

分辨率	行频频率	刷新频率
640×480	31.50 KHz	60Hz
800×600	37.88 KHz	
1024×768	48.36 KHz	
1280×1024	63.90 KHz	
1600×1200	75 KHz	
1920×1080	67 KHz	

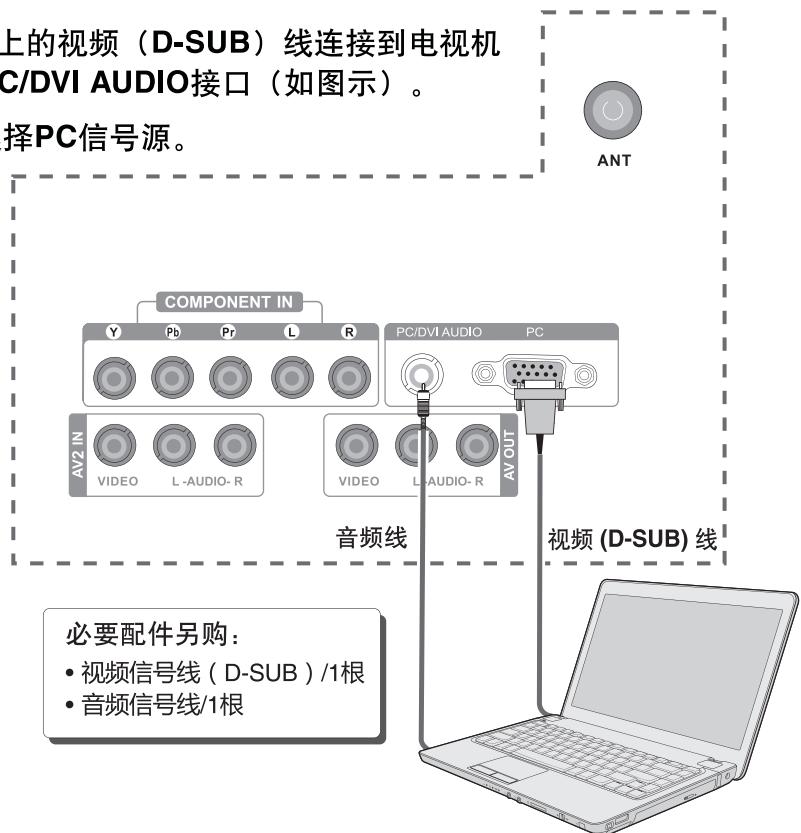

### 画面调整

使用本电视机作为VGA信号显示器，可通过以下方法设置、调整图像效果。

1 按  键显示信号源菜单，选择PC信号源。

2 按  键显示主菜单，然后进入【调整】菜单，如右图。

3 对其中的项目进行调整。




- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 图像位置    | 调整图像的水平和垂直位置。               |
| 水平幅度    | 调整图像的水平位置。(在PC模式下不可选)       |
| 垂直幅度    | 调整图像的垂直位置。(在PC模式下不可选)       |
| 自动调整    | 使电视机的画面根据输入的PC视频信号进行自动调整。   |
| 时钟 / 相位 | 进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像的闪烁和条纹。 |
| 复位      | 恢复到出厂设置。(在PC模式下不可选)         |

# 疑问解答

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

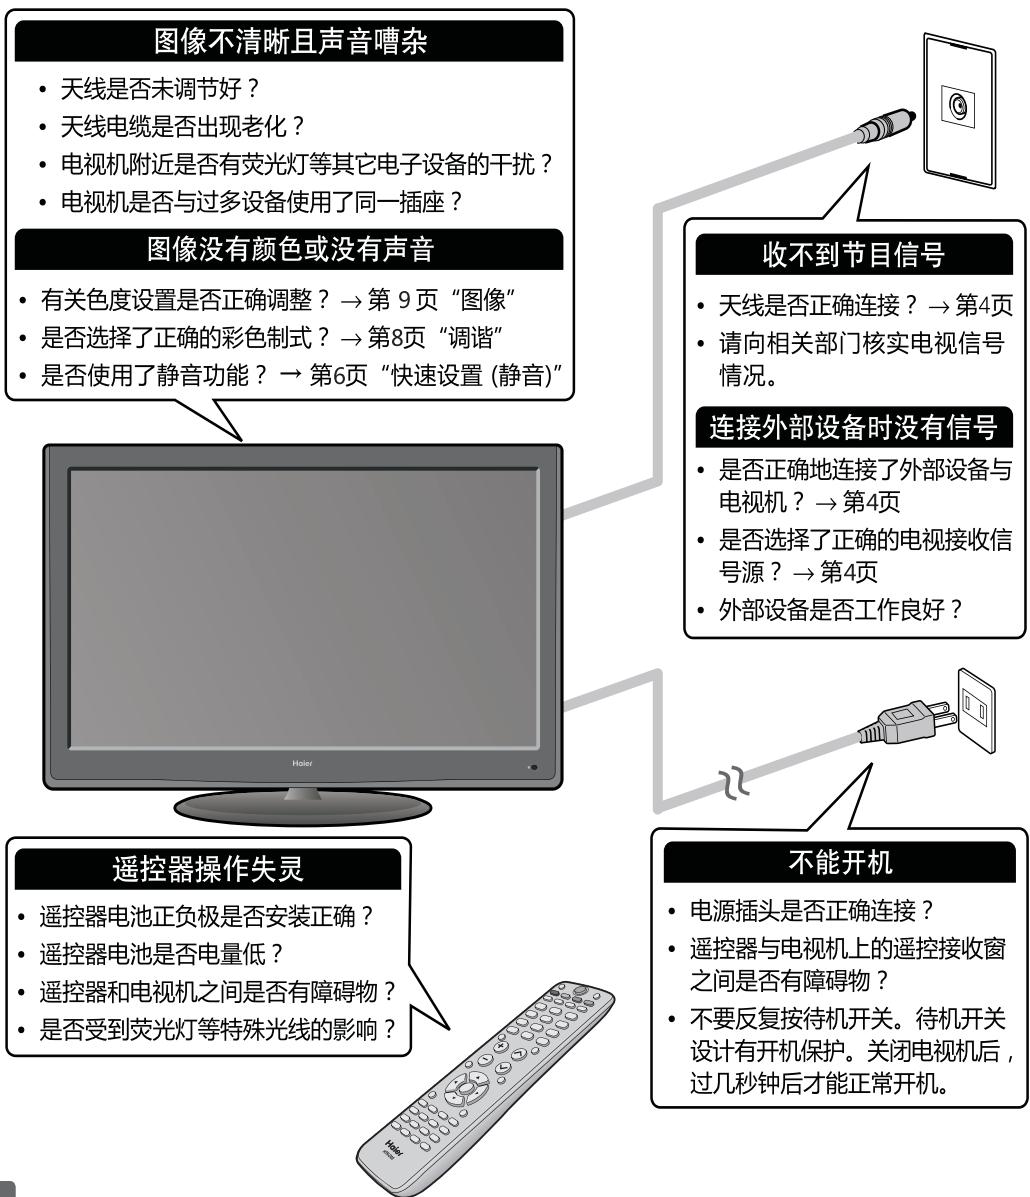

## 自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 因背光调整，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：  
用手触摸液晶显示屏和金属后壳感到静电。  
电视机后部和屏温度较高。

# 保修说明

## 尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司保修一年（包括遥控器），其中电源适配器(仅适合具有该零件的型号)、电源板、显示屏包修三年。
- 2、包修期均从开出发票之日起算。
- 3、请您妥善保存本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
  - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
  - 4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
  - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映情况。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

## 用户须知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超保收费）包括修理人工费、零部件费和超15公里交通费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

## 请注意：

如有任何问题请联系集团总服务电话 4006 999 999。

总部服务地址：青岛市308国道609号

邮编：266101

客服直通信箱：9999@haier.com

# 规格 · 技术参数

## ■ 支持的HDTV/ SDTV(YP<sub>b</sub>P<sub>r</sub>/YC<sub>b</sub>C<sub>r</sub>)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

## ■ 支持的HDMI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i	50/60

## ■ 支持的DVI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
640×480	60
800×600	
1024×768	

## ■ 机器外观尺寸、重量、整机消耗功率（是在节能模式下所测得的数据）

型号	整机消耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高)(含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高)(不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
LU32F3	60W	2×8W	790×217×550(mm)	790×95×504(mm)	11.50Kg	9.20Kg
LU32F6	100W	2×8W	790×230×580(mm)	790×95×520(mm)	10.00kg	9.20kg
LU37F3	150W	2×8W	914×272×632(mm)	914×100×576(mm)	15.00kg	11.80kg
LU37F6	150W	2×8W	913×258×635(mm)	913×98×578(mm)	13.50kg	11.80kg
LU40F6	160W	2×8W	979×300×675(mm)	979×98×622(mm)	17.80kg	15.50kg
LU42F6	120W	2×8W	1020×300×697(mm)	1020×98×637(mm)	19.00kg	16.50kg
LK47K1	250W	2×8W	1135×330×800(mm)	1135×108×738(mm)	30.00kg	25.70kg
H40L06	200W	2×8W	979×300×675(mm)	979×98×622(mm)	17.80kg	15.50kg
H42L06	200W	2×8W	1020×300×697(mm)	1020×98×637(mm)	19.00kg	16.50kg
LK32K1	160W	2×8W	796×230×588(mm)	796×100×540(mm)	14.00kg	11.90kg
LK37K1	150W	2×8W	915×266×665(mm)	915×104×611(mm)	19.00kg	16.00kg
LK42K1	200W	2×8W	1020×290×724(mm)	1020×108×669(mm)	23.50kg	19.70kg

## ■ 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz	
彩色制式	PAL, NTSC(AV)	
声音制式	D/K, I, B/G	
视频输入	AV (CVBS), Component, HDMI或DVI, VGA, USB	
环境条件	使用环境温度 : +5°C ~ +35°C	使用环境湿度 : 20% ~ 80%
	存储温度 : -15°C ~ +45°C	存储湿度 : ≤80%
	大气压力 : 86~106Kpa	
▲ 注意 如果存储温度低于0°C, 请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时, 然后再通电使用, 以保护您的电视机不受到损坏。		

产品执行标准 : Q/0212 HDZ 157-2010

**特别说明 :**设计和规格若有变动, 恕不另行通知; 书中所示尺寸和相关参数均为近似值, 仅供参考, 请您以购买的实物为准。



本企业通过中国环境标志认证



真、诚、到、永、远

合格证	
Certificate of Quality	
检验员:	

海尔集团  
青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园  
电话: 4006 999 999  
邮编: 266101

版 次: 04  
专用号: 0090509819  
V12858