



海尔手机

U56T
快速指南


此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。


监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

安装SIM卡及电池

●插入SIM卡和存储卡

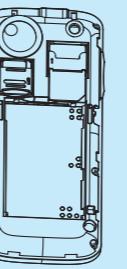


●安装电池

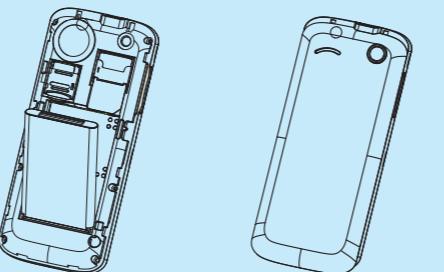

充电

●插入充电器

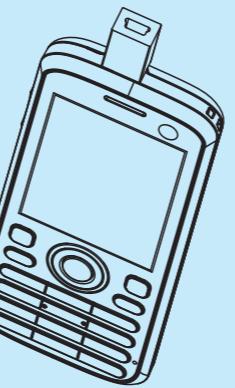

注意：拔下充电器之前，不得从手机取下电池。否则，可能损坏手机。

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图标	说明	图标	说明
	信号强度指示		已接入GSM网络
	已接入EDGE网络		已接入TD-SCDMA网络
	已接入HSDPA网络		当前的电量指示
	有新的短信		有新的彩信
	有新的WAP_push信息		有新的OTA信息
	存储在USIM卡中的短信已满		存储在手机中的短信已满
	存储在手机和USIM卡中的短信都满		彩信空间已满

家电下乡中标产品


家电下乡产品说明：

- 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行帐号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的帐户。也可携带身份证户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

手机部位图和按键功能

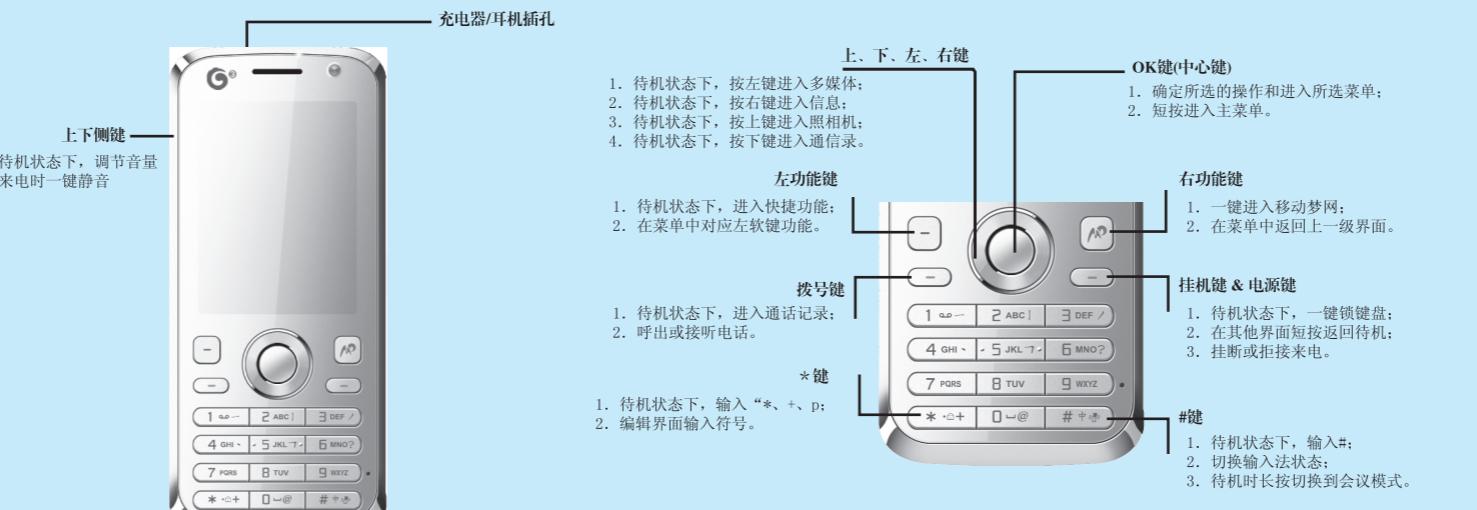

功能表

1.通信录	摄像机	答录机	16.客户服务
2.通话记录	音乐播放器	通话设置	手机服务指南
3.互联网	视频播放器	视频通话设置	电子渠道e100
新页面	录音机	客户经理	客户经理
主页	7.我的收藏	我的梦网	我的梦网
书签	百宝箱	客户服务设置	客户服务设置
历史记录	存储卡	世界时钟	11.时间管理
下载	图片	倒计时	倒计时
设置	视频	秒表	秒表
退出	音乐	闹钟	闹钟
4.设置	声音	12.情景模式	打开本地文件
手机设置	彩信贺卡	13.日历	打开历史文件
显示设置	电子书	日程表	书签
日期和时间	电子名片	阳历查询	设置
防火墙	其他	节气查询	清空历史记录
网络设置	格式化	节日查询	18.安全信箱
连接设置	内存状态	14.工具	19.SIM卡应用
安全设置	恢复出厂设置	记事本	
恢复出厂设置	8.飞信	计算器	
5.信息	9.通话管理	货币兑换	
6.多媒体	短信应答	单位换算	
照相机	接通振动	归属地查询	
	VIP录音	15.手机搜索	

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。



会议模式 待机模式下，长按#键进入会议模式。

选择和改变功能表或功能：

- 在待机模式下，按中心键进入功能表。按左功能键选择上一页/下一页
- 按导航键，找到所需功能表，按中心键。
- 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单。按左功能键或中心键进入子菜单
- 如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。
- 按导航键，找到所选设置。
- 按左功能键或中心键，确认所选设置。

快捷功能

待机时，按左功能键进入快捷功能，按上下方向键选择可以快速进入对应功能。

在待机模式下，按中心键，进入主菜单。按左功能键切换上一页或下一页。

手机开机和关机

- 按住电源键 一秒以上，打开手机。
- 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

- 待机模式下，进入功能表-设置-手机设置-语言-选择语言

拨打电话

- 在待机状态下，输入区域号码和电话号码。如果号码输入错误，可用右功能键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
- 按拨号键 即可发起呼叫，拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名）。

结束通话

欲结束通话时，按电源键 结束通话。

接听电话

当有来电时，可按拨号键接听来电。如果设置了任意键接听，则可按除右功能键、侧键和电源键外的任意键接听来电。按电源键 可结束通话。

调节音量

- 待机模式下，按中心键进入功能表
- 选择情景模式—选择除静音、飞行模式之外的任一模式
按左功能键选择编辑—听筒音量或者提示音量
- 按方向键，调节音量
- 按确定键 。

注：待机时短按上下侧键可以调节音量。

改变来电铃声

- 待机模式下，按中心键进入功能表
- 选择情景模式—选择除静音、飞行模式之外的任一模式
按左功能键选择编辑—来电铃音
- 可以选择来电铃声

重拨最近使用号码

- 待机模式下，按拨号键
- 按方向键，选择想要拨打的号码
- 按下拨号键

