

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

一、 安全信息.....	4
二、 快速使用指南.....	5
三、 手机介绍.....	7
1 手机概况.....	7
1.1 SIM卡、电池.....	7
1.2 充电方法.....	9
1.3 开机.....	9
1.4 关机.....	10
1.5 屏幕显示和操作.....	10
2 基本操作说明.....	12
2.1 PIN码及PIN2码.....	12
2.2 PUK码及PUK2码.....	12
2.3 手机功能概述.....	13
2.4 基本通话.....	14
2.5 拨打电话.....	14
2.6 拨打国际电话.....	14
2.7 直接拨打分机.....	15
2.8 拨出紧急电话.....	15
2.9 SIM卡电话本的快速拨号.....	15
2.10 单键快速拨号.....	16
2.11 接听电话.....	16
2.12 通话过程中的功能.....	17
2.13 进行多方通话.....	18
2.14 召开电话会议.....	18
2.15 分离多方通话中的成员.....	19
四、 菜单操作.....	20
1. 电话本.....	20
1.1 显示电话本列表.....	20
1.2 分组设置.....	21
1.3 添加新的联系人.....	21
1.4 联系人详细信息下的功能菜单.....	22
1.5 复制联系人信息资料.....	23
1.6 删除联系人.....	24
1.7 查找联系人.....	26
1.8 单键拨号.....	27
1.9 查看存储状态.....	27
1.10 设置来电大头贴.....	28
1.11 本机号码.....	28
2 信息.....	29
2.1 短信息.....	29
2.2 创建和发送短信息.....	29
2.3 读短信息.....	30

2.4 常用短语	31	4.1 标准	56
2.5 长短信	32	4.2 户外	56
2.6 彩信	32	4.3 会议	56
2.7 创建和发送彩信	33	4.4 振动	56
2.8 查看彩信	35	4.5 耳机	56
2.9 收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱	36	4.6 车内	57
2.10 我的文件夹	38	5 我的数据	59
2.11 设置	39	5.2 短片	60
3 设置	43	5.3 图片	60
3.1 语言	43	5.4 声音	62
3.2 显示	44	5.5 内存状态	62
3.3 时间/日期	45	6 个人助理	63
3.4 接听模式	45	6.1 海尔乐园	63
3.5 自动重拨	46	6.2 闹钟设置	63
3.6 网络服务	46	6.3 日程表	64
3.7 铃音设置	51	6.4 日历	67
3.8 来电防火墙	52	6.5 周年纪念日	67
3.9 IP拨号设置	53	6.6 计算器	68
3.10 安全设置	53	6.7 世界时间	69
4 情景模式	56	6.8 定时开关机	69
		6.9 PC工具	69

6.10 记事本	70
6.11 海尔服务电话	72
6.12 生物钟	72
7 游戏	73
7.1 推箱子	73
7.2 俄罗斯方块	74
7.3 华容道	75
7.4 点灯	75
7.5 游戏音效	76
8 浏览器	77
8.1 启动浏览器	77
8.2 浏览信息和使用访问功能	78
8.3 浏览器离线状态菜单	78
8.4 浏览器在线状态菜单	82
8.5 图片下载	83
8.6 铃声下载	84
9 STK	84
10 照相机	85
10.1 照相机的操作	85
10.2 照相功能	86
10.3 拍摄照片	86
10.4 拍摄短片	87
10.5 保存照片	87
10.6 相册	88
10.7 设置	89
10.8 拍照模式	90
10.9 自拍	90
10.10 变焦	90
10.11 小屏拍照	90
10.12 发送照片	91
11 通话记录	91
11.1 已拨电话	92
11.2 已接电话	92
11.3 未接电话	92
11.4 通话时间	93
五、 输入法	94
六、 常见问题与解决方法	97
七、 使用手机时的注意事项	98

一 安全信息

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。
请勿让幼童取用手机。



注意对医疗设施的干扰
使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。




警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。




二、快速使用指南

- 开机 / 关机键** · 在待机状态下长按该键，可打开手机。
· 在待机状态下长按该键，可关闭手机。
· 在功能画面中按该键，可直接返回至待机界面。
- 左软键** 执行屏幕上显示的左软键的相应功能。
· 在待机状态下，按该键可进入主菜单。
· 在文字输入过程中，按该键可切换输入法。
- 右软键** 执行屏幕上显示的右软键的相应功能。
· 在待机状态下，按该键可进入“电话本”列表界面。
- 发送键** · 拨出呼叫号码。
· 接听呼入来电。
· 在待机状态下，按该键可进入最近20个已拨电话列表。

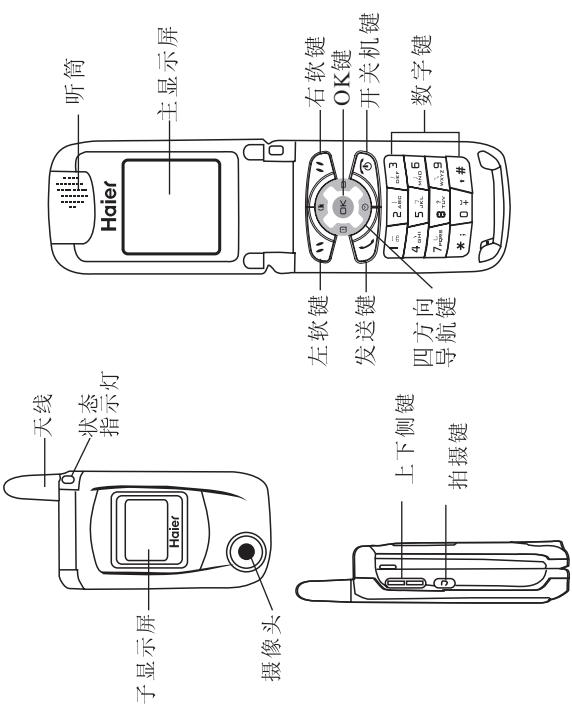

- 右导航键** 在主菜单中，按该键可向右选择菜单选项。
 在待机状态下，按该键可进入“信息”功能。
 在列表界面中，按该键可用于列表的向下翻页。
- OK键** ^(⑥) 确认用户所选功能。
 在待机状态下，按该键进入互联网服务。
- 拍摄键** 在待机状态下，按该键可直接进入照相机拍摄预览窗口，按该键可直接拍照。
- 侧键** 在通话状态或待机状态下，按该键用于调节听筒的音量。
 在主菜单中，按该键可以切换菜单的选项。
 在列表界面中，按该键可用于列表项的上下滚动逐条选择。
- 左软键** 在拍照预览窗口，按该键可调节焦距。
- 发送键** 在文字输入过程中，按该键可切换单行输入法。
- 上下侧键** 在待机状态下，长按该键可启动礼节模式，再次长按该键可关闭礼节模式，切换为原情景模式。
- *键** ^(*) 在输入电话号码时，长按该键可输入符号P。
 在文字输入过程中，按该键可显示常用符号。
- 0键** ^(#) 在输入电话号码时，长按该键可输入符号“+”。
 在文字输入过程中，按该键可输入空格。
- #键** ^(#) 在群发信息时，长按该键，可输入分隔符“;”。
 在文字输入过程中，按该键可切换输入法。

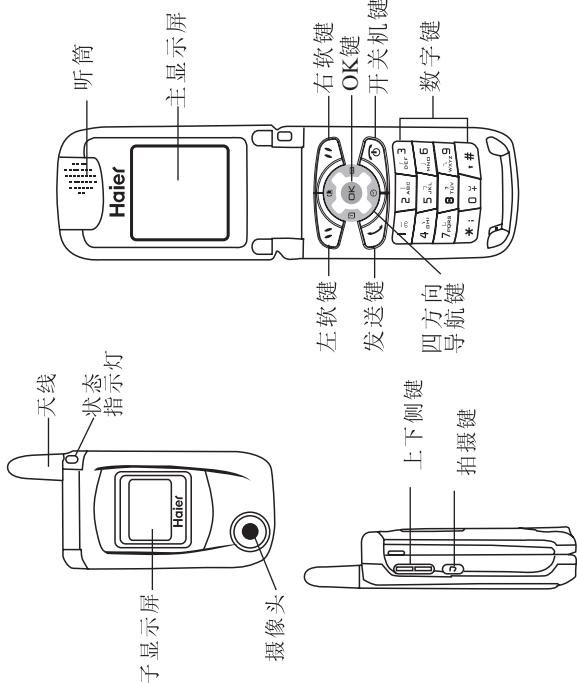

三、手机介绍

1、手机概况

1.1 SIM卡、电池

SIM卡（用户身份识别模块）内包含话机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。

注意：将SIM卡放在儿童触摸不到的地方。

注意：SIM卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，应小心使用、插入或取出SIM卡。

注意：不要让SIM卡接触静电、灰尘或浸水。

注意：关机并卸下电池后才可安装SIM卡。

按以下步骤取出电池和安装SIM卡：

机身：

- 2.用另一只手的拇指向上推动手机电池卡扣，电池自动弹起；
- 3.从电池舱内取出弹起的电池；
- 4.将SIM卡插入卡槽，确保SIM卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下，推动金属压片，将SIM卡固定在卡槽内；
- 5.使电池带有金属触点的一面朝下，将电池底部的卡片插入电池舱底部的插槽内；
- 6.按下电池的另一端，直至电池完全卡入电池舱中；
提示：如果SIM卡发生故障，请与您的网络服务供应商联系。

电池性能及其维护

- 1.本手机由充电电池供电。
- 2.注意新电池只有在两、三次完全

充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

3. 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间）明显缩短时，就应该更换新电池了。

4. 只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。把电池连接在充电器上超过电源。不要把电池连接在充电会缩短电池放置一个星期。如果已完全充电的电池的不用，电池本身在一时间段后会放电。

5. 温度过高或过低会影响电池的充电能力，手机充电时的环境温度范围为0~45°C。

6. 不要将电池挪作它用。

7. 切勿使用任何受损的充电器或电

池。8. 不要使电池发生短路。当您面可或备用电池放在口袋或包中时，里别针或电池可能会有些金属物体（如硬币、直接将电池上的小金属笔等），如果它们偶然地直接（即电池上的小金属条“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

9. 如果把电池放在过热或过冷的地方，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C之间。即使手机电池的电量充足，但如果在过冷或过热的环境中也可能造成手机暂时无法工作。

10. 不要将电池掷入火中，否则会引起电池爆炸。
11. 请按规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾处理。

1.2 充电方法
当电池电量低于工作电压时，屏幕会显示闪烁的空电池图标。同时手机会发出提示音和提示信息。如果用户没有及时充电或更换电池，则一段时间后，手机将自动关机。本机所附电池除了可充电池，以池。请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

图标停止闪烁，手机状态指示灯显示为绿色。如果手机处于关机完 成”。
4.断开充电器与电源和手机之间的连接。
5.请使用移动电话制造商认可的充电器。


1.3 开机
在手机关闭状态下，按住开/关机键持续5秒钟，可打开手机。如已插入SIM卡且“开关机过程中动画”设置为“开”，则显示“开”字样。话机上锁后，屏幕显示了PIN码。如果设置了PIN码，输入机会提示输入SIM卡，手机会作出没有SIM卡提示，可选择是否关机。
1.小心地将充电器的插头插入手机底端的插槽中。
2.将充电器连接到电源插座上，手机状态指示灯亮。在关机状态下，显示“正在充电”。在充电指示图示中，电池数不断地上升。3.电池充电完毕后，电池指示

提示：有关设置PIN码的方法，请参见“安全设置”的有关内容。如果PIN码输入正确，话机开始进行网络注册。注册成功后，显示待机界面。

1.4 关机 在手机待机状态下，长按开/关机键，直至屏幕显示关机动画，如“开机，机铃音”设置为“开”，关机过程中可听到关机音乐。
提示：如需关闭开关机音乐功能，可在“设置”功能下的“铃音设置”中，将“开关机铃声选项”设置为“关”。则当您打开或关闭手机时，将不会听到开关机音乐。（具体方法请参见“设置”一章中“铃音设置”的相关内容）。

1.5 屏幕显示和操作

内部显示功能
开机后，手机显示如下图：

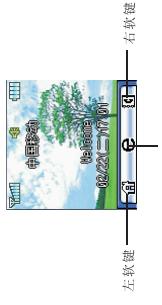

显示屏下方图标表明左右软键和OK键当前的功能，按对应的软键可以进入相应功能。

注意：本手册中的图示仅为参考，用于功能说明。可能与您的手机不符，请以手机为准。

1.1 状态栏中的图标显示手机的各种工作状态，包括：

信号强度指示：显示手机的信号强度，竖形条越多，表示信号越强。
 电池电量指示：显示电池电量，满格时为电量充足；无格显示时则需要立即充电。

闹钟图标：用于标识当前已设定

了闹钟功能。
【信息图标】：表示有未读信息，信息包括短信、彩信及PUSH信息等。

【未接电话的图标】：表示您有未接电话。

【话机中短信已满】：表示手机中存储的短信数量已满。

【SIM卡中短信已满】：表示SIM卡中存储的短信数量已满。

【话机和SIM卡中信息全满】：表示话机和SIM卡中存储的信息全部都满。

【呼叫转移】：用于标识当前来电设定了呼叫转移中全部转移功能。

【标准模式】：用于标识已设定了情景模式中的标准模式。

【振动模式】：用于标识已设定了振动模式中的振动模式。

【户外交会模式】：用于标识已设定了户外交会模式中的户外交会模式。

【会议模式】：用于标识已设定了会议模式中的会议模式。

【耳机模式】：用于标识已设定了耳机模式中的耳机模式。

【情景模式】：用于标识已设定了情景模式中的情景模式。

【车内模式】：用于标识已设定了车内模式中的车内模式。

【礼节模式】：用于标识已设定了礼节模式。

【GPRS功能使用中】：表示正在使用GPRS功能；如SIM卡不支持GPRS功能，则该图标不会显示。

【GPRS功能未使用】：表示手机支持GPRS功能，该功能未被激活。

2. 功能图标：记录联系人信息及本机号码。
① 电话本：使用信息功能，收发短信、长短信和彩信。
② 设置：设置您的手机，进行个性化设置。
③ 模式：用来选择通话环境及设定与声音有关的功能。
④ 数据：显示文件列表，进行设定的查看和管理。
⑤ 工具：内置多种常用工具，还包含海尔服务电话及海尔乐园服务。
⑥ 游戏：内置4款游戏供用户娱乐。
⑦ 浏览器：WAP浏览器，访问互联网。
⑧ SIM卡服务：进入STK功能，显示服务列表。

2 基本操作说明

2.1 PIN及PIN2码

PIN码：PIN码（个人识别码）可防止他人未经您的许可使用您的SIM卡。PIN码通常随SIM卡一起提供。如果启用了PIN码功能，则每次开机时手机都会要求输入PIN码。如果连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将自动上锁，并显示SIM卡已锁信息，应输入PUK码解锁。

PIN2码：对于使用SIM卡的某些特殊功能需要一个PIN2码，网络运营商一般不提供该号码，请与您的网络运营商联系。如果连续三次输入错误的PIN2码，则应输入PUK2码解锁。

2.2 PUK码及PUK2码

PUK码：要更改被锁定的PIN码，需要使用PUK码（个人解锁码）。PUK码通常随SIM卡一起提供。如果PUK码未随SIM卡的运营商提供，请向为您提供SIM卡的运营商索取。如果连续十次输入错误的PUK码，则SIM卡将被永久留住。用户不能改动PUK码。如果丢失，应与网络运营商联系。不随SIM卡一起提供的PUK2码通常被锁定在更改PUK2码时，需要使用PUK2码的PIN2码时，需要输入错误的PUK2码，将永久无法使用PIN2码的功能。

彩信服务（ Multimedia Service, MMS）：本手机可发送由文字、图片和声音组成的彩信，并可以接收包含文字、图片和声音片段的信息。您可以将图片和铃声存储在手机内，以对手机进行个性化设置。

合成音铃声（MIDI）：合成音由若干个同时播放的音色组成，这样可以使通过扬声器发出的声音像真正的乐曲一样动听。合成音可用于铃声和信息提示音。您可以通过彩信服务接收合成音铃声。

通用分组无线业务（General Packet Radio Service, GPRS）：采用GPRS技术，用户可以使用手机通过基于IP（Internet Protocol, 国际协

而言，GPRS是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网等数据业务。使用GPRS技术的应用包括WAP服务、多媒体信息服务、电子邮件等。

显示的电话号码。

2、按发送键拨出。

提示：正在呼叫时，屏幕上会显示所呼叫的号码或是电话本中存储的姓名（如果已将姓名和相应的号码存储在手机或SIM卡的电话本中）。

提示：在通话过程中，可通过直接按手机键盘，呼叫其它电话号码或拨打分机号码。

2.4 基本通话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个逐渐升高的条形图，除了在输入区号和电话拨号码后发送键以外，用本手机拨打长途电话通常按键长途时必须先输入国际长途代码。

还有以下几种方式供您拨打电

- 话：
 - 单键快速拨号
 - SIM卡电话本的快速拨号
 - 从收到的信息中提取号码后拨出
 - 拨打通话记录中的电话号码
 - 进入电话本呼出号码

2.5 拨打电话

1、键入电话号码，检查屏幕上在号码前插入国际长途电话前

2.6 拨打国际电话

缀“+”（按住“0”键几秒钟，
“+”将自动出现在号码栏中），
然后输入国家区号和电话号码，按
发送键即可拨出国际长途电话。

话号码，然后长按“*”键输入暂停
符号“P”，输入分机号码。
3.按发送键即可拨打该号码。总
机接通后，手机会自动拨出分机号
码。

2.7 直接拨打分机

本手机允许您直接拨打分机号
码。您可以在电话号码序列间插
入一个暂停符号“P”：在有暂停的
地方，拨号时话机会延时拨号，等待
对方总机应答。一旦应答，话机会继
续自动拨出分机号码。插入暂停符号
的步骤是：

- 1.请先按开/关机键，打开手机
(备注：必须有能注册网络的SIM
卡)。
- 2.按一般拨号方式，输入总机电
话号码。

提示：本功能需网络支持。

2.8 拨出紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多
个能够在任何情况下呼出的紧急电话
(如1112)。只要在网络服务区，输入
紧急电话号码，然后按发送键，即
使没有SIM卡，也可以拨打紧急电
话。

- 2.9 SIM卡电话本的快速拨号
如果您的SIM卡中存有号码，可直

接拨出这些号码（可存入SIM卡的号码数量，取决于SIM卡类型）。用这种拨号方式，无需逐位输入号码。

1. 在待机状态下，通过键盘输入SIM卡中存储号码的位置号；
2. 然后按“#”键，屏幕显示联系人姓名，如无姓名，则显示号码；
3. 按发送键或左软键即可拨打该号码。

提示：如果您的输入的是一个空的位置号（SIM卡的这个位置尚未存入号码），话机将提示“无效地址”。

2.10 单键快速拨号
当有来电呼入时，
• 来电铃声（已预先设定好）。
• 当有来电时，按左软键或发送键即可接听来电。

用户可以在电话本中设置8个快速拨号的号码，在待机界面下长按数字键2—9，可以拨打对应的电话。（具

体操作方法请参考“电话本”中“单键拨号”功能）。
提示：长按数字1键可以呼出语音号码。

2.11 接听电话
当有电话呼入时，
• 来电铃声（已预先设定好）。
• 当有来电时，按左软键或发送键即可接听来电。

• 当“接听模式”设置为翻盖接听时，翻盖即可接听来电。

• 当“接听模式”设置为任意键接

意键（右软键和开/关机键除外）可以接听来电。

- 已接听来电保存在“通话记录”的“已接电话”列表中。

2.12 通话过程中的功能

注意：是否能够使用取决于网络服务提供商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

在通话过程中，您可以执行许多其他操作。在通话过程中，按左软键进入通话中菜单。菜单的内容包括电话本、信息、保持、打开静音。

话筒。如需恢复通话，可再按左软键，从菜单中选择“关闭静音”恢复通话。

- 保持

在通话过程中，按左软键，从菜单中选择“保持”，可保持本次呼叫。此时您可以直接按手机键盘，拨打另一号码，接通后按左软键，从菜单中选择“切换”，则当前通话被保持，被保持的通话切换为当前通话。使用该方法，您可以轮流和两个通话中的任何一方通话。但在同一时刻，只有通话方能够听到您的讲话，被保持的一方则无法听到。

此时，按右软键，可执行以下操作：

- 静音

在通话过程中，按左软键，从菜单中选择“打开静音”，可暂时关闭

结束通话电话：挂断当前通话，
被保持的通话仍为保持状态。

结束保持电话：挂断被保持的通话，继续与当前通话方进行通话。
结束所有电话：挂断所有的电话。

• 信息
在通话过程中，按左软键，从菜单中选择“信息”，可进行与短信相关操作。联系人可以编辑也可以进入电话本中进行选择。

您也可以根据需要增加或分离多方通话成员。

2.14召开电话会议

要召开电话会议，请按以下步骤操作：

1. 先拨通多方通话中一方的电话。

2. 然后将这个电话保持，再呼出

另外一个号码（参见“通话过程中的功能”中“保持”的相关内容）。

3. 接通电话后，按左软键，从菜单中选择“加入”，则您与当前通话方和被保持的通话可组成多方通话。

4. 重复步骤2和步骤3可在多方通话中增添新成员。在多方通话过程中，可应答呼入来电（需将“呼叫等待”功能设置为“开”，具体操作方

2.13进行多方通话

注意：是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

此功能可以连接当前的通话和被保持的通话，这样您可以组成一个多方通话。在通话中，一个多方通话中的成员讲话，所有成员都可以听到。

法请参见“设置”中的“网络服务”）。当有新的电话被接通时，原来的多方通话将被保持。您可采用同样的方法，将呼入电话加入到多方通话中。

5.多方通话最多可以由5个电话组成。

将被保持），也可以挂断这路通话，与暂时被保持的通话方重新组成多方通话（当然也可以上单独通话结束后，不挂断，按左软键从菜单中选择“加入”，重新组成多方通话）。

2.15分离多方通话中的成员

1.在多方通话过程中，按左软键，从菜单中选择“分离”。

2.使用上、下导航键选择要从多方通话中分离的成员（姓名或电话号码）。

3.按OK键，将被选择的成员分离，返回通话状态。

4.分离后您可以和被分离的一方单独通话（与其他通话方的多方通话

四、菜单操作


1、电话本

电话本用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、电话、移动电话、电子邮件地址等各种信息。在输入了联系人后，就能够方便地利用这些信息打电话、发信息等，还可对联系人分组储存，对不同的组设置不同的铃声和七彩灯。除SIM卡外，其他分类的联系人资料都存储在手机中。并且SIM卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的SIM卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。但当您更换使用其他的手机时（仍使用原SIM卡），

SIM卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随SIM卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到SIM卡上，但有部分信息会丢失。

1.1 显示电话本列表

在待机状态下，按左软键，从主菜单中选择“电话本”菜单，按OK键进入电话本功能。包括电话本和本机号码两部分内容。如图所示：进入电话本，显示电话本列表。

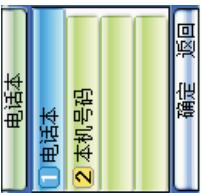

提示：在待机状态下，按右软键可直接进入“电话本”列表。

1.2 分组设置

将联系人分类有助于您管理电话本资料。您可以将众多的联系人按相相同的交往性质归为一类。手机中提供了如下组别：家庭、朋友、贵宾、同事、其他和SIM卡。分别用不同类型的图标表示不同的组别。在联系人列表界面，按左软键，从菜单中选择“分组设置”，如图所示：



按左软键选择“菜单”，您可以为不同组别设置不同的来电铃声提示和七彩灯。

1.3 添加新的联系人

1.在电话本联系人列表界面，按左软键，从菜单中选择“新增”，按OK键确定。
2.选择将该联系人信息存储到到“SIM卡”中还是“话机”中，按OK键确定。
3.如选择“话机”，则进入话机联系人信息界面，如图所示：



4.按四方向导航键或侧键，可显示更多的资料信息栏。按左软入键，进入菜单中选择“编辑”，号码输入信息。
5.按OK键保存所输入的资料信息。按右软键返回电话本列表界面。



1.4 联系人详细信息下的功能菜单
存储在SIM卡中的联系人信息、菜单：

编辑：可重新编辑联系人姓名、电话号码和在SIM卡中的存储位置。
拨叫：您可以直接呼叫联系人。
IP拨叫：以IP方式拨打该号码。
发送：您可以直接给联系人发送短信或彩信。
删除：可将该联系人信息删除。
复制：可将该联系人信息复制到话机中。
大头贴：不能给存储在SIM卡

中的联系人设置来电大头帖。此
项置灰。
组选择：不能对存储在SIM卡
中的联系人进行分组。此项置
灰。

存储在话机中的联系人信息菜单：
编辑：可重新编辑联系人姓名
、电话号码和在话机中的存储
位置等。
拨叫：您可以直接呼叫联系
人。
IP拨叫：以IP方式拨打该号
码。
发送：您可以直接给联系人发
送短信或彩信。
删除：可将该联系人删除。
复制：可将该联系人信息复制
到SIM卡中。
大头贴：当该联系人来电时，可显示
大头贴图像。

设置的大头贴图像。
组选择：您可对存储在话机中
的联系人进行分组。不同的组分
别用不同的图标表示。

1.5 复制联系人信息资料

单：您可以将联系人的资料信息在
SIM卡与手机之间相互复制。在电话
本联系人列表下，按左软键，选择
“全部复制”或“多项复制”。

全部复制：

您可一次性地将SIM卡中的信息
资料复制到手机中，也可以将手机
中的信息复制到SIM卡中。（手机与
SIM卡需要有足够的存储空间）

1. 在电话本联系人列表下，按
左软键，选择“全部复制”。显示
23

如下图。



2.选择“手机到SIM卡”或“SIM卡到手机”后按OK键确定，
话机显示可供选择的联系人电话号码列表。

3.按左软键选择要复制的联系人，按OK键确认选择。
4.复制完成后显示“成功！”
5.多项复制，每次最多选择30条记录。

注意：能够将多少联系人的信息复制到SIM卡取决于SIM卡的容量；能够将联系人的什么信息复制到SIM卡取决于SIM卡的功能。

2.选择“手机到SIM卡”或“SIM卡到手机”后按OK键确定，
开始复制，复制完成后显示“成功！”
多项复制：
您可一次多条将选中的姓名和电话号码从话机复制到SIM卡，或者从SIM卡复制到话机。

- 在电话本联系人列表下，
按左软键，选择“多项复制”。
全部删除：

1.6 删除联系人

在电话本联系人显示列表，按左软键，从菜单中选择“全部删除”，显示如下：



级菜单。

多项删除：

1.在电话本联系人列表下，按左软键，选择“多项删除”。话机显示可供选择的联系人电话号码列表。

2.按左软键选中要删除的联系人条目，按OK键确定。



1.分别选择“SIM卡”、“话机”或“SIM卡和话机”，按OK键确定。

2.出现“删除？”提示，如确认删除，按OK键。按右软键则返回上

3. 出现“删除？”提示，如确认删除，按OK键。按右软键则返回上一级菜单。
4. 多项删除，每次最多可选择30条记录。

2. 如选择“按姓名”查找，输入联系人姓名后按OK键确定。如果本中存有该联系人，则屏幕上显示联系人信息；如果没找到，则按该信息，如果直接显示联系人信息，则显示到！的提示。
3. 如选择“按号码”查找，则在指定处输入联系人号码后按该OK键确定。如果电话本中存有该联系人，则屏幕直接显示联系人信息，号码查人处：“没找到！”的提示。
4. 如选择“按备注”查找，则输入备注内容后按OK键确定。通过备注查找方式可查询存储在手机联系人中的人。如果手机中存有该联系人显示，直接显示联系人信息，则显示到！的提示。

1.7 查找联系人

在电话本联系人列表界面，按左软键，从菜单中选择“查询”，手机显示如下图所示：



示“没找到！”的提示。选择“按组”查询，可分别进入“SIM卡”、“话机”、“朋友”、“家庭”、“同事”和“其联系人”等组进行查询。如果该组无记录，则显示“该组无记录！”的提示。

提示：在电话本列表下，您可以按键盘数字键查找对应的字母。例如，按数字5键两次就会出现以字母“K”开头的名字。

5.如选择“按组”查询，可分别进入“未分组”、“贵宾”、“同事”、“朋友”、“家庭”、“同事”和“其联系人”等组进行查询。“浏览”，从电话本中选择一条已有的记录。设置完成后，按OK键保存。

提示：在待机界面长按1键可以呼出用户设置的语音号码。

1.8 单键拨号

用户可以在电话本中设置8个快速拨号的号码，在待机界面下长按数字键2—9，就会拨打对应的电话。

1.进入电话本列表，按左软键

2.按OK键确定后，屏幕显示27

1.9 查看存储状态

您可以查看SIM卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。

1.在联系人列表下，按左软键，从菜单中选择“存储状态”。

2.按OK键确定后，屏幕显示27

SIM卡和话机的使用状况及空间的使用情况。

1.10 设置来电大头贴

您可以以为存储在话机中的联系人设置来电大头贴。设置来电大头贴您必须在“照相机”应用程序中，将拍照模式选定为“大头贴”，这样拍摄的照片就以大头贴的属性存储在相册中。

1. 在电话本联系人列表中选择要关联的话机联系人，按OK键，查看联系人详细信息；
2. 在详细信息显示界面，按左软键，从菜单中选择“大头贴”，然后

28

选择“设置”，手机会自动搜索到符合格式的大头贴相片列表。

3. 按OK键确定，完成话机联系人与大头贴的关联。当该话机联系人来电，或者呼出该联系人时，主屏幕上将显示出来电大头贴图像。

1.11 本机号码

使用此功能可以查看本机号码，您必须先将本机号码存储在SIM卡中。

- 要保存本机号码：
1. 进入“本机号码”选项，选择“号码1”或“号码2”。
 2. 按左软键编辑机主姓名（参照输入法介绍），输入完成后按OK键确定。
 3. 按下导航键移动焦点到“号码”，按左软键确定，输入完成后按OK键确定。

2 信息 在“信息”应用程序中，您可以在发送、接收、查看、编辑和整理：
• 短信息 • 彩信


5.如果在SIM卡和话机中存储短信都已满，图标一直显示直到用户删除一些收件箱中的短信；
提示：存储在SIM卡上与存储在话机上的信息图标不同。

2.1 短信息

“个人短信息”是指各移动电话用户之间专门为传递信息而使用的文字消息。当收到个人短信息时，“X条未读消息”及状态栏上会显示一个信息图标；
2.显示屏幕上的信息图标会一直显示直到用户阅读过所有未读信息；
3.如果SIM卡存储短信已满，图标将会一直显示直到用户删除一些存储在SIM卡中的短信；
4.如果话机中存储短信已满，图标将会一直显示直到用户删除一些存储在话机中的短信；

2.2 创建和发送短信

1.在待机状态下，按右导航键可进入信息子菜单。选择“新建”一>“短信”，按OK键确定。



2.进入短信编辑窗口，将光标移到“收件人”后，按OK键可显示电话本中联系人列表。移动光标选择联系人。也可以按左软键查找联系人。同时您也可以编辑“收件人”下的空白处，在

弹出的输入窗口中，通过键盘输入电话号码。输入多个收件人时用“;”隔开。在输入号码时，长按“#”键，可输入分号。最多可同时群发短信给5个人。

3. 在屏幕下空白处可编辑短信内容，关于文字输入的详细方法可参考“输入法”。

4. 移动光标到“常用短语”，按OK键，可将该标选择所需短语，按OK键，可将该常用短语加入到短信内容中。

5. 当创建或修改了一条短信后，按左软键，可从菜单中选择：“发送”——如果选择该选项，手机将按照输入的电话号码把该短信发送出去。“保存”——如果选择该选项，则把该短信存储到“草稿箱”列表中。

30

项，则把该短信内容保存到“常用短语”列表中。

提示：当您通过短信服务发送信息时，手机可能会显示“发送成功”字样。这表示手机已经将信息发送至SIM卡内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。如发送失败，信息将保存在发件箱中。

2.3 读短信息

1. 在信息子菜单中，选择“收件箱”，屏幕列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。选中某一短信息按OK键确定，即可阅读该信息。

2. 在信息列表界面中，按左软键，可从菜单中选择：

读信息：可阅读短信息的详细内容。
删除：可删除当前光标所在位置的信息。
全部删除：

- a)**删除所有短信：**删除收件箱中所有短信。
- b)**删除所有彩信：**删除收件箱中所有彩信。
- c)**删除所有状态报告：**删除收件箱中所有状态报告信息。

3. 阅读信息详细内容时按左软键，可进行如下功能操作：
回复短信：可直接给发件人回复短信息。
回复彩信：可直接给发件人回复彩信。
转发：可将此信息发送给其他人。

删除：可删除本条信息。
提取号码：可将发信人号码或短信内容中的数字组合提取并存储到话机或SIM卡中。也可以拨叫提取的号码。
复制到SIM卡/话机：可将短信信息复制到另一存储器（SIM卡或话机）中。
存为常用短语：将信息的文字部分作为常用短语存储。
移到我的文件夹：用户可以把希望保留的信息移动到“我的文件夹”目录下，同时在收件箱中移除相应的记录。

2.4 常用短语

用户可以添加常用短语，并且可以编辑和删除这些自定义常用短语。用户自定义的常用短语数为20条，手

机中预设的常用短语是不能删除的。
1. 常用短语存放在“我的文件夹”内。在信息子菜单中，选择“常用短语”，界面显示常用短语列表。您可以根据需要添加新的短语。
2. 在常用短语列表界面，按左软键，从菜单中选择“添加”，进入添加常用短语界面。可以使用短语输入方法，输入新的常用短语。输入完成后按OK键保存到常用短语中。从菜单中选择“编辑”，可修改常用短语，修改后按OK键保存到常用短语列表中。

注意：此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。
只有具备此功能的设备才能正常接收和显示此类信息。
提示：长短信和短信主要有以下不同：
a)手机最多可存储40**条长短信（各种信箱的总和）；
**b)长短信不能同时发给多人；
**c)长短信只能存到手机上，不能存到SIM卡上；
**d)长短信不能作为常用短语加以保存；
**e)当长短信满时，手机会定时提示用户长短信已满；
f)当长短信满时，待接收的长短信会以数条短信的形式接收。**********

2.5 长短信

长短信是一种短信增强版的文本信息，它的文本容量比短信更大（最大可长达8页）。

2.6 彩信

注意：此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示多媒体信息。

彩信可以包含文字、图片和声音片段。**(50K)**，手机将不能接收该信息。

彩信是中国移动通信的特色就是支持多媒体功能，能够传输内容更加丰富的信息业务。它最大的特色就是支持多媒体信息，这些内容包括文字、图像、声音等。彩信业务可实现即时的手机端到机终端的多媒体信息传递。

- 文本: TXT

2.7 创建和发送彩信

要设置收发彩信，请参见“如何进行彩信设置”。有关彩信服务的可用性及申请方法，请向您的网络运营商或服务提供商咨询。



1. 在待机状态下，按右导航键可进入信息子菜单。选择“新建”一>“彩信”。显示如下图：
2. 可将光标移动到屏幕上“收件人”处，按OK键，从电话本中选择收件人。同时，您也可以将彩信发送到


- 彩信支持以下格式：
- 图片：GIF, JPEG, BMP和WBMP。
 - 声音：MIDI、WAV格式。

电子信箱中。将光标移动到“收件人”下边的空白处，按OK键，弹出一个输入窗口，通过数字键输入电话号码或用其他输入方法输入电子邮件地址。

3. 彩信最多可群发至5个人，包括电话号码和邮件地址。

4. 将光标移动到“主题”下的空白处，可编辑彩信的主题。

5. 将光标移动到“幻灯片1”处，按OK键进入后可选择“添加图片”、“添加文本”或“添加声音”。显示如下图：

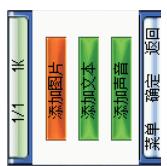

6. 本手机支持编辑多帧彩信，可

以增加、删除一个幻灯片。最大可增加20帧幻灯片。在编辑彩信内容界面，按左软键，可执行如下功能：

添加页：增加一帧幻灯片；
删除页：删除一页幻灯片；
上一页：可浏览上一页幻灯内

容；下一页：可浏览下一页幻灯内
容；定时器：可设定自动浏览该页的
时间；

图文交换：交换该页面中图片和
文字的上下位置。
7. 选择“添加图片”后按OK键确
定，手机将自动搜索到能够用于发送
的图片，归为三种类型，图片、相片
和大头贴。按OK键确定后，将图片
添加到正在编辑的彩信中。
8. 选择“添加文本”，进入文字

编辑界面。完成文字输入后，按OK键确定。

9. 选择“添加声音”，手机将自动搜索到能够用于发送的声音文件。按OK键确定，将声音文件添加到正在编辑的彩信中。

10. 编辑完成后，可按右软键回到彩信界面。按左软键，从菜单中选择“预览整个彩信”，可预览整个彩信效果。当从菜单中选择人、信息不想立即发送，也可以立刻发送，如果不想以后发送。

11. 发送一条多媒体信息可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，您可以尝试重新发送。

2.8 查看彩信

1. 在信息子菜单中选择“收件箱”，屏幕列出收件箱中的所有图标表信息，不同的信息类型用不同的图标表示。移动光标选中某一条多媒体信息，按OK键确定，即可阅读该信息内容。

2. 在信息列表界面，按左软键，可从“菜单”中选择读信息、删除和全部删除的功能。

3. 阅读彩信时按左软键，可进行如下功能操作：

- 播放：可播放整条彩信的内容。
- 回复彩信：可直接给发信人回复彩信。
- 回复短信：可直接给发信人回复短信息。
- 转发：可将此信息发送给其他人。

删除：可删除本条信息。将用户希望保留的信息存储于此。
提取号码：可将发信人号码提取并存储到话机或SIM卡中。

4.阅读彩信过程中选择停止，再按左软键，可以对该信息进行以下操作：

上一页：可查看上一页彩信内容。
下一页：可查看下一页彩信内容。

重播：可重播彩信内容。

播放：可继续播放彩信内容。

图像另存为：将收到的图像文件以新的文件名另存到“我的数据”的“图片”中。

铃声另存为：将收到的声音文件以新的文件名另存到“我的数据”的“声音”中。

2.9 收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱

“收件箱”中存储的是收到的信息，包括SMS、EMS、MMS。“发件箱”中存储的是没有成功发送的信息。

在发件箱信息列表下按左软键，

您可执行如下操作：

- 读信息：**可查看未发送出去的详细信息内容，同时可保存声音和图片信息；

- 删 除：**将指定未发送出去的信息从发件箱中删除；

- 全部删除：**

- a)删除所有短信：删除发件箱中所有短信。

- b)删除所有彩信：删除发件箱中所有彩信。

在发件箱中查阅短信息详细信息操作：

- 发送： 直接发送短信息；
 - 编辑： 重新编辑短信息；
 - 删除： 将发件箱中的短信息删除；
 - 提取号码： 可将收信人号码提取并存储到话机或SIM卡中。
- 在发件箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：
- 播放： 可直接播放彩信；
 - 编辑： 重新编辑彩信；
 - 发送： 可将未发送出去的彩信重新发送；
 - 删除： 将发件箱中的彩信删除。“已发信箱”用来存储已经成功

发送出去的短信、长短信。如果彩信设置了自动存储，则发送成功后，也可保存在已发信箱中。
在信息列表下按左软键，您可执行如下操作：

- 读信息： 可查看已发送出去的详细信息内容，同时可保存信息的声音和图片；
- 删除： 将选中的某条已发送出去的信息从已发信箱中删除；
- 全部删除：
 - a)删除所有短信： 删除已发信箱中所有短信。
 - b)删除所有彩信： 删除已发信箱中所有彩信。

在已发信箱中查阅短信息详细信息界面上下，按左软键，可执行如下操作：

- 转发：直接将短信息转发给其他人；
- 删除：将已发信箱中的短信信息删除；
- 在已发信箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：
 - 转发：可将已发送出去的彩信重新发送给其他人；
 - 删除：将已发信箱中的彩信删除。

- “草稿箱”用来存储待留以后发送的信息。
- 稿箱中删除：
 - 全部删除：将草稿箱中的全部信息删除。
 - a)删除所有短信：删除草稿箱中所有短信。
 - b)删除所有彩信：删除草稿箱中所有彩信。

- 在信息列表下按左软键，您可执行如下操作：
- 编辑：进入到编辑信息界面，可查看草稿箱中存储的详细信息内容；
 - 删除：将选中的某条信息从草

稿箱中删除；
信息删除。
您可以在信息中心的“我的文件夹”中存放信息，以便迅速快捷地将夹”中查找所需信息。可以根据需要将信息从收件箱中移动到我的文件夹中。在信息子菜单中选择“收件箱”，进入查看收件箱信息界面。选中某条信息，可查看信息详细内容。此时，按

2.10 我的文件夹

左软键，从中选择“移到我的文件夹”，可将选择的信息移至我的文件夹中，移动成功后，该信息从收件箱中移除。

2.11设置

2.11.1短信设置

在发送短信信息之前，有可能使用短信服务中心地址设定。如果在发送短信息服务之前，有可能使用该号码是由服务供应商提供的。如果用户已经输入过一个短信信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

注意:如果设置了错误的短信服务中心号码，将导致无法成功地发送和接收短信信息，具体号码请向服务供应商咨询。

短信有效期
此选项可以让您设定短信信息在短信中心的存储时限。短信信息可能因某些原因而暂时无法由短信信息服务中心发出，您可选择由短信信息服务中心保留信息，直到超过存储时限为止。

1. 在待机状态下，按右导航键可进入信息子菜单。选择“设置”，然后选择“短信设置”并按**OK键**进入。

2. 选择“短信有效期”，通过手机侧键或上、下导航键选择有效期，按**OK键**确认选择。

状态报告

此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告。以便对方接到您的短信后您可以得到提示。

存储类型 此选项可选择短信息的存储类型：**SIM卡**和话机。例如选择**SIM卡**存储器，则手机将收到的短信信息自动存储在**SIM卡**中。如果**SIM卡**中的信息会自动存储到话机信息中。如果话机中的信息满，接收的信息会自动存储到**SIM卡**中，直至**SIM卡**和话机中的信息都达到最大条数限制。

是否要求对方收到并阅读之后给自己一个回复。
●投递报告有两个选项：“开”和“关”。指发送彩信时，是否要求网关送达以后给自己一个送达消息。
●优先级有三个选项：低、普通、高。
●自动存储：选择此功能为开启时，将发送出去的彩信自动存储到已发信息中。否则，不保存已发送的彩信记录。

2.11.2 彩信设置

发送设置：

- 信息有效期：如果在指定的有效期内不能将信息发送给收件人，则该信息将从服务中心删除。此项功能需要网络支持，默认为网络允许的最长时间。
 - 已读报告即发送一条彩信时，
 - 彩信服务中心的URL地址，默

自动接收：
●有两个选项：“开”、“关”。指当收到彩信时，是立即下载还是推迟接收。

认设置为<http://mmsc.monternet.com>

网关:

●网关IP即彩信网关的IP地址，默
认设置为10.0.0.172。

2.11.3语音信箱

您可以使用“语音信箱号码”功能。当您不
能储存语音信箱的电话号码。当您不
能储存语音将为您提供该号码。当您不
能储存接听服务号码，将来电转接到语音信
息，当手机处于待机状态时才可以接
收到来的语音信息。这些语音信息在
接收到来的语音信息后，一般来说，信
息。请与您的网络服务供应商联系

更改语音信箱号码
1. 在待机状态下，按右导航键可

进入信息子菜单。选择“设置”，选

择“语音信箱”并进入。

2. 进入“语音信箱”，如没有设
定语音信箱号码，屏幕显示“空”。

3. 此时按左软键，从菜单中选择
“编辑”，通过输入框输入号码后按
OK键确定。

4. 接听留言：呼出并连通语音信
箱。

2.11.4小区广播

这是广播给一组手机用户的公共
信息，当手机处于待机状态时才可以接
收到这些短信息。这些短信息在
已编好的广播频道上广播，一般来说，信
息。请与您的网络服务供应商联系

的列表。

选项

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信信息。接着您必须使用信道来选定合适的频道。选择“关”，则无法接收小区广播短信信息。阅读小区广播短信信息后信息自动删除。

编辑：编辑选中的信道号码。

删除：删除选中的信道号码。

3. 最多可添加10个信道。

2.11.5存储状态

通过该选项，可查看话机和SIM卡中短信和彩信的空间使用情况。

信道

显示可用的信道列表，选择信道索引。

关于信道列表下的菜单选项：

1.在列表界面下，按左软键选择“菜单”；

2.从菜单中选择添加/编辑/删除，按OK键确认选项。

添加：输入新的信道号码。

3 设置

手机出厂时的设置，使您插入SIM卡后就能立即使用诸多功能。对于更多的通信需求和应用模式，本款手机允许您按个人的需求设定和改变这些设置，以满足不同层次的通信需求。

菜单，选择“设置”，按OK键进入设置子菜单，如下图所示。按四方键或按侧键可以滚动光标；按右软键向显示要查看或修改的设置；按右软键可返回到主菜单。



设置下的菜单包括：语言、显示、时间/日期、接听模式、自动重拨、网络服务、铃音设置、来电防火墙、IP拨号设置和安全设置项，每类设置都包含若干设置项，这些设置都可以选择或输入设备的拨火能。这些设置都是可以自动控制的。在待机状态下，按左软键进入主

3.1 语言
设置手机显示的语言类型。选择“语言”，进入选择语言屏幕，如下图所示，按四方向导航键或侧键选择显示语言，然后按OK键确定，设置被选中的语言为显示语言。



3.2 显示

此菜单包括色彩配置、问候语、设置墙纸和显示屏对比度的设置。
• 您可更改每种色彩的色调，从而根据喜好选择不同的色彩方案。
• 您可更改每种色彩的色调，从而根据喜好选择不同的色彩方案。


- 问候语 您可设置在开机后显示。开机输入9个汉字，支持语音输入。
- 个性化开机动画 您可选择将图案设置为背景。
- 开机界面 您可选择将图案设置为背景。
- 欢迎词 支持个性化开机动画。

44

设置墙纸背景，选择图象，从设备的剪切板粘贴到到OK键设置背景图片。

47

中图片1的位置。



- 4、按相同方法，可将图片3、图片4分别加入到组合图案中。组合图案最多可由四幅图片组成。
- 5、完成组合后，按OK键“确定”，将组合的背景图案设置为墙纸。

在“设置”菜单中，选择“时间/日期”，如图所示，您可以对时间和日期分别进行设置。在时间格式中可设置时间为12小时制或24小时制。进入时间设置和日期设置界面，通过手机键盘输入时间和日期，按OK键确定。



3.4 接听模式

翻盖接听选择翻盖接听可以使您在来电呼入时，翻开上盖即可接听来电。

3.3 时间/日期

- 显示屏对比度通过向左、向右导航键可调整显示屏和子显示屏的对比度，按OK键确定。

任意键接听选择任意键接听 可使您在来电呼入时，翻开上盖后，按任意键（开关机键和右软键除外）即可接听电话。

发送键接听选择发送键接听 可使您在来电呼入时，按左软键或发送键即可接听来电。

3.5 自动重拨

开启自动重拨功能后，当网络繁忙和对方无人应答时，您不需要再次按发送键，手机会自动发出电话。利用自动重拨功能在首次呼叫失败后，手机可进行最多10次自动重拨。

3.6 网络服务

为了您可以使用打电话、发送信

息等功能，话机必须在一个当前可使用的无线通信服务网络中注册，网络服务需要网络支持。

呼叫转移

呼叫转移是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时，可将其转移到其他的号码上。

该选项可用于：

- 全部来电转移
- 遇忙转移
- 无应答转移
- 无法接通转移
- 取消所有转移

如何设置呼叫转移

1.进入“设置”菜单中的“网络

服务”。进入后选择“呼叫转移”条目。

2.进入呼叫转移菜单后根据不同的转移条件设定转移来电。

3.选择转移的类型，然后选择“开”或“关”。

4.选择“开”，显示如下图：



5.选择“编辑”，进入输入号码界面，可输入要转移到的指定号码。完成后按OK键确定。

6.选择“电话本”，则进入电话

本联系人列表。按OK键选中联系人。

7.如选择“语音信箱”，则将来电转移至语音信箱号码上。

…全部来电转移

使用该选项可以将所有来电无条件的转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过导航键或侧键来选择“开”、“关”功能，按OK键确定设置。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话号码上。

…遇忙转移

使用该选项可以在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码上。

码。该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过导航键或侧键或按OK键来选择。如果将来电转移设置为您可以将来电转移确定到指定的电话号码上。如果将来电转移设置为“遇忙转”，则在指定的电话号码上。如果将来电转移设置为“呼叫等待”，则在指定的电话号码上。如果将来电转移设置为“请先挂断”，则在指定的电话号码上。如果将来电转移设置为“网络服务”，则在指定的电话号码上。（具体操作方法请参见“网络服务”中“呼叫等待”内容）

...无法接通转移
使用该选项可以在电话关机或超出服务区时将来电转移到一个指定的电话号码。
该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过导航键或侧键或按OK键来选择。“开”功能，按OK键来选择“开”功能，按OK键来选择“关”功能。如果将来电转移设置为“开”，则在来电服务区内时，您可以将来电转移到指定的电话号码上。

...无应答转移
使用该选项可以在电话不应急时将来电转移到一个指定的电话号码。
该选项有两种设置：开或关。您可以通过四方向导航键或侧键来选择为“开”或“关”功能。如果将来电转移设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话号码上。

...取消所有转移
使用该选项可以取消所有已设置的呼叫转移。
注意：呼叫转移时，如果将来电转移到固定电话上，在编辑转移电话号码时，必须加区号，否则无法实现转移。
提示：在设置呼叫转移时，如果当前设置的呼叫转移与手机中以前设置的呼

叫转移有冲突时，手机会有相应的设置失败的信息提示。

- **呼叫限制** 是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出电话。执行每次操作之前需输入限制码。
 - 1.选择“设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫限制”选项。
 - 2.进入呼叫限制菜单，根据不同的条件设定呼叫限制。
 - 3.进入设定限制界面，设置限制状态。通过四方向导航键或侧键选择状态。如选择“开”，则需要输入限制码。禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。
禁打国际长途：选择该选项后，手机将无法拨打国际长途。

手机将禁止拨打国际电话。
禁打国外长途：选择该选项后，手机将无法在国外使用。
禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。
漫游禁止来电：当系统间漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。
全部取消：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。
更改限制密码：选择该选项后，您可以重新设置限制密码。
提示：上述功能需网络支持，有时会受网络影响而无法使用。另外：除了SIM卡必须支持此项服务以外，用户还需要输入正确的限制密码才能实现此功能。

注意：此处漫游是指系统间漫游，即在不同的GSM网络之间进行的漫游，

而不是一定是在地域概念上的漫游。
• 呼叫等待“是一种网络功能，它有选择关，第三方打来的电话时，话等听其遇上了机将不会提示此刻正有一个电将移到手机上（这需预先设定了忙转移项）。如果选择了开，则当提示忙转移情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正在一个电话等待接听。

来选择“开”、“关”功能，OK键确认选择。

- 主叫号码限制如网络支持，用户可设定主叫号码限制选项。默认：取网络默认值显示或隐藏。
 - 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。
 - 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

- 网络设置此菜单有4个选项，选择模式、可用网络、优先网络和已知网络。选择模式中包括自动选择和手动选择。自动选择是话机开机关时会按照网络排序表，向表中的

1.选择“设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫等待”选项。

2.通过上下侧键、四方向导航键

第一个服务网络注册。如果先且标中不失败，一个话下出网标，络机一成功注搜每志一个功式手册，为自动转。对表中是的络是的，您可以选择网络注册。如果注册是用注动络。一个进行络选择。您可以“网选”添加中一个知络是已知络添加到优先络。您可从所有已知络和已知络中去。

3.7 铃音设置
该选项可对手机的服务提示本机通过和接听提示音。同时可下载或存储30首铃声、64和弦或MMS或互联网服务。

- 设定服务提示音。当用户在呼出时，发出提示音。此选项可帮助用户有效控制通话时间。提前10秒发出提示音，提醒用户注意通话时间。
- 接通对方提示音。此选项可帮助用户有效控制通话时间。提前10秒发出提示音，提醒用户注意通话时间。

2.选择“开机音乐”或“关机音乐”按OK键确定。
3.可滚动选择铃声列表，然后按OK键确认铃声。
4.在铃声列表状态下，按左软键，出现如下选项：
 播放--可播放铃声；
 发送--此选项可将下载或保存到手机中的铃声通过彩信发件件送给其他人。您不能发送手机中内置的铃声和有版权保护的铃声，此时，该功能呈灰色，不可用。
 重命名--您可以对下载或保存到手机中的铃声重新命名。对于内置于手机中的铃声，该功能呈灰色，显示为不可用。
 排序--您可以对手机中所有的铃声按名称、大小和日期进行排序。

序。删除--将下载或保存在手机中的铃声删除。不能删除内置于手机中的铃声。
删除所有--将所有下载或保存在手机中的铃声删除。
设为来电铃声--可设为来电提示音乐。设为信息铃声--可设为信息提示音。
属性--可查看关于铃声包括名称、大小、格式、日期、时间和是否可发送等信息。

3.8 来电防火墙

来电防火墙可成功地阻截您不想接听的来电。“不想听列表”可存储10个您拒绝联络的联系人的号码。“只想听列表”可存储20个您希望联络的联系人的号码。

- 设置“不想听列表”菜单中选择“来电
防火墙”功能。
- 2. 选中“不想听列表”或“只想
听列表”，首次添加时提示是否增加
新条目，按OK键进入输入界面，通过
键盘输入电话号码或按左软键从电话
本中选择号码，输入完成后，按OK键
确定。

- 3. 选择“开启不想听列表”、按
“开启只想听列表”或“关”，按
OK键确定选项。
 - 开启不想听列表：拒绝接听“不
想听列表”中的联系人呼入的电话。
 - 开启只想听列表：只有“只想听
列表”中的联系人才能呼入电话。
• 关：所有的号码都能够呼入。

- 3. 在列表显示界面，按左软键，
从菜单中选择“增加”，进入输入界
面，输入完成后，按OK键确定。
- 4. 在列表显示界面，还可按左软
键，从菜单中选择“编辑”、“删
除”、“全部删除”等功能。
- 设置

- 1. 从“设置”菜单中选择“来电
防火墙”功能。
- 2. 选择“设置”后按OK键确定。

3.9 IP拨号设置

您可以设置IP接入号，这样当您
需要以IP方式拨叫号码时，不必再输
入IP接入号，直接拨叫对方号码即
可。

3.10 安全设置

安全设置的各项功能可以通过设
置、修改各种密码和选项，达到防上
话机的非授权使用、限制话机使用等
功能。

- 目的。
手机锁
使用该选项可以为手机立即加锁。
一旦加锁，手机将不能使用。直到键入正确的安全码。进入此项后，屏幕出现输入安全码屏幕。通过数字键盘，输入锁密码，然后按OK键确定。如果密码不正确，屏幕显示“密码错误”。手机出厂时密码为0000。
- 自动加锁
使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。该选项有两种设置：打开或关闭。
 - PIN码
PIN码是SIM卡的密码。可以设置PIN码防止他人未经许可而使用您的SIM卡。该选项可以进行PIN码校验、修改及修改PIN2码。

PIN码校验
开启此功能，输入PIN码后确定。
更改PIN码
可将PIN码设置为一组4到8位的数字密码：
如果连续三次输入PIN码都有错误，SIM卡将自动上锁，并显示SIM卡已锁信息。
解除被锁定的PIN码时，需要PUK码（个人解锁码）。PUK码通常随SIM卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的PUK码，则SIM卡将被永久锁住。

更改PIN2码
可将PIN2码设置为一组4到8位的数字密码，PUK2码通常不随SIM卡

一起提供，在更改被锁定的PIN2码时，需要PUK2码。如果连续十次输入错的PUK2码，则将永久无法使用需要PIN2码的菜单选项。

- 私密防火墙此选项可通用或查看通话记录、电话本或信息。启动该选项后，进入通话记录、电话本或信息时需输入手机密码。
- 1.选择“安全设置”中的“私密防火墙”，按OK键确定。
- 2.选择“通话记录”、“电话本”或“信息”后，按OK键确定。
- 3.选择“开”或“关”，都需要输入手机密码，按OK键确定完成设置。

• 出厂设置此选项可清除用户数据或恢复为手机出厂时的设置。

注意：使用此设置需非常慎重！
在出厂设置下，选择“出厂设置”或“清除用户数据”选项，手机会提示您输入手机密码。如果密码正确，出现确认对话框，按OK键确定，进行该操作。

- 更改手机密码此选项可修改手机密码：
 - 1.选择“安全设置”中的“更改手机密码”，按OK键确定。
 - 2.输入手机密码，按OK键确定。
如果未输入正确的手机密码，将提示“手机密码错误，请重新输入”，直至完全输入正确的手机密码。（手机出厂时密码为0000）。
 - 3.输入新密码，按OK键确定。（手机密码长度为**4—8位**）。
 - 4.重新输入新密码，按OK键确定。更改密码成功后，提示“手机密码更改成功”。

4 情景模式

此功能为您提供提供了自定义振铃模式、铃声音量、声音提示、按键音量以适应各种事件和环境的简便方法。该选项用于设定手机接到来电、信息时的提示方式及提示音量等。

项，然后选择“启动”，激活户外模式。

4.3 会议

此选项用于设定手机无论是来电还是收到信息时都处于静音状态，即不发出提示音。您可以在“个性化设置”中设置各选项，然后选择“启动”，激活会议模式。

4.1 标准

此选项为您提供在正常环境下标准的来电铃声和信息提示音设置。您可以在“个性化设置”中设置各选项，然后选择“启动”，激活标准模式。

4.2 户外

此选项为您提供在喧闹环境下 的来电铃声和信息提示音设定。您可以在“个性化设置”中设置各选

56

项，然后选择“启动”，激活户外模式。

4.4 振动

此选项用于设定手机收到来电或信息时的提示方式。选择“启动”，激活振动模式。

4.5 耳机

您可以在“个性化设置”中设置各选项，然后选择“启动”，进入有耳机模式。“自动应答”选项只在耳机插入的情况下才能使用。

插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机会自动在5秒或10秒后应答本次来电。

4.6 车内

此选项为您提供了在车内环境下的来电铃声和信息提示音的设定。您可以在“个性化设置”中设置各选项，然后选择“启动”，进入车内模式。“自动应答”选项只有在插入耳机的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机会自动在5秒或10秒后应答本次来电。

注意：在待机状态下，长按“#”键将启动礼节模式。在礼节模式下，手机无论是来电还是收到信息时都处于振动状态。

状态，不发出提示音。再次长按“#”键，可切换回原情景模式。
各情景模式下的个性化设置选项：

- 来电提示
该选项用于设定手机来电时的提示方式。
 1. 进入“个性化设置”设置菜单。
 2. 选择“来电提示”，按OK键确定。出现如下选项供您选择：
 - 响铃：接收到来电时，手机以响铃方式提示。
 - 振动：接收到来电时，以振动方式提示。
 - 响铃并振动：接收到来电时，响铃、振动同时提示。
 - 振动后响铃：接收到来电时，以先振动后响铃的方式提示。

关：接收到来电时，无响铃或振动提示。

3.选择提示方式，按OK键确定。

•铃声类型

该选项用于设定手机接到来电时的响铃音乐。

按上、下导航键或侧键移动焦点选择铃声时，可听见铃声：

1.进入“个性化设置”设置菜单。

2.选择“铃声类型”，按OK键确定。3.按上、下导航键移动光标，选择来电时使用的铃声，按OK键确定。

(也可以按左软键，从菜单中选择“设为来电铃声”)。

提示：选择铃声列表中的“鵝鵠报号”设置为来电铃声，则当有来电呼入时，话机可以自动报出来电号码。

•铃声音量

该选项用于调整手机的响铃音量。

1.进入“个性化设置”设置菜单。

2.选择“铃声音量”，按OK键确定。

3.通过侧键或上、下导航键可调整铃声音量。

•信息提示

该选项用于设定信息的提示方式。

1.进入“个性化设置”设置菜单。

2.选择“信息提示”，按OK键确定。

响铃一次：收到信息时，响铃提示一次。

振动：收到信息时，振动提示一次。
响铃并振动：收到信息时，响铃、振动同时提示。
关：收到信息时，无响铃和振动提示。
· **信息铃声**
该选项用于设定手机接到信息时的提示音选择。
在滚动选择铃声时，可预听铃声：

1.进入“个性化设置”设置菜单。
2.选择“信息铃声”，按OK键确定。
3.通过侧键或上、下导航键可调节按键音量。

· **按键音量**
此选项可调节按键音量：

1.进入“个性化设置”设置菜单。

2.选择“按键音量”，按OK键确定。

3.通过侧键或上、下导航键可调节按键音量。

5 我的数据

“我的数据”中存放话机内置的图片、铃声，通过手机拍摄的照片及短片，从网上或收到的彩信下载的图片、声音文件等，并且可以查看手机的内存状态。

5.2 短片

本话机支持约15秒左右的短片拍摄功能。您可在“照相机”应用程序中将“拍照模式”设定为“短片”，然后进行拍摄。拍摄完成后可编辑短片名称，保存在“我的数据”中或“照相机”应用程序的“相册”中。

在短片显示名称列表下，按左软键，显示功能如下：
查看：查看短片内容。
发送：短片不能以彩信形式发送，该功能置灰。

重命名：可以给短片重新命名。
排序：可根据短片的名称、大小或日期进行排序。
删除：删除正在查看的短片。

60

删除所有：删除所有的短片。

属性：可查看短片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

在短片的播放界面，按左软键，功能如下：

上一幅：可浏览上一幅短片。
下一幅：可浏览下一幅短片。

全屏：您可以全屏浏览短片。
自动浏览：短片不可以自动浏览，该选项置灰。
设为墙纸：短片不可以设为墙纸，该选项置灰。

5.3 图片

图片包括通过手机拍摄的照片和话机内置的图片、通过彩信保存的图片或通过浏览器下载到话机中的图片以及通过PC工具传输的图片。在照

片或图像显示名称列表下，按左软键，显示功能如下：

查看：查看照片或图像内容。

发送：您可以通过彩信发送照片或从浏览器下载的图片。话机内置或有版权保护的图像不能发送。

重命名：可以为照片或下载的图片重新命名。话机内置的图像不能重命名。

排序：可根据照片或图像的名称、大小或日期进行排序。

删除：可删除照片或通过MMS保存的图片、从浏览器下载的图片，但是话机内置的图像不能删除。

删除所有：可删除所有照片、所有通过MMS保存的图片或从浏览器下载的图片，但是话机内置的图像不能

删除。
属性：可查看照片或图像的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。
在照片或图像的查看界面，按左软键，功能如下：
上一幅：可浏览上一幅照片或图像。
下一幅：可浏览下一幅照片或图像。
全屏：您可以全屏浏览图片。
自动浏览：您可以自动浏览照片或图像。
设为墙纸：可将照片或图像设为待机图片。Gif图片只能设置一帧（拍摄的VGA模式的图片无法设置为墙纸）。

5.4 声音

此选项里存放包括话机内置铃声、从彩信中保存的铃声及从浏览器下载到话机中的声音文件以及通过PC工具下载传输的铃声。

在声音文件名称列表下，按左软键，菜单功能如下：
播放：可播放声音文件。
发送：您可以以下载的铃声。话机内置或有版权保护的铃声不能发送。

重命名：可以对保存或下载的铃声重新命名。话机内置的铃声不能重命名。

排序：可根据声音文件的名称、大小或日期进行排序。

删除：可删除下载的铃声，但是

话机内置的铃声不能删除。

删除所有：可删除所有下载的铃声，但是话机内置的铃声不能删除。
设为来电铃声：选中某铃声，作为来电提示音。

设为信息铃声：选中某铃声，作为信息提示音。
属性：可查看声音文件的包括名称、大小、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

5.5 内存状态

通过该选项可以查看当前手机的内存分配情况。包括总的存储空间、已用空间和剩余空间。

6 个人助理

个人助理中包含日常使用的各项工具。

6.1 海尔乐园

海尔乐园是由网络运营商提供的移动数据增值服务。主要包括短信天地、彩信乐园、WAP世界和音信传情。它作为移动互联网业务的载体，为广大手机用户提供方便、快捷、丰富的信息服务，使您的手机从一部通讯工具，演变成一个功能强大、综合性的移动信息终端。您可以通过对它获取各种各样的娱乐、生活、新闻和游戏等信息，享受随时随地的移动信息服务。短信天地（SMS）彩信乐园

(MMS)是基于手机的短消息功能和彩信功能，利用丰富的互联网信息资源为手机用户提供的一种方便快捷的信息、娱乐和资讯服务。主要包括综合气象、新闻资讯、娱乐资讯、彩票证书、英语课堂、互动游戏、动画、和弦铃声和炫彩生活等等。WAP世界中包括图铃世界、精品世界和大千世界。音信传情是一种拨打指定号码、用语音进行交流的声讯、聊天服务。

注意：海尔乐园中的所有服务均为收费服务，为了您的利益，请在点播和订阅之前先查看资费说明。


6.2 闹钟设置

1. 在“个人助理”中选择“闹钟设

置”，显示闹钟设置界面。



2. 按OK键进入“闹钟1”，显示闹钟1设置界面。

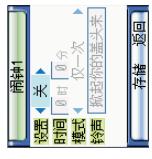

3. 使用闹钟功能，必须先将“设置”中的选项选择为“开”。移动光标到“时间”栏（如果当前的时间格

64

式为12小时制，需通过左、右导航键选择上、下午），并通过键盘输入时间。在“模式”栏，通过向左、右导航键可选择“仅一次”、“每天”、“工作日”或“周一到六”。

4. 移动光标到“铃声”，按左软键，可选择闹铃的提示音。设置完成后按OK键确定。

5. 同样操作可以设置“闹钟2”和“闹钟3”。


提示 闹钟设置不出现在日程表的查看每日安排界面中，同时也不与日程表设置同步。

6.3 日程表

日程表用来安排和记录您将要做的事情，当您预先安排的某事项时间

到达时，话机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在“个人助理”中选择“日程表”，进入日程表界面。界面上蓝色块显示的为当天日期，蓝色边框显示表示该日有日程安排。

以查看当日的安排：如有安排，显示安排事项；如无安排，进入日程安排界面。如下图：

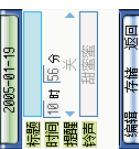

- 新建日程安排
 1. 按四方向导航键或侧键可以前后翻动选择日期，浏览日历；按“*”键或“#”键可查看不同月份的日历表。



2. 选中某日的日历格，按OK键，

3. 将光标移动到“标题”输入框，按左软键选择“编辑”，可输入标题名称。
4. 移动光标到“时间”栏（如果当前的时间格式为12小时制，需通过左、右导航键选择上、下午），按数字键盘输入时间。
5. 在“提醒”选项，可以选择所安排事件的提示方式。如无需提示，可选择“关”，则安排的事件时间到达时，

系统不会提示。如需要提醒，可选择准时或提前多长时间进行提示。

6. 设定完成后，您可选择提示铃声。将光标移动到“铃声”选项，按左软键可更改铃声。

7. 按OK键进行“存储”，完成日程安排的建立。屏幕显示日程安排列表界面。
8. 在日程安排列表界面，可以按左软键，从“菜单”中选择“增加”，继续增加日程安排。按OK键，完成日程安排的建立。

看”，可查看所有的日程安排。

- 查找日程安排
- 1. 进入“日程表”后，按左软键选择“菜单”，从菜单中选择“查找”。

- 2. 移动光标到查找日期的输入框，通过键盘输入需查找日程的日期，按OK键确定。
- 3. 如查找到的日期中已设置了日程安排，屏幕将显示日程安排列表，否则提示“没有存储信息”。

- 查看日程安排
- 进入“日程表”后，按左软键选择。“菜单”，从菜单中选择“查看”。

- 删除日程安排
- 1. 进入“日程表”后，通过导航键或侧键选择蓝色方框标出的日期，按OK键确定后进入日程安排列表。
- 2. 在日程安排列表界面，按左

软键，从菜单中选择“删除”。出现提示“删除？”，按OK键确认删除，按右软键取消操作，返回日程安排列表界面。

3. 您也可以从菜单中选择“全部删除”，将当日所有的日程安排删除。

- 6.4 日历**
- 在日历功能表中，您可查看农历及阳历日期。
1. 在“个人助理”中选择“日历”，显示如下图：



2. 按导航键或侧键可以浏览日历；按“*”键或“#”键可以上、下选择月份。
3. 按左软键，可查看对应的农历日期。

6.5 周年纪念日


1. 在“个人助理”中选择“周年

提示：如果在日程表的日历界面选择“菜单”中的“全部删除”，将会把所有日程安排记录全部删除。

- **存储信息**

日程安排列表中可存储20条日程安排信息。进入日程表后，按左软键，从菜单中选择“存储信息”，可查看日程安排信息的存储情况。包括已使用和未使用的情况。

纪念日”，显示如下图：

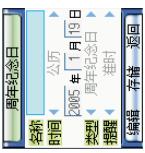

2. 按下导航键或侧键，移动光标到“名称”，按左软键，可编辑标题名称。
3. 按下导航键或侧键，将光标移动到时间栏，按左、右导航键可以选择公历或农历。移动光标到时间输入框，通过键盘输入日期。
6. 设定完成后，按OK键确定，存储纪念日的提示设置。纪念日的提醒都发生在手机系统时间上午9点。

6.6 计算器

手机可以进行简单的四则运算，如加减乘除。

1. 进入“个人助理”中的“计算器”，出现模拟计算器界面。



4. 移动光标到“类型”，按左、右导航键选择不同的纪念日类型。
5. 移动光标到“提醒”，按左、右导航键可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提醒。如无需提示，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。如需要提醒，可选择准时或提前提前多长时间进行提示。

2. 手机的四方向导航键和OK键分别对应屏幕显示功能；
3. 通过键盘输入数字；
4. 按右软键选择“返回”，回到个人助理菜单界面。

6.7 世界时间

通过按侧键或四方向导航键可显示世界各主要城市的时间和日期。

3. 按上、下导航键或侧键移动光标到“设置”，按左、右导航键将设置选项设定为“开”。
4. 移动光标到时间输入框，可通过键盘输入自动开关机时间。在“模式”处，可选择“仅一次”、“每天”、“工作日”或“周一到六”。
5. 设置完成后按OK键，保存设置。

6.8 定时开关机

此选项可设定开机、关机的时间。

1. 在“个人助理”选择“定时开关机”，按OK键确定。
2. 按左、右导航键选择“自动开机”或“自动关机”。

6.9 PC工具

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与PC机连接的方式，供用户下载喜欢的铃声、短片和图片。使用数据线时，本款话机支持Window98、Window2000和WindowsXP。如果您购买的话机不包括数据线及安装软件，**69**

请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在PC机中安装同步软件。
注意通讯模式为开时，数据同步功能无法使用。

的记事条目内容以彩信的文本信息形式发送。
删除：此选项可删除光标所在位置的记事条目。
删除所有：此选项可删除全部记事本内容。
属性：通过此选项可查看光标所位置的记事条目的名字、大小和创建日期。

6.10 记事本

记事本是手机中的常用软件。记事本适合于记录只有文字的信息，记录的文字信息可以作为彩信的文本信息发送。
新建：新建一条记事条目。
查看：此选项可查光标所在位置的记事条目的详细内容。
重命名：可对光标所在位置的记事条目重新命名。
发送：此选项可将光标所在位置

• 新建记事
在“个人助理”中，选择“记事本”功能，按OK键进入。如果手机中已有记事条目，则显示文件名列表。
如果要增加记事本条目。按左软键，从“菜单”中选择“新建”，按

OK键进入文本输入区，编辑文本请参见“**输入法**”。编辑结束后按OK键，完成文本输入。
输入记事内容后，还需输入文件名。编辑结束后按OK键，完成文件名输入。

选择“修改”，可修改记事本内容。

• **查看记事**
对已存的记事，可以用以下的方法查看。
在“个人助理”中，选择“记事本”功能，按OK键进入。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表。

将光标移到所需查看的记事条目，按左软键，从“菜单”中选择“查看”。出现确认提示，“是”删除记事条目。点按“否”，取消删除。

• **作为彩信发送**
在“个人助理”中选择“记事本”功能，按OK键进入。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表。

71

表。将光标移到所需发送的记事条目，按左软键，从“菜单”中选择“发送”，进入彩信编辑屏幕。输入或选择收件人后，可以将记事本内容作为彩信的文字信息发送给收件人。

6.11 海尔服务电话

海尔服务电话中记录了海尔在全国34个省市的服务电话，方便用户查询。在查看某城市服务电话内容界面，按左软键选择“菜单”，可执行以下操作：


拨叫：拨打该服务电话号码。
编辑：编辑该城市的电话号码，也可从电话本中选择。

恢复预置：选择恢复预置，可以将该服务电话号码恢复为预置的号码。

72

6.12 生物钟
您可使用生物钟功能查看自己在不同时期的智力、体力及情绪的曲线图。

- 1、在“个人助理”菜单中选择“生物钟”，按OK键进入。
- 2、选择“出生日期”，按OK键进入输入界面，使用左右导航键移动焦点，按数字键输入出生日期，输入完成后，按OK键“确定”。
- 3、返回“生物钟”菜单界面，选择“当前曲线”，显示如下图：

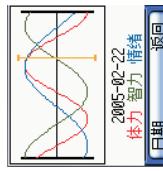

4、图中红、绿、蓝三种曲线分别为体力、智力及情绪的曲线图，竖轴代表当前日期，按左、右导航键可以切换日期，按上、下导航键可以切换月份，查看各个时期体力、智力及情绪的状态。

7 游戏

本机内置4个经典游戏，可丰富您的日常生活。

7.1 推箱子

游戏规则：您只需要用尽量少的移动把箱子推到目的地。箱子只可推，不可以拉，而且一次只能推动一个。您可以选择“继续上一次”重新回到最后一次所玩的关，也可以任选一关开始游戏。手机共提供75关游戏，游戏的过程中，您可使用四方向导航键配合数字键控制小人的移动。

游戏玩法：
1. 进入“游戏”选择“推箱子”；

2. 选择“过关/继续上一次/帮助”，按OK键确认选项。
选关：输入所选的关号，按OK键确认。
继续上一关：从上一次结束的那一关重新开始。
帮助：对游戏的规则进行详细说明。
提示：在搬运工游戏界面中，游戏开始后，按左软键可以重玩此局游戏。

游戏玩法：
1. 进入“游戏”选择“俄罗斯方块”；
2. 选择“开始”，按OK键确定后按左软键开始游戏；
3. 按[左导航键]或[4键]向左移动方块。
按[右导航键]或[6键]向右移动方块。
按[下导航键]或[8键]向下移动方块。
按[OK键]或[5键]改变方块下落形状。
帮助：对游戏的规则进行详细说明。
英雄榜：保存得分最高的前4名。
提示：此游戏开始后，按左软键

7.2 俄罗斯方块

游戏规则：使用四方向导航键和OK键使图形左移、右移、下落和翻转。当一行全部由小方块填满时，此行自动消去，加分。游戏的目标是保持游戏区域不被方块添满，并获取更高的分数。

可以暂停游戏。进入“游戏”选择“俄罗斯方块”；按OK键进入。滚动选择至“速度设定”并进入，可用来设定游戏的速度。选择一种后按OK键确定。

7.3 华容道

游戏规则：华容道是老少皆宜的益智游戏，游戏的目的是通过在游戏区里移动棋子，使最大的棋子“曹操”能够从游戏区域提供每下方的缺口处离开。该游戏提供了四种游戏阵型供用户选择。每一阵型的英雄榜分别保存前四名移动成功而且步数最少的玩家记录。

项；
3 按[上导航键]或[2键]向上移动棋子。
按[左导航键]或[4键]向左移动棋子。
按[右导航键]或[6键]向右移动棋子。
按[下导航键]或[8键]向下移动棋子。
按[Ok键]或[5键]拾起放下棋子。
提示：在华容道游戏界面中，游戏开始后，按左软键可以重玩此局游戏。

7.4 点灯

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“华容道”；
2. 选择阵型，按OK键确认选

游戏规则：屏幕上每一个方格代表一盏灯。初始时所有灯都是灭的。使用四方向导航键移动光

标，按OK键开启某灯，该灯所在位置及上下左右位置的灯都会切换开关状态。游戏的目的就是开启所有的灯。

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“点灯”；
2. 选择“热身/3*3/4*4/5*5帮助英雄榜”，按OK键确定。
热身、3*3、4*4、5*5为四种布阵。

帮助：对游戏的规则进行详细说明。
英雄榜：每个布阵中得分最高的4人，将进入英雄榜。

- 3.按[上导航键]或[2键]向上移动光标。
按[左导航键]或[4键]向左移动光标。
按[右导航键]或[6键]向右移动光标。
按[下导航键]或[8键]向下移动光标。
按[OK键]或[5键]开/关光标所的位置及其上下左右位置的灯。
提示：在点灯游戏界面中，游戏开始后，按左软键可以重玩此局游戏。

7.4 游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

8 浏览器

使用浏览器可以使您的话机连接网页和基于网络的应用程序。您的话机可以使用GPRS（通用无线分组通信业务）连接因特网。本机既支持一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于GSM网络等GPRS功能支持下进行浏览因特网的操作，从而发挥更加强大的功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系。

服务或GPRS服务；
2. 向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
3. 在您的话机上正确的进行了浏览器设置；
4. 使用WAP浏览器访问因特网，进行相关操作；
5. 包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。浏览器包括离线状态和在线状态。

注意：访问因特网功能取决于网络服务商是否提供此服务，以及您是否开通了此功能。请向您的网络服务商咨询。

要使用WAP访问因特网，您需要：
1. 向网络商申请并订购数据业

8.1 启动浏览器

1. 在待机状态下，按OK键，或进入主菜单中，选择浏览器图标；
2. 屏幕显示互联网服务菜单；
3. 选择主页或输入地址就可以直接连接到某一个网页上。

登录成功以后，您可以像使用其他
列表屏幕一样，用导航键翻动服务选项
查看服务选项，选择某项服务并浏览
后，按OK键进入下一级内容并浏览
信息。
提示：对于不同的网址，显示的
内容和登录过程可能不同，有些网址
可能会要求您输入登录此网址的用户名
和密码。

单中选择“退出”，结束访问因特
网。
注意：只有选择“退出”才能断开与
网络的数据连接。采用GPRS方
式连接因特网，此时若不断开连接，
您也可以接听电话或接收信息。

8.2 浏览信息和使用访问功能

- 输入文字
有些网页中有可供输入信息的
输入栏，用于与网络进行信息交
互。方法与手机其他功能中输入文
字的方法相同。
- 结束访问
在浏览器中，按左软键，从菜
单中选择“退出”，结束访问因特
网。

- 主页
主页使用户能够简单、直接进
入互联网的信息位置。
- 输入地址
用户可直接输入所要登录的互
联网地址。
书签用来保存用户感兴趣的网
址，并可随意设置为便于记忆的名
称。

称。您可浏览书签内保存的网址，直接按OK键进入。书签中最多可存放25条记录。

1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；
2. 选择“书签”，按OK键进入，屏幕显示内置于手机中的书签名称。按左软键选择“菜单”，可执行以下操作：

—增加：您可通过输入标题和地址增加新的书签。
—编辑：可重新编辑书签标题和地址。

—删除：删除存放于书签列表中的书签。
—全部删除：您可删除全部书签地址。
—设为主页：将选中的书签设

置为主页。

- 历史记录
从菜单中选择“历史记录”，从OK键进入，屏幕上可列出最近访问过的页面，选择某一记录后，按OK键，可直接登录到该网址。历史记录中最多可以存放6条记录。

- 设置
包括编辑主页、配置文件、缓冲区、Cookies及GPRS流量统计。

- 编辑主页
编辑主页包括编辑主页的名称和地址。
 - 1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；

2. 从“设置”中选择“编辑主页”，进入编辑界面；
3. 分别编辑名称和地址，编辑名称、地址时参照输入法介绍。
- 配置文件
用户可选择配置文件，可在浏览器设置里编辑配置文件。
1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；
2. 从“设置”中选择“配置文件”，进入编辑界面；
3. 滚动至中国移动GPRS/中国移动CSD配置文件3/配置文件4/配置文件5来选择所要进行配置的文件。
- 关于“编辑”下的菜单：
显示图片—包括“永不、总是”两种选项。

网关信息--包括代理地址、代理端口。
连接方式一在GSM-GPRS、GSM-CSD中选择数据联系方式。
数据设置--如果连接方式是“GSM-GPRS”，则包括接入点名称/用户名/密码的设置；如果连接方式是“GSM-CSD”，则包括拨号码/用户名/密码的设置。
配置文件—更改当前配置文件的名称。系统默认的两种模式不允许改名。

缓冲区
高效的缓冲区将会提高缓冲性能并且能够阻止通过主页或书签下载的内容进入。当下载内容不断变化时，高效缓冲区的检测是非常有

用的，从而确保每一时间从页面上下载内容的正确性。

1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；
2. 从“设置”中选择“缓冲区”，进入缓冲区界面；
3. 选择“缓冲模式”，按Ok键进入缓冲模式界面，选择“开”启用缓冲模式；选择“关”，关闭缓冲模式。
4. 选择“清除缓冲区”，按OK键清除缓冲区。

Cookies

Cookies是指服务器传送给您的
一些琐碎信息，用以储存您对
一些WAP站点的访问情况。若您同意接
收Cookies，则服务器可以了解您对

- WAP站点的使用情况、您所感兴趣等
的内容以及您想要阅读的内容等
等。
1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；
 2. 从“设置”中选择“Cookies”；
 3. 选择“启用 Cookies”，按OK键进入启用Cookies界面，选择“开”，启用 Cookies；选择“关”，不启用Cookies。
 4. 选择“清除 Cookies”，按OK键清除Cookies。

GPRS流量统计

使用该功能，您可以查看在
GPRS分组数据连接中发送和接收的
数据量。您可能需要按在GPRS分组
数据连接中发送和接收的数据量来

支付費用。

- Push收件箱 手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息,即Push信息(需网络支持)。Push信息最多可存放10条记录。例如,服务信息可以是有关新闻摘要、一条文字信息或一种WAP服务的10条记录。要查看Push信息,按OK键进入WAP浏览器,滚动至所需的信商发至该机的Push信息,选择Push收件箱,或者进入菜单,菜单共有三项。

3. 删除：删除当前选中的Push信息。

8.4 浏览器在线状态菜单

1. 显示：显示当前选中的Push信息。
 2. 加载：若Push信息中含有URL，则启动WAP浏览器，连接至

过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。

“刷新” — 选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。

“书签” — “书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。“保存为书签” — 用户可将感兴趣的网址保存为书签，便以后访问。“输入地址” — 通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。“保存为” — 用户可将浏览到的网页中的图片保存下来。（若网页中的图片受版权保护，则该项置

灰，“不能使用”。“退出”一直退出浏览器。
“显示URL” — 显示网址。

8.5 图片下载

您可以通过本手机从WAP网上下载图片，下载到手机中的图片可以设为待机图片，也可以供您在写彩信时选择插入。支持的图片格式包括BMP、GIF、WBMP和JPG。不支持格式的图片显示为“X”。

1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器。

2. 输入要访问的网页的地址。

3. 登录网页后，您可以根据提示浏览网页。选择图片下载区域中您喜欢的图片类型，然后将图片下载或保存到“我的数据”中。

4. 您可以将下载到手机中的图片删除或设为待机图片。
 5. 没有版权保护的图片，可以以彩信的形式发出去。
- 8.6 铃声下载**
- 您可以通过本手机下载铃声到“我的数据”中声音列表中。支持的铃声格式为MIDI、WAV。
1. 在待机状态下，按OK键，进入浏览器；
 2. 输入要访问的网页的地址。
 3. 登录网页后，您可以根据提示浏览网页。选择铃声下载区域中您喜欢的铃声类型，然后将铃声下载到铃声列表中。
 4. 没有版权保护的铃声，可以以彩信的形式发出去。

9 STK

注意：是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。

如果您的SIM卡插入具有增值服务（STK）功能的SIM卡，并且电话功能开，系统不在的情况下，在主菜单中选择“STK”，按OK键可进入SIM卡服务功能。

在主菜单中选择“STK”，按OK键确定。进入SIM卡功能界面，屏幕显示可供使用的功能列表。可以通过导航键或侧键翻看。选中服务名称，按OK键进入各项服务的具体功能界面。按右软键，回到主菜单。当您选中某项具体服务，将发送服务请求给服务供应商，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。在您使用这些服务过程中，可能需要您输入某些信息，有关具体的输入方法，请参见“输入法”的相关说明。

提示 不同的SIM卡在“STK”中显示的内容可能会不同。

10 照相机

10.1 照相机的操作

您手机上的照相机是利用高精度技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也要注意，在灯光昏暗的地方拍摄照片时，图像上的杂质（例如白线等）的数量也会显著增加。

- 镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。
- 在合上手机翻盖时，千万不要用力过大，否则会损坏镜头。
- 您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。

低。

- 将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。
- 在拍摄预览界面，如果持续三分钟或更长时间不按手机按键，就会自动退出照相机功能模式。
- 拍摄照片时应注意
- 您不能关闭照相机快门的声音。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出拍摄影音。
- 尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。
- 注意如果您企图直接对准强光源，例如太阳或其他强光源进行拍摄，图像会变暗，或受到影响。

- 版权信息**
- 拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。
 - 用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。
 - 用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

程序中。您可以在该应用程序中重新命名照片。您还可以通过多媒体信息将照片发送给朋友们。照相机生成的照片均为JPEG格式。生成的短片为MJPEG格式。

提示：JPEG是一种标准的图象压缩格式，您可以使用一些最常用的图象查看器、图象编辑器和互联网浏览器来查看JPEG格式的文件。这些文件的扩展名为JPG。

注意：为了保证每条彩信在网络中的传输速度，目前每条彩信的大小限制在50K字节。短片不能以彩信的形式发送。

- 10.2 照相功能**
- 使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄照片。可以将照片储存在“相册”应用

10.3 拍摄照片
注意：请遵守本地所有关于拍摄照

片的法律法规。请不要违法使用此功能。

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。
1.在待机状态下，按手机左侧面上的拍摄键，“照相机”应用程序将会打开，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。您可以看到取景边框，边框内即为要拍摄的图象区域。取景边框内的图象和拍出的照片的尺寸被缩放为适合话机显示屏的大小。图片在计算机上显示时具有较大分辨率。如果所拍摄的对象距镜头的距离过近，那么图象的清晰度可能会受到影响。
2.按拍摄键或按**OK**键拍摄。
3.拍摄完成后，在成像界面，可

选择“保存”、“发送”或“返回”选项。

保存：将照片保存在相册中。当系统空间不足时，将不允许用户保存照片或短片。

发送：通过彩信将照片发送出去。
去。 返回：重新回到拍摄状态。

10.4 拍摄短片

本手机支持约15秒钟的短片摄像功能。使用该功能，需在拍摄景窗口按左软键。从“设置”下的菜单中进入“拍照模式”，选择“短片”，按OK键确定，再按拍摄键拍摄。拍摄完成后可将短片保存在“相册”中的“短片”里。

10.5 保存照片

您可将照片保存在相册中，同时可对保存的照片重新命名。修改名称后按OK键确定，返回取景窗口拍摄新片。

片。
重命名：可以给短片或照片重新命名。
排序：可根据短片或照片的名称、大小或日期进行排序。
删除：删除正在查看的短片或照片。

10.6 相册

相册用来保存拍摄后存储的照片或短片。

1. 在“照相机”拍照预览窗口，按左软键，从菜单中选择“相册”。
2. 分别包含“短片”和“照片”两个文件夹。
3. 选择“短片”或“照片”，显示短片或照片文件名。按左软键，执行如下功能：

查看：查看短片或照片内容。

发送：您可以通过彩信发送照片。

片。
删除所有：删除所有的短片或照片。
属性：可查看短片或照片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。
4. 在短片或照片的播放或成像界面上，按左软键，功能如下：
上一幅：可浏览上一幅短片或照片。
下一幅：可浏览下一幅短片或照片。

全屏：您可以全屏浏览短片或照片。

自动浏览：系统将自动播放相册中的照片。（在播放短片时此项置灰，不可使用）。
设为墙纸：可将照片设为待机图片。（在播放短片时此项置灰，不可使用）。

2.选择需要更改的设置：

拍照模式：有六种拍照模式供您选择。
相片质量：普通、精细和超精细。图像质量越高，所占用的存储空间越大。
相片效果：您可选择不同的图片效果。

拍照音：有三种拍照音可供选择。
相片亮度：您可选择拍照时的亮度，分为五个等级。
自拍模式：选择该模式，可行自拍。
自拍延时：可选择开始进行自拍的持续时间。
相框选择：有三种相框可供您选择。

10.7设置

在“照相机”应用程序的“设置”选项内，您可以选择拍照模式、调整相片质量、选择相片效果和拍照音、调整相片亮度、选择自拍模式、设定自拍延时、进行相框选择或确定连拍计数。

1.进入“照相机”中的“设置”。

连拍计数：当拍照模式设为“连拍”时一次成像的数量。

10.8拍照模式

在不同的照相模式下，您所拍摄的照片效果会有不同。本手机支持连拍和拍摄短片的功能。

正常：标准的拍照模式。

相框：选择相框后，在拍摄界面显示相框风格。

连拍：本手机支持连拍功能。

短片：手机支持大约15秒种的摄像短片。

VGA：选择此模式，用户可以拍640X480的图片。

大头贴：选择拍摄模式为大头贴，拍摄结束后，保存在“相册”

10.9自拍

将“自拍模式”设为“开”，将镜头对准所要拍的场景，按手机左侧拍摄键，经过设定的自拍延时手机会自动拍摄。

10.10变焦

当您在取景窗口取景拍照时，除了可以从菜单中选择变焦进行焦距的设置，还可通过侧键调整镜头焦距，这样会更方便您的操作。

10.11小屏拍照

您可以使用外屏进行预览并拍摄照片，具体操作方法为：

1. 在待机状态下按拍摄键，进入“照相机”拍摄预览窗口。
2. 合上手机翻盖，使用小屏进行拍摄预览。
3. 按拍摄键进行拍照。
4. 拍摄完成后，打开手机翻盖，在成像界面，可选择“保存”、“发送”或“返回”选项。
提示：只有在正常拍照模式下，才可执行小屏预览和拍照的功能。

- 1.在要发送的照片的文件名状态下，按左软键在菜单中选择“发送”。
- 2.如果照片可以通过“彩信”发送，则屏幕进入彩信编辑界面。您可在电话本中选择收件人，或直接输入收件人的电话号码。彩信编辑完毕后即可发送。

11 通话记录

10.12发送照片
您可以通过多种方式发送照片。同时您可以从直接成像处选择“发送”照片或从相册中选择要发送的照片。如选择从“相册”中发送照片：

本手机可以记录已拨电话、已接电话、未接电话的电话号码，还可记录每次通话和全部通话的大致时间。仅当手机状态并位于网络服务区时，手机才能记录未接电话。在三种通话记录表中如接电话。

果电话号码已经存储在电话本中，则直接在记录列表中显示在电话本中相对应的存储姓名，否则显示无姓名。

11.1已拨电话

在待机界面下，按向上导航键可在进入“通话记录”并进入。该功能的直接选择“已拨电话最近服务”，并拨打的包括已“已拨电话最近服务”（网络拨号功能，可查看最近服务），使用户可以拨打每个已拨电话号码和时间。在详细信息界面，按左软键，允许表拨号，可将该号码直接保存到SIM卡或手机中。执行如下功能。
拨叫：按OK键可直接拨打该号码。

IP拨叫：可直接IP拨叫该号码。发送：可直接给该号码发送短信或彩信。删除：将该通话记录删除。

11.2已接电话

在待机界面下，按向上导航键选择人“通话记录”并进入。该功能的直接选择“已接电话”，并接听。该功能允许表“已接电话”（网络服务）。使用“已接电话”功能，可以查看最近接听的电话号码和时间。在详细信息界面，按左软键，可执行已接电话记录、IP拨叫、发送和删除功能。

11.3未接电话

该功能允许您查看最近未接的电话号码的列表。使用“未接电话”功能，可以查看每个未接电话的姓名、号码及时间。在详细信息界面，按左软键进入“菜单”，可执行保存、拨叫、IP拨叫、发送和删除功能。

码。 IP拨叫：可直接IP拨叫该号码。
发送：可直接给该号码发送短信或彩信。
删除：将该通话记录删除。
全部删除：删除所有未接电话记录，按OK键，则全部删除。


通话记录可分别显示已接电话/已接电话/未接电话：
关于菜单（未接、已接、已拨列表下菜单）：
1.在电话号码列表显示下按左软键。
2.选择保存、拨叫、IP拨叫、删除和全部删除：
保存：可将该号码直接保存到SIM卡或手机中。
拨叫：按OK键可直接拨打该号

11.4 通话时间
可使用此功能查看您上次通话和话机累计通话时间（以时、分、秒格式显示）。按左软键可将上次通话、和总共通话时间清零，所有记录由00:00:00开始。
注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的因素。
零取整和税收等因素。

五 输入法

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。
拼音输入

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。
拼音输入法 进入文字输入界面后，通过法类顺键输入法拼音字拼数表示。您可以在选择字母或字母组合时按“#”键切换输入法。如果要输入汉字，则需要按V键，依次按7键、4键、6键，被输入的字母或字母组合将出现在显示区，如图所示。

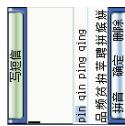

2、通过左、右导航键选择字母或

94

提示：在拼音字母输入状态下，反复按右软键可从右向左逐一删除已输入的拼音字母。当最后一个拼音字母被删除后，显示区会关闭，此时反复按右软键可从右至左逐一删除光标左侧的汉字。按住右软键可以删除全部内容。

字时，可以按右软键关闭联想字列表。

笔划输入

- 1、进入文字输入界面后，可通过左软键或“#”键切换输入法。一、二、三、四键分别对应于汉字的笔划的一些区，如田字格中横、竖、撇、捺等笔划所示。
- 2、选择笔划输入法。一、二、三、四键分别对应于该区的笔划以及与这一区相对应的字笔划顺序。被输入的字出现在显示区。

人輸前划筆

4、笔划输入法支持汉字联想功能，按OK键或下导航键突出显示所需汉字，然后按对应的数字键输入它。



人輸文獻能智

按“QEng”键进入法，可通入显示区，将字母组合出现在选择字单处。该单键或“#”键选中光标栏中光标，按“OK”键或“#”键选中光标栏中光标，将字母组合显示在输入栏中光标处。

英文小写输入 按左软键、侧键或“#”键选择“abc”输入法，通过连续按键上相
9

英文大写输入
按左软键或“#”键选择“ABC”输入法，通过连续按键盘上相应的数字键，直到所需的字母出现在屏幕上。提示：如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请先按下导航键以确认前一个字母的输入，或等待光标再次出现，然后再输入新字母。


英文大写输入
按左软键或“#”键选择“ABC”输入法，通过连续按键盘上相应的数字键，直到所需的字母出现在屏幕上。提示：如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请先按下导航键以确认前一个字母的输入，或等待光标再次出现，然后再输入新字母。

数字输入
此输入方法主要使用在输入号码的地方。“#”键或“*”键选数字键在光标处输入数字。



符号的输入方法
在任何输入法下（除数字和笔划输入法），点击数字下（除数字和笔划输入法），“1”键可以输入符号，在任何输入法下（除数字和笔划输入法），“*”键可选择更多符号，指示动对应数字键将符号输入光标指示处。

提示：在上述所描述的输入法中，除数字输入法外，按“0”键可输入空格。如在数字输入法时要输入空格，需切换到其它输入法。在所有输入法的输入过程中，长按“#”键可使光标操作。在没有选字的情况下，按“1”键和“*”键可输入符号。

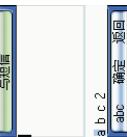

六、常见问题与解答

在操作手机时，如果感到不正常，请参阅下列问题，及解决问题。若仍不能商取正案。售商或服务商。

接收不良	在接收不良的地区使用手机，如地下室，无法有效传达	位于信号接收到好位置的电话尽量避免
无法开机	电池电量耗尽	电池充电
无法打电话	使用了禁止通话功能	取消禁止通话设置
无法连接网络	SIM卡无效	与您的网络服务供应商联系
	超出GSM服务区域	请移到网络服务区供应商区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
	电压与充电器标注的范围不一致	请使用与充电器设计的电压一致的电源
	无法充电	使用非标准的充电器
	接触不良/电池损坏	检查插头是否连接好/更换新电池

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

98

请在以下情况关闭手机：

• 乘坐飞机时。

• 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

• 如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入人心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易燃区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

有效地使用手机
以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

- 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。
- 为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。
请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性：
● 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的600mAh锂离子电池待机时间约为130-150小时*，通话时间约为120-180分钟(待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异)。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

●勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触

电池的电极，以防止电池短路。

- 勿曲折或强行打开电池。
- 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：
●请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。
●您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。
●如果将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。
无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在外出旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。
在无GSM 网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

- 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机发出的无线电波的影响。
- 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍然应集中精力。
- 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

•  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

•  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。
•  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。
请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

• 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打客户服务热线。

- 请选用我们所建议用的电池和充电器。
- 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。

- 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
- 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

执行标准：Q/02 HTX001-2005
2005年03月第一版。