

5 规格

技术数据

型号	气候类型	星级	防触电保护类型	有效容积 (l)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	冷冻能力 (kg/24h)	额定耗电量 (冷藏/冷冻) (kW•h/24h)	制冷剂 R600a (g)	电源软线连接方式	重量 (kg)	噪声 (声功率级) dB (A)	外形尺寸 宽×深×高 (mm)
BC/BD-66HC BC/BD-66HCN	ST	★☆☆	I	66	220	50	70	8.5	0.15/0.43	40	Y	25	39	440×560×855
BC/BD-103HC BC/BD-103HCN BC/BD-103HCM BC/BD-103HCY	ST	★☆☆	I	103	220	50	70	10.5	0.17/0.44	50	Y	31	39	570×560×880
BC/BD-126HC BC/BD-126HCN	ST	★☆☆	I	126	220	50	75	12	0.20/0.48	54	Y	33	40	650×560×880
BC/BD-146HC BC/BD-146HCN BC/BD-146HCM	ST	★☆☆	I	146	220	50	80	15.5	0.22/0.52	53	Y	35	41	720×560×880
BC/BD-166HC BC/BD-166HCN	ST	★☆☆	I	166	220	50	85	16.5	0.25/0.54	55	Y	37	42	795×560×880
BC/BD-203HC BC/BD-203HCN	ST	★☆☆	I	203	220	50	85	18.5	0.28/0.58	60	Y	40	42	940×560×880
BC/BD-66HA BC/BD-66HAN	ST	★☆☆	I	66	220	50	70	8.5	0.15/0.43	40	Y	25	39	440×560×855
BC/BD-103HA BC/BD-103HAN	ST	★☆☆	I	103	220	50	70	10.5	0.17/0.44	50	Y	31	39	570×560×880
BC/BD-126HA BC/BD-126HAN	ST	★☆☆	I	126	220	50	75	12	0.21/0.52	54	Y	33	40	650×560×880
BC/BD-146HA BC/BD-146HAN	ST	★☆☆	I	146	220	50	80	15.5	0.22/0.57	53	Y	35	41	720×560×880
BC/BD-166HA BC/BD-166HAN	ST	★☆☆	I	166	220	50	85	16.5	0.26/0.58	55	Y	37	43	795×560×880
BC/BD-203HA BC/BD-203HAN	ST	★☆☆	I	203	220	50	85	18.5	0.30/0.64	60	Y	40	43	940×560×880

- 注：
- 根据国家标准规定，气候类型为ST时，冷柜使用环境温度为10~38℃。
 - 技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冷柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冷柜至少运行30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冷柜前后左右四个表面1m处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冷柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。
（注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知）
 - 技术数据中所标注的耗电量是按国家标准，在25℃环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。
- 该系列产品执行企业标准：Q/0212BGC 009-2010

装箱单

此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

型号	使用说明书	除霜铲	塑料袋	食品筐
BC/BD-66HA/66HAN BC/BD-66HC/66HCN	1	1	1	1
BC/BD-103HA/103HAN BC/BD-103HC/103HCN BC/BD-103HCY/103HCM	1	1	1	1
BC/BD-126HA/126HAN BC/BD-126HC/126HCN	1	1	1	1
BC/BD-146HA/146HAN BC/BD-146HC/146HCN BC/BD-146HCM	1	1	1	1
BC/BD-166HA/166HAN BC/BD-166HC/166HCN	1	1	1	1
BC/BD-203HA/203HAN BC/BD-203HC/203HCN	1	1	1	2

6 售后服务

海尔电冰柜保修说明

感谢您使用海尔牌电冰柜，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：


- 整机免费包修一年。
- 主要零部件（包括蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、柜体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年，压缩机免费包修六年。
- 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A] 不能出示保修说明及发票；
[B] 发票涂改；
[C] 意外因素和使用不当造成损坏；
[D] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
[E] 超过三包有效期，经修复仍可继续使用；
- 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。
* 使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。



海尔卧式冷藏冷冻转换柜 使用说明书

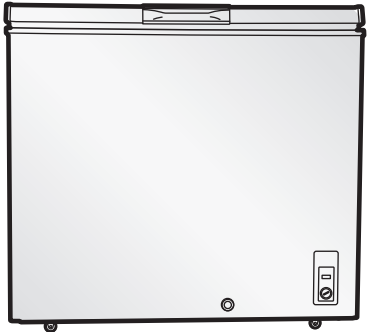

BC/BD-66HA/66HAN/103HA/103HAN/126HA/126HAN
BC/BD-146HA/146HAN/166HA/166HAN/203HA/203HAN
BC/BD-66HC/66HCN/103HC/103HCN/103HCM/103HCY
BC/BD-126HC/126HCN/146HC/146HCN/146HCM
BC/BD-166HC/166HCN/203HC/203HCN

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

家电下乡产品说明

1、此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；

2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；

3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；

4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；

5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务

a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。

合格证
Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔特种电冰柜有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com
在线报修地址：www.haier.cn/service/



版次：2010年第3版
专用号：0070500684
V98497

1 安全注意事项（使用前请先阅读）



禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



警示

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作。



注意

凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。



警示

本机使用交流 220V/50Hz 电源
如果电压波动范围较大（超过187V~242V），有可能造成冷柜无法启动、温控器或压缩机损毁，或者压缩机有异常噪声。这时候，需要加装1000W以上的自动稳压器配合使用。



警示

使用三眼插座
• 在任何情况下，切勿切除或拆除电源插头的第三插脚（接地）。
• 电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。
• 冷柜安装就位后，插头应在容易被够到的地方，以保证发生意外时可以及时拔下冷柜插头。



禁止

切勿损坏电源线
• 切勿以拉扯电源线的方法拔出冷柜的插头。一定要握住插头，然后从插座中拔出。
• 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。将冷柜移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。
• 如果电源线需要加长，加长线的截面面积不得小于0.75mm²。



禁止

切勿使用破损的电源线
当电源线、电源插头出现磨损或损坏时，切勿使用。必须到厂家指定的维修点更换。



警示

停电时，应拔下电源插头至少保持五分钟
停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。



警示

必须拔下电源插头
清洁及维修时，必须拔下冷柜的电源插头，以防触电。



禁止

在冷柜附近，切勿存放或使用汽油以及其它易燃物品，以免引起火灾。



禁止

冷柜内严禁放入易燃、易爆的危险品以及强腐蚀性的酸、碱等。
• 在非冷藏状态时，切勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷柜，以防冻裂。
• 切勿在冷柜储藏室内使用电器。



警示

注意防水
切勿用水喷淋、冲洗冷柜，也不要将冷柜放置在潮湿、容易溅到水的地方，更不能向冷柜内充水，以免影响冷柜的电气绝缘性能。甚至可能会导致触电、火灾等意外。



警示

小心冻伤
冷柜开始运行后，切勿用手触摸内胆表面，尤其是手湿的时候，否则，皮肤可能会粘在内胆表面上，造成伤害。



警示

气体泄漏时请及时通风
关闭气体泄漏的阀门，打开门窗；不要插、拔冷柜等电器件的电源插头。



禁止

请注意看护儿童
• 切勿让儿童进入冷柜内部玩耍。
• 切勿让儿童将手、脚等伸入冷柜机壳、后背等金属防护部件的各种冲孔、边缝处，以免对身体造成意外伤害。



禁止

切勿改造冷柜
严禁私自拆卸、改造冷柜，禁止损坏制冷管路。维修必须由专业人员进行。



警示

冷柜废弃不用时
请使冷柜远离火源，以防意外，并且请将冷柜门卸掉（关门时铰链内弹簧被压缩，拆卸危险！请注意打开并扶住门体，再卸螺钉），以免儿童进入玩耍而发生意外。并将冷柜送到指定处理地点进行处理。




注意


本产品按照国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

2 使用说明

部件名称及使用方法

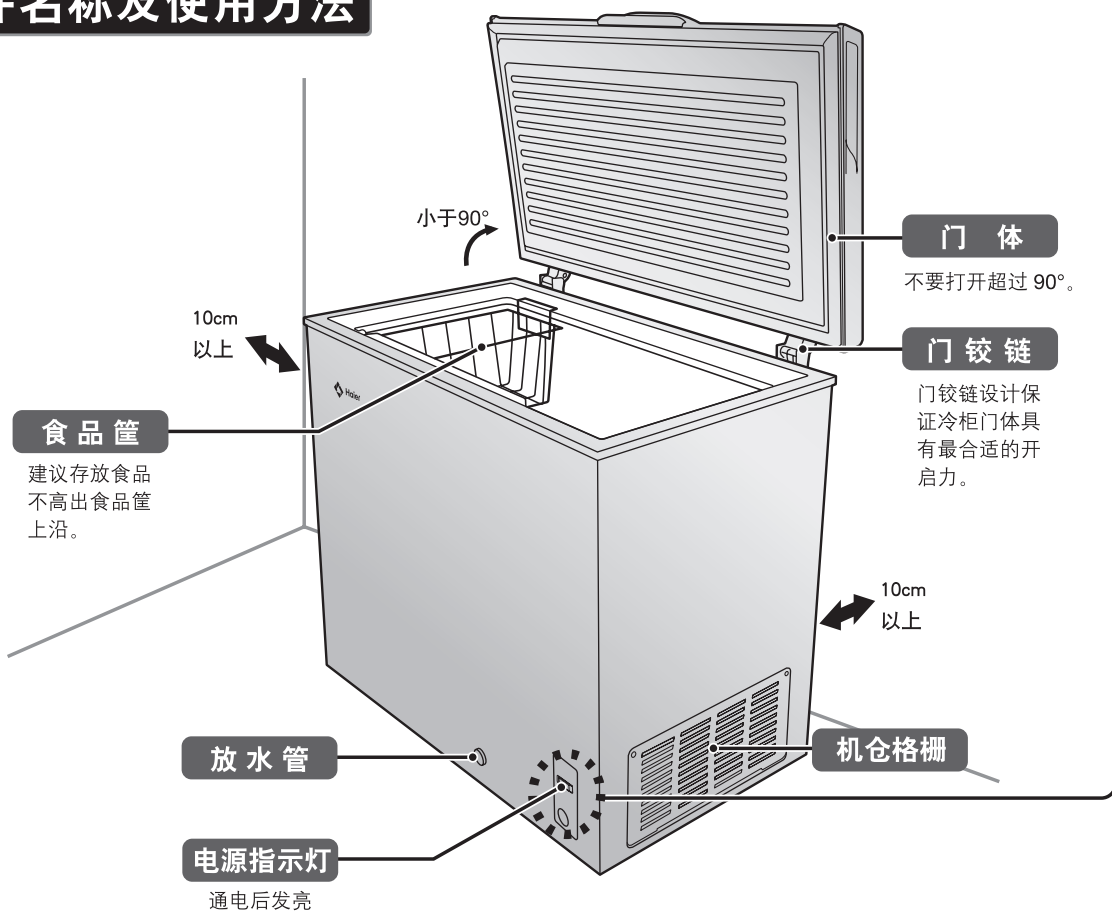

温控旋钮

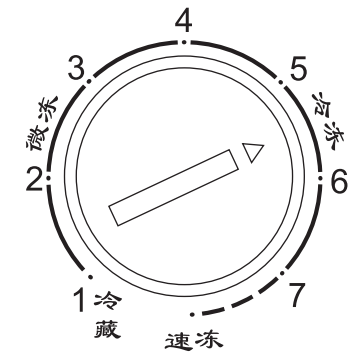

冷柜出厂时设置在冷冻档位，不能贮存啤酒、饮料，如需使用其它功能请调节温度。

■ 冷藏状态

- 由冷藏状态转入其他状态时，应及时取出冷藏食品，以免食品冻坏。
- 由冷冻、微冻状态转入冷藏状态时，可采取如下步骤：将温控器调至冷藏档，再移去所有冷冻食品，空箱静置 1 个小时左右，再放入需要冷藏的食品。



当环境温度低于5℃时，冷藏功能不能使用。

■ 档位说明

- 1 档** 冷藏档位
(-2~10℃ 左右)
- 2~4 档** 微冻档位
(-16~ -2℃ 左右)
- 4~7 档** 冷冻档位
(-26~ -12℃ 左右)

速冻档

速冻档位
(-18℃ 以下)
设在速冻档时，压缩机连续运转不停机，食品可快速降温。使用时应注意：速冻完毕后不要继续停留在该档。

- 因使用状态和环境不同，您所使用的冷柜柜内温度可能与以上数据不完全相符。
- 冷柜内的温度是通过温控旋钮来调节的。“1，2，3，4，5，6，7” 不代表具体的温度，数字越小，柜内温度越高，数字越大，柜内温度越低。

■ 冷冻状态（出厂默认）

- 冷冻时，环境温度高于 25℃ 时，建议定在 3~6 档。
- 环境温度低于 25℃ 时，建议定在 4~7 档间。
- 使用前请先检查一下温控器旋钮是否在合适位置，平常使用时不宜经常调节。

安放注意



警示

冷柜需放置于平坦坚固的地面并撤离包装底座，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冷柜的包装泡沫垫块用来垫高冷柜。



警示

不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。



禁止

不要放置在太冷(低于5℃)的环境中，也不要放在户外和雨中使用。



禁止

放置冷柜应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冷柜的工作性能。



注意

冷柜工作时，通过外壳（或后背）散热，应放置于通风良好的地方，冷柜周围包括后背应留有 10cm 以上的空间。

准备使用

1 清洁冷柜。

使用前先对冷柜内部进行清洁（详细说明请参阅 [3. 清洁与保养]→[清洁时]）。

2 平稳放置 30 分钟。

冷柜安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冷柜静置 30 分钟以上再接通电源，以确保冷柜正常运转。

3 关闭冷柜门，插上电源线。

- 接通电源后观察电源指示灯，指示灯点亮表示通电，冷柜开始工作。
- 如果指示灯未点亮，请检查电源插座和家中的电路是否正常。
- 若半小时后打开冷柜门，内部有明显降温感觉，表示冷柜工作正常。
- 刚接通电源的冷柜不要立即放入食品，先空柜运行一段时间后（夏季约 3 小时，冬季约 2 小时），再将食品装入柜内储藏。



注意

连接电源请先取下电源插头上的插头护套。

3 清洁与保养

清洁时

- 清洁前请务必将电源插头拔掉。
- 清洁冷柜时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂）。
- 请勿使用有机溶剂、碱性洗剂、沸水、洗衣粉或酸等清洁冷柜。



注意

清洁时严禁用水冲洗冷柜压缩机仓。清洁后用干布擦净，以防生锈。

以下物品会损伤冷柜表面



除霜时


冷柜使用一段时间以后，内胆会结霜。如果结霜过厚，会影响冷柜的制冷效果，增大冷柜的耗电量。因此，当霜层厚度达 5mm 左右时，应用随附的塑料除霜铲除霜。



注意

除霜前六个小时，请将温控旋钮旋至速冻档位，以保证食品取出时达到最低温度。

除霜时，切断电源，取出食品置于阴凉处。

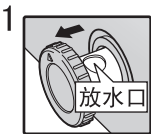

首先，在放水管下放置一个盛水容器，然后将冷柜背面的放水管拔出20~30mm，直到露出放水口。




冷柜内胆底部有一个排水口，除霜时拨开橡胶塞，化霜水会从此口流入排水管道，并从放水管流出。




注意

除霜过程中请妥善保存橡胶塞，在除霜完成后即刻装上。

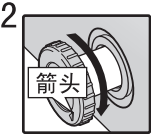

旋转放水管，使管上的箭头“▲”向下为“▼”。

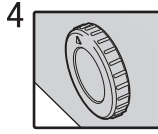

除霜完成后，先用干布将冷柜擦干，插好橡胶塞，然后推进放水管，旋转使箭头“▼”向上为“▲”，最后，接通电源，放入食品，12 小时后将温控旋钮调至正常位置。



注意

为加快除霜过程，可用平底容器盛放 50℃ 以下的热水放入柜内。



警示

切勿使用金属工具或电加热器对冷柜进行除霜，以免损坏冷柜。

停止使用时

停电时



注意

由于断电或其它故障引起冷柜内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食品品质。

长期停止使用

如果冷柜需要长期停止使用，应拔下电源插头，切断电源，按上述方法进行清洁，并晾干后封存，严禁雨淋。



注意

一般情况下不要停用冷柜，以免影响冷柜使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。


搬运冷柜

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冷柜内所有食品。
- 用胶带固定食品筐、门体等活动部件。
- 搬运冷柜时，最大倾斜角度不能超过 45°（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。


任何时候都不可以将冷柜放倒。



注意

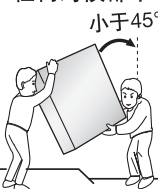

小于45°

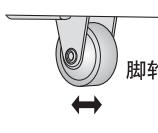

脚轮

- 如果您所得到的冷柜安装有脚轮，该脚轮只能用于短距离移动、调整冷柜位置，严禁长距离或在高低不平的地面上推动冷柜。

4 疑问解答

常见问题

冷柜不工作？	- 确保冷柜插头与电源插座连接正常。 1、家中保险丝良好。 2、电源插座通电。 - 请保持温控旋钮设置在工作位置。
冷柜内发出液体流动的声音？	这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
冷柜运转时，发出“咻咻”的声音？	这是因为冷柜开始、停止使用的过程中，冷柜内的温度突然变化，各种材料由于热胀冷缩的不一致，而产生相互细微的移动引起的。
噪声过大吗？	- 请保持冷柜放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。 - 请保持冷柜外表没有接触其他物体或墙壁。
冷柜不能很好的制冷？	- 请调节档位。 - 冷柜受到阳光直射或者附近有热源。 - 冷柜内有热的食品。 - 冷柜内食物摆放过于拥挤，不利于冷气循环。 - 冷柜门频繁地打开或者没有关好。 - 冷柜内壁结霜太厚，或是内胆表面太脏。 - 后背或四周与墙壁是否距离太近，需要保持10cm的通风间隙。
压缩机长时间保持运转？	- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。 - 如果冷柜内不够冷，请检查： 1、冷柜内壁如果结霜太厚，请除霜。 2、冷柜门如果没关严或开门次数过多，请将门关严或减少开门次数。 3、一次性放入食品量不宜过多，同时食品之间应保留一定空隙。 - 如果冷柜内温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。
冷柜内有异味？	- 新买的冷柜内有发泡剂或塑料的气味，这是正常现象，后续会慢慢挥发。 - 请及时检查柜内有无变质的食品。 - 有气味的食品应用塑料袋严密包住。 - 冷柜需定时清洁。
门体关不严、冷气泄漏？	- 产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条变硬、变形。处理方法： 1、用吹风机热风烘烤变形处或用热毛巾捂在变形处。 2、门封条变软后关门压紧。
箱壳、内胆角部为什么有轻微的条状凸起？	这是因为隐藏在箱体内的系统管路 with 箱壳（内胆）紧密贴合，保证散热、制冷效果好，冷柜工作效率高。
冷柜内结霜不均匀、结霜少是什么原因？	- 为保证冷柜的制冷效果，箱内的制冷管路设计并不是均匀排布，结霜不匀是正常现象；结霜多少还受冷柜周围湿度、开关门频次、食品是否密封包装等影响，结霜少或不结霜也是正常现象。 - 温馨提示：冷柜的制冷性能与结霜情况没有直接关系，当结霜较厚时，会造成耗电量增大，请及时除霜。”
两个门铰链中只有一个带弹簧？	这是为了保证冷柜门体具有最合适的开启力而采用的单簧设计。