



SYD13P08D

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区。

目录

产品特点介绍	1
产品部件名称	2
使用方法	3
清洁与环保	7
注意事项	8
故障种类及常见问题	11
主要技术参数	12
保修说明	13

产品特点介绍

精煮更香浓 营养全释放

海尔多功能豆浆机更注重豆浆口感及其养生的功效。
精心研制制浆、制糊工艺，程序准确控制，使营养更丰富，口感更好。

人性化设计

精心研制制浆工艺，口感更佳。
发明“聚流环”专利技术，研磨更充分，营养全释放。
无网粉碎技术，清洗更轻松。
精致营养食谱，养生随心制作。

使用安全

配有多重安全保护系统，使用安全无忧。
机头提起完全断电保护，只要提起机头，机头上的电源被完全切断。
防干烧保护，避免水位过低而引起的事件。
防溢保护，不让豆浆跑出来。

产品部件名称



图片仅供参考，产品以实物为准

使用方法

左侧图片仅供示意，请以产品实际为准。

制作豆浆

- 1、准备材料：
用随机附送的量杯量取干黄豆 1 平杯，放入泡豆桶中用水浸泡（春天 6-8 小时，夏天4-6小时，秋天6-8小时，冬天 8-10 小时）浸泡好后用清水洗净备用（也可选择“干豆”制浆，则省去浸泡）。
温馨提示：1 平杯干豆可大约浸泡 2 平杯湿豆。
- 2、加配料：
制作湿豆豆浆时，用量杯量取 2 杯湿豆，放入豆浆桶内。制作干豆豆浆时，量取干黄豆 1 平杯，洗净后，放入豆浆桶内。或同时将准备好的所需其他配料直接倒入杯体。
- 3、加水：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬天气温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。
- 4、电源连接
先插入插座端插头，再插入电源线端插头。接通电源后，会有“嘀”的一声，然后看到指示灯一起闪烁,表示本机已进入待机选择状态。
- 5、开始制作
制作豆浆：根据所放材料，按“干豆”或“湿豆”功能键，相应功能指示灯处于长亮状态，本机进入自动制浆状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊管或其它故障。）

使用方法

- 6、制浆完成
约二十几分钟后，听到结束提示音，豆浆制作完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。
 - 7、倒出美味可口的豆浆，即可饮用，也可以根据个人喜好，用随机附送的滤网对豆浆进行过滤，使豆浆口感更加细腻。
温馨提示：豆浆桶内的豆浆如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦豆浆，或发生其他危险事故。
- ### 制作调理/养生糊
- 1、准备材料：
盛取大米一量杯（以配置杯为准）洗净，还可依个人口味或需求加入适量的芝麻或杏仁等果仁（具体参照食谱）。
 - 2、加配料：
将机头提起并放置一边，把准备好的配料直接倒入杯体内加入豆浆桶内。
 - 3、加水：
同“制作豆浆”。
 - 4、电源连接
同“制作豆浆”。
 - 5、开始制作
制作调理/养生糊：按“调理糊”或“养生糊”功能键，相应功能指示灯处于长亮状态，本机进入自动制糊状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉已有糊重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊管或其它故障。）

使用方法

- 6、制糊完成
约二十几分钟后，听到结束提示音，制糊完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。
 - 7、倒出美味可口的营养糊，即可饮用。
温馨提示：桶内的营养糊如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦玉米糊，或发生其他危险事故。
- ### 制作五谷豆浆
- 1、准备材料：
用随机附送的量杯量取配料一量杯（以配置杯为准），洗净，还可依个人口味或需求加入适量的芝麻或杏仁等果仁。（具体参照食谱）
 - 2、加配料：
用量按照食谱中的要求，并加入豆浆桶内。
 - 3、加水：
同“制作豆浆”。
 - 4、电源连接
同“制作豆浆”。
 - 5、开始制作
制作五谷豆浆：按“五谷豆浆”键，指示灯处于长亮状态，进入自动制浆状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊管或其它故障。）
 - 6、制浆完成
约二十几分钟后，听到结束提示音，五谷豆浆制作完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。
 - 7、倒出美味可口的五谷豆浆，即可饮用。
温馨提示：桶内的豆浆如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦豆浆，或发生其他危险事故。

使用方法

- 制作蔬菜汤
 - 1、准备材料：
按食谱上的配料方法，将需要加工的果蔬洗净，切成10×10mm左右的小块状。
温馨提示：
制作蔬菜汤必须使用“蔬菜汤”功能键，以免造成加工不充分而影响口感。
 - 2、加配料：
按照食谱中要求配料的量，并加入豆浆桶内。
 - 3、加水（可饮用水）：
同“制作豆浆”。
 - 4、电源连接
同“制作豆浆”。
 - 5、开始制作
制作蔬菜汤：按“蔬菜汤”键，“蔬菜汤”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制汤状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉蔬菜汤重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊管或其它故障。）
 - 6、制作完成
约二十几分钟后，听到结束提示音，蔬菜汤制作完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。
 - 7、倒出美味可口的蔬菜汤，即可饮用。
温馨提示：豆浆桶内的蔬菜汤如冷却后，不能再启动程序加热，否则可能会烧焦蔬菜汤或糊管，或发生其他危险事故。
- 注意：机器工作过程中可随时按开关键结束程序。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
网址：http://www.haier.com
电子商务：http://www.ehaier.com
版次：2010年第一版
专用号：012A501202

清 洁

- ❑ 本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。
- ❑ 清洗机头：
请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要清洗机头上部，以防止机头进水。
- ❑ 清洗发热管：
请先用清洁刷仔细清洗发热管，一定要清洗干净，以免残留食物粘在发热管上，再用清洁布进行清洗。
- ❑ 清洗豆浆桶：
请用清洁布仔细清豆浆桶内部，并用清水洗干净。
- ❑ 清洗导流精磨器和滤网：
可直接放入水中用清洁刷或清洁布清洗。
滤网一定要清洗干净，否则会影响过滤效果。



注 意

因制作食物过程中，发热管受热，在洗发热管前，请先用凉水将其浸泡并冷却，以免温度过高而烫手。
请不要让水进入豆浆机的耦合器内。

存 放

- ❑ 请将本机存放在干燥的通风处。

环 保

- ❑ 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用本产品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

保护儿童

- 请勿让儿童接近工作中的豆浆机，以免烫伤或发生其他危险。
- 请勿让儿童玩耍包装袋，以免窒息或咀嚼塑料袋。

使用警示

- 使用过程中，机头有少量的蒸汽属于正常的现象，冷却后会自动消失。请放心使用。
- 粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 电机采用过热保护装置，若负载过大或者连续使用，电机不运转属正常保护现象，间隔半小时以上可以重新启动进行操作。
- 在工作过程中严禁将机头提起，严禁本机加热冷浆和冷糊，严禁二次选择其他的程序进行操作，否则二次加热导致食物营养成分变化，可能影响您的健康。
- 不能使用本机烧开水，否则会将水溅出而烫伤。
- 请勿用热水打豆浆或者养生糊。
- 防溢针一定要清洗干净，以免防溢功能失效，造成外溢。
- 请勿将机头浸入水中或冲洗其手柄部位，以免豆浆机进水，出现故障。
- 制作豆浆或者养生糊的时候，严禁加糖或者含糖量大的食物，避免糖分沾在加热管上面，造成糊管现象。
- 放入桶内的豆量以随机附送的量杯为准，太多容易造成糊管；太少会影响豆浆的浓度和碎豆的效果。
- 在制浆工作过程中，严禁再二次选择其他的程序进行操作。
- 制作饮品时，放水量一定在上水位线 and 下水位线刻度之间，切不可多放或者少放，否则会造成机器发生故障。
- 机头、豆浆桶清洗完毕后，需要放置与通风环境晾干，防止异味产生。

安全警示

- 严禁将机头折弯使用，严禁湿手插拔插头，以免触电或引发火灾。
- 必须使用有可靠接地装置的插座，电源电气参数必须符合说明书要求。
- 使用的电源必须可靠接地，以免触电或损坏机器。
- 机体严禁擅自拆开，如出现故障，请送至当地售后处理。
- 刀片锋利，请勿触摸。清洁时，请使用毛刷和白洁巾。
- 使用本机制作营养食物通电前，请把机头插座盒手柄位置上的上下连接器上的水擦干，以免发生触电危险。

⚠ 警告：未按使用说明操作可能会有危险。
⚠ 注意：违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全。

⚠ 警 告



1、放于桶内的豆量以随机附送的量杯为准，食材量太多，可能会导致机器糊管；食材量少可能会影响豆浆的浓度或碎豆效果。



2、制作饮品时，放水量一定要在上水位线和下水位线刻度之间，切不可多放或少放，否则会造成糊管，影响机器使用寿命。



3、本产品工作时，禁止提起机头，避免二次加热豆浆而导致糊管或豆浆不熟。



4、饮品做完后，必须先切断电源，再将电源线拔下，以免触电。


⚠ 警 告



5、每做完一次饮品后，请及时将防溢探针、防干烧针、加热管等清洁干净，否则，导致防溢保护失效、防干烧保护失效、糊管等故障。



6、倒饮品时必须先将机头取下再倒饮品，以免机头滑落伤人。

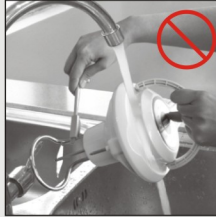

7、清洁机头时，请不要将机头上部份接合处浸入水中或用水冲洗，避免机头进水产生漏电危险。



8、使用过程中，切勿触摸豆浆桶或出浆口，以免烫伤。将机器放置于儿童触摸不到的地方。

故障种类


序号	现 象	解决方法	
1	指示灯不亮	机头没压紧	将机头适度压紧
		电源线未插好	插好电源线
2	指示灯亮，机器不工作	未按键	按相应功能键
		杯体内未加水或水量过少	加水至上、下水位之间
		电压过低	稳定电压
3	豆子打不碎	豆量太少或太多	按规定量加豆
		放水太少	水量不能低于最低水位线
		刀片用钝	送修更换
		机器自身故障	送售后服务部维修
4	溢出	加水过多	按规定量加水
		防溢电极不干净	洗刷防溢电极
		豆子未洗干净	湿豆、干豆都洗干净
5	非正常报警	水位低	按规定量加水
		水温过低	使用 10~40℃ 的温水
		电机轴不干净	湿豆、干豆都洗干净
6	烧糊	无按规定量配料	按规定量配料
		水量过少	按要求加水
		功能无错	洗干净后重新操作
7	食物效果不理想	浸豆时间不适合	按规定时间浸豆
		豆和水的量不符合要求	按要求的量加豆和水

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题依然存在，或又出现其它问题，请与海尔集团售后服务中心联系，以取得更多帮助。

产品规格

型号	SYD13P08D
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
加热功率	900W
电机功率	140W
制浆量	1000ml-1300ml

电气原理图

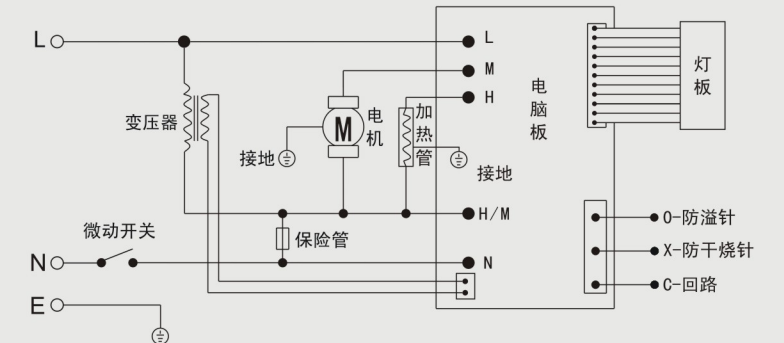

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修1年（自购买日起，以发票日期为准）。
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：
保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。
- 下列情况，不属免费服务范围
A. 不能出示保修证及发票
B. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
C. 意外因素或使用不当造成损坏
D. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用
E. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏

注：本机器不得应用于经营性行业。
请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门服务、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）。

本产品执行标准
Q/02 CTJ 001-2009