

Haier

海尔液晶电视

使用说明书

LE43A720
LE48A720
LE42A700
LE32A700
LE32A720
LE43A700
LE48A700



安全注意事项 1

安装和设备连接

产品清单	3
安装电视机	3
安装底座	4
连接天线	4
连接外接设备	5

使用电视机

电视机主体操作	6
遥控器操作	6
节目搜索	8
菜单设定一览	10

高级功能

流媒体功能	12
连接电脑	20

疑问解答 21

保修说明 22

规格·技术参数 23

- ※ 使用前请仔细阅读本说明书。
- ※ 请妥善保管，以备参阅。
- ※ 本产品只适合在中国大陆销售和使用。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城

(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。

安全注意事项

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：



警告

可能造成人员伤亡



其中图示表示必须禁止的行为



注意

可能造成伤害或财产损失



其中图示表示必须执行的操作

发生以下情况

- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。



立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。



※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

警告



- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：
强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；
储存或使用易燃易爆物质的环境；
有可燃性或腐蚀性气体的环境；
浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：
禁止改装电源线；
勿将重物压在电源线上；
保持电源线远离热源；
拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。



- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。



切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。



切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。



切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。
所有修理都应委托专业的技术人员。

⚠ 注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物摩擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 健康观看电视：
请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。
使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点(例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组）（适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

2. 环保标识的说明：




本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

支持环保，废旧机器请参加以旧换新活动。

产品清单


打开包装后，请仔细核对产品清单：

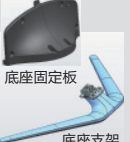电视机	遥控器	使用说明书	壁挂垫片和螺钉	转接线	底座组件
 包含底座			(32"无此配件)  壁挂垫片×4 4颗螺钉 M6×40	 AV转接线×1	 底座固定板 底座支架 (32"含4颗M4×8；3颗自攻ST4×12) 8颗螺钉 M4×12

注意：本书中的外观仅是示意图，请以购买的实物为准。

安装电视机


- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架或底座。

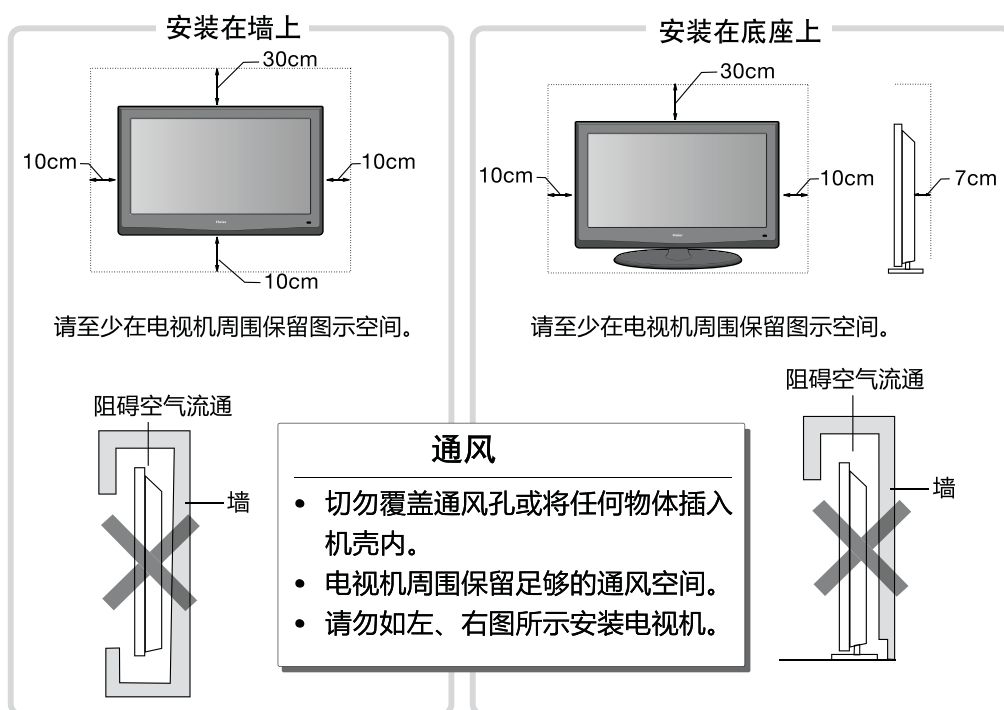

安装提示


- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使受到电磁波的干扰和损坏。

安装底座

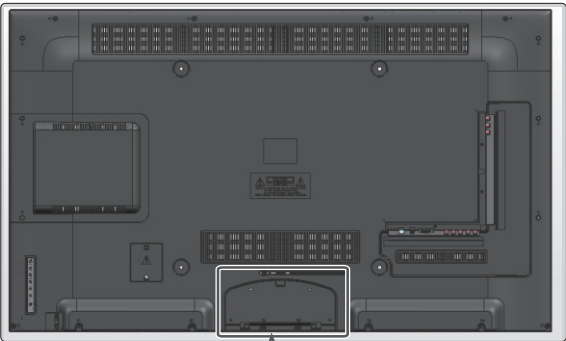


电视机背面

- 1 将底座固定板和底座支架用螺钉固定好。
- 2 将底座固定板上的下部两个螺钉孔与底座支架上的螺钉孔对应，旋入螺钉。
- 3 将电视屏幕朝下平躺在干净柔软的桌面上，将固定好的底座放在电视背面底座位置，对准电视背面上的螺钉孔，旋入螺钉。
- 4 安装完成。

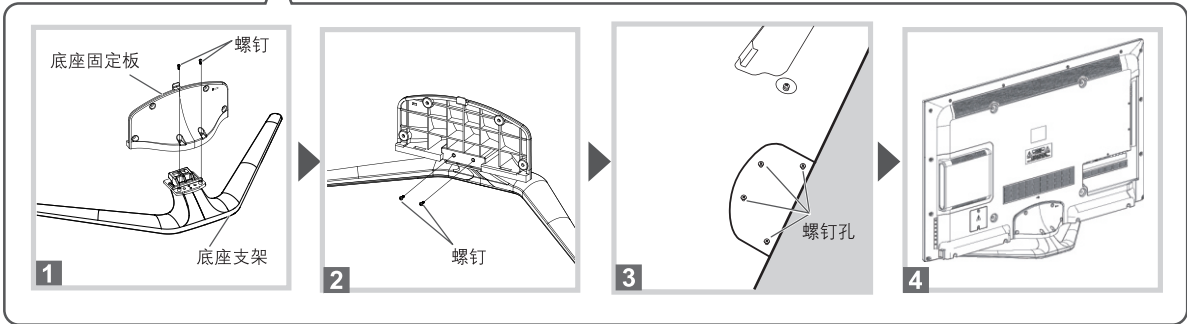

连接天线

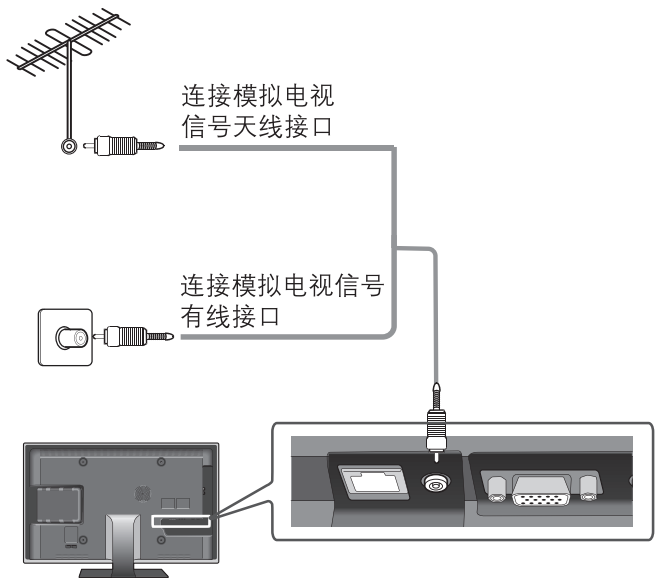


本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。


※ 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。→ 第9页 “节目搜索”

连接外接设备

左侧接口

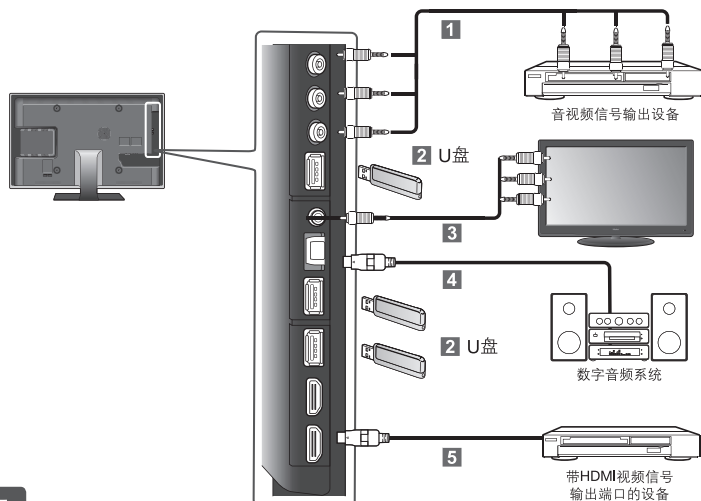

下侧接口

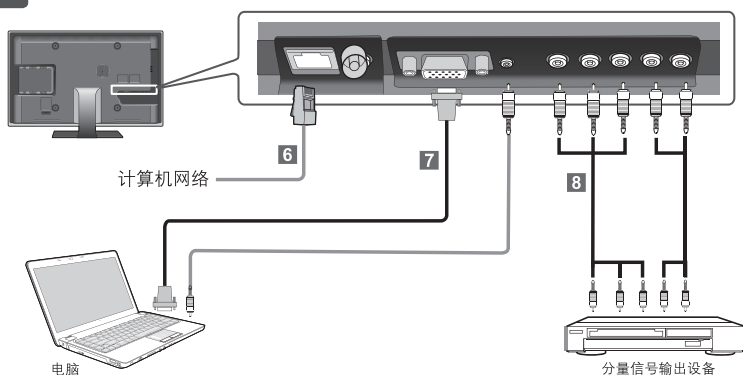

接口简介

1 音视频输入端口

连接DVD、录像机等带有音视频输出端口的设备。

2 USB端口

连接各种USB设备。如U盘、数码相机、移动硬盘、无线网络适配器、USB摄像头等。

3 音视频输出端口

连接电视监视器等带有音视频输入端口的设备。

4 数字音频输出（光纤）端口

连接功放或其它音响设备，必须同时带有数字音频光纤输出端口。

5 HDMI端口

连接各种高清晰度多媒体设备，如DVD、蓝光播放

器、高清有线机顶盒等。连接至电脑，将本机作为电脑的显示器。

6 网络（LAN）端口

通过网线（RJ45）连接计算机网络。

7 电脑端口


连接至电脑的音视频输出设备。

8 分量、视频2音频输入端口

连接至分量视频输出设备，如DVD、录像机等。

使用电视机

电视机主体操作

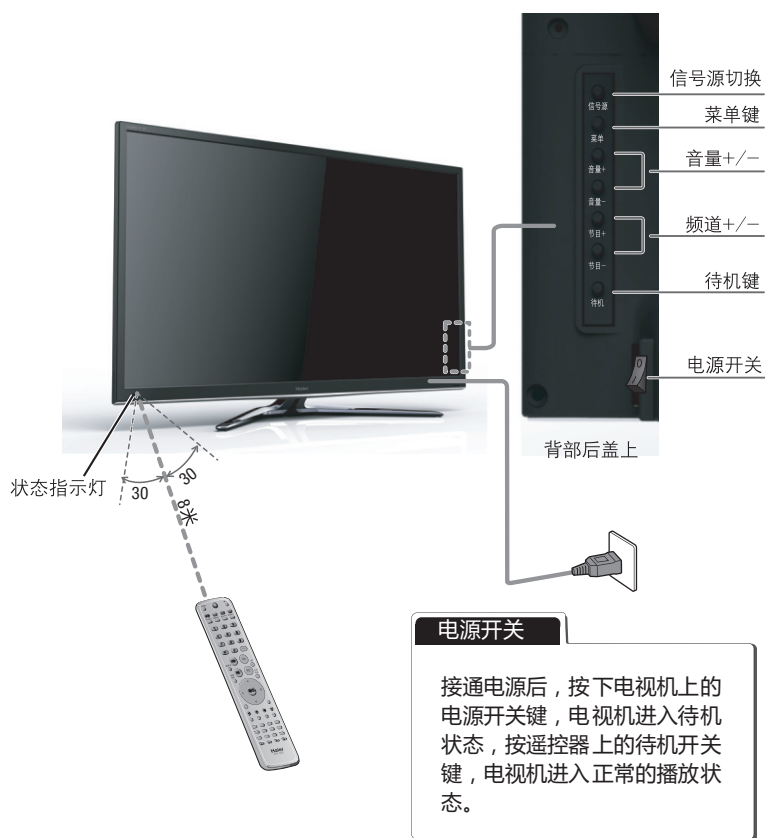

■ 状态指示灯

红灯：待机状态

无灯：开机状态


灯闪：接收到遥控信号时

■ 自动待机功能

电视机15分钟无信号输入，将自动转入待机状态

如果长时间不使用电视机，请关闭电源开关，并拔下电源插头，以节约能源。电视机处于待机状态下也会消耗电能。

遥控器操作

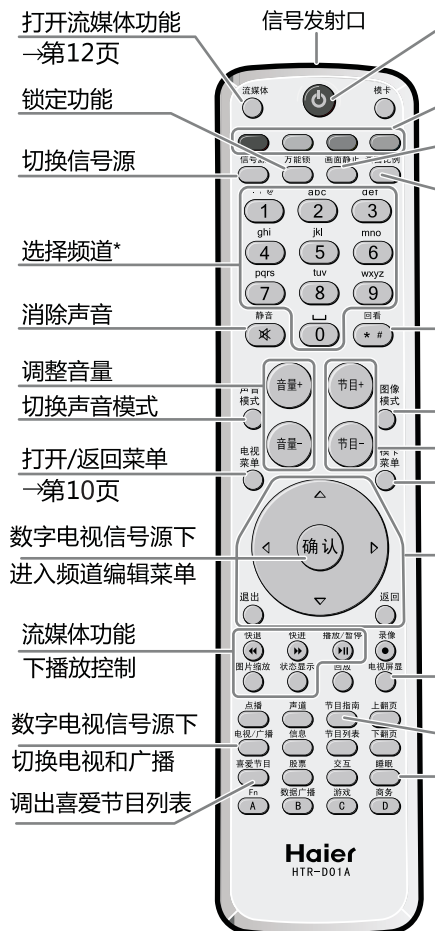


* 用户可输入0-255之间的任意频道号，若数频道号，请务必在3秒内连续按完所需

本机型适用遥控器型号：HTR-D01A
没有介绍的按键暂无功能，需配合产品操作。

更换遥控器电池

- 遥控器使用两节七号电池。
- 按图所示方式安装电池，并确保极安装正确。
- 切勿混用新旧电池。长时间不使用器，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童触

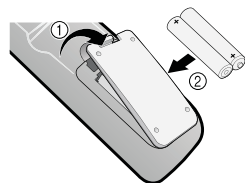

待机开关

数字电视或流媒体下特殊功能

静止画面

切换画面比例

返回前一个
收看频道

切换图像模式

切换频道

打开模卡菜单

电视菜单控制

第10页

显示屏幕信息

数字电视信号源下
进入节目指南菜单

睡眠功能

输入多位
数字键。A. 以上
海尔模卡

电池正负

用遥控

及。




快速设置

按 键	显示当前频道信息 按屏显两次调出实时功率菜单。	 频道号 彩色制式	 实时功率
按 键	调出信号源菜单，按 、 键选择电视、视频1、视频2、分量、电脑、HDMI1、HDMI2、HDMI3；按 键确认。		
按 键	固定即时画面，再按一下返回正常收看。（请勿长时间使画面静止，以免灼伤屏幕）		
按 键	设置睡眠时间，使电视机在预设的时间进入待机状态。 *若已设置了睡眠时间，按 键呼出当前剩余睡眠时间，在屏显消失前再按一下 键则上次的设置时间取消，可重新设置。 *关机前一分钟，屏幕将出现睡眠倒计时，直到关机，在此时段您可按睡眠键修改或取消睡眠时间。		
按 键	在TV信号下，按键3秒，调出喜爱节目列表。按 、 键切换喜爱节目序号，、 键设置喜爱节目所对应的频道号。当用户已设置喜爱节目时，继续按 键可在喜爱节目之间切换。		
按 键	按顺序循环切换图像模式	【标准】→【柔和】→【用户】→【明亮】→【护眼】	
按 键	按顺序循环切换声音模式	【标准】→【音乐】→【剧院】→【用户】	
按 键	切换画面比例（仅在有信号的情况下起作用） 【全屏】 横向延伸画面显示 【放大】 纵横扩大画面显示 【电影模式】 切除画面上下边缘 【全景】 横向自然延伸画面显示 【4:3】 保持4:3画面比例显示，不放大 【全真模式】 * 避免长时间使用4:3画面，否则会灼伤显示屏两端部分。 * 仅在HDMI信号或在YUV接1080i（50Hz）信号时适用。		
按 键	声音消除。再按一下或按 键，声音将恢复。 * 静音状态下，按 键音量数值减少，但屏幕显示仍是静音状态。 * 声音恢复前，进行其它操作，始终是处于静音状态。 * 关机后，静音状态将自动消除。		
按 键	输入密码（出厂密码为0000）后，可打开锁定菜单。 修改密码 设定您想要的四位密码。（需重复输入确认） 信号源锁 锁定所选择的信号源。 童锁 锁定电视机主机前面上的按键。 调谐锁 锁定/释放调谐菜单功能。 最大音量 设定可调节的最大音量。 信号源预置 设定开机信号源。 开机音量 设定开机时音量。（若不设定则为关机前的音量） 频道预置 设定开机频道。（仅在信号源预置设定为TV时可用） 锁定清除 取消所有锁定状态。		

使用电视机

注意：该电视为网络电视，会随着技术的更新，电视功能或屏显会有所不同，请以购买的实物为准。

节目搜索

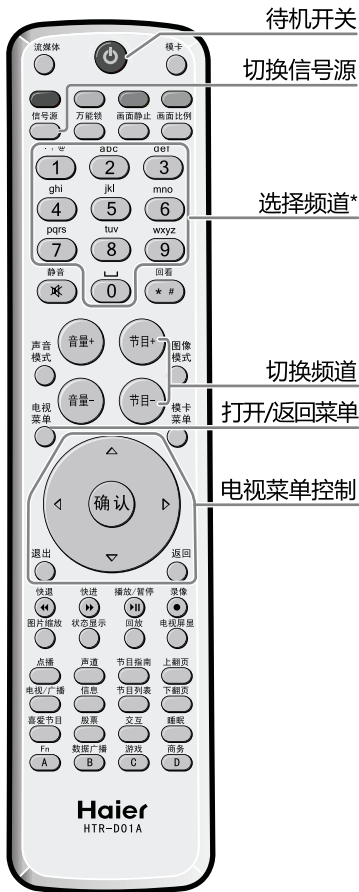

- 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。
- 搜索节目前，请确认天线已正确连接 → 第4页。


需要搜索全部节目使用【自动搜台】
需要搜索个别节目使用【手动搜台】

按  键显示信号源菜单，然后按 、 键选择 TV 信号源，

自动搜台

- 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。
- 原本的节目列表将被覆盖。

1 按  键显示主菜单

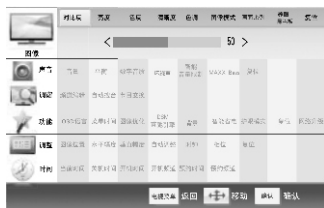


2 按 、 键选择【调谐】
按 、 键选择【自动搜



手动搜台

1 按 、 键或数字键选择相应频道号

2 按  键显示主菜单

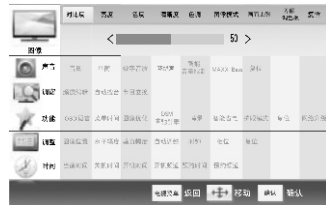

搜台完毕

搜台需要等待一段时间，当搜到节目时搜台会自动停止，并将节目储存到当前频道。按 、 键可继续搜索，

如果需要中断请按  键取消或  键退出。

重复1-5搜索其它节目。

并按 **确认** 键确认。

菜单，
台]

3 连续按2次 **确认** 键进入自动搜台界面



4 按 **◀**、**▶** 键选择确认图标，按 **确认** 键(电视本控上按TV/AV键)确认



搜台完毕


搜台需要等待一段时间，如果需要中断请按 **确认** 键，**电视菜单** 键取消 或 **退出** 键退出。

搜索完毕后自动结束，并开始播放节目。

3 按 **△**、**▽** 键选择【调谐】菜单，连续按2次 **确认** 键进入频道编辑菜单



4 按 **△**、**▽** 键选择【手动搜台]

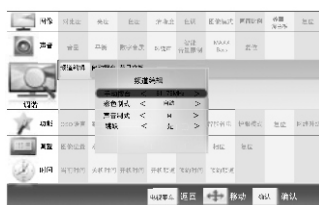

5 按 **◀**、**▶** 键开始搜台



按 **◀** 键向低频率方向搜索，按 **▶** 键向高频率方向搜索。

关于调谐菜单内的具体设置请参看下表。

	频道编辑	手动搜台	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。
		彩色制式	在自动→PAL→SECAM→NTSC之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。
		声音制式	在D/K→I→M→B/G之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。
		跳跃	跳跃设为开时，该频道将在按 节目- 、 节目+ 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。
	自动搜台	自动搜索电视节目。	
	节目交换	将任意两个频道的节目位置互换。 按 △ 、 ▽ 键选择“交换到”，按 ◀ 、 ▶ 键设置需要交换到的频道号，按 △ 、 ▽ 键将光标移动到“节目交换”处，按 确认 键确认。	





菜单设定一览

常用按键	打开菜单 / 返回上一级菜单	项目选择	设定确定	退出主菜单
	电视菜单 			退出 

 调整	图像位置	→ 第20页 “画面调整”
	水平幅度	
	垂直幅度	
	自调	
	时钟/相位	
	复位	
 时间	当前时间	查看和设置当前时间。 连续2次按  键进入，按  、  键选择小时、分钟，按数字键进行调整，按  键确认。* 当前时间是从打开电视机开始计时的时间，断开电源后需重新设置。
	关机/开机时间	按照预定时间进入待机状态或从待机状态开机。 连续2次按  键进入，按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置。 (断开电源后，相关设置自动消除)
	开机频道	定时开机后，电视机自动进入预设频道。 按数字键设置您需要的开机频道。(与定时开机功能配合使用)
	预约时间 / 频道	设定电视机在预定时间自动进入预设频道。 按  、  键选择预约时间，连续2次按  键进入，然后按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置，按  键确认后，再按  键退到上级菜单，再按  键选择预约频道，按两次确认键进入后，按数字键选择您所需的频道号。(断开电源后，相关设置自动消除)
 图像	对比度	调整图像对比度。
	亮度	调整图像明亮度。(在保证观看质量的前提下，通过降低显示屏的亮度可降低电视机在使用过程中的能耗，而这也降低电视机运行的成本。)
	色度	调整图像颜色浓度。
	清晰度	调整图像平面清晰度和图像边缘锐利程度。
	色调	调整颜色的红绿色调，仅在N制式下有效。
	图像模式	在【护眼】、【明亮】、【标准】、【柔和】4种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时，可分别对不同图像设置进行调整。→ 第7页“快速设置(图像模式)”(部分型号该功能为背光调整，其可在0-10之间调整电视背光)
	画面比例	在【满屏】、【4：3】、【放大】、【电影模式】、【全景】和【全真模式】的模式中进行选择。(全真模式介绍请见P7页)
	养眼调色板	可以增加或降低颜色浓度。 进入养眼调色板子菜单后，按  、  键选择“冷色2”，“冷色1”，“标准”，“暖色1”，“暖色2”，“用户”，六种调色模式以适合个人对彩色的喜好。 当选择用户模式时，可分别对不同的色温进行调整。
	复位	恢复到出厂时的原始状态。

菜单设定一览

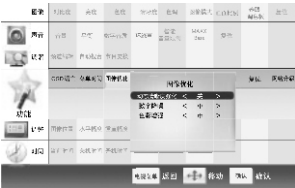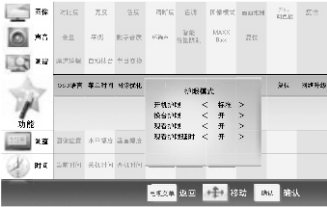 声音	音量	调整节目音量。
	平衡	调整左右声道输出音量。
	数字音质	在【标准】、【音乐】、【剧院】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时可分别对不同声音频率进行调整。→第7页“快速设置（声音模式）”
	环绕声	开 / 关 环绕声音效。
	智能音量控制	在换台过程中自动控制音量大小。
	MAXX Bass	设置重低音音响效果。(环绕声为开时)
	复位	恢复到出厂时的原始状态。
 调谐	频道编辑	→ 第9页“调谐”
	自动搜台	
	节目交换	
 功能	OSD 语言	按<、>键在【中文】和【English】之间切换菜单语言，按 确认 键确认。
	菜单时间	设定菜单显示时间。按<、>键在5秒，10秒和15秒之间选择。
	图像优化	打开“图像优化”设置菜单，如下图。  ■ 动态清晰度强化 消除运动画面下斜线产生的小锯齿现象，使图像更清晰。 ■ 数字降噪 在微弱信号下，开启该功能，可以减少图像干扰。 ■ 色彩增强 使图像色彩更加生动。
	DSM 睿驰引擎	DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内或左边的图像经过专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高，而框外的图像是普通的没有经过处理的图像。按<、>键设置演示关或演示开。 *该功能只在画面比例为全屏的情况下才能选中。
	背景	切换蓝背景开/关。
	智能省电	根据使用环境下的环境光强度，选择调节液晶显示屏背光亮度，达到合理降低整机功耗的节能目的。可在【智能模式】、【自由模式】间进行选择。
	护眼模式	打开“护眼模式”设置菜单，如下图。  ■ 开机护眼 调整开机方式。可在【标准】、【护眼】、【拉幕】模式间进行选择。 ■ 换台护眼 在换台过程中，图像处于静止状态，避免换台过程中眼睛受到刺激。 ■ 观看护眼 在观看过程中，根据所使用的环境状态来调整图像状态。 ■ 观看护眼延时 设置观看护眼功能的延时启动。
	复位	恢复到出厂时的原始状态。
	网络升级	连接网线，插上U盘设备，按确认键自动下载升级软件。注：仅在服务器上有新版本时才能实现网络升级功能。

高级功能

流媒体功能

用户须知

- 1、流媒体功能包含网络功能；
- 2、本网络电视所提供的各项网络服务，由第三方内容服务商提供。因其内容产品升级、运营方式变更、不可抗力等因素导致的服务方式变化（如功能变更、服务中断、资费变化等），海尔不承担任何法律责任。

重要说明

本网络电视所提供的各项网络服务，有第三方内容服务商提供。因其内容产品升级、运营方式变更、不可抗力等因素导致的服务方式变化（如功能变更、服务中断、资费变化等），海尔不承担任何法律责任。

连接网络

- 本电视支持网络功能，必须正确连接网络。
- 以下网络连接方式仅供参考，请根据您的网络条件选择适当的方法连接至互联网。


有线网络连接



备注：通过网页浏览器连接上网的方式暂不支持。

流媒体功能


无线网络连接

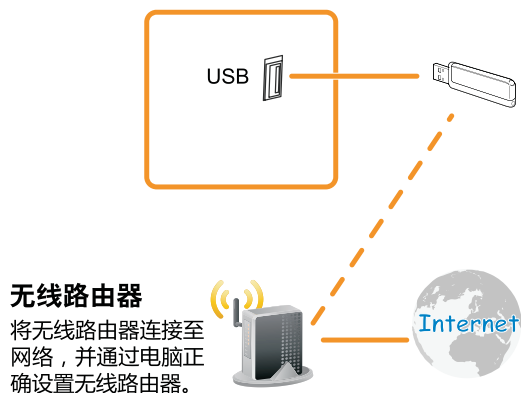

网络“设置”

正确连接网络设备后，须先进行网络设置。如未安装网络功能，请先进入流媒体操作系统，选择设置选项，进行网络安装。操作如下：

- 1 按 **流媒体** 键进入流媒体操作系统，按 **◀**、**▶** 键选择“设置”项目，按 **确认** 键进入。
- 2 按 **▲**、**▼** 键选择您要设置的选项，按 **确认** 键进入。用户可以根据自己的实际连网情况，选择“有线设置”、“无线设置”及“拨号设置”中的一种。
- 3 按 **▲**、**▼** 键选择您要设置的选项，设置完成后，按 **确认** 键确认或选择到完成按 **确认** 键确认。

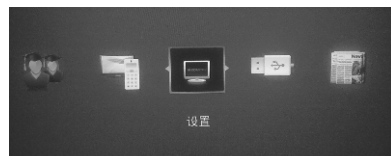

有线设置

有线设置主要是完成对网络地址的设置，包括自动设置（DHCP）和手动设置两种。

A) 手动设置：

- 1、进入有线设置界面中，按确认键设置为“手动设置”，进入手动设置网络地址界面。
- 2、在网络地址输入界面中，按 **▲**、**▼** 或 **◀**、**▶** 键选择数字输入相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等参数，按“完成”按钮完成IP地址设置。

流媒体功能

B)自动设置:

只要用户选定“自动设置”功能，如果用户的网络上配置了DHCP协议，三网电视就可以自动获取IP地址及DNS设置等信息。

无线设置

- 1、选择无线网卡，无线网卡种类繁多，某些无线网卡在本机上可能无法使用。本机推荐使用以下网卡，型号如下：D-Link DWA-130 ,Tenda W311m,Tenda W311Ma。
- 2、请正确设置无线路由器，详见第13页无线路由器的设置。
- 3、插上无线网卡后，进入“设置”中的“无线设置”选项，会出现搜索到的几个无线网络（右侧会显示信号强度），选择其中的某个网络，进入网络密码设置（如果无密码就直接按确认）。设置完成后，按“确认”。

备注：1、为达到最好的接收效果，建议通过USB延长线连接无线网卡；无线路由器和电视之间尽量不要有障碍物（尤其金属障碍物），障碍物会影响您的网络传输效果，有时会导致网络播放不流畅。

2、本电视能支持MAC地址绑定和设置密码的无线路由，路由加密方式为WEP。USB无线网卡的MAC地址一般会打印在网卡背面标签上。

拨号设置

拨号设置主要是针对PPPOE拨号的用户，输入用户名和密码后，按“确认”按钮即可完成对PPPOE拨号的设置。

注意：由于各地拨号方法及驱动各有差异，若出现无法连接网络，可能是网络运营商的问题，建议使用路由器，再将电视与路由器相连，关于网络设置请参考上述两种方式。

如何确认网络设置成功

完成网络设置后，在电视机的左上角，会出现“”设置成功的提示，然后，用户可以进入主菜单“U频道”设置，设置您要观看或浏览的项目。

备注：当没有网络或网络连接不上时，在电视机的左上角，会有“”的提示。


设置中的其它功能

按 、 键选择想要设置的选项，按  键进入，进入后，用户可以根据自己的实际需要进行设置。

- 卸载安装：按确认键可以安装或卸载网络功能；
- 网络信息：可以查看用户登录的网络信息；
- 版本信息：显示登录的版本信息；

“U频道” 功能

- 1 进入流媒体界面后，按遥控器上的 ◀、▶ 键，选择“U频道”图标，再按  键进入，出现U频道里列表项目；
- 2 按 ▲、▼ 键选择需要载入到主菜单中的项目；
- 3 按  键，再按 ◀、▶ 键选择“确定”，按  键确定即可；如果需要删除主菜单中的项目，按 ◀、▶ 键选择“确定”即可删除。

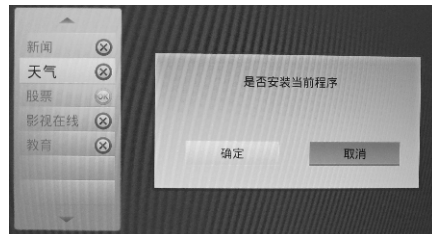


注意：U频道中所有项目必须载入到主菜单中才能查看或操作。

本电视在U频道中设置的项目，用户可以根据自己的喜欢进行安装并进行浏览。

- 新闻：可以浏览新闻网站；
- 天气：可以查看您想要查看的城市的天气（今天、明天、后天）；
- 股票：可以浏览股票信息；
- 教育：可以浏览网络上的相关教育网站；
- 影视在线：可以在线观看网上电影；
（该功能仅部分型号具有）

“新闻” 浏览

- 1 按  键进入流媒体操作系统，按 ◀、▶ 键选择“新闻”（必须通过U频道功能载入）项目，按  键进入。
- 2 按 ▲、▼ 键选择您要浏览的选项，按  键进入。
- 3 按 ▲、▼ 键进行翻页。如果要中止，按退出键返回到上一级菜单。

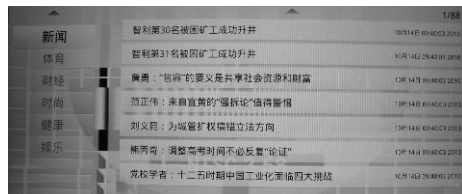

查看“天气”

- 1 按  键进入流媒体操作系统，按 、 键选择“天气”项目，按  键进入。
- 2 按 、 键选择“定制城市”，按  键进入。
- 3 按 、 或 、 键选择您要查看的城市，按  键确认。菜单的左边上将出现您定制的城市。
- 4 按退出键返回到上一级菜单，按 、 键选择您刚定制的城市，按  键进入，屏幕的右边将显示当天的天气，按 、 键可以查看明天或后天的天气。




如何取消定制城市

在定制城市列表中，按 、 键选择要取消定制的城市，按  键进入，然后在右边城市列表中 、 或 、 键选择城市，按  键勾选掉该城市。



“股票”浏览

- 1 按  键进入流媒体操作系统，按 、 键选择“股票”（必须通过U频道功能载入）项目，按  键进入。
- 2 按 、 键选择您要浏览的选项，按  键进入。
- 3 按 、 键选择您要浏览的时间段选项，然后按  键确认。如果要中止，按退出键返回到上一级菜单。

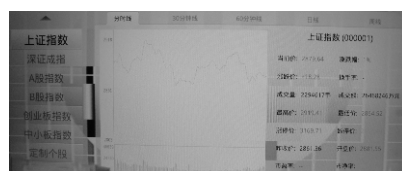

个股查询

- 1 进入股票浏览界面后，按 、 键选择“个股查询”选项，按  键进入。
- 2 按遥控器上的 、 或 、 键输入您要搜索的股票代码，然后选择确定图标，按  键确认，稍等电视屏幕上将会显示您要查询的股票信息。如果要中止，按退出键返回到上一级菜单。



“影视在线” 观看（该功能仅部分型号具有）

- 通过百视影院和百视剧场等，您可以快速地找到近期点击率最高的影视资源。各分类下的影视资源按照更新的时间顺序排列。

- ^{流媒体}
1 按  键进入流媒体操作系统，按 、 键选择“影视在线”（必须通过U频道功能载入）项目，按  键进入。
- 2 按 、 键选择您要观看的影视类型，按  键进入。
- 3 按 、 或 、 键选择您要观看的电影，按  键进行观看；如果要中止，按退出键返回到上一级菜单。如在观看的时候，按  键会显示电影的信息操作状态。



“教育” 网站浏览

- ^{流媒体}
1 按  键进入流媒体操作系统，按 、 键选择“教育”（必须通过U频道功能载入）项目，按  键进入。
- 2 按 、 键选择您要浏览的选项，按  键进入。
- 3 按 、 或 、 键选择您要观看的教育视频，按  键进行观看；如果要中止，按退出键返回到上一级菜单。



流媒体（使用**USB**存储设备播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影）

按遥控器上的 ^{流媒体} 键，进入流媒体播放界面。系统启动2秒后，将USB设备正确的插入电视机侧后方的USB插口。按 **◀▶** 键选择“多媒体”选项，按 **确认** 键进入（如右图），然后按 **△▽** 键选择您要操作的选项。



播放文本

- 1 选择**【文本】**后，按 **确认** 键进入文本预览界面



- 2 按 **△▽** 键选择您想阅读的文本，按 **确认** 键进入阅读界面。

- 3 在文本阅读界面按 **△▽** 键进行翻页。

文本播放支持**TXT**格式

播放音乐

- 1 选择**【音乐】**后，按 **确认** 键进入音乐预览界面。



- 2 按 **△▽** 键选择您想欣赏的音乐，按 **确认** 键进入，按 **播放/暂停** 键欣赏您想听的音乐。

- 3 按 **播放/暂停**、**快退**、**快进** 键控制您当前欣赏的音乐。

- 4 在歌曲播放过程中，按 **红色** 键可循环切换2种播放模式：单曲循环 **↺**、全曲播放 **↻**、按**绿色**键、**黄色**键分别设置随机播放和逍遥听。

音乐播放支持**MP3**和**WMA**格式

播放图片

- 1 选择**【图片】**后，按 **确认** 键进入图片预览界面。



- 2 在图片预览界面按 **◀▶** 键选择您想欣赏的图片，按 **确认** 键进入，观看您想要看的图片。


- 3 在图片播放界面按 **确认** 键可以调出图片操作菜单，进行暂停、旋转、放大、缩小或移动等操作。

图片播放支持**JPG**、**BMP**和**PNG**格式

流媒体（使用USB存储设备播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影）

播放电影

- 1** 选择【电影】后，按  键进入影片预览界面。

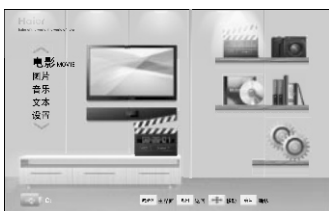

- 2** 在影片预览界面按 $\triangle$ 、 ∇ 键进行换页，按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键选择您想欣赏的影片，按  键播放。

- 3** 在影片播放界面按  键可以调出电影操作菜单，进行暂停、快退、快进、上一曲、下一曲、停止、起点或跳转等操作。



电影播放支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、RealVideo格式


设置

选择【设置】后，按  键进入设置界面。
按 $\triangle$ 、 ∇ 键选择要设置的项目。

图片浏览速度：按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键选择快、中、慢。

图片浏览效果模式：按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键选择无、消失、右卷、左卷、上卷、下卷、渐小、渐大、随机。

电影字幕的开关：按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键选择电影字幕的打开、关闭。

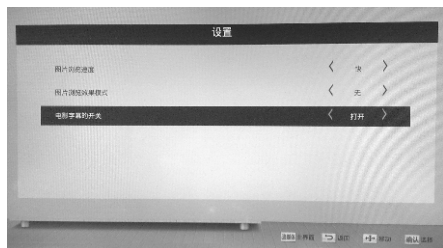

可支持的外接设备

- 支持Mass Storage协议且文件系统为FAT/FAT16/FAT32/NTFS的外接设备。若文件系统不适合，外接存储设备不能被识别，请将其格式化成以上文件系统。
- 支持PTP协议设备，如部分数码相机。

退出流媒体

按  键可返回上一级菜单。若要退出流媒体播放系统，观看电视节目，请首先返回流媒体主菜单（以保护设备），然后按  键返回到电视节目状态。

※ 使用外接数码存储设备，请以正确的方式小心插拔。外接设备工作中请勿直接移除，以免造成数据丢失或设备损坏。海尔对外接数码存储设备的质量问题或数据丢失概不负责。

连接电脑


本电视机可以通过以下两种方式中的任何一种连接电脑。

- 1 将电脑上的视频 (D-SUB) 线连接到电视机上的电脑接口，音频线连接到电脑输入(音频) 接口。
- 2 通过HDMI连接线连接电脑和本电视机的HDMI接口。

在非菜单界面，按遥控器上的 **确认** 键显示主菜单，在弹出的菜单选项列表中按 **△**、**▽** 键选择 [信号源]，若采用 **1** 的连接方式，在信号源列表按 **△**、**▽** 键选择 [电脑] 信号源；若采用 **2** 的连接方式选择 [HDMI] 信号源，按 **确认** 键确认。

最优的显示尺寸
分辨率：1024× 768、
刷新率：60Hz
具体的显示位置和尺寸都视分辨率而定，建议使用下列提供的分辨率。

信号格式	刷新频率
640×480	60 Hz
800×600	
1024×768	
1280×1024	
1600×1200	
1920×1080	

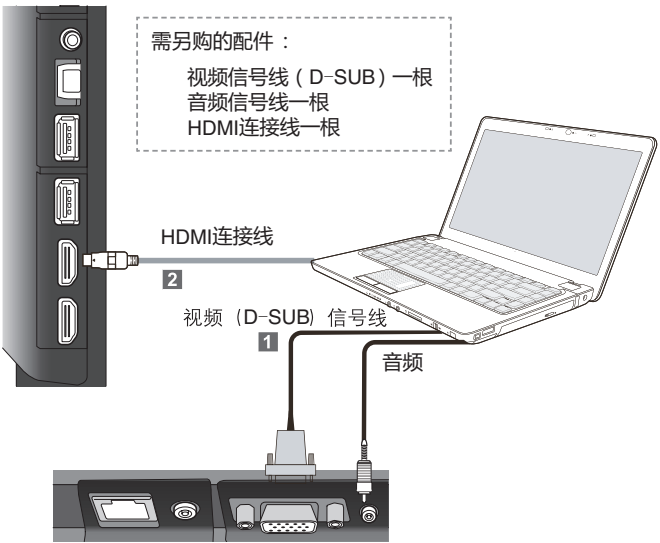

画面调整

使用本电视机作为电脑显示器，可通过以下方法设置、调整图像效果。

- 1 按 **信号源** 键显示信号源菜单，选择电脑信号源。
- 2 按 **电视菜单** 键显示主菜单，然后进入**【调整】**菜单，如右图。
- 3 对其中的项目进行调整。



 调整	图像位置	调整图像的水平 and 垂直位置。
	水平幅度	调整图像的水平宽度。（仅在电脑信号下不可选）
	垂直幅度	调整图像的垂直宽度。（仅在电脑信号下不可选）
	自调	使电视机的画面根据输入的电脑视频信号进行自动调整。
	时钟 / 相位	进行电脑视频信号的微调，以消除或减少图像的闪烁和条纹。
	复位	恢复到出厂设置。（仅在电脑信号下不可选）

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

图像不清晰且声音嘈杂

- 天线是否未调节好？
- 天线电缆是否出现老化？
- 电视机附近是否有荧光灯等其它电子设备的干扰？
- 电视机是否与过多设备使用了同一插座？

图像没有颜色或没有声音

- 有关色度设置是否正确调整？→ 第10页“图像”
- 是否选择了正确的彩色制式？→ 第9页“调谐”
- 是否使用了静音功能？→ 第7页“快速设置（静音）”

收不到节目信号

- 天线是否正确连接？→ 第4页
- 请向相关部门核实电视信号情况。


连接外部设备时没有信号

- 是否正确地连接了外部设备与电视机？→ 第5页
- 是否选择了正确的电视接收信号源？→ 第5页
- 外部设备是否工作良好？



遥控器操作失灵

- 遥控器电池正负极是否安装正确？
- 遥控器电池是否电量低？
- 遥控器和电视机之间是否有障碍物？
- 是否受到荧光灯等特殊光线的影响？

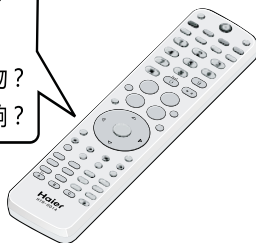

不能开机

- 电源插头是否正确连接？
- 遥控器与电视机上的遥控接收窗之间是否有障碍物？
- 不要反复按待机开关。待机开关设计有开机保护。关闭电视机后，过几秒钟后才能正常开机。

自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 因背光调整，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。（以实物为准）
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：
用手触摸液晶显示屏和金属后壳感到静电。
电视机后部和屏温度较高。
- 由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”声，属正常现象，请放心使用。

保修说明

尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），主要部件包修三年。液晶电视主要部件为：显示屏、背光组件（背光板）、逻辑组件（指：液晶电视的控制板）、高频调谐器、电源板、电源适配器，等离子电视主要部件为：显示屏、驱动组件（驱动板）、逻辑组件（逻辑板）、高频调谐器、电源板。
 - 2、“三包”有效期的计算方法如下：
 - 2.1 “三包”有效期从销售者和消费者约定的送货、安装、调试全部结束之日起计算，对不能提供有效安装、调试记录或用户未拨打4006999999，无法查实用户来电信息记录的，以开具发票之日起计算；
 - 2.2 对于不需要送货、安装、调试的，以开具发票之日起计算。
 - 3、请您妥善保存本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
 - 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
 - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
 - 4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
 - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。
- 收费修理应向您提供收费标准及发票。
- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
 - 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映情况。
 - 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超保收费）包括修理人工费、零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

请注意：

如有任何问题请联系集团总服务电话 4006 999 999。

总部服务地址：青岛市308国道609号

邮编：266101

客服直通信箱：9999@haier.com

规格·技术参数

■ 支持的HDTV/SDTV(YPbPr/YCbCr)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

■ 支持的HDMI接口输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i	50/60

■ 支持的DVI接口输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
640×480	60
800×600	
1024×768	
1280×1024	
1600×1200	
1920×1080	

■ 机器外观尺寸(是在节能模式下所测得的数据)

型号	整机消耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高) (含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高) (不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
LE43A720	110W	2×8W	984×258×648(mm)	984×48×588(mm)	15.20kg	14.00kg
LE48A720	130W	2×8W	1098×258×706(mm)	1098×64×646(mm)	17.40kg	16.40kg
LE42A700	110W	2×8W	984×258×648(mm)	984×48×588(mm)	14.40kg	13.20kg
LE32A700	60W	2×8W	751×193×506(mm)	751×65×460(mm)	9.40kg	8.70kg
LE32A720	60W	2×8W	751×193×506(mm)	751×65×460(mm)	9.40kg	8.70kg
LE43A700	110W	2×8W	984×258×648(mm)	984×48×588(mm)	15.20kg	14.00kg
LE48A700	130W	2×8W	1098×258×706(mm)	1098×64×646(mm)	17.40kg	16.40kg

■ 电视机能效标识参数

型号	能效等级	能效指数	被动待机功耗(W)
LE43A720	1	1.4	0.50
LE48A720	1	1.5	0.50
LE42A700	1	1.4	0.50
LE32A700	1	1.4	0.50
LE32A720	1	1.4	0.50
LE43A700	1	1.4	0.50
LE48A700	1	1.5	0.50

依据国家标准：GB 24850-2010

■ 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz		
彩色制式	PAL, NTSC(AV)		
声音制式	DK, BG, M, I		
视频输入	视频 (CVBS), 分量, HDMI或DVI, 电脑, USB		
环境条件	使用环境温度：+5℃~+35℃ 使用环境湿度：20%~80% 存贮温度：-15℃~+45℃ 存贮湿度：≤80% 大气压力：86~106Kpa		
	⚠ 注意 如果存贮温度低于0℃, 请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时, 然后再通电使用, 以保护您的电视机不受到损坏。		

产品执行标准：Q/0212HDZ 165-2011

特别说明：设计和规格若有变动，恕不另行通知；书中所示尺寸和相关参数均为近似值，仅供参考，请您以购买的实物为准。



本企业通过中国环境标志认证



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园

网址: www.haier.com

在线服务地址: www.haier.cn/service/

电话: 4006 999 999

邮编: 266101

版次: 01

专用号: 0090510356

V12858