

Haier

海尔液晶电视

使用说明书

LB26K3 / LB26R3 /
LB32R3 / LB32K3 /
LB37K3 / LB42R3 /
LB46R3 / LP55R3 /
LE55R3 / LP42K3 /
LB42K3 / LB40R6 /
LP42R6 / LP46R6 /
LB46R6 / LB42R6



安全注意事项.....1

安装和设备连接

产品清单3
安装电视机.....3
接口图4
连接天线4
连接外接设备5

使用电视机

电视机主体操作.....6
遥控器操作.....6
节目搜索8
菜单设定一览10
流媒体功能（使用USB存储设备
播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影）12
连接电脑14
画面调整14

疑问解答15

保修说明16

规格·技术参数17

- ※ 使用前请仔细阅读本说明书。
- ※ 请妥善保管，以备参阅。
- ※ 本产品只适合在中国大陆销售和使用。

序言

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城 =====
(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

安全注意事项

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：

**警告**

可能造成人员伤亡

**其中图示表示必须禁止的行为**

**注意**

可能造成伤害或财产损失


**其中图示表示必须执行的操作**

发生以下情况

- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。



立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。

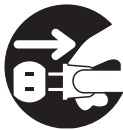

※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

警告



- 切勿使用交流**220V、50Hz**以外的电源。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：
强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；
储存或使用易燃易爆物质的环境；
有可燃性或腐蚀性气体的环境；
浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：
禁止改装电源线；
勿将重物压在电源线上；
保持电源线远离热源；
拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。



- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。



切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。



切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。



切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。
所有修理都应委托专业的技术人员。

⚠ 注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物磨擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 健康观看电视：
请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。
使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组）（适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

2. 环保标识的说明：

 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

安装和设备连接

产品清单

打开包装后，请仔细核对产品清单：

■ 电视机



■ 遥控器




■ 使用说明书



■ 底座封口盖板


* 仅LB42K3, LB42R3, LP42K3, LB46R3, LP55R3, LE55R3, LB40R6, LP42R6, LP46R6, LB42R6, LB46R6产品配备



注意：盖板由于机器外观、形状不一样，请以购买的实物为准。

安装电视机

- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架（另购品）或底座。

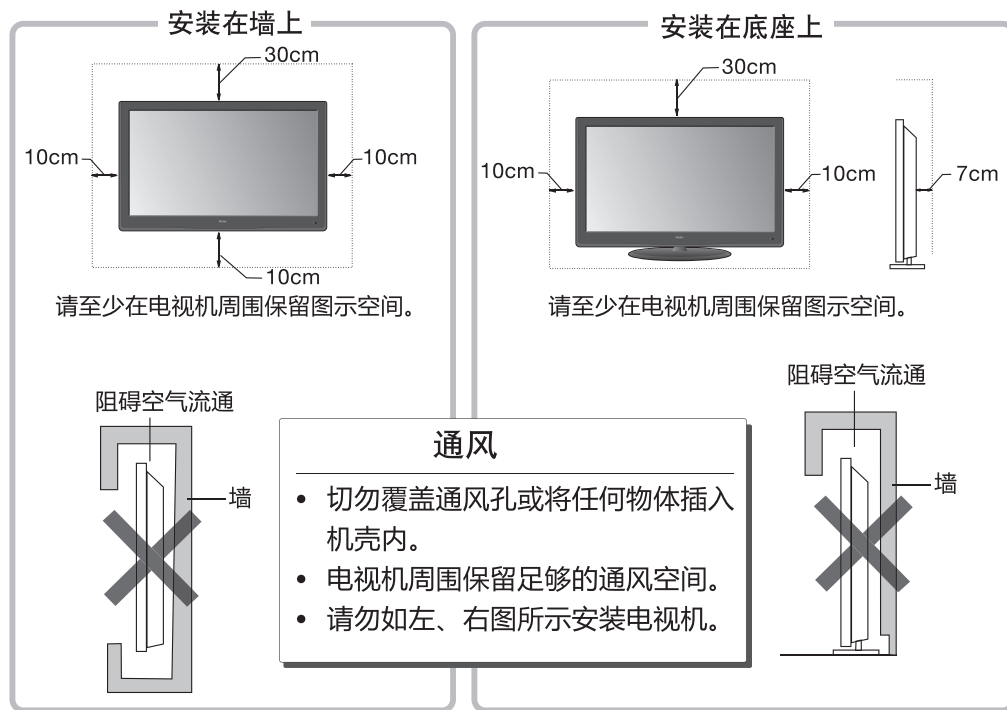

安装提示

- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使其受到电磁波的干扰和损坏。


安装和设备连接

接口图

注意：以下端子接口图，由于技术的改进，可能与实物不符，请以购买的实物为准。

LP55R3/LE55R3/LP42K3/LP42R6/
LP46R6/LB46R6/LB42R6/LB40R6


LB26K3/LB26R3/LB32R3/LB32K3/LB37K3/LB42R3/
LB42K3

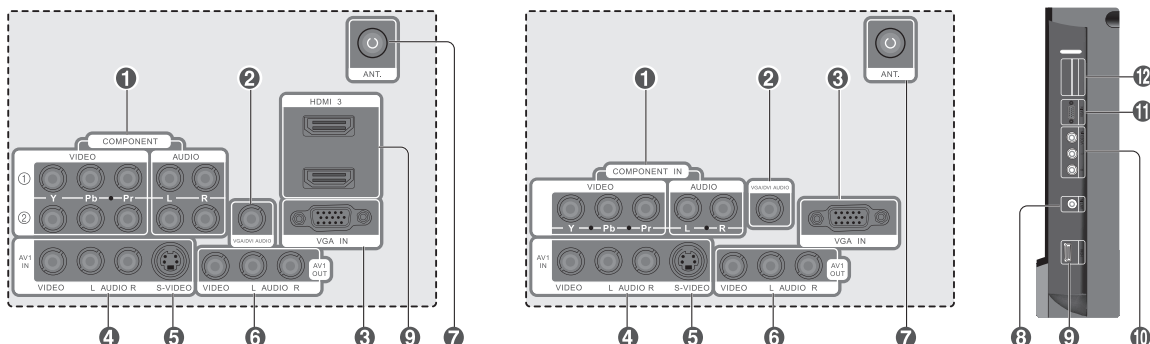

端子功能说明

- | | |
|---|---|
| <p>① COMPONENT IN
色差分量 (YCbCr、YPbPr) 视频/音频输入端子</p> <p>② VGA/DVI AUDIO
VGA/DVI 音频输入端子</p> <p>③ VGA IN
VGA 视频输入端子</p> <p>④ AV1 IN
AV 音频/视频输入端子</p> <p>⑤ S-VIDEO
视频输入端子 (音频与 AV1 IN 音频是同路)</p> <p>⑥ AV1 OUT
AV 音频/视频输出端子</p> | <p>⑦ ANT.
天线输入端子</p> <p>⑧ 耳机输出插口</p> <p>⑨ HDMI
HDMI 输入端子 (LP55R3、LE55R3、LP42K3、LP42R6、LP46R6、LB42R6、LB40R6 此处有两路 HDMI 端子)</p> <p>⑩ VIDEO2 IN
AV 音频/视频输入端子</p> <p>⑪ USB 输入插口</p> <p>⑫ CARD 扩展卡插口</p> |
|---|---|

连接天线

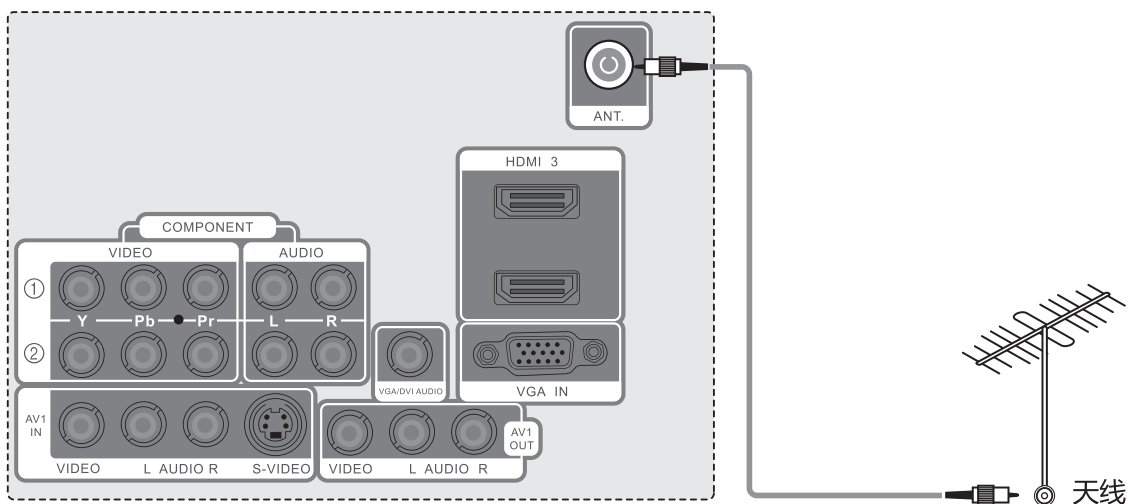

本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。


※ 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。→ 第8页

4 海尔液晶电视

连接外接设备

您可以将众多选购装置连接到您的电视机，欣赏高质量图像。若视频装置有以下接口，您可以选择其中之一：（下面的端口图示以LP42K3为例，请以购买的实物为准）

- 1 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的HDMI输入端子；按遥控器上的  键显示信号源菜单，然后按 、 键选择HDMI信号源，并按  键确认。
- 2 若有YPbPr / YCbCr输出端口，请将其对应连接到本电视机的YPbPr输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 、 键选择YPbPr / YCbCr信号源，并按  键确认。
- 3 若有S视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的S-VIDEO输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 、 键选择S-Video信号源，并按  键确认。
- 4 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的VIDEO输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 、 键选择AV1信号源，并按  键确认。
- 5 若要从本电视机输出视频信号，请将其对应连接到本电视机的AV输出端子。

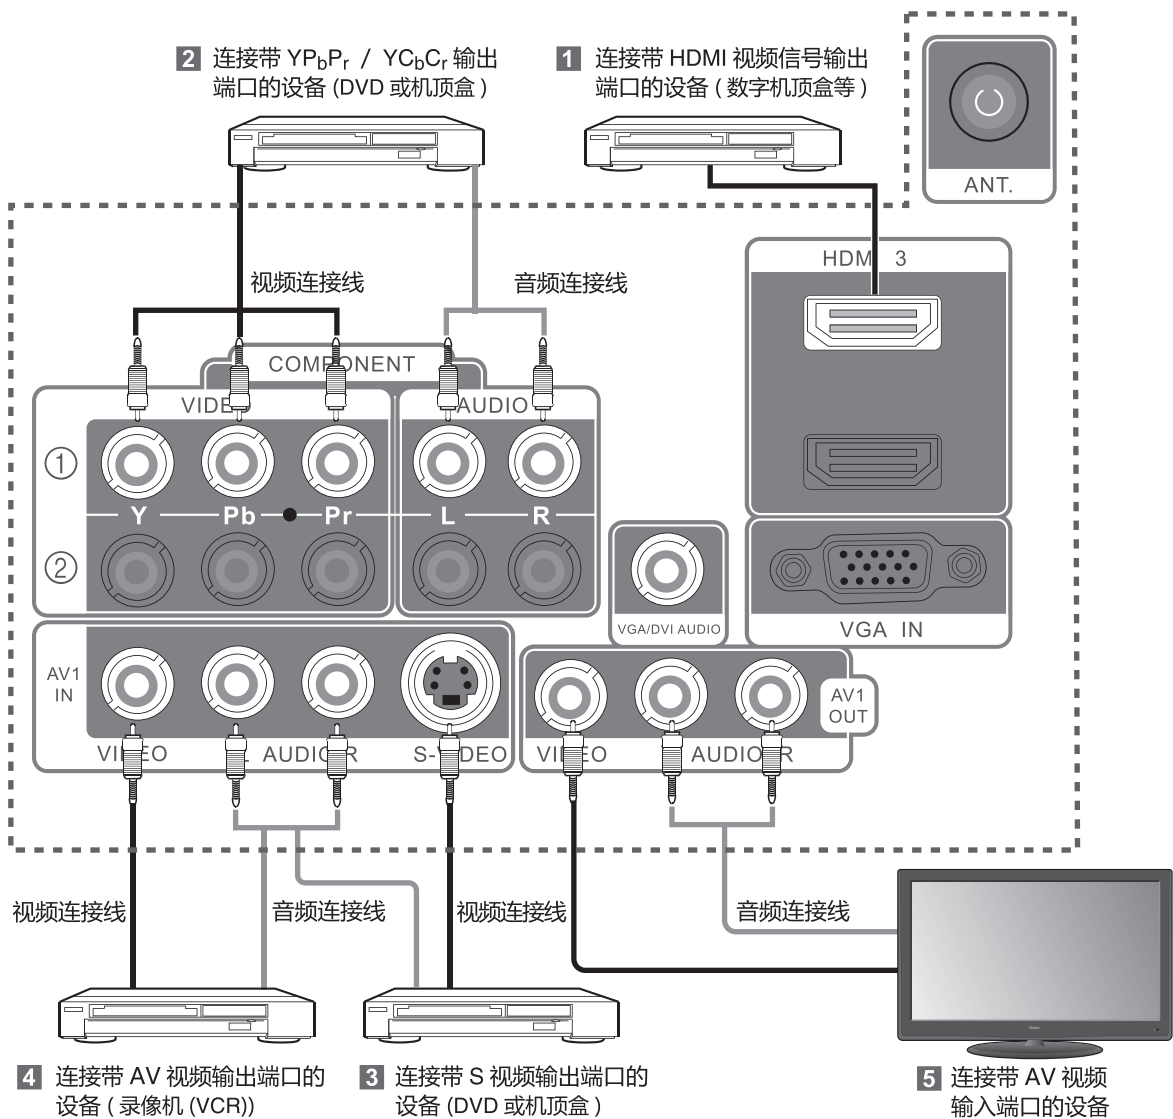


使用电视机

电视机主体操作

选择安装海尔的底座，可在水平方向左右15°的范围内调整电视机角度。（如图示）

* 外观仅是示意图，遥控接收窗等标示的位置请以购买的实物为准。

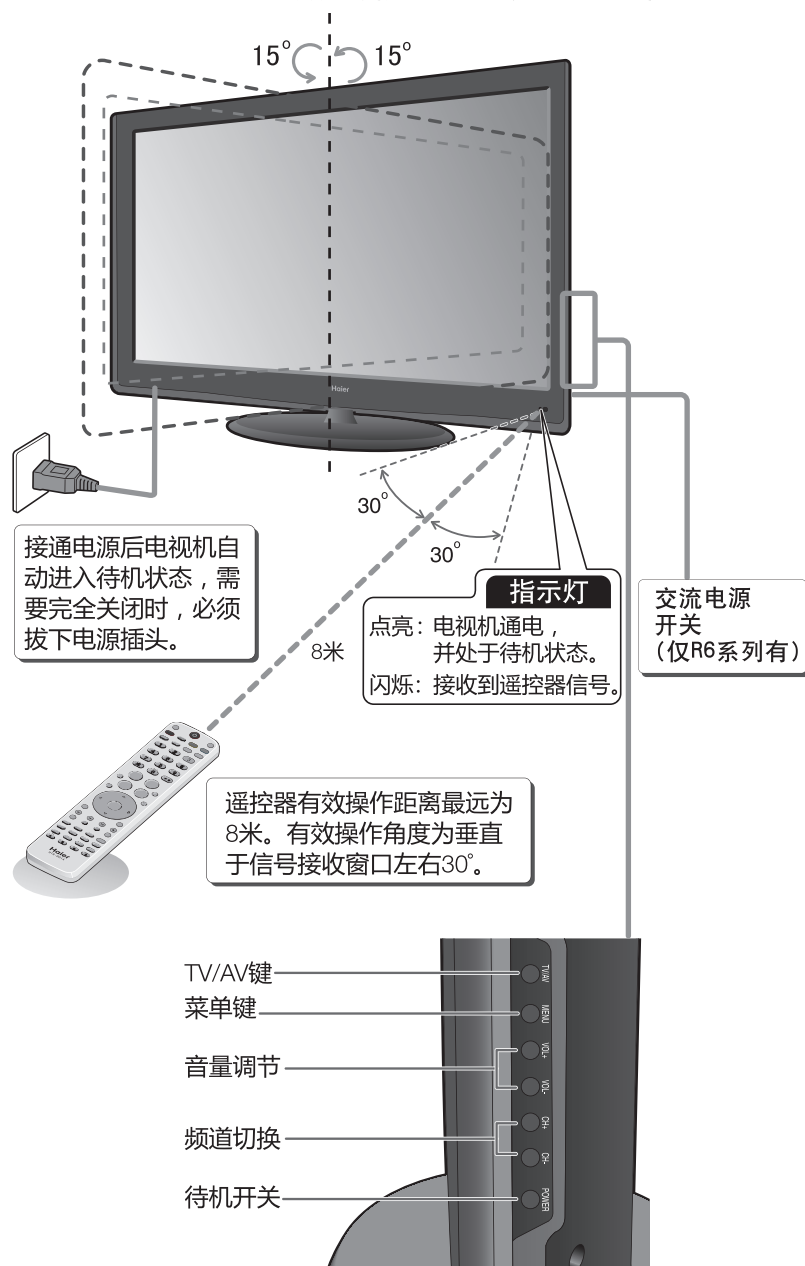

自动待机功能

为保护机器、减少功耗，当电视机15分钟无信号输入（无画面或蓝屏）时将自动转入待机状态。（如果长时间不使用电视机，请将电源线从插座上拔掉，以节约能源，因为电视机处于待机状态下也会消耗电能）

遥控器操作

打开流媒体功能
→ 第12页

锁定功能

切换信号源

选择频道*

消除声音

调整音量

切换声音模式

打开/返回菜单
→ 第10页

流媒体功能
下播放控制
→ 第12页


调出喜爱节目列表

* 用户可输入0-254之间的任意频道号，若输入频道号，请务必在3秒内连续按完所需数字。

本机型适用遥控器型号：HTR-D01A。
没有介绍的按键暂无功能，需配合海产品操作。

更换遥控器电池

- 遥控器使用两节七号电池。
- 按图所示方式安装电池，并确保电极安装正确。
- 切勿混用新旧电池。长时间不使用遥控器，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童触及。

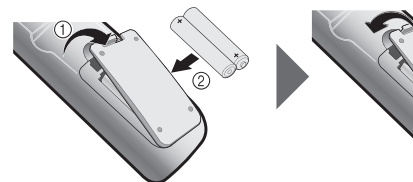

待机开关

快速设置

锁定画面

切换画面比例

返回前一个
收看的频道

切换图像模式

切换频道

打开模卡菜单

电视菜单控制
→ 第10页

显示屏幕信息

睡眠功能

若输入多位
所需数字键。01A。以上
合海尔模卡

保电池正负

使用遥控

触及。



按 键

按一次显示当前频道信息
按两次显示实时功率演示菜单频道号
伴音制式

按 键

调出信号源菜单。**LB26K3、LB32K3、LB42K3、LB26R3、LB32R3、LB37K3、LB42R3、LB46R3**的信号源为：TV、AV1、AV2、S-Video、YPbPr/YCbCr、HDMI、PC、USB。
LP55R3、LE55R3、LP42K3、LP42R6、LB42R6、LP46R6、LB46R6、LB40R6的信号源为：TV、AV1、AV2、S-Video、YPbPr/YCbCr1、YPbPr/YCbCr2、HDMI1、HDMI2、HDMI3、PC、USB。

按 键

固定即时画面，再按一下返回正常收看。（请勿长时间使画面静止，以免灼伤屏幕）

按 键

设置睡眠时间，使电视机在预设的时间进入待机状态。
*若已设置了睡眠时间，按 键呼出当前剩余睡眠时间，在屏显消失前再按一下 键则上次的设置时间取消，可重新设置。
*关机前一分钟，屏幕将出现睡眠倒计时，直到关机，在此时段您可按睡眠键修改或取消睡眠时间。

按 键

按键3秒，调出喜爱节目列表。按 、 键切换喜爱节目序号，、 键设置喜爱节目所对应的频道号。当用户已设置喜爱节目时，继续按 键可在喜爱节目之间切换。

按 键

按顺序循环切换图像模式 **【用户】→【护眼】→【标准】→【明亮】→【柔和】**
*在USB状态下无**【护眼】**选项

按 键

按顺序循环切换声音模式 **【用户】→【标准】→【音乐】→【剧院】**

按 键

切换画面比例（仅在有信号的情况下起作用）

【全屏】	横向延伸画面显示	【全景】	横向自然延伸画面显示
【放大】	纵横扩大画面显示	【4:3】	保持4:3画面比例显示，不放大
【电影模式】	切除画面上下边缘		

* 避免长时间使用4:3画面，否则会灼伤显示屏两端部分。

按 键


声音消除。再按一下或按 键，声音将恢复。
* 静音状态下，按 键音量数值减少，但屏幕显示仍是静音状态。
* 声音恢复前，进行其他操作，始终是处于静音状态。
* 关机后，静音状态将自动消除。

按 键

输入密码（出厂密码为0000）后，可打开锁定菜单。	
修改密码 设定您想要的四位密码。（需重复输入确认）	信号源锁 锁定所选择的信号源。
调谐锁 锁定/释放调谐菜单功能。	童锁 锁定电视机主机侧面上的按键。
信号源预置 设定开机信号源。	最大音量 设定可调节的最大音量。
频道预置 设定开机频道。（仅在信号源预置设定为TV时可用）	开机音量 设定开机时音量。（若不设定则为关机前的音量）
	清除锁定 取消所有锁定状态。

使用电视机

节目搜索

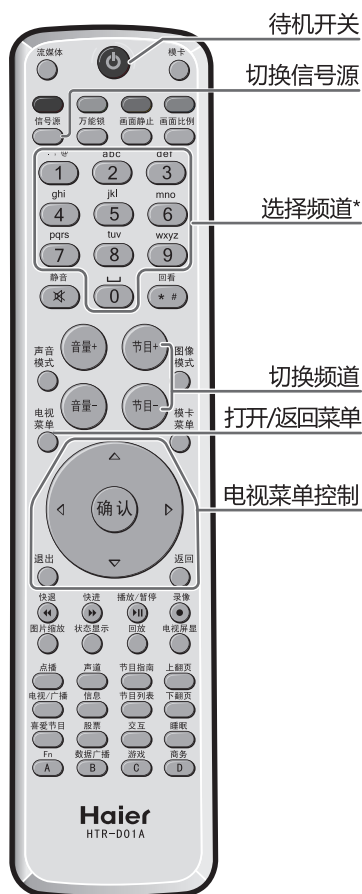

- 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。
- 搜索节目前, 请确认天线已正确连接 → 第4页。

需要搜索全部节目使用【自动搜台】

需要搜索个别节目使用【手动搜台】

按  键显示信号源菜单, 然后按 $\triangle$ 、 ∇ 键选择TV信号源, 并:

自动搜台

■ 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。

■ 原本的节目列表将被覆盖。

1 按  键显示主菜单



2 按 $\triangle$ 、 ∇ 键选择【调谐】菜单, 并按


 键确认



手动搜台

1 按  键或数字键选择相应频道号

2 按  键显示主菜单

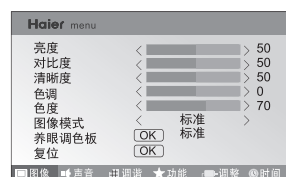

微调


微调功能是为了满足用户当接收某一节目的图像效果不佳时, 通过微调作用而达到图像效果得以改善的目的, 通常收看电视节目时, 不必进行微调操作就能达到最佳效果, 微调是为了满足个别节目调整的需要。

若个别节目信号不佳, 使用【频道编辑】下的【微调】功能通过 $\triangle$ 、 ∇ 键进行调整。



并按 **确认** 键确认。

3 按 Δ 、 ∇ 键选择
【自动搜台】下的
【开始存储频道】，
按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键设定

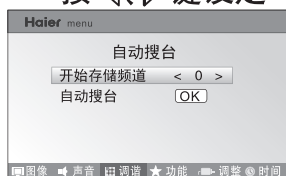

4 按 Δ 、 ∇ 键选择【自动搜台】，按 $\triangleright$ 键选择【确认】选项，并按 **确认** 键确认



搜台需要等待一段时间，如果需要中断请按 **电视菜单** 键返回上一级菜单。
搜索完毕后自动结束，并开始播放节目。

3 按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键选择
【调谐】菜单，并按
确认 键确认



4 按 Δ 、 ∇ 键选择
【频道编辑】下的
【手动搜台】



5 按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键开始搜台
按 $\triangleleft$ 键向低频率方向
搜索，按 $\triangleright$ 键向高频
率方向搜索。

当搜到节目时，搜台会自动停下来，并存储到当前频道上。
按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键继续搜索下一个节目。

按 **电视菜单** 键可以停止搜索。

关于调谐菜单内的具体设置请参看下表。

 调谐	频道编辑	手动搜台	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。
		微调	小幅度调整频道频率。
		彩色制式	在自动 $\rightarrow$ PAL $\rightarrow$ NTSC之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。
		声音制式	在D/K $\rightarrow$ I $\rightarrow$ B/G之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。
		跳越	跳越设为开时，该频道将在按 节目+ 、 节目- 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。
	自动搜台	自动搜索电视节目。	
交换	交换	将任意两个频道的节目位置互换。	
		按 Δ 、 ∇ 键选择“交换到”，按 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$ 键设置需要交换到的频道号，按 Δ 、 ∇ 键将光标移动到“交换”处，按 确认 键确认。	



使用电视机

※ 注意：随着电子技术的升级或更新，电视的功能或屏显会有所不同，请以购买的实物为准。

菜单设定一览

常用 按键	打开菜单 / 返回上一级菜单		项目选择	设定确定	退出主菜单
	电视 菜单 				退出 
 调整	画面比例	→ 第14页 “画面调整”			
	自动调整				
 时间	时钟				
	相位				
	调整				
	睡眠时间	如设定了睡眠时间，电视机将在指定时间后自动进入待机状态。 *您也可以通过遥控器上的  键设置睡眠时间。→ 第7页 “快速设置(睡眠)”			
	当前时间	查看和设置当前时间。 按  键进入，按  、  键选择小时、分钟，按  、  键进行调整，时间设置完成 * 当前时间是从接通电视机电源开始计时的时间，断开电源后需重新设置。			
	定时开 / 关机	按照预定时间进入待机状态或从待机状态开机。 按  键进入，按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置，时间设置完成后，按  键确认。 (断开电源后，相关设置自动消除)			
 图像	开机频道	定时开机后，电视机自动进入预设频道。 按  、  键设置您需要的开机频道。(与定时开机功能配合使用)			
	预约时间 / 频道	设定电视机在预定时间自动进入预设频道。 按  、  键选择预约时间，按  键进入，然后按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置，按  键确认后，再按  键选择预约频道，按  、  键选择您所需的频道号。 (断开电源后，相关设置自动消除)			
	亮度	调整图像明亮度。			
	对比度	调整图像对比度。			
	清晰度	调整图像平面清晰度和图像边缘锐利程度。			
	色调	调整颜色的红绿色调，仅在N制式下有效。			
	色度	调整图像颜色浓度。			
	图像模式	在【护眼】、【标准】、【明亮】、【柔和】4种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时，可分别对不同图像设置进行调整。→ 第7页 “快速设置(图像模式)” (部分型号该功能为背光调整。可在0-10之间调整电视背光。)			
 护眼调色板 (部分型号为“九段色域延伸”，请以实物为准)	护眼调色板	可以增加或降低颜色浓度。 进入护眼调色板子菜单后，按  、  键选择“用户”，“标准”，“6500K”，“7300K”，“8500K”，“9300K”六种调色模式以适合个人对彩色的喜好。 当选择用户模式时，可分别对不同频率的色温进行调整。			
	复位	恢复到出厂时的原始状态。			



 声音	音量	调整节目音量。
	平衡	调整左右声道输出音量。
	声音模式	在【标准】、【音乐】、【剧院】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时可分别对不同声音频率进行调整。→ 第7页“快速设置（声音模式）”
	SRS TS XT	开 / 关环绕声音响效果。
	自动音量限制	在换台过程中自动控制音量大小。
	MAXX Bass	设置重低音音响效果。（在SRS TS XT为开的状态下可调节，具体以实物为准）
	复位	恢复出厂时的原始状态。
 调谐	频道编辑	→ 第9页“调谐”
	自动搜台	
	交换	
 功能	语言	按<、>键在【中文】和【英文】之间切换菜单语言。
	蓝屏	开启该功能，在无信号状态下会显示蓝色背景。
	菜单时间	设定菜单显示时间。
	AAA图像优化	打开“AAA图像优化”设置菜单，如下图。 ■ 斜线补偿 消除运动画面下斜线产生的小锯齿现象，使图像更清晰。 ■ 数字降噪 在微弱信号下，开启该功能，可以减少图像干扰。 ■ 色彩增强 使图像色彩更加生动。
	DSM睿驰引擎	DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内或右边的图像经过专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高，而框外的图像是普通的没有经过处理的图像。按<、>键设置演示1、演示2或演示关。 *该功能只在画面比例为满屏的情况下才能选中。
	倍频运动高清 （该功能仅部分型号具有，请以实物为准）	改善高速运动画面下的残影、拖尾。（该功能只在画面比例为满屏的情况下有效）
	智能省电模式 （该功能仅部分型号具有，请以实物为准）	根据观看图像的亮度，自动调节显示屏参数，达到合理降低整机功耗的节能目的。可在【普通】、【夜景】、【明亮】、【用户】、【动态】模式间进行选择。部分机型具有“节能引擎”功能。
	护眼模式	打开“护眼模式”设置菜单，如下图。 ■ 开机护眼 调整开机时间和方式。可在【标准】、【护眼】、【拉幕】模式间进行选择。 ■ 换台护眼 在换台过程中，图像处于静止状态，避免换台过程中眼睛受到刺激。 ■ 观看护眼 在观看过程中，根据所使用的环境状态来调整图像状态。 ■ 观看护眼延时 设置观看护眼功能的延时启动。
	俄罗斯方块	一款经典的小游戏。 按键提示：<键向左移动，>键向右移动，▽键向下移动，  键开始游戏或方块变换，△键游戏暂停，  键退出游戏。

高级功能

流媒体功能（使用USB存储设备播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影）

按遥控器上的  键，选择流媒体播放功能。系统启动2秒后，将USB设备或数码存储卡正确的插入电视机侧后方的USB或数码存储卡插口。进入系统菜单后，按遥控器上的 、 键选择您需要的外接数码存储设备，然后按 、 键选择所需选项，如右图。



播放文本

- 1 选择【文本】后，按  键进入文本预览界面。



- 2 按 、 键选择您想阅读的文本，按  键进入阅读界面。

- 3 在文本阅读界面按 、 键进行翻页。

文本播放支持TXT格式

播放音乐

- 1 选择【音乐】后，按  键进入音乐预览界面。

- 2 按 、 键选择您想欣赏的音乐，按  键开始播放。



- 3 按 、、 键控制您当前欣赏的音乐。

- 4 在歌曲播放过程中，按  键可循环切换3种播放模式：单曲循环 、随机循环 、全曲播放 。

音乐播放支持MP3格式

播放图片

- 1 选择【图片】后，按  键进入图片预览界面。



- 2 在图片预览界面按 、 键进行换页，按 、 键选择您想欣赏的图片，按  键开始播放。

- 3 在图片播放界面按 、 键可以选择上一张或下一张图片。按 、 键可以旋转图片。

- 4 按  键可以放大图片，按 、、、 键可移动放大后的图片。

图片播放支持JPG、BMP格式

播放电影

- 1 选择【电影】后，按  键进入影片预览界面。
- 2 在影片预览界面按 、 键进行换页，按 、 键选择您想欣赏的影片，按  键开始播放。



- 3 在影片播放界面按 、 键可以选择上一部或下一部影片。按  键可以显示播放过程中的相关信息。



电影播放支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、RealVideo格式

设置

选择【设置】后，按  键进入设置界面。
按 、 键选择要设置的项目。

图片播放速度：按 、 键选择低速、正常、高速。

电影字幕：按 、 键选择电影字幕的开、关。



可支持的外接设备

- 支持Mass Storage协议且文件系统为FAT/FAT16/FAT32的外接设备。若文件系统不适合，外接存储设备不能被识别，请将其格式化成为以上文件系统。
- 支持PTP协议设备，如部分数码相机。

退出流媒体

按  键可返回上一级菜单。若要退出流媒体播放系统，观看电视节目，请首先返回流媒体主菜单（以保护设备），然后按  键或直接按  键返回到电视节目状态。

※ 使用外接数码存储设备，请以正确的方式小心插拔。外接设备工作中请勿直接移除，以免造成数据丢失或设备损坏。海尔对外接数码存储设备的质量问题或数据丢失概不负责。


连接电脑

本电视机可连接电脑。将电脑上的视频（D-SUB）线连接到电视机上的VGA接口，音频线连接到VGA/DVI AUDIO接口（如图示）。

按  键显示信号源菜单，选择PC信号源。

最优化的尺寸设置应为：
分辨率：1024×768，刷新率：60Hz
具体的屏幕位置和尺寸都视分辨率而定，建议使用下列提供的分辨率。

分辨率	行频频率	刷新频率
640×480	31.50 KHz	60Hz
800×600	37.88 KHz	
1024×768	48.36 KHz	
1280×1024	63.90 KHz	
1600×1200	75 KHz	

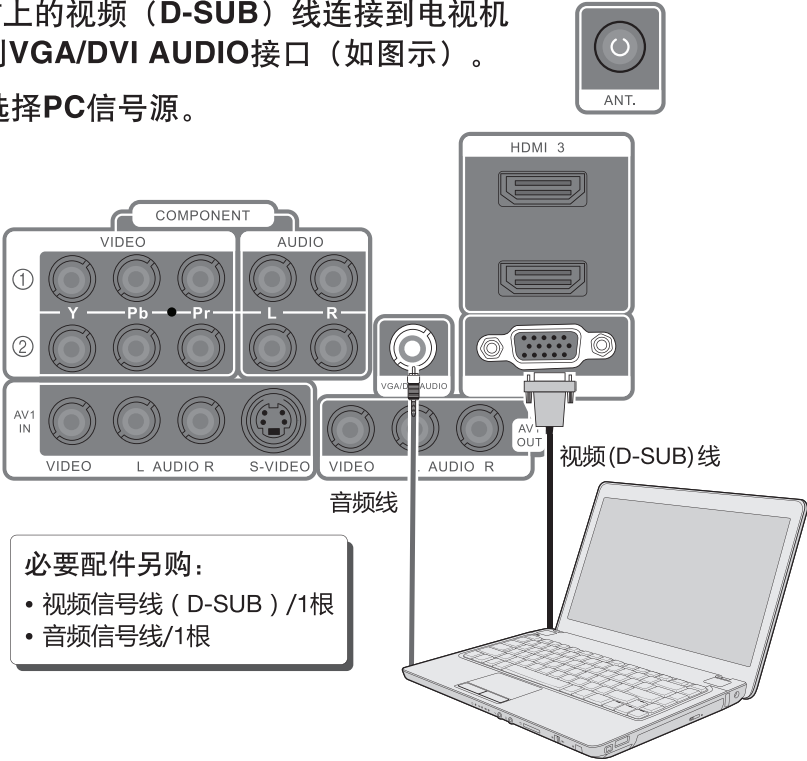

画面调整

使用本电视机作为VGA信号显示器，可通过以下方法设置、调整图像效果。

- 1 按  键显示信号源菜单，按△、▽键选择PC信号源，并按  键完成。
- 2 按  键显示主菜单，然后进入【调整】菜单，如右图。
- 3 对其中的项目进行调整。




 调整	画面比例	调整图像画面的显示比例。（仅在有信号的情况下起作用）
	自动调整	使电视机的画面根据输入的PC视频信号进行自动调整。
	时钟	进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像上的条纹。
	相位	进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像闪烁。
	调整	调节图像的垂直和水平位置。

疑问解答

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

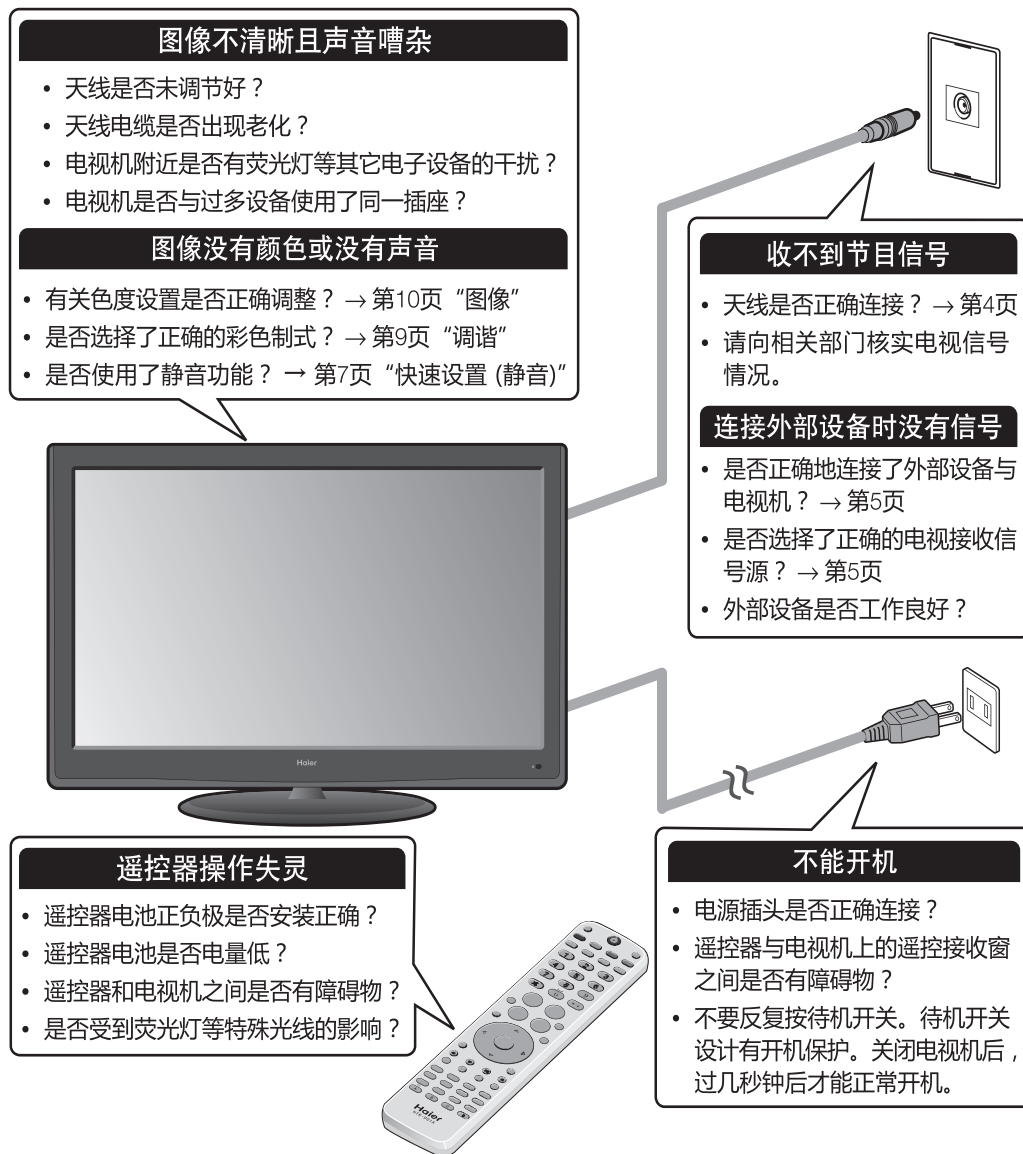

自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：
用手触摸液晶显示屏感到静电。
电视机后部和屏温度较高。
- 因背光调整，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。

保修说明

尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），其中电源适配器、电源板、显示屏包修三年。
- 2、包修期均从开出发票之日算起。
- 3、请您妥善保存本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
 - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
 - 4.2 因不正确操作、不可抗力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如摔落等）造成故障的；
 - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费和超15公里交通费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

请注意：

如有任何问题请联系集团总服务电话 4006 999 999。

总部服务地址：青岛市308国道609号

邮编：266101

客服直通信箱：9999@haier.com

注意：

设计和规格若有变动，恕不另行通知。所示尺寸和相关参数均为近似值，仅供参考，请以您所购买的实物为准。

规格·技术参数

■ 支持的HDTV/SDTV(YP_bP_r/YC_bC_r)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

■ 支持的HDMI接口输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i	50/60

■ 支持的DVI接口输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
640×480	60
800×600	
1024×768	

■ 机器外观尺寸

型号	整机消耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高) (含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高) (不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
LB26R3	60W	2×6W	662×200×500(mm)	662×90×453(mm)	8.7kg	7.5kg
LB32R3	100W		796×230×590(mm)	796×98×535(mm)	11.8kg	9.8kg
LB37K3	100W		916×265×645(mm)	916×102×595(mm)	15.0Kg	12.7Kg
LB42R3	160W		1020×290×724(mm)	1020×114×669(mm)	27.5Kg	23.7Kg
LP42K3	160W		1022×290×705(mm)	1022×98×654(mm)	22.2Kg	19.1Kg
LB46R3	220W		1122×330×789(mm)	1122×86.5×723(mm)	29.0Kg	24.5Kg
LP55R3	255W		1329×365×895(mm)	1329×108×837(mm)	39.0Kg	35.0Kg
LE55R3	160W		1329×365×895(mm)	1329×108×837(mm)	39.0Kg	35.0Kg
LB26K3	60W		664×200×497(mm)	664×98×449(mm)	8.7Kg	7.5Kg
LB32K3	100W		798×230×575(mm)	798×90×525(mm)	12.6Kg	10.6Kg
LB42K3	160W		1022×290×705(mm)	1022×98×654(mm)	20.5Kg	17.3Kg
LB40R6	160W		992×280×693(mm)	992×98×629(mm)	23.0Kg	20.0Kg
LB42R6	160W		1025×285×701(mm)	1025×100×654(mm)	24.8Kg	21.3Kg
LP42R6	160W		1025×285×701(mm)	1025×100×654(mm)	24.8Kg	21.3Kg
LB46R6	220W		1125×285×758(mm)	1125×96.5×710(mm)	25.0Kg	22.0Kg
LP46R6	220W		1125×285×758(mm)	1125×96.5×710(mm)	25.0Kg	22.0Kg

注意：整机消耗功率是在节能模式下所测得的数据。

■ 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz	
彩色制式	PAL, NTSC	
声音制式	D/K, I, B/G	
视频输入	AV (CVBS), S-VIDEO, YP _b P _r / YC _b C _r , HDMI或DVI, VGA, USB	
环境条件	使用环境温度：+5℃~+35℃	使用环境湿度：20%~80%
	贮存温度：-15℃~+45℃	贮存湿度：≤80%
	大气压力：86~106Kpa	
	△ 注意 如果贮存温度低于0℃，请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时，然后再通电使用，以保护您的电视机不受到损坏。	

产品执行标准：Q/0212HDZ 157-2010



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团
青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园
电话: 4006 999 999
邮编: 266101

版 次: 13
专用号: 0090509490
V98497