

海尔V6

海尔彩色电视接收机

使用说明书

Haier

请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考。

本说明书适用的型号为：D29FV6H-A8

Haier



合格证 Certificate of Quality <table border="1"><tr><td>检验员:</td><td></td></tr></table>	检验员:	
检验员:		

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园

电话: (0532) 8939999

http: //www. haier. com

邮编: 266101

传真: (0532) 8939466

网上商场: www. ehaier. com

海尔客服直通信箱: 9999@haier. com

备查事项

购买商场:

地址:

电话:

联系人:

购买时间: 年 月 日

产品执行标准: GB/T 10239-2003

生产许可证编号: XK09-201 2019

版 次: 02

专用号: 0090506136

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。



目 录

注意事项.....	1
快速使用指南.....	2
技术规格.....	2
操作准备.....	3
控制器面板.....	4
遥控器面板.....	5
屏幕菜单简介.....	6
选台及存储.....	7
画面设置.....	9
声音设置.....	10
功能设置.....	11
时间设置.....	13
一般操作.....	13
外接装置的连接.....	15
异常检查.....	17



注 意 事 项

电视机的保养

擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切勿使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳和屏幕。

为了提高电视机寿命，请置于通风良好处。

为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。






注意事项

电源线不要贴近热源、受挤压，插拔电源线时请捏住插头本体。

由于过载会造成电器烧毁或电击危害，所以使用墙上的插座和引出线时不要超过它们的额定负荷。

请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。

雷电时或长时间不使用本电视机时，请从电源插座上拔下插头，并拔下电视机后盖上的天线插头。

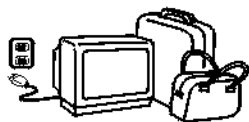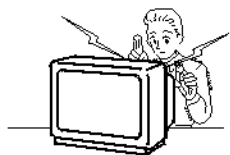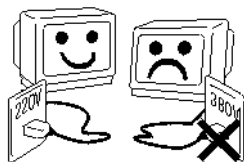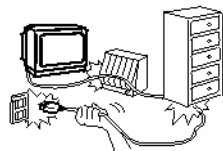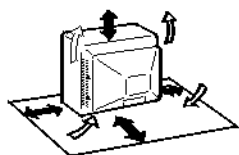

快速使用指南

步骤一:打开包装箱

拔掉包装箱顶部的封箱钉后, 打开包装箱, 小心抬出电视机, 避免划伤屏幕或机壳。

步骤二:放置电视机

将电视机摆放在适当的位置(平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射)。

步骤三:安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖, 将电池装入遥控器, 遥控器使用时请参照—遥控器功能键。

步骤四:安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子, 并将电源线插头插入交流电源插座。

步骤五:打开电视机

按下电视机上的电源开关, 打开电视机。如果电视机处于待机状态, 请按遥控器上的待机键。

步骤六:自动搜索

调出调台菜单后, 启动“自动搜台”功能进行节目搜索。

步骤七:频道号码调整

自动调台结束后, 即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码。

步骤八:观看电视节目

按遥控器上的数字直选键或“节目±键”, 选择自己喜爱的电视频道, 开始观看电视节目。

注意:

要了解更详细的操作, 请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。

技 术 规 格

• 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考, 由于产品的改进可能与实际有所不同。


机 型	D 29 F V 6 H - A 8			
彩 色 制 式	PAL 、 NTSC			
伴 音 制 式	D/K			
显 像 管	29"纯平显像管(可视图像对角线最小尺寸为68cm)			
伴 音 输 出 功 率	主声道 5W+5W 重低音 10W			
电源电压适应范围	AC 160V-250V 50Hz/60Hz			
电 源 消 耗 功 率	180W			
环境条件	工作温度	0℃ - 35℃	存储温度	-25℃ - 45℃
	工作湿度	20%-80%	存储湿度	5%-90%
净 尺 寸 (cm)	76.1 (宽) x50.6 (高) x61.1 (深)			
包 装 附 件	遥控器	X1		
	使用说明书	X1		
	保修证	X1		

* 设计及规格若有更改恕不另行通知。

操作准备

1. 电视机天线的连接

一般来说，为保证接收到最佳图像，应连接有线电视系统或使用室外天线；适当的天线类型和位置因地而异。

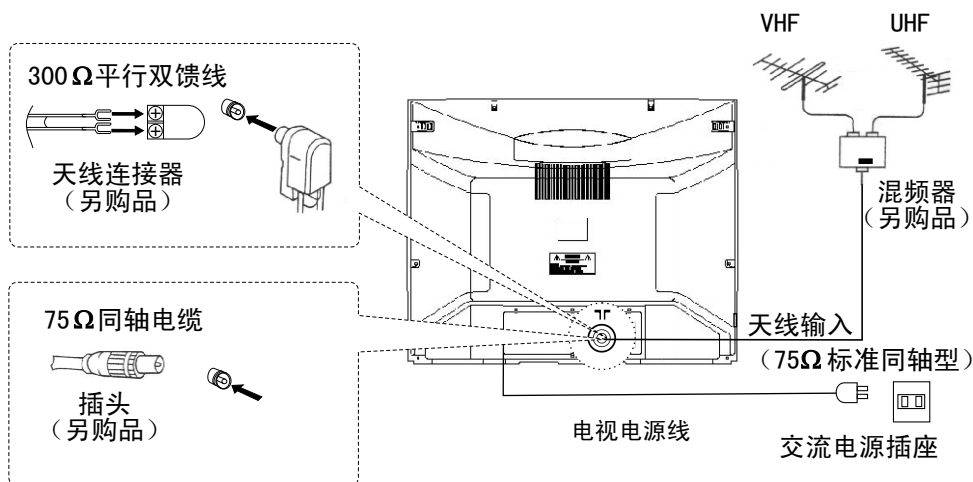

注：

- * 建议您最好使用75Ω同轴电缆，以消除因无线电波导致的干扰。
- * 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。


2. 合理安放

- 本机尽量放置在散热通风条件良好的环境，应尽量减少对屏面所产生的外光反射，最好处于柔和环境光下收看，从而使图像效果最佳和防止眼睛疲劳。
- 本机与墙之间应有充分的空间，通常它与墙的间距不小于15厘米。
- 本机应安放平稳牢固，防止移动以保证安全。


控制器面板

要了解各个按键的具体功能，请参看指示页面。

1. 电视机侧控制面板

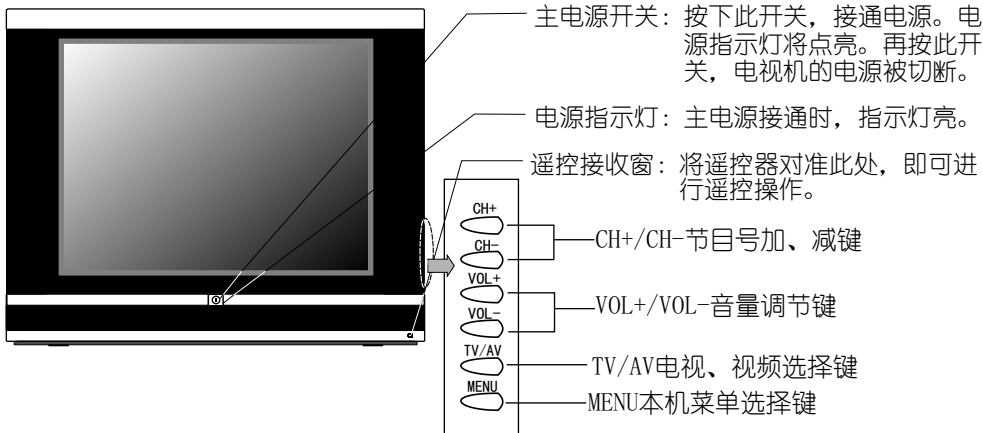


2. 电视机后控制面板

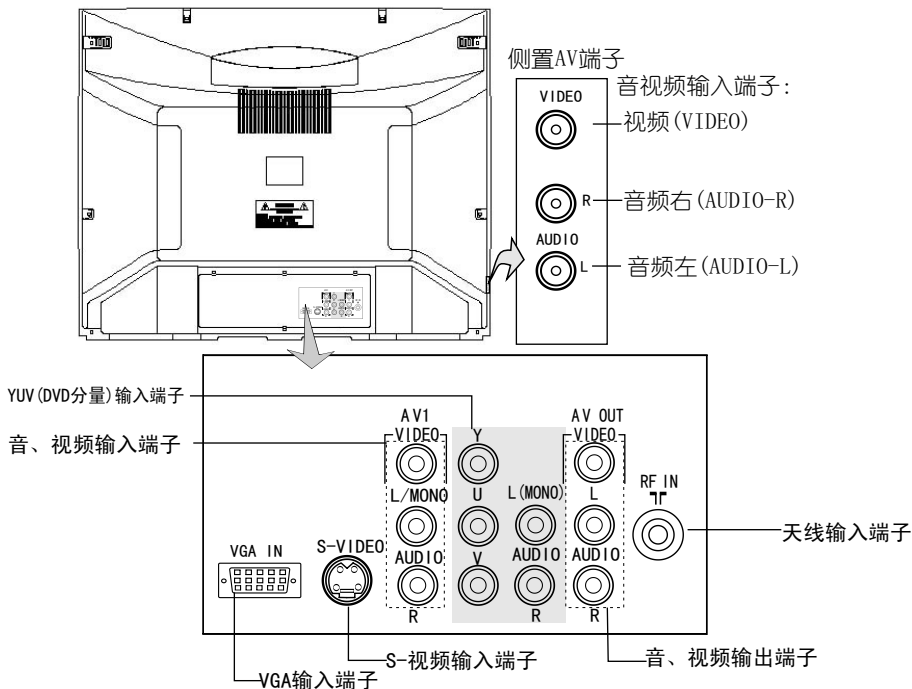

遥控器面板


下面是关于遥控器的每个控制键的说明。

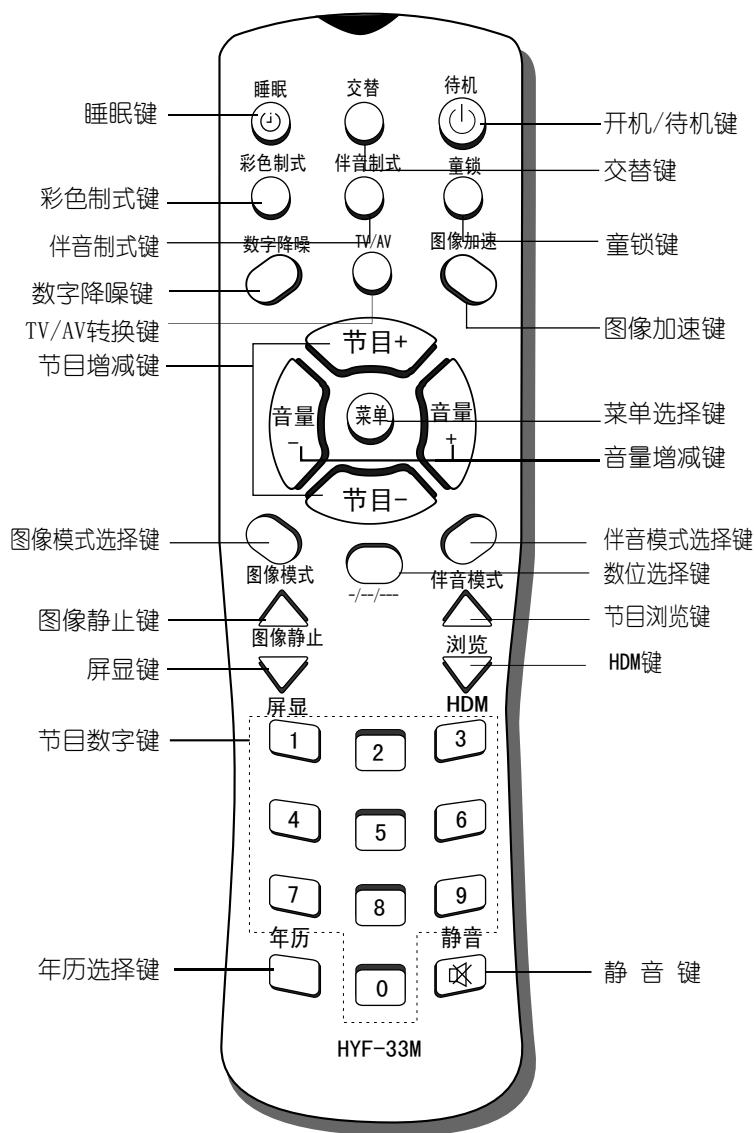


屏幕菜单简介

为了方便您的操作，这里列举了本机的屏幕显示菜单，可供您参考使用。


图像菜单

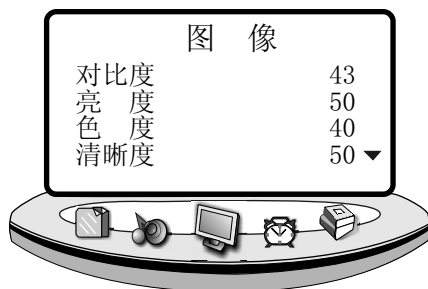


声音菜单

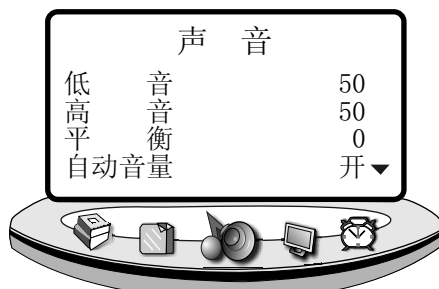


调台菜单

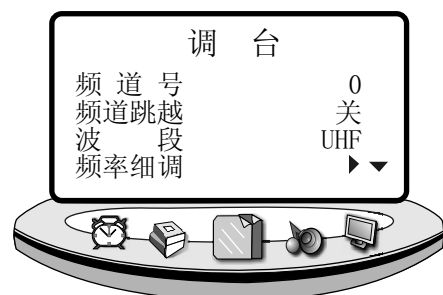

功能菜单

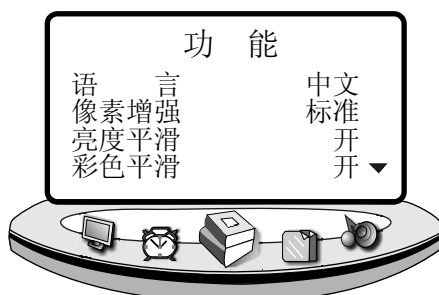

时间菜单

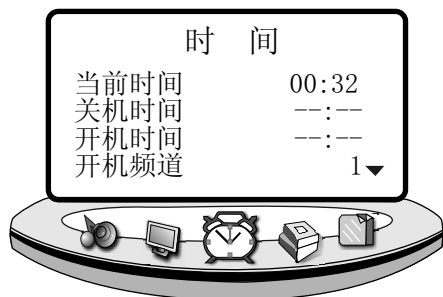

注：调台菜单在AV1，AV2，S-VIDEO，HDTV，VGA 状态下不显示。

选台及存储

(图一)



(图二)



(图三)



(图四)

1. 选台前准备

连接好天线（或有有线电视信号线）及电源线，按下电源开关，电源指示灯亮后，电视画面将在数秒内出现。

2. 手动搜台

此功能可以把电视节目按您所需要的任意顺序排列。

- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“手动搜台”；
- (3) 按“音量±”键进行手动搜台，每当搜到电视信号时就停止搜索，该信号就被存储在该频道上。若该信号不是您所需要的，可以继续按“音量±”键，继续搜索，直到搜到您所需要的信号，如图二所示。

3. 自动搜台

本电视机自动搜索全部电视节目后，会顺序地将最佳调谐位置记忆在每个节目中，建议第一次使用本电视机时用自动搜台，并在调台前将当前节目号设置为“0”。

- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“自动搜台”；
- (3) 按“音量±”键，进行自动搜台，直至所有电视节目搜索完毕，本机回到调台时的节目号。

注：在自动选台过程中任意时刻按遥控器“菜单”键，将中断自动搜台。

4. 频率微调

在接收效果欠佳的情况下轻微的调节可能会使图像和伴音质量得到很好的改善。


- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“频率微调”；
- (3) 按“音量±”键，进行微调，调到图像、伴音达到最佳时按“菜单”键退出，如图四所示。

选台及存储

5. 波段

在手动搜台时，您想搜索的信号不在当前波段上，可以改变波段以提高搜索速度。

- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“波段”；
- (3) 按“音量±”键，信号波段在“VHFL—VHFH—UHF”之间转换。您可以选择您想要的波段，如图五所示。

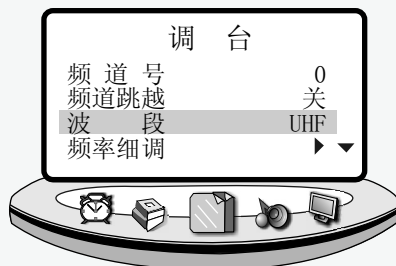

(图五)

6. 频道跳越

预调频道后，您可以跳过不需要的频道号，如重复信号、假信号等，以便只选择您想看频道。

- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“频道号”；
- (3) 按“音量±”键，选择要跳过的频道号；
- (4) 按“节目-”键，选择“频道跳越”，如图六所示；
- (5) 按“音量±”键，使其为“开”状态。


注：若某一频道的跳越为“开”，则在按“节目±”键选择节目时，该频道不会出现，但可以按数字选择键可调出该频道。




(图六)

7. 频道交换

- (1) 按“菜单”键，使屏幕出现主菜单；
- (2) 按“音量±”键，选择“调台”菜单，再按“节目-”键，选择“频道1”，再按“音量±”键，选择当前频道；
- (3) 按“节目-”键，选择“频道2”，再按“音量±”键选择您想要的频道，如图七所示；
- (4) 按“节目±”键，选择“频道交换”，如图八所示，再按“音量+”键，完成频道交换。

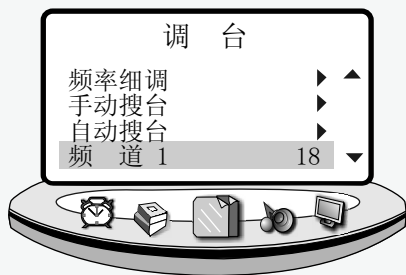


(图八)

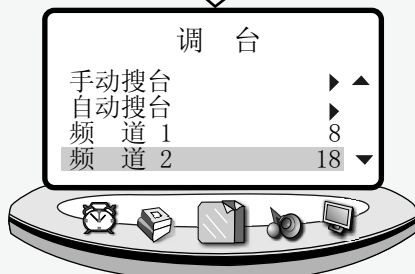


(图七)


画面设置

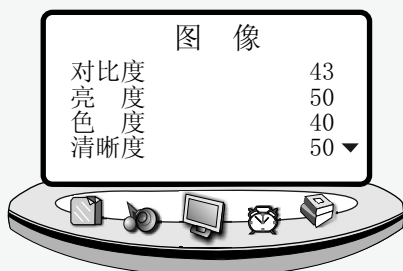

(图九)

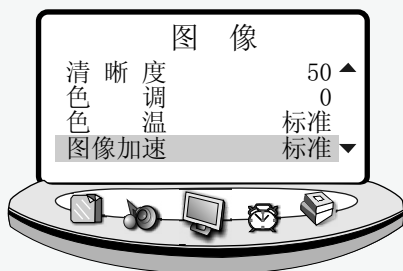

(图十)

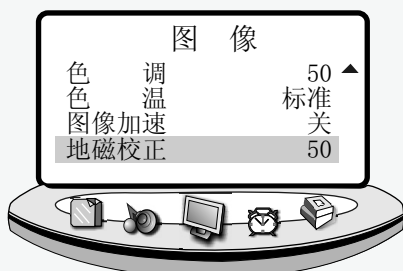

(图十一)

1. 模拟量调节

- (1) 按“菜单”键，使屏幕显示“图像”菜单，如图九所示；
- (2) 按“节目-”键，选择所要调节的对比度、亮度、色度、清晰度、色调、色温等模拟量。
- (3) 按“音量±”键，分别调节对比度、亮度、色度、清晰度、色调、色温等模拟量。

注：色调仅在NTSC制节目中才可调节，其它制式不可调节。

2. 图像加速设置

- (1) 按“菜单”键，调出“图像”菜单，如图九所示；
- (2) 再按“节目-”键，选择“图像加速”，如图十所示；
- (3) 按“音量±”键，图像加速在“关”、“标准”、“强”之间转换。

注：在高清和电脑输入状态下，此功能被锁定不可调。

3. 地磁校正设置

- (1) 按“菜单”键，调出“图像”菜单，如图九所示；
- (2) 再按“节目-”键，选择“地磁校正”如图十一所示；
- (3) 按“音量±”键，进行地磁校正调节。

注：因显像管工作时受到地磁作用，可能对图像产生影响，此时您可以用地磁校正功能来调整。

声 音 设 置

1. 模拟量调节

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单，再按“音量±”键，选择“声音”菜单；
- (2) 按“节目-”键，选择所要调节的模拟量；
- (3) 按“音量±”键，分别调节低音、高音、平衡等模拟量，根据个人爱好调到您满意的值为止。如图十二所示。




(图十二)

2. 自动音量限制设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单，再按“音量±”键，选择“声音”菜单；
- (2) 按“节目-”键，选择“自动音量”；
- (3) 按“音量±”键，设置自动音量调整为“开”/“关”，如图十三所示。


注：一般将此项设置为“开”。

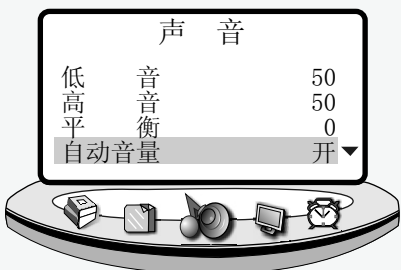

(图十三)

3. 虚拟杜比设置


- (1) 按“菜单”键，调出主菜单，再按“音量±”键，选择“声音”菜单；
- (2) 按“节目-”键，选择“VIR DOLBY”；
- (3) 按“音量±”键，设置虚拟杜比为“开”/“关”，如图十四所示。

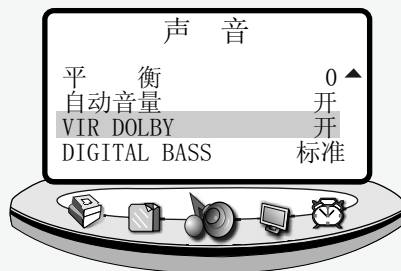

(图十四)

4. 数字低音设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单，再按“音量±”键，选择“声音”菜单；
- (2) 按“节目-”键，选择“DIGITAL BASS”；
- (3) 按“音量±”键，设置“DIGITAL BASS”为“标准”/“强”/“关”，如图十五所示。

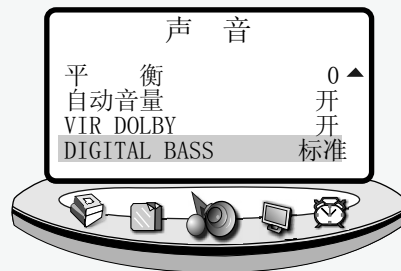


(图十五)

功 能 设 置

1. 语言设置:


- (1) 按“菜单”键, 调出主菜单;再按“音量±”键, 选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键, 选择“语言”如图十六所示;
- (3) 按“音量±”键, 语言将在“中文”和“English”之间转换。

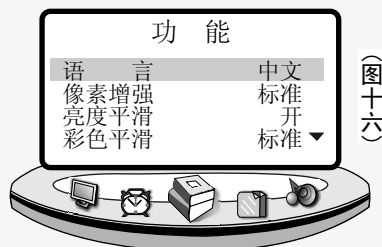

(图十六)

2. 像素增强设置


- (1) 按“菜单”键, 调出主菜单, 再按“音量±”键, 选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键, 选择“像素增强”, 如图十七所示;
- (3) 按“音量±”键, 像素增强在“标准”、“强”、“关”之间进行切换。

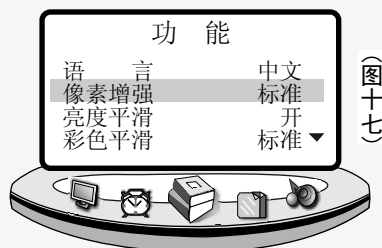

(图十七)

3. 亮度平滑设置


- (1) 按“菜单”键, 调出主菜单, 再按“音量±”键, 选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键, 选择“亮度平滑”, 如图十八所示;
- (3) 按“音量±”键, 亮度平滑可调整为“开”/“关”。

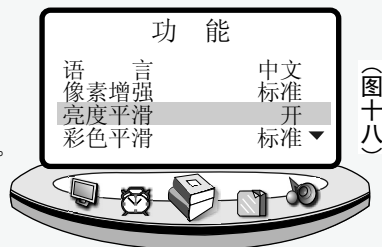

(图十八)

4. 彩色平滑设置


- (1) 按“菜单”键, 调出主菜单, 再按“音量±”键, 选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键, 选择“彩色平滑”, 如图十九所示;
- (3) 按“音量±”键, 彩色平滑可调整为“开”/“关”。

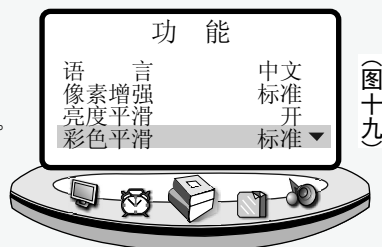

(图十九)


5. 数字降噪设置

- (1) 按“菜单”键, 调出主菜单, 再按“音量±”键, 选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键, 选择“数字降噪”, 如图二十所示;
- (3) 按“音量±”键, 数字降噪可调整为“标准”、“强”、“关”。

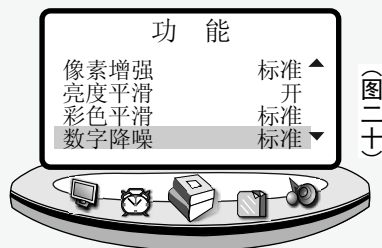


(图二十)


功 能 设 置

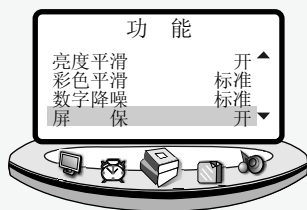


(图二十一)

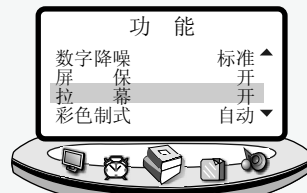


(图二十二)

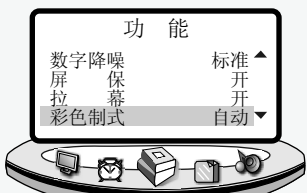


(图二十三)

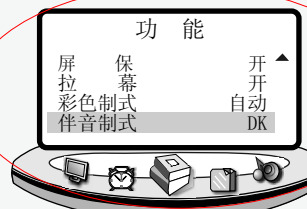

(图二十四)

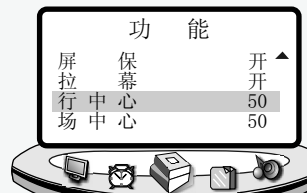

(图二十五)

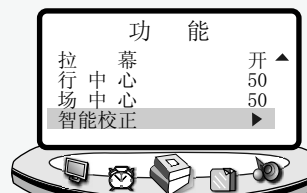

(图二十六)

6. 屏保设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单;再按“音量±”键，选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键，选择“屏保”菜单;
- (3) 按“音量±”键，屏保将调整为“开”/“关”，如图二十一所示。

7. 拉幕设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单,再按“音量±”键，选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键，选择“拉幕”菜单，如图二十二所示;
- (3) 按“音量±”键，便可设置拉幕为“开”/“关”。

8. 彩色制式设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单,再按“音量±”键，选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键，选择“彩色制式”菜单，如图二十三所示;
- (3) 按“音量±”键，彩色制式将在“自动—PAL—NTSC3.58—NTSC4.43—PALM—PALN—PAL60”之间切换。

9. 伴音制式设置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单,再按“音量±”键，选择“功能”菜单;
- (2) 再按“节目-”键，选择“伴音制式”菜单，如图二十四所示;
- (3) 按“音量±”键，声音制式将在“DK—I—MN—BG”之间切换。

10. 在HDTV状态下行、场中心调整

- (1) 电视信号在“HDTV”状态下，按“菜单”键，调出主菜单,再按“音量±”键，选择“功能”菜单。
- (2) 再按“节目-”键，选择“行中心”或“场中心”菜单，如图二十五所示;
- (3) 按“音量±”键，可调整行场中心达到最佳位置。


11. 在VGA状态下智能校正(也可进行行、场中心调整)

- (1) 电视信号在“VGA”状态下，按“菜单”键，调出主菜单,再按“音量±”键，选择“功能”菜单。
- (2) 再按“节目-”键，选择“智能校正”，如图二十六所示;
- (3) 按“音量±”键，可启动智能校正功能，电视机自动搜索到最佳位置，可自动将行、场中心调到最佳值。

时 间 设 置

- (1) 按“菜单”键，调出主菜单，再按“音量±”键，选择“时间”菜单，如图二十七所示；
- (2) 再按“节目±”键，选择“当前时间”、“关机时间”、“开机时间”、“换台时间”、“换台频道”，按“音量±”键，选中“小时”或“分钟”按“节目±”设置时间，设置完后按“菜单”键退出菜单。


注：如果交流关机，则时间在开机后，将需重新设定。

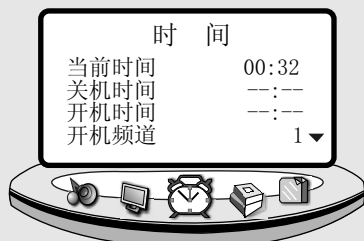

(图二十七)



一 般 操 作

1. 选台
 - (1) 按遥控器数字键“0-9”，可选择10以内的节目号；
 - (2) 按一次遥控器“-/--/---”键，屏幕出现“—”后按数字键可选10-99节目号，按二次“-/--/---”键，屏幕出现“1—”后按数字键可选100-199节目号，按三次“-/--/---”键，屏幕出现“2—”后按数字键可选200-255的节目号。

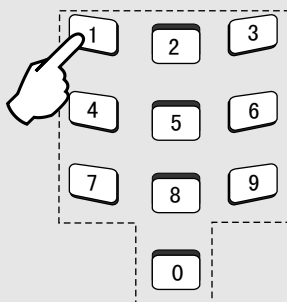

注：按数字键时间不能间隔过长。

- (3) 按“节目±”键，节目号可递增或递减。（被跳越的节目号不会出现）
2. 睡眠时间设定
按遥控器“睡眠”键，可设定在一定时间（15-120分钟）之后，电视机自动切换到待机状态。
3. 节目交替
按遥控器“交替”键，电视机可在最后收看的两个节目之间转换。
4. 遥控开/关机
按遥控器“待机”键，可使电视机处于待机状态，再按此键或“节目±”键均可开机。
5. TV/AV转换
按遥控器“TV/AV”键，依次可选择“AV1、AV2、S-VIDEO、HDTV、VGA、TV”信号。

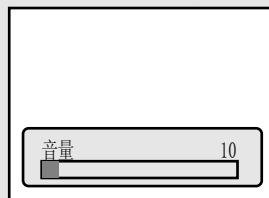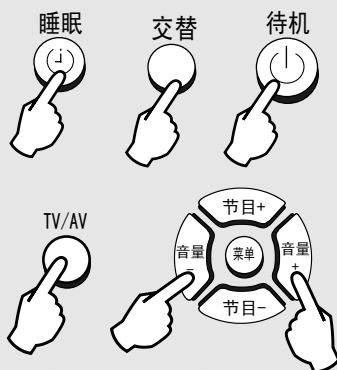

6. 音量调整
按遥控器“音量±”键，可提高或降低音量。

一般操作



图像静止

7. 图像静止

按遥控器“图像静止”键，图像即静止于当前画面，再按一次此键回到正常图像。（也可按其它任意键）

8. 童锁设置

按遥控器“童锁”键，遥控器上其它按键不起作用。（除待机键），再按“童锁”键解除锁定。

9. 图像模式

按遥控器“图像模式”键，依次可选择“标准”、“柔和”、“亮丽”“个人”等图像模式。

10. 伴音模式

按遥控器“伴音模式”键，依次可选择“个人”、“立体声”、“新闻”、“影院”、“音乐厅”模式。

11. 屏幕显示

按遥控器“屏显”键，当前节目号，彩色制式，显示在屏幕上，再按此键显示消失。

12. 节目浏览

按遥控器“浏览”键，电视机会把存储的电视节目依次循环浏览，在浏览时按任意键，浏览终止。

13. 静音设置

按遥控器“静音”键，可完全清除声音，再按此键可恢复原来的音量。

14. HDM扫描功能

(1) HDM扫描提供了1920X1080/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1080P, 720P, 576P, 480P, 576i, 480i, VGA, SVGA, XGA;

(2) 按“节目±”键可进行上下选择，按“音量±”键，可左右选择各种扫描模式。

a. 其中在TV PAL制下可按“节目±”键进行“数字倍频”、“逐行扫描”、“逐点扫描”、“逐点晶晰”四种扫描模式选择，选中后再按HDM确认即可。

b. 其中1920X1080/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1080P, 720P, 576P, 480P, 576i, 480i, VGA, SVGA, XGA为输入信号格式识别, 且在当前输入格式下背景特殊显示。

(3) 设置完毕后，按菜单键退出。

15. 年历设置


(1) 按遥控器“年历”键，屏幕出现年历菜单，按“节目±”键，选择“年”、“月”项，再按“音量±”键，查询“年”、“月”值；

(2) 查询范围为1900年到2100年；

(3) 设置完毕后，按菜单键退出。



童锁

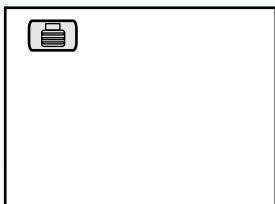

图像模式



伴音模式




屏显




浏览



静音

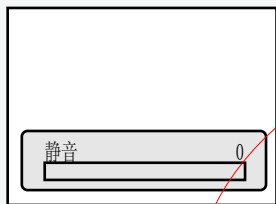

静音

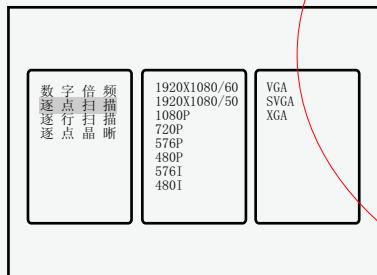

数字
逐点
扫描

1920X1080/60
1920X1080/50
1080P
720P
576P
480P
576i
480i


VGA
SVGA
XGA

外接装置的连接

- 下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

一. 连接视频、音频输出，VGA输入方法


1. 您可以把电视机输出的音、视频信号通过录像机录制下来或作其他作用。
2. 把计算机主机等输出VGA信号接至电视机VGA输入端作显示器

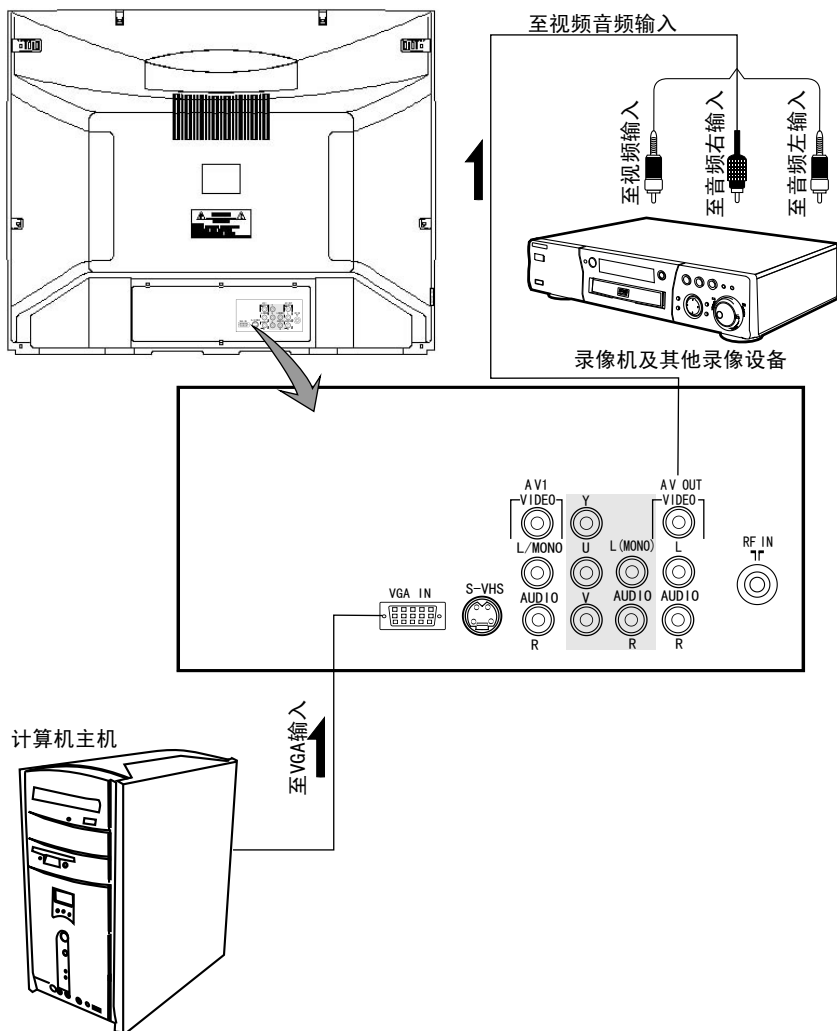

外接装置的连接

二. 连接视频和音频输入的方法

您可以把录像机或摄像机等视频装置连接在电视机上, 欣赏高质量图像。如果视频装置是带S-VIDEO输出端子, 将其连接至本机的S-VIDEO输入端子。如果不带, 则将其连接至视频输入端子。当视频装置是DVD时, 还可将DVD影碟机的YCbCr, YPbPr输出连接到本机的YUV (YCbCr \ YPbPr) 输入。这样可得到高质量的DVD图像。

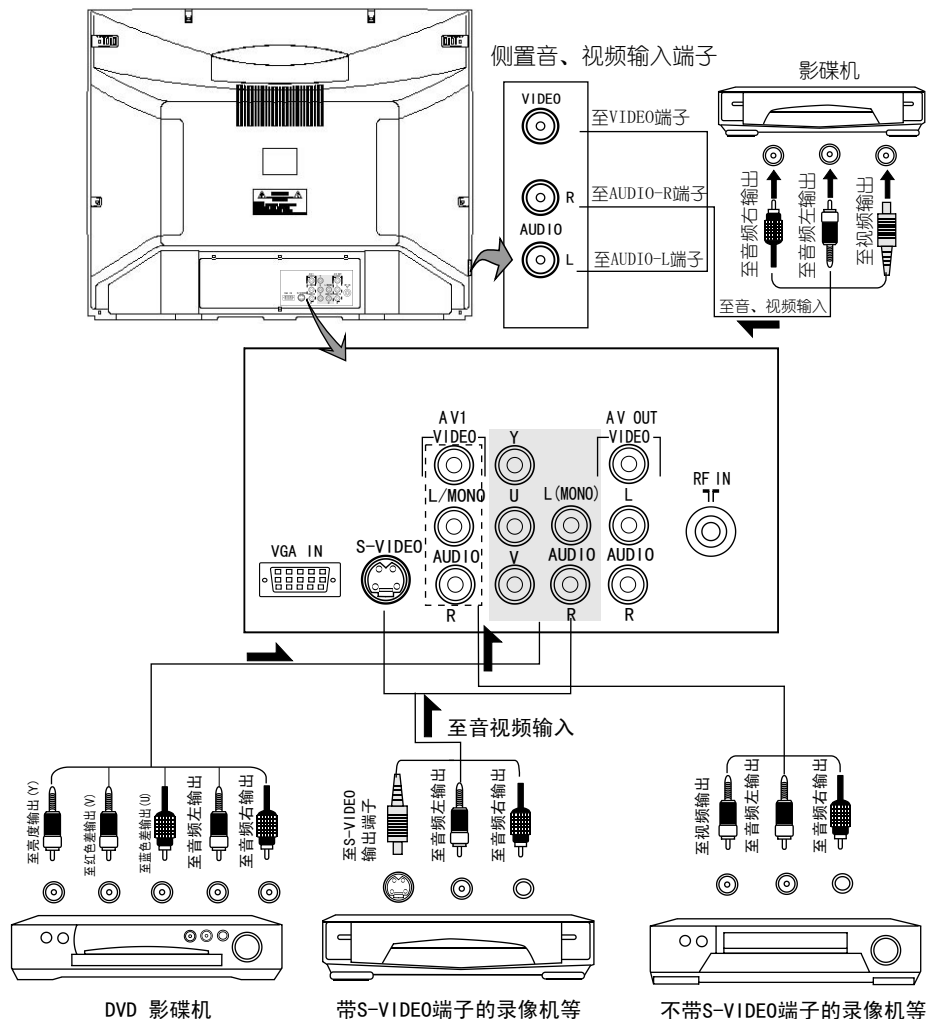

异常检查

异常情况时，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花效应	 杂 音	天线的方向或天线的连接 如果您所使用的为有线电视，请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准（60dB-74dB），如果不符请同当地电视台联系。
 重 影	 正 常	天线的方向和位置
 干 扰	 杂 音	是否有电器、汽车、摩托车、荧光灯等影响
 正常图像	 无 声	音量是否太小 请检查是否使用了静音功能
 无图像	 无 声	是否插入交流插座 是否打开电视机电源开关 对比度和亮度/音量设定
 无色彩	 正 常	色彩控制调节是否合适
 扰 频	 正常或声弱	重调频道，是否可以消除
电视出现“失控”现象		请拔下电源插头，过10秒钟后再重新接通电源，看是否消除；如果还未消除，请与当地维修部门联系。

注意：1. 如采取上述措施后，异常不能消除，请与当地售后服务中心联系，切勿自行打开后盖。
 2. 由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声，属正常现象，请放心使用。