

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华，造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

目录	1	1.4 存储位置选择.....	22
快速指南	6	1.5 删除全部电话本.....	22
重要须知	7	1.6 复制到.....	22
一 手机介绍	8	1.7 容量查询.....	22
1.1 键盘区	8	1.8 个人名片.....	22
1.2 待机屏幕	10	2 信息	23
1.3 安装电池SIM卡	12	2.1 短信息.....	23
1.4 电池充电	14	2.1.1 写短信息.....	23
1.5 开机关机	15	2.1.2 收件箱.....	23
1.6 拨打电话	16	2.1.3 发件箱.....	23
1.7 通话中	17	2.1.4 草稿.....	24
二 菜单介绍	20	2.1.5 预置短信.....	24
1 电话簿	20	2.1.6 垃圾信箱.....	24
1.1 查询.....	21	2.2 彩信.....	24
1.2 添加新号码.....	21	2.2.1 发送彩信.....	24
1.3 编辑分组.....	21		

2.2.2 收件箱.....	24	2.6.5 短信格式.....	27
2.2.3 发件箱.....	25	2.6.6 回复路径.....	27
2.2.4 草稿.....	25	2.6.7 短信防火墙.....	27
2.2.5 设置.....	25	2.6.8 存储位置.....	28
2.3 海尔乐园.....	26	3 通话记录	29
2.4 语音信箱.....	26	3.1 最近通话.....	29
2.5 广播短信息.....	26	3.2 通话时间.....	29
2.5.1 接收广播短信息.....	26	3.2.1 最后通话.....	29
2.5.2 语言.....	27	3.2.2 已拨电话.....	29
2.5.3 栏目检测.....	27	3.2.3 已接电话.....	29
2.5.4 栏目.....	27	3.2.4 所有通话.....	29
2.6 设置.....	27	3.2.5 清除通话时间.....	29
2.6.1 短信息中心号码.....	27	3.3 通话费用.....	29
2.6.2 信息有效期.....	27	3.3.1 最后通话费用.....	30
2.6.3 送达提示.....	27	3.3.2 所有通话费用.....	30
2.6.4 容量查询.....	27	3.3.3 设置.....	30

3.3.4 GPRS流量统计.....	30	5.2 副屏幕设置.....	34
3.4 清除通话记录.....	31	5.3 语言设置.....	34
4 情景模式	32	5.4 指示灯设置.....	34
4.1 激活.....	32	5.5 背景灯.....	34
4.2 个性化设置.....	32	5.6 时间和日期.....	35
4.2.1 铃声选择.....	32	5.7 安全设置.....	35
4.2.2 响铃方式.....	32	5.7.1 开机PIN码.....	35
4.2.3 铃声音量.....	32	5.7.2 更改密码.....	35
4.2.4 短信息提示.....	33	5.7.3 手机锁定码.....	35
4.2.5 按键音.....	33	5.7.4 呼叫限制.....	36
4.2.6 按键音音量.....	33	5.7.5 固定拨号.....	36
4.2.7 提示音.....	33	5.7.6 私密防火墙.....	37
4.2.8 效果音.....	33	5.8 单键拨号.....	37
4.2.9 效果音音量.....	33	5.9 出厂设置.....	37
4.2.10 变更名称.....	33	5.10 软件版本.....	37
5 话机设置	34	6 通话设置	38
5.1 主屏幕设置.....	34	6.1 接听方式.....	38

6.2 分钟提示音.....	38	7.3 数据文件夹.....	41
6.3 呼叫等待.....	38	7.4 闹钟.....	42
6.4 呼叫转移.....	38	7.5 记事本.....	43
6.4.1 所有语音来电.....	38	7.6 日程.....	43
6.4.2 手机占线时.....	38	7.7 计算器.....	43
6.4.3 无人接听时.....	38	7.8 秒表.....	43
6.4.4 无法接通时.....	39	7.9 娱乐.....	43
6.4.5 取消所有.....	39	7.9.1 JAVA.....	43
6.5 网络设置.....	39	7.9.2 游戏.....	44
6.6 IP速拨.....	39	7.10 海尔服务电话.....	44
6.7 来电防火墙.....	39	8 WAP	45
6.7.1 设置.....	39	8.1 主页.....	45
6.7.2 不想听列表.....	40	8.2 书签.....	45
6.7.3 只想听列表.....	40	8.3 转向站点.....	45
7 百宝箱	41	8.4 WAP收件箱.....	45
7.1 世界时钟.....	41	8.5 WAP设置.....	45
7.2 录音.....	41	8.5.1 接入点设置.....	45

8.5.2 显示图像.....	46
8.5.3 文字换行.....	46
8.6 清除缓冲存储.....	46
9 相机	47
9.1 照相.....	47
9.2 像册.....	47
9.3 摄像.....	47
9.4 录像册.....	47
9.5 设置	48
9.5.1 图像尺寸.....	48
9.5.2 图像质量.....	48
9.5.3 效果.....	48
9.5.4 自拍器.....	48
9.5.5 快门音.....	48
9.5.6 四合一模式.....	48
9.5.7 闪光灯.....	48
9.5.8 帧长.....	49

10 STK服务	49
三 输入法	50
1 T9拼音	50
2 T9笔画	50
3 字母	52
4 T9智能英文	52
四 维护与保养	53
五 故障排除	55
六 海尔乐园简介	58
1 服务项目	58
2 服务说明	59
3 服务获取方式	60
4 服务资费标准	60
5 客户服务	60

V6200手机快速使用指南

* 进入主菜单

- ①在待机模式下按  键
- ②按导航键的方向键进入主菜单
- ③按导航键上下滚动选项列表
- ④按确认键进入所需的选项

*  键和  键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

* 基本操作

开/关机	长按  键
拨打电话	输入号码再按  键
结束通话	按  键
接听来电	按  键
调节按键音音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	按  键，按导航键滚动选择所需号码，按  键拨打
单键拨号	在待机模式下按住相应的键（0-9） 注：需在单键拨号中设置。
在电话簿中储存号码	输入号码，按  键，输入姓名后，再按  键储存

重要须知

使用本手机前，请遵守以下规则，否则可能导致危险或触犯法律。

遵守交通安全

驾驶时切勿使用没有免提装置的手机；如要使用手机，请先停车。

加油站要关机

在加油站或靠近易燃易爆物品和化学制剂的地方，切勿使用手机。

乘飞机时要关机

手机会造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院里要关机

在医疗设施附近要关机，遵守一切现行规定。

特殊规定

请遵守有关场所的特别规定，在禁止使用手机的地方或使用手机可能会引起干扰或产生危险（例如医院）时，请关闭手机。

小心使用

只有在正常位置（耳边）使用手机，开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急电话

确保手机已开机并处于操作状态。输入当地使用的紧急电话号码，按发送键。

手机介绍

一. 手机介绍

1.1 键盘区

电源键/挂断键

键盘区右上红色键是电源键，长按可以打开/关闭手机电源；在通话中短按该键可以结束通话；来电时按该键可拒接电话，在菜单中按该键可以返回到待机状态。

发送键

键盘区左上绿色键是发送键，可以拨打或接听电话。

导航键，包括上/下/左/右四个键

导航键可以控制光标的移动方向。

在待机状态下：

上键：可以查询日历，也可以进入“日程”功能。

左键：进入通话记录菜单。


右键：进入情景模式菜单。

菜单键

在待机状态下按此键可以直接进入菜单选项。


电话簿键

按此键可以浏览电话簿列表，并且可以按拼音或首字母快速查找。

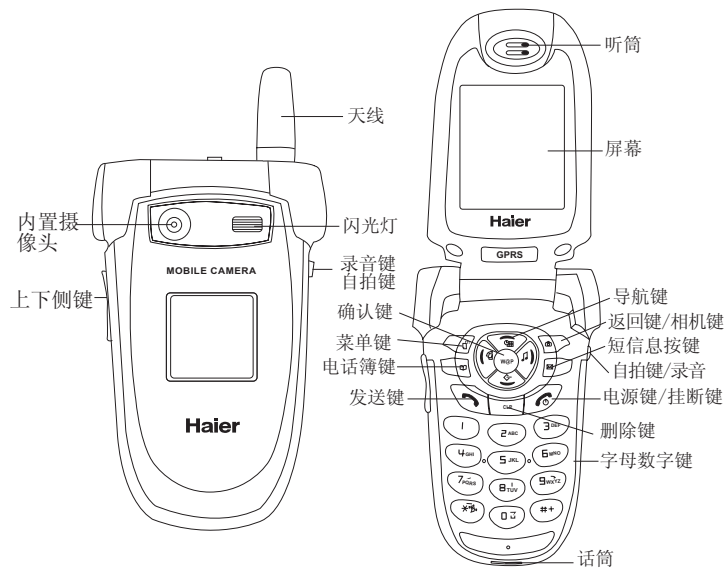

正面图

打开正面图

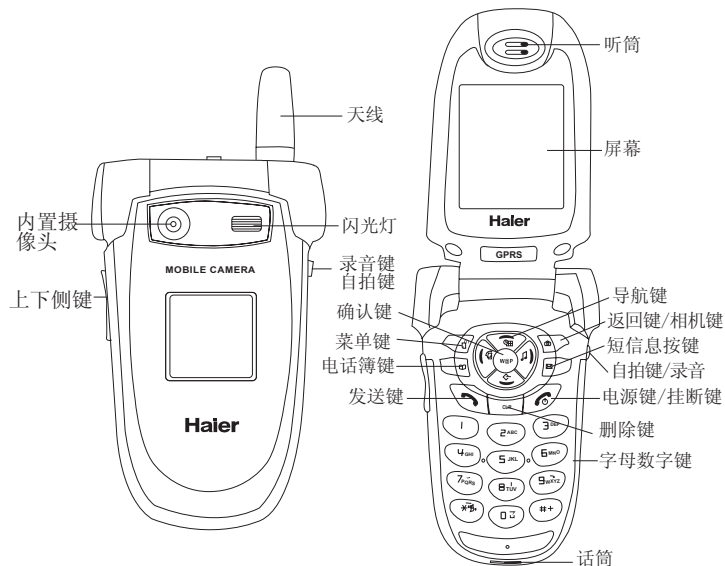

正面图

打开正面图

键盘介绍

短信息键

按此键可以进入信息菜单。

删除键

导航键下方的键是删除键，在编辑器中按该键可以删除光标左边的字符。菜单中按该键可以返回上一级菜单。待机状态下长按此键可以开启/取消IP速拨设定功能。

确认键/WAP键

在待机状态下按此键可以进入WAP菜单；在菜单状态下按此键可以确认选择的项目或进入下一级菜单。

键

在待机状态下，长按此键可以进入静音模式。

相机键/返回键

在待机状态下可以进入相机菜单；在菜单状态下可以执行返回功能。

数字键

您可以使用数字键输入数字或字符。

音量侧键

通话中可以直接使用侧键来调节听筒的音量，在待机状态可以调节按键音音量。

自拍键/录音键

如果在相机菜单中设置了自拍功能，在待机且合上翻盖的状态下，长按此键可进行自拍；在打开翻盖状态下，长按此键可以进行录音，再按此键录音停止。

1.2 待机屏幕

图标说明

电池图标

显示电池电量，显示条越多，剩余电量越多。

G

表示手机连接到GPRS网络。

短消息

当有新短消息到达时，出现该图标。当您阅读过所有未读消息后图标消失。

闹钟

用来指示闹钟功能已经开启。

漫游 R

当手机在所属网络以外的其它网络中注册（系统间漫游）时，显示该符号。

振动

表示来电时手机将振动提示。

待机屏幕

网络

网络图标分为两部分，左侧部分表示已注册到网络，右侧部分表示信号强度，分成5级(从无信号到最强信号)。

静音模式

手机进入静音模式时出现本图标，表示手机所有提示铃声已关闭。

耳机自动接听模式

表示手机已接上耳机，有来电时，手机接听模式为耳机自动接听模式。

待机屏幕事件

* 待机状态

在手机开启后不进行任何操作手机即进入待机状态。在待机状态下可查看当前的时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按  键拨出该号码。

通话：拨号接通后，即可进行双方通话。

未接电话：若有未接电话，在待机状态下，手机屏幕将显示未接电话及其个数，按确认键可逐个查阅。

新短消息：新短消息到达时，在待机状态下，手机屏幕会提示有新短信，按导航键阅读短消息，然后按  键进行选项操作，按  键返回待机状态。

1.3 安装电池与SIM卡

安装电池


* 将电池底部突起部位对准手机下面的凹槽。

*

将电池的顶部推向手机并压下直至卡锁卡住。

取出电池

首先关闭手机电源，上推电池底部的卡锁，使电池顶部抬起，并与主机分开。

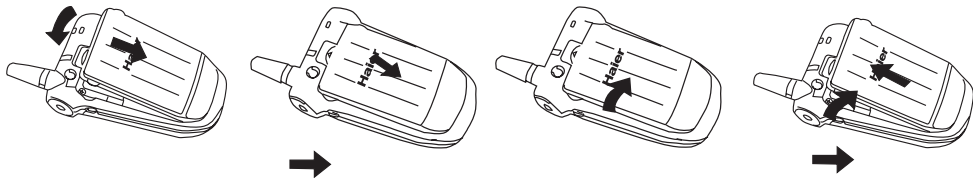


安装SIM卡

安装SIM卡

请先从网络运营商处购买SIM卡。您的SIM卡中存有您的手机号码和注册信息。SIM卡可以在任意一部GSM或GPRS手机上使用，此时您的手机号码和注册信息均不变。

- * 务必关掉手机电源后再取下手机电池。

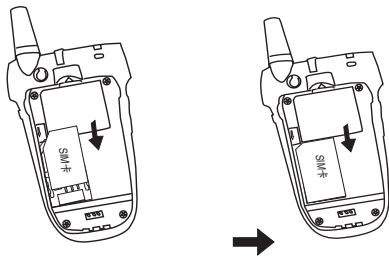


- * 将SIM卡的金属面向下，对照斜角位置放入SIM卡槽中。

- * 推上用于固定的金属弹片并装上电池。


取出SIM卡

- * 关机后取下手机电池。
- * 推开金属弹片，弹起SIM卡并将其取出。
- * 装上电池。

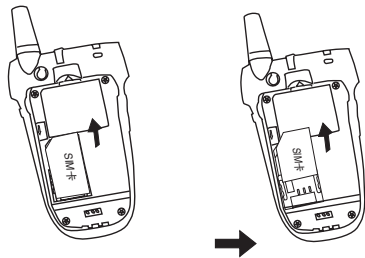

1.4 电池充电

- * 将充电器接通电源。
- * 将充电器的接头插入手机尾部充电连接接口。
- * 手机电量棒开始滚动时，表示手机开始充电，彩灯闪烁变色。
- * 当彩灯变绿后，表示充电完成。
- * 充电完成后断开手机与充电器的连接，将充电器从电源插座上取下。

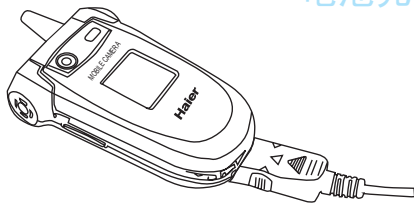

- 注意：**
1. 充电完成后拔出充电器时，要压住充电器两侧的按钮。
 2. 首次使用手机前建议将电池充满，要充足电约需 3 个小时。
 3. 充电过程中，请不要频繁拔充电器插头，以防止损坏充电器与手机。

开机关机

1.5 开机关机

长按  键可以打开/关闭手机电源。

开机时，如果您设置了启动PIN，请键入PIN 码。

输入PIN码

为了防止别人随意使用您的SIM卡，可以设置保护密码(PIN码)。设置后，每次重新开机时，手机会要求先输入PIN码。

* 输入 PIN 码（由网络运营商提供，您可修改。为保密起见，屏幕上用“*”号代表输入的数字）。

* 按确认键，经过一个短暂的时延后，手机确认PIN码正确，开始注册网络，一旦屏幕上出现网络名称，您就可以拨打或接听电话。如果没有网络名称，则需要重新注册。

输入错误的PIN码

如果输入错误，则可以使用键删除错误的数字。连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。若出现这种情况，请与SIM卡供应商联系。

注：手机开启后在不必要的情况下不要触摸天线，否则会影响通话质量并引起手机能量更多消耗。

1.6 拨打电话

* 在屏幕上出现网络名称后才能够使用该功能。

* 输入区号和电话号码或手机号码，按

 键直接拨号。

结束通话

按 键可以结束呼叫。

重拨上次拨打的号码

为重拨上次拨打的电话，您可快速按下 键两次。

本机可保存最后20次通话记录(呼入和呼出)，为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

拨打电话

1. 如果屏幕上显示字符，按  键返回待机状态。
2. 按  键，显示最近通话记录号码列表。
3. 按导航键的上/下键滚动查看号码列表，显示所需的姓名或号码。
4. 按  键拨打所显示的号码。

拨打国际长途

* 在待机状态下，按住  键直到屏幕上出现国际接入号“+”。

* 输入国家号。

* 输入区号(通常不含前面的“0”)和电话号码。

*按  键直接拨号。

1.7 通话中

按菜单键  可以进行

- (调节)音量
- 保留(通话)
- 结束当前通话

- 静音
- 双频多音关闭
- 多方通话

多方通话或会议通话(需网络支持)

如果您的网络运营商支持多方通话或会议通话，您可以同时与超过一个呼叫者通话。只有当您有一通话中的电话并有另一个保持通话，且这两个电话已经接听时才可设置多方通话。一旦设置多方通话，您就可以添加、断开或分开来电（即从多方通话中移除，但仍与您连接）。这些选项都包括在通话中功能表内。

多方通话可容许最多五名成员。启动后，由您控制多方通话，也只有您可以将来电添加到多方通话。

拨打第二个电话

在通话中您也可以拨打第二个电话。只要输入第二个电话号码并按  即可。当您拨打第二个电话时，第一个电话会自动保持。您可以通过选择  键，然后选择**通话互换**在两通电话间切换。

通话中

设置多方通话

您可以选择  键，然后选择**参加会议**将保持中通话与当前通话连接并组成一个多方通话。

将来电添加到多方通话

要将当前通话添加到保持中的多方通话中，按  键，选择**参加会议**。

多方通话中的私人通话

按  键选择个别通话，然后从列表中选择按  键确认。

结束多方通话

可以按  键与当前显示的多方通话呼叫者断开。要结束个别通话，选择结束个别，从列表中选择，然后按  键确认。

二、菜单介绍

注：只有在插入有效的SIM卡后，才能够正常使用后面介绍的各种菜单功能。如果手机没有SIM卡，则开机后进入“受限待机状态”，屏幕提示“请插入SIM卡”。

在待机状态下按  键进入主菜单。主菜单由 10个图标构成，您可以通过导航键的方向键来选择图标，您选中任何一个图标后再按确认键，则进入子菜单。

注：在主菜单中，您也可以直接按1-9键选择一个菜单。

1 电话簿

该功能可以把您经常使用的号码保存在SIM

电话簿

卡或手机中，同时也提供了电话簿查找、添加、编辑分组、存储、删除、信息和容量查询功能。

1.1 查询

- 按电话号码查找：通过输入电话号码按确认键查找，将出现对应的详细信息。
- 按姓名查找：本功能可按姓名查找已存储的电话簿条目。
- 按群组查找：从群组中查找所需的电话号码或其它信息。

例如：家庭、朋友、公司。

- 浏览电话簿：可以浏览SIM卡和手机电话簿的混合列表。

选择查找方式，查找到目的号码后，再按  键可以执行编辑和删除功能。

1.2 添加新号码

SIM卡

如果当前的存储类型为SIM卡，分别输入姓名和手机号码按确认键便可以完成一条记录的输入。

手机

如果当前的存储器类型是手机，则可以依次输入姓名，选择分类，手机号码（2个）、家公司、传真的号码、电子邮件（2个）、日期，按确认键便可以完成一条记录的输入。

如果在存储位置选择设置为“选择”，则选择存储器SIM卡或手机。

1.3 编辑分组

该功能您可以对分组进行添加编辑，例如家庭、朋友和公司等。按  键可以进入以下选项：新建分组、来电铃声。

1.4 存储位置选择

如果您选择了一种电话簿类型（SIM卡或手机），则添加新号码时，会相应的保存到该类型的电话簿中。如果您选择了“选择”，则添加新号码时，手机会提示您选择存储位置。

1.5 删除全部电话本

该功能可以一次清空SIM卡或手机电话簿中的全部记录。一旦清除之后记录无法恢复，因此清除之前需要您进行确认。

1.6 复制到

该功能可以将SIM卡中的全部号码复制到手机中，也可以将手机中的全部号码复制到SIM卡中，按  键可以进行相关操作。

1.7 容量查询

该功能可以查询SIM卡和手机电话簿的容量信息，包括已使用的数量和总的容量。

1.8 个人名片

该功能包括了名字、手机、家、公司、传真、电子邮件、日期等信息，按  键可以查看、编辑、储存、设置的个人名片。

2 信息

2.1 短信息

该功能用于提供短信息服务，可以编辑、发送、接收短消息，也可以对短信息进行设置。

按  键可以快速进入短信息菜单。

2.1.1 写短信息

您可以利用此功能编写并发送短信息。按  键可以选择输入法（T9拼音、T9笔划、字母、T9智能英文），插入对象（图像、动画、旋律、草稿、预置短信、表情、电话簿）、格式（粗体字、斜体字、下划线、删除线）、更改字体（一般、小字体），编辑完成后按确认键进入如下选项：

- 发送
- 发送群组
- 存入发件箱
- 存入草稿

如果选择发送或发送群组，手机提示是否存入发件箱，接左/右键选择是/否，然后直接输入号码或按  键从电话簿中选取电话号码，然后按确认键发送。

注意：输入法的切换和运用可参考本手册后附说明。

2.1.2 收件箱

手机将接收到的短信息保存在收信箱中。如果设置了短信私密防火墙，则先输入锁定码，（出厂时默认为0000），才能进入收件箱，选择一条短信，按  键进入如下选项：删除一条、删除全部、移到垃圾信箱；或按确认键查看该短信，再按  键进入如下选项：回复、转发、修改、呼叫、删除一条、存入草稿、存储号码，移到垃圾信箱。

2.1.3 发件箱

手机将保存的短信息存储在发件箱中。选择一条短信，按确认键便可以查看短信的详细内容，按  键便可进入如下选项：删除一

条、删除全部；按确认键打开一条短信，按  键进入如下选项：转发、修改、删除一条、存入草稿。

2.1.4 草稿

您可以将正在编辑的内容存入草稿中，并加上标题。

2.1.5 预置短信

手机为您提供了一些预置的短消息。您可以从若干篇中任意选择其中一项。确认后您可以继续编辑预置的短消息，生成新的短信息。

2.1.6 垃圾信箱

您可以存储垃圾短信。

2.2 彩信

彩信即MMS，是可以发送或接收具有声音、影像、文字的多媒体信息。该功能需网络运营商及SIM卡支持，请向运营商咨询您的SIM卡彩信业务是否开通。

2.2.1 发送彩信

您可以使用本功能来编辑一封新的彩信。

- 发送
- 存入草稿
- 标题：进入编辑器，输入标题文本

- 内容：进入编辑器，输入文本内容
- 插入对象：可以选择插入照片、图像、铃声（均来源于数据文件夹），按确认键即可插入

• 新增下页信息：本功能可以创建多页面彩信（页数可参照屏幕右上方）

- 删除页：本功能可以将当前页删除
- 页面选择：可以选择查看前一页、后一页、第一页和最后一页
- 信息详情：可以查看标题及文件大小

2.2.2 收件箱

新彩信报告到达后手机会首先提示有彩信到达，进入收件箱后，选择该条彩信，按确认键将彩信内容接收到收件箱中。

查看：在收信箱中选择一条彩信，按确认键便可以打开查看。

按  键可以进入如下选项：

- 回复
- 转发
- 呼叫
- 删除一条
- 存入草稿
- 存储号码
- 信息详情
- 存储图像(如果该彩信中含有图像内容)

存储铃声(如果该彩信中含有铃声内容)在收信箱彩信列表中选择一条彩信, 再按  键, 可以进行删除一条或删除全部彩信的操作。

2.2.3 发件箱

本项目用来储存发送、转发及回复的彩信。查看: 在发信箱中的彩信列表中选择一条彩信, 按确认键可以打开查看。按  键可以进入如下选项:

- 重发
- 删除一条
- 存入草稿
- 信息详情

在发信箱列表中选择一条彩信, 按  键可以进行删除一条或删除全部的操作。

2.2.4 草稿

用于存放草稿和模板的彩信, 退出彩信编辑器时保存的彩信和彩信选项中选择存储选项保存的彩信作为草稿保存在草稿箱内。

查看: 在草稿箱彩信列表中选择一条按确认键便可以查看该彩信, 再按  键进入如下选项:

- 发送
- 删除一条
- 信息详情

在草稿箱彩信列表中选择一条按  键进入如下选项:

- 发送
- 删除一条
- 删除全部

2.2.5 设置

你可以进行彩信服务的设置。该菜单中的设置选项有:

2.2.5.1 彩信中心

即彩信服务中心的IP地址。

2.2.5.2 接入点设置

您必须正确设置接入点中的选项才能顺利使用彩信的服务。

选择: 在接入点列表中(例如中国移动GPRS等)选择开启彩信的接入方式。

编辑: 根据网络运营商所取得的资料, 设置下列项目

- 连接名称: 输入接入点的名称, 不可编辑
- 数据承载方式: 可以选择GSM数据或GPRS
- 主页: 输入您连线时要作为首页的网址
- 安全保护: 您可以选择关闭或开启。如果您选择开启时, 本手机会使用安全性连线来

浏览网页，如果该网页不能使用安全性连线，则无法连接到该网页。若您仍然想要能够浏览该网页，就必须以非安全性连线来连接，则此时必须将安全保护设为关闭。

- 连接类型：临时/永久。
- GPRS：若选择GPRS，您需要设定接入点名称、用户名、密码、网关IP地址。
- GSM数据：若选择GSM数据，您需要设定拨号号码、用户名、密码、网关IP地址、数据通话类型、最大数据速率。

2.2.5.3 送达提示

若开启该功能时，彩信发送成功后，手机会进行提示，可以选择开启或关闭。

2.2.5.4 优先级

设定彩信发送的优先权，有低、一般、高三种供选择。

2.2.5.5 信息有效期

设定彩信暂存在彩信中心的有效期限值：一小时、十二小时、一天、一周、最大。

2.3 海尔乐园

通过此菜单，您可以直接进入特有的海尔乐园，详情及使用方法请参阅本说明书附件（海尔乐园服务简介）。

2.4 语音信箱

您可以通过设置呼叫转移功能，把来电转移到语音信箱。

听取留言：当有语音邮件到达时，手机进行提示，输入锁定码后进入该菜单，拨打语音信箱号码便可以听取留言信息。

语音信箱号码：通常情况下，您可以从网络供应商处获得语音信箱号码，所属网络语音信箱和漫游语音邮件。

2.5 广播短信息（需网络支持）

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻、交通信息，这些短消息由网络提供给某个区域内的所有用户。如果已经开通了该项服务，网络将给您提供可用的信息频道号码。

2.5.1 接收广播短信息

您可以自己选择开启或关闭接收小区广播短消息服务，如果选择关闭，则任何广播消息都不被接收，无论是否已经设置了相应的信道号码。

2.5.2 语言

显示广播信息的语言。

2.5.3 栏目检测

可以检测接收的频道。

2.5.4 栏目

可储存新的广播频道，并可显示储存的广播频道列表。

2.6 设置

2.6.1 短信息中心号码

用来保存您所在网络的短信息服务中心号码。该号码可以编辑。如果短信中心号码为空，则您无法发送短消息。

2.6.2 信息有效期

用来设置网络尝试发送某个短信息的时间：一

小时、两小时、六小时、一天、两天、一周、四周、六个月。

2.6.3 送达提示

您可以选择是与否，用来设置是否提示您发送短信息的状态，短信息已经成功送达对方，或当前发送不成功。

2.6.4 容量查询

您可以查看SIM卡和手机上已经使用的短信息的数量和总容量。

2.6.5 短信格式

选择短信息的格式：文件、传真、语音邮件、ERMES、网络呼叫、X.400、网络信息。

2.6.6 回复路径

若开启该功能，当收件方使用回复功能时，发送的短信息将自动选择您刚才发送短信息所使用的短信息中心，该功能需要网络支持。

2.6.7 短信防火墙

手机在收到短信息后将自动识别该短信是否为

“垃圾短信”，并将“垃圾短信”暂存在“垃圾信箱”。

2.6.7.1 设置

在该功能中您可以开启垃圾号码拒收，仅收手机短信或取消短信防火墙功能（三者在同一个时刻只能有一个生效）。

垃圾号码拒收：开启该功能后，通过您所定义的“垃圾号码列表”，只要来自该号码列表的短信即为“垃圾短信”。

仅收手机短信：开启该功能后，您指定的所有来自非手机用户发出的短信为“垃圾短信”。

关闭：选择该功能后，短信防火墙防干扰功能将不起作用。

2.6.7.2 垃圾号码列表

该菜单存放的是被定义的“垃圾号码”，只要来自该号码列表的短信，即为“垃圾短信”。可以添加，删除和全部删除垃圾号码。

2.6.7.3 提示方式

“垃圾短信”采用以下两种提示方式：

垃圾短信提示

该设置为默认设置，设置完成后，当接收到垃圾短信后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，仅在屏幕上显示文字提示“垃圾短信和垃圾短信的条数”，而不进行任何声音提示，您按任意键将清除屏幕“垃圾短信”的提示信息。

普通短信提示

设置完成后，当接收到“垃圾短信”后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，提示方式采用目前正常短信的提示方式，如普通短信设置为短信提示音进行提示，则在接收到的“垃圾短信”时，仍以短信提示音提示。

2.6.8 存储位置

在该功能中，您可以选择短信存储的位置。

3 通话记录

3.1 最近通话

显示未接电话、已接电话、已拨电话和所有通话的通话记录，并可清除通话记录。

每条通话记录显示的信息：对方姓名或号码、日期和时间，按<☞>键可以进入如下选项列表。

- 呼叫
- 发送短消息
- 删除记录
- 删除全部
- 保存到电话簿

3.2 通话时间

3.2.1 最后通话

可以查看最近一次通话时间。

3.2.2 已拨电话

可以查看所有拨出通话的总时间。

3.2.3 已接电话

可以查看所有拨入通话的总时间。

3.2.4 所有通话

可以查看所有拨入和拨出电话的累计时间。

3.2.5 清除通话时间

您可以将通话计时器清零。

3.3 通话费用

只有在SIM卡中包含计费信息时，这项服务才可使用。它允许您设置或者查看通话费用的各种信息。

3.3.1 最后通话费用

可以查看，最近一次通话的费用。

3.3.2 所有通话费用

可以查看从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总费用。

3.3.3 设置

您可以进行如下设置：

3.3.3.1 计费方式

您可以查询和修改费率。单位费率以小数的形式存储在SIM卡中。

- 阅读单位：显示您设置的当前费率。
- 设置单位：允许您在输入PIN2码后修改单位费用的值。

3.3.3.2 限制通话费用

如果通话费用超过了最高限额，您将不能进行通话。在这种情况下，所有需付费的通话都会被自动挂断。

- 阅读限制：显示设置的通话费用上限值。
- 设置限制：允许您设定通话费用上限（受PIN2码保护）。

3.3.4 GPRS流量统计

该功能可以查看在GPRS分组数据连接中发送和接收的数据量。

3.3.4.1 所有传输情况

可以查看所有GPRS分组数据连接中传输的数据量和连接时间。

通话记录

3.3.4.2 最后传输情况

可以查看上一次GPRS分组数据连接中传输的数据量和连接时间。

3.3.4.3 清除记录

可以删除在GPRS分组数据连接中通讯事件的连接记录。

3.3.5 清除通话记录

您可以删除所有通话的费用记录（受SIM、PIN2码保护）。

4 情景模式

该功能使您针对不同的场合、环境调整和控制手机铃声。

手机内共有六种预计情景模式：标准、静音、会议、室外、车内和耳机您可以根据需要进行定制。

备注：耳机模式只有在您的手机接上耳机后才可使用。

以下是您手机预置的操作模式内容：

4.1 激活

该功能可以开启选择的情景模式。

4.2 个性化设置

4.2.1 铃声选择

您可以设置来电的铃声。

- 铃音

可以选择动听的铃声。

- 古典

可以选择古典旋律的铃声。

- 现代

可以选择现代旋律的铃声。

- 鹦鹉报号

有四种选择：否、男音、女音和鹦鹉报号。

注：按导航键的左/右键可以选择铃声类型，按导航键的上/下键可以选择各类型中的铃声。

4.2.2 响铃方式

您可以选择电话呼入时的提示方式：振动、响铃、响铃/振动。

4.2.3 铃声音量

您可以调节手机的响铃音量。

情景模式

4.2.4 短信息提示

您可以选择在短消息到来时发出提示音1、提示音2或否。

4.2.5 按键音

您可以选择按键时手机发出的提示音：鼠标单击音、鼠标双击音、男音、女音、鹦鹉报号。

4.2.6 按键音音量

您可以调节手机按键音音量。

4.2.7 提示音

您可以设置手机接通时或是否在服务区时，发出提示音，共有否、接通（服务）提示音1，接通（服务）提示音2三项。

4.2.8 效果音

您可以设置手机开/关电源时、开/关翻盖、选择、警告时手机发出的音效。

4.2.9 效果音音量

您可以设置手机在开关机、翻盖、选择、警告时手机发出的音量，共7级。

4.2.10 变更名称

您可以更改情景模式的名称。

5 话机设置

手机提供了众多可设定的功能，您可以根据自己的喜好设定。

5.1 主屏幕设置

您可以设置主屏幕的待机画面、编辑问候语、调节屏幕的对比度，设置开机画面和关机画面。

- 待机画面：共有单待机画面和四待机画面两类，分别按导航键的左/右键可以选择待机时的主屏幕画面。

- 问候语：该功能方便您编辑待机模式下显示的待机问候语，按  键可以选择“编辑完成”选项。

- 对比度调节：该功能可以调节主屏幕的对比度，共有14级。

- 开机画面：手机内置了二个开机画面，您可以按左右键进行浏览，根据个人喜好按确认键选定。

- 关机画面：手机内置了二个关机画面，您可以按左右键进行浏览，根据个人喜好按确认键

选定。

5.2 副屏幕设置

您可以设置副屏幕的待机画面，对比度调节。

- 画面显示：按导航键的左/右键您可以选择待机时的副屏幕画面。

- 对比度调节：该功能可以调节副屏幕的对比度，共有14级。

5.3 语言设置

您可以设置手机显示的语言，共有自动、英文、中文三种选项。

5.4 指示灯设置

您可以选择是/否，即使用或不使用指示灯。

5.5 背景灯

您可以设置LCD、键盘的背景灯开启的开启时间以及键盘的颜色。

- 屏幕背景灯：您可以选择LCD背景灯10秒、20秒、30秒后关闭或始终开启。

话机设置

- 键盘背景灯：您可以选择键盘灯为关闭、10秒、20秒、30秒后关闭或始终开启。
- 键盘背景灯颜色：您可以选择键盘的背景灯光颜色，共有紫朱色、蓝色、琥珀色、自动四项供选择。

5.6 时间和日期

您可以设置手机显示的时间和日期。

- 时间：根据手机提示的格式输入手机显示的时间，输入后按确认键完成。
- 日期：根据手机提示的格式输入手机显示的日期，输入后按确认键完成。
- 时间格式：您可以选择12小时或24小时格式。
- 日期格式：您可以选择DD/MM/YYYY，MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD其中一项日期格式。

5.7 安全设置

该功能是借助网络功能和手机的SIM卡特性，

防止对手机或SIM卡被非法使用或误用。为进入安全设置菜单，您必须输入四位数字的手机锁定码（手机出厂时，锁定码预设为0000）。

5.7.1 开机PIN码

您可以选择启用或不启用PIN码功能，如果选择启用，则在开机时会提示您输入PIN码。

5.7.2 更改密码

该功能可以修改PIN码、PIN2码和锁定码，均采用相同的步骤进行：先输入旧密码，再输入新密码，最后重复手机密码，便可完成修改。

5.7.3 手机锁定码

如果选择是即开启手机锁定码，重新开机时仅能拨打112紧急电话，须先按左软键，输入锁定码才可以解锁。

5.7.4 呼叫限制（需网络支持）

该功能使您可以限制用手机拨打和接听电话，要使用此功能，您需要提供从服务供应商处获得的限制密码。

5.7.4.1 禁止打国际长途

您可以选择国际长途业务中全部服务，语音通话、数据、传真、短讯、讯息除外的限制功能，每项均包括开、关和状态三种选项。

5.7.4.2 仅本地和国内

同上

5.7.4.3 禁止来电

同上

5.7.4.4 国际漫游时禁止来电

同上

5.7.4.5 禁止打出电话

同上

5.7.4.6 清除全部

为进入该功能，先输入网络密码，如果密码正确，手机即与网络联系，申请取消呼叫限制的各项设置。

5.7.4.7 更改限制密码

您可以通过该功能修改呼叫限制的网络密码。

5.7.5 固定拨号

您可将可拨打的电话号码限制为预计的一些号码。这种固定拨号功能只能在有支持该功能的SIM卡时才能使用。如果想改变本菜单设定，必须输入SIM卡PIN2码。

当该功能被设置为是，固定拨号功能将被激活，

话机设置

此时您只能拨打被储存在固定拨号列表中的电话号码。

5.7.6 私密防火墙

您可以对手机上的重要信息进行保护，包括信息、数据文件夹、电话簿、通话记录、日程。

您可以同时为信息、数据文件夹、电话簿、通话记录日程设置密码，或仅为其中的几项设置密码，或不设置，设置时，需选择该选项按确认键进行选择。

如果您开启了对以上某一或若干功能的保护后，如果您要查看或使用该功能，将要求您输入锁定码，只有验证正确之后，方可使用。

5.8 单键拨号

从已储存的电话号码列表中选择您想设定成单键拨号的电话号码。可将频繁使用的电话号码设定为0~9数字键的单键拨号，想拨打该电话号码时，长按0~9键便可进行快捷呼叫。

5.9 出厂设置

该功能可以将手机恢复到出厂时的设置状态。使用该功能会使您以前的设置全部丢失，因此在恢复之前会进行提示，您确认之后才会进行。

5.10 软件版本

该功能可以查询手机软件的版本。

6 通话设置

该功能可供您设定通话的所有相关设置。

6.1 接听方式

该功能允许您设置来电应答方式。

- **按发送键：**选择该功能后，按发送键便可接听来电。
- **按任意键：**选择该功能后，按除电源键和侧键以外的任意键，都可以接听来电。
- **翻盖接听：**选择该功能后，如果有来电，您打开手机翻盖即可应答而无需按接听键。

6.2 分钟提示音

当您在通话时，该功能会每分钟进行提示您。

6.3 呼叫等待

该功能可以让您启动/取消在通话中接听第二个电话功能。若关闭该功能，则新的来电到达

手机不进行提示，呼叫方听到忙音。您可以启动、取消或者查询状态。

6.4 呼叫转移

如果您无法接听电话，您可以利用此功能将电话转移至指定的电话号码。

转移条件如下：

6.4.1 所有语音来电

将所有的语音来电转移到指定号码上。

6.4.2 手机占线时

话机线路忙时，可将来电转移到指定号码。

6.4.3 无人接听时

在您电话无人接听时转移所有语音来电。

通话设置

6.4.4 无法接通时

话机不在服务区域或关机时，可将来电转移到指定号码。

以上转移条件分别包括以下四个选项：

开：输入转移的号码，或从电话簿中挑选一个号码。

关：取消该项呼叫转移。

状态：查询转移状态。

由服务转接：该功能可将全部服务、语音通话、数据、传真、短讯、讯息除外的业务转接到指定号码。

6.4.5 取消所有

您可以利用此功能一次取消所有转移功能。

6.5 网络设置

该功能可设定开机时寻找网络的模式，有手动、自动和GPRS登录三种模式供选择。

6.6 IP速拨

您可以设定执行IP拨号所需要的电话号码前缀，共有设置、编辑、默认设置三个选项。

待机状态下长按  键便可开启/取消IP速拨设定。

6.7 来电防火墙

该功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。

注：该功能需要开通来电显示功能。

6.7.1 设置

该功能可以开启不想听列表、只想听列表和关闭，三者在同一时刻只能有一个生效。

6.7.1.1 不想听列表

开启该功能后，手机将自动拒接不想听列表中的来电。

6.7.1.2 只想听列表

开启该功能后，手机只接听只想听列表中的来电，其它来电一律自动拒接。

6.7.1.3 关闭

选择该功能，来电防火墙防干扰功能不起作用。

6.7.2 不想听列表

该功能可以添加、查询、删除拒接电话列表号码。

如果不想听列表为空，按 $\langle \text{☞} \rangle$ 键，进入如下选项：

电话簿：可以进入电话簿的查询菜单，从电话簿列表中选取一个电话号码存入不想听列表中。

添加：该功能可以直接输入新号码。

如果不想听列表不为空，则按 $\langle \text{☞} \rangle$ 键，进入如下选项：

电话簿：同上

添加：同上

删除一条：该功能可能删除选择的一不想听号码。

删除全部：该功能可以删除所有储存在不想听列表中的号码。

6.7.3 只想听列表

同不想听列表。

7 百宝箱

为使用方便，手机提供了以下几个小工具。

7.1 世界时钟

该功能让您在全世界旅游时看到正确的时间显示。当您出国旅游时，可以同时查阅当地及本国的时间。

7.2 录音

您可以利用此功能进行声音的录制。每条录音的时间限制为30秒。待机且打开翻盖状态下，长按右侧的自拍/录音键便可以开始录音，再按一下录音键后可以停止录音。

录音：按确认键即可开始录音，再按确认键便可完成录音。

录音列表：按确认键显示录音记录列表，

选择一条录音记录，按键可以进行如下选项：播放、编辑名称和删除记录。

删除全部：该功能可以删除所有的录音记录。

7.3 数据文件夹

数据文件夹中存放的是您通过WAP下载的图像和铃声，以及通过照相机拍摄的照片数据。

7.3.1 图像

进入图像菜单后，选中您需要的图像，按键进行如下操作：

查看：可以浏览图像文件。

信息：可以查看文件类型、格式、大小以及创建的日期和时间。

删除：可以删除选中的图像。

删除全部：可以删除全部的图像。

变更名称：可以对选中的图像命名。

也可以在选中后直接按确认键浏览该图像，并可以按  键进行相关操作，将该图像设置为待机画面或删除之。

7.3.2 铃声

进入铃声菜单后，选中您需要的铃声，按  键进行如下操作：

回放：可以播放铃声文件。

信息：可以查看文件类型、格式、大小以及创建的日期和时间。

删除：可以删除选中的铃声。

删除全部：可以删除全部铃声。

变更名称：可以对选中的铃声命名。

也可以在选中后直接按确认键播放该铃声，并可以按  键进行相关操作，将该铃声设置为来电铃声、开机、关机音乐或删除之。

7.3.3 照片

该功能可以直接进入像册，具体操作可以参考9.2。

7.3.4 容量查询

您可以查询当前已使用的数据容量（即通过WAP下载的图像和铃声容量）、彩信容量、Java程序容量、相片容量，并在屏幕下方可以查看剩余空间。

7.4 闹钟

本款手机有24小时闹钟功能，每组闹钟可分别设置为开启或关闭。

您可以设置闹钟，输入闹钟时间，再选择启动闹钟的重复方式，有（一次、每天、一~五、一~六）四种方式供选择，然后选择闹钟的铃声类型，最后按  键，便可以储存在闹钟列表中。

在闹钟列表选择一个闹钟，按  键便可以添加、编辑、删除和删除全部。

7.5 记事本

通过记事本菜单，您能够添加新记事，查看记事列表，进入记事本，先输入主题，按确认键后再输入内容，最后按确认键保存。

在记事列表选择一个记事，按  键便可以进入添加、编辑、删除和删除全部选项。

7.6 日程

如果没有任何日程，按确认键后您可以输入日程的内容：日期、记事本的文本内容，闹钟（如果开启闹钟则要设置闹钟时间和铃声类型）。其中记事本须先输入主题后再输入文本内容。

7.7 计算器

计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法，操作如下：先用数字键输入第一个数字，按导航键输入算术符号再输入第二个数字，最后按确认键显示计算结果。

注意：按  键可清除任何错误输入。

7.8 秒表

手机屏幕显示起始时间为0'00"00"00，按导航键的上键开始计时或继续计时，按导航键的左键可暂时停止计时，按导航键的右键可以秒表计时复零。

7.9 娱乐

7.9.1 JAVA

注意：用户须自行下载Java程序后才能进行此菜单下的相关操作。

7.9.1.1 无线下载

①在待机状态下按确认键，进入WAP功能菜单，选择转向站点再按确认键。

②输入可下载JAVA程序或游戏的网址，例如http://wap.imobile.com.cn，输入完成后按确认键确认，就会添加书签或连线（按  键进行符号输入）。

③连线成功之后，输入您需要或要下载的项目后按确认键。

④根据提示下载您选择的程序。

7.9.1.2 运行

下载完成后，程序或游戏会储存到本手机的JAVA菜单中，日后若有需要，使用该程序或游戏，进入娱乐选项中的JAVA之后，选择您要使用的程序或游戏，按运行即可。

7.9.1.3 如果您想查看、删除、移动JAVA程序或游戏，可选择菜单进行相关操作。

7.9.2 游戏

手机内设空中战鹰和绝地坦克两种游戏，按确认键可进入游戏选项：开始游戏、游戏介绍和法宝介绍（仅限绝地坦克）。游戏的键盘操作根据游戏不同而各自不同，请使用随机帮助，任何时候按电源键可退出游戏。

7.10 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-8939999。

8 WAP

8.1 主页

该功能可以浏览设定的主页，按  键您可以进入如下选项

- 停止
- 刷新
- 书签
- 添加书签
- 输入地址
- 主页

8.2 书签

可以把您经常进入的WAP网址存储在书签列表中。

8.3 转向站点

您可以输入您想要连上的任何WAP地址。

8.4 WAP收件箱

您的手机可接收网络运营商发送的服务讯息。

8.5 WAP设置

8.5.1 接入点设置

当您打开接入点设置时，可看到现有的可用接入点列表，也可以新增接入点，然后可以进入选择、编辑、删除接入点。

编辑接入点可以进行接入点的各项设置。

- 连接名称：为连接指定一个说明性名称。
- 数据承载方式：可供选择的选项有GSM数据和GPRS。

注意：只有当网络服务供应商支持，并为您的SIM卡开通的数据连接功能时（如果需要），您才能够使用该功能。

- 主页：输入WAP服务地址。
- 安全保护：选择是否对连接应用传输层安全协议。
- 连接类型：永久/临时。
- GPRS：若选择GPRS，您需要设定GPRS连接与接入点。

①接入点名称：与GPRS网络建立连接时需要使用接入点名称，您可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。

②用户名：请输入用户名。

③密码：请输入密码。

④网关IP地址：请输入所需WAP网关使用的IP地址。

8.5.2 显示图像

可选择关闭或开启在浏览时不显示或显示网页上的图片。

8.5.3 文字换行

该功能可让文字在超出屏幕显示范围时自动折行，可选择开启或关闭文字自动换行功能。

8.6 清除缓冲存储。

您所浏览的网页会储存在缓存中，该项可以清除所有缓存中的内容。

9 相机

您可以用内置相机拍摄彩色照片，并储存在相册中，也可以使用自拍器拍摄。同时也可以利用摄像功能进行影像拍摄。

注意：请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。

9.1 照相

按  键进入相机后，选择照相，开启照相机取景器，使用照相机取景器以作为影像预览，按确认键拍照。在开启取景器状态下，按  键进入设置界面，您可以按照9.5所述进行相关设置。

注意：在开启取景器状态下，通过左右导航键可以调节亮度，共有14级亮度可调，日拍模式下有-3~+3级，显示  符号，夜拍模式下也有-3~+3，显示  符号。您可以根据所处的环境进行调节。

9.2 相册

相机拍摄的相片会自动储存在相册中，按左右

导航键可以浏览相片，按  键可进入如下选项：

信息：可以查看图像尺寸、文件大小、拍摄的日期和时间。

删除：可以删除选中的相片。

删除全部：可以删除相册中的所有相片。

重新命名：让您将照片命名。

待机画面：可将照片设为待机画面。

9.3 摄像

按  键进入相机后，选择摄像，开启取景器进行影像预览，按确认键进行摄像，再按一次确认键停止摄像，按  键可以进入如下选项：重拍，保存。

注意：在开启取景器状态下，通过左右导航键可以调节亮度，共有14级亮度可调，日拍模式下有-3~+3级，显示  符号，夜拍模式下也有-3~+3，显示  符号。您可以根据所处的环境进行调节。

9.4 录像册

在录像册中，您可以按上下导航键浏览拍摄的影

像记录，按  键可进入如下选项：

- 信息：可以查看录像格式、帧数、文件大小、拍摄的日期和时间。
- 删除：可以删除选中的录像。
- 删除全部：可以删除录像册中的所有录像。
- 重新命名：您可以将录像命名。
- 开机画面：可将录像设为开机画面。
- 关机画面：可将录像设为关机画面。

9.5 设置

拍摄相片时按  键可进行如下设置。

9.5.1 图像尺寸

即相片分辨率，有1280×960、640×480、320×240、160×120、画框五种分辨率供选择。

9.5.2 图像质量

让您设定相片质量，有经济、一般、较好、最好四类供选择，图像质量越高，所占用的存储空间就越多。

9.5.3 效果

让您开启或关闭相片外框模式，有常规、黑

白、怀旧、底片、浮雕、素描六种模式可供选择。

9.5.4 自拍器

可以开启和关闭自拍器，如果选择开启，合上手机翻盖，（在手机开机状态下）可将副屏幕当作取景器，按手机右边的侧键便可拍摄；如果选择关闭，取景器切换成为主屏幕。

9.5.5 快门音

可选择开启或关闭快门声音设定。

9.5.6 四合一模式

如果选择开启该模式，在待机画面里可以同时显示四幅不同的画面，您可以将连续拍下来的四幅照片或者在手机中内置图片中选择四幅图组成一幅待机图。

注意：启动四合一模式后，连拍四幅照片后手机自动存储为一张完整图片。

9.5.7 闪光灯

您可以开启或关闭闪光灯。

9.5.8 帧长

您可以根据需要选择不同的帧长。

在同样拍摄环境下，如果您想一次拍摄时间较长的影像，可选择短帧方式，如果您想拍摄画面连续性较好的影像，可选择长帧方式。

10 STK服务

注：本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在SIM卡中，不同STK供应商提供的服务可能不同（有些SIM卡不提供STK功能），无法进行修改。

STK（SIMTOOLKIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短消息数据，起到SIM卡与短消息之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，

用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可以通过网络运营商改变。

本手机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京电信为例，目前支持的业务类型包括：

- 个人通讯
- 公共信息服务
- 股票
- 客户服务

三、输入法

打开一个文本编辑器后，按键便可以选择T9拼音、T9笔划、字母、T9智能英文等输入法，按键可以进行拼音、数字、符号的切换。

1. T9拼音

进入短信息的正文编辑窗口或任何其他允许输入中文的位置。

拼音输入法是将中文字的发音以汉语拼音的方式代表，在手机上按下组成罗马拼音的字母按键进行拼音，然后从具有相同拼音的中文字挑选并输入的输入法。

示例：输入“电话”二字，先输入拼音“dian”，即依次按3、4、2、6四个键，如果按键组合有一种以上的拼音（例如：“dian”与“diao”），您可以按左或右键选择正确的拼音后（此例为“dian”），

符合该拼音的候选字列表会出现在屏幕上。按上/下键在候选字列表中移动光标，长按“电”字左方对应的数字键以输入它，此时联想字列表便出现，再长按“话”字左边对应的数字键，再按确认键即可完成输入“电话”。

2. T9笔画

构成汉字的笔画可分为五类：横、竖、撇、点、折。后面的表格中列出了笔画分类的说明和示例。

输入法

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
*	横 一	一 ㇏ 乚	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提（㇏）归横
8	竖 丨	丨 冫	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩（冫）归竖
7	撇 丿	丿	人、用、牛 小、常	基本运笔方向：上→左 下 注意撇与提的区别
9	点 丶	丶 丶 丶	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺（㇏）归为点 注意捺与左点也包括在内
0	折 ㄣ	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿 买、安 曰、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

本手机将横、竖、撇、点、折这五种笔画分别对应于 、、、、 这五个数字键。要输入一个笔画，只需按一下对应于该笔画的数字键即可。

请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入其笔画。当您开始输入时，中文输入窗口将会出现，其中显示了您输入的笔画以及与此些笔画相对应的候选字。

如果您不确定特定笔画所属的类别，可按 **Ⓢ** 来代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在中文输入窗口内会用问号（“？”）表示该笔画。

您可以用上/下键在候选字列表中查看下一行或上一行候选字，再长按所需字的左边对应数字键便输入它，此时联想字列表便会出现。

3. 字母

按标有需要的字母的按键，按一下可以得到按键上的第一个字母，按二下则是按键上的第二个字母，以此类推。

如果您想输入的字母与前一个输入的字母位于相同的按键，稍等约一秒钟，就可以继续进入输入。

4. T9智能英文

T9英文输入法是一种能够自动根据您所按键自动排列组合出最有可能输入文字的输入法。使用此输入法输入英文字可以节省您按键输入的时间。例如，当您输入phone这个英文字，按7、4、6、6、3键，此时您的手机会根据您输入的按键排列组合出您想输入的文字，并显示在屏幕上，按0键可在该文字后加一空格。按  键可以切换大写、小写以及数字及符号输入。

四、维护与保养

本手机设计优良、制作精细，请小心使用并保养您的手机，以下的建议可帮助您尽可能延长手机使用寿命：

■ 请将本机及其配件放在儿童触摸不到的地方。

■ 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机电路。

■ 请勿将手机放在脏乱、有灰尘的地方。

■ 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。

■ 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。

■ 请勿自行打开手机，非专业的处理可能会损坏手机。

■ 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。

■ 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机请使用沾有清水或中性肥皂水的软棉织品轻擦手机外壳。

■ 请使用或购买海尔的原厂配件。

■ 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。

请使用海尔原厂的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能导致危险。

海尔手机可使用以下配件：

耳机（非标准配制）

如果把耳机连在手机上：

- 启动耳机状态。
- 当前耳机的音量和手机的音量大小匹配。

- 在通话过程中，您可以通过侧面上下键放大和减小音量。

如果耳机从手机中拔出，手机会自动返回正常的状态。

旅行充电器

插入充电器，背景灯点亮并发出提示音，手机自动进入充电模式。

拔出充电器，背景灯点亮，然后手机自动返回正常的状态。

开/关机状态下均可以进行充电。

台式充电器

将原装旅行充电器一端接通电源，将其与手机连接的插头轻插入台充孔内，指示灯绿灯亮；将电池放入台充，指示灯亮红灯，表示正在正常充电中；电池充到一定时间后，指示灯亮绿灯，表示电池充满。

电池

*请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置为600mAh锂离子电池，纯待机时间为80-90小时，通话时间为180-200分钟，880mAh锂离子电池纯待机时间为130-140小时，通话时间为240-260分钟，（待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异）。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

*勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。

*勿曲折或强行打开电池。

*勿将电池浸泡于水中或放在火中。

故障排除

五、故障排除

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表来解决。若仍有疑问，请拨打海尔服务电话联系解决。

异常情况	发生原因	解决办法
信号接收不良或掉线	1、在信号接收不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移动到空旷的地方。
	2、处于通话密集时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3、远离网络运营商的基站站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
	4、附近有较强的电磁干扰源影响手机正常使用。	尽量避免在此附近使用。
回音或杂音	1、网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2、某些通话地区本地线路不良。	
待机时间变短	1、待机时间与网络运营商的系统设置有关，同一手机在不同的网络下使用。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2、可能用户在不断移动，使手机越区切换频繁。	尽量在固定地点打电话。
	3、电池耗损，使用一段时间后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	4、收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电量，造成待机时间短。	移动到接收信号较好的区域或暂时关闭。

不能开机	1、电池电量耗尽或电池未安装好。	给电池充电或正确安装电池。
	2、按住电源键的时间不够长。	按电源键约2秒开机。
SIM卡不能使用	1、SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2、SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3、SIM卡触点不清洁。	用干净的布将触点擦拭干净。
无网络服务	1、不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	2、信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
不能发送短信息	未开通此项服务。	与网络运营商联系。
拨不出电话	1、已设置固定拨号或呼叫限制。	关闭固定拨号或呼叫限制。
	2、当时正处于网络使用高峰时段。	过一会再拨打。
	3、未选择发送本机号码。	
PIN 错误	输入3次不正确PIN码。	与网络运营商联系。
电池不能充电或充电不显示	1、电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2、手机温度低于摄氏5度或高于摄氏40度。	调整充电环境。
	3、接触不良。	检查充电器接头是否连接好。
	4、上次电池剩余电量过低。	需稍等片刻或拔下插头再插。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。

故障排除

自动关闭	1、电池无电量。	给电池充电。
	2、电池与手机接触不良。	正确安装电池后重新开机。
显示通话中断或无法开启通话或直接返回待机状态	1、您正处于网络信号很弱的地区。	请您移动到室外或信号较好的地方使用。
	2、您正处于网络信号很不稳定的区域。	
	3、您正处于信号质量很差的区域。	

六、海尔乐园服务简介

海尔乐园是海尔与网络内容提供商战略合作，推出的全新移动数据增值服务业务。目前主要包括短信天地、彩信空间、WAP世界、音讯传情等业务。它作为移动互联网业务的载体，为广大海尔手机用户提供方便、快捷、丰富的信息服务，使您的海尔手机从一部通讯工具，演变成一个功能强大、综合性的移动信息终端。您可以通过它获取各种各样的娱乐、生活、新闻和游戏等信息，享受随时随地的移动信息生活。

1 服务项目

短信天地

短信天地（SMS）是基于手机的短消息功能，利用丰富的互联网信息资源为手机用户提供的一种方便快捷的信息、娱乐和资

讯服务。主要包括新闻资讯、娱乐资讯、体育竞技、证券信息、彩票信息、互动游戏和天气预报等等。

彩信空间

彩信（MMS）是一种集文字、图片、语音等多媒体信息于一体的多媒体短信，利用它可以传送铃声、图片、视频录像等各种多媒体信息。彩信空间是基于手机短信（SMS）和多媒体短信（MMS）功能，利用丰富的互联网网站资源，为海尔手机用户提供的多媒体娱乐资讯服务。主要包括彩信新闻、待机图片、动画、和弦铃声、都市漫画等等。

WAP世界

WAP世界是利用手机中的WAP浏览器、通过GPRS网络通道，快速访问各互联网公司WAP

网站的一种服务。GPRS具有永远在线、快捷登陆、高速传输、按量收费、自由切换等优点，基于GPRS的WAP世界将成为“海尔乐园”的重要内容之一。

音讯传情

音讯传情（IVR）是一种拨打指定号码、用语音进行交流的声讯服务。主要包括语音内容服务和交友聊天服务两大类。语音内容服务类似168声讯台，可以点播音乐、收听笑话和爱情独白、查看证券和气象信息，但它不象168声讯台受地域限制，而是可以在全国范围内使用的服务。交友聊天服务是一种通过隐藏手机号而使用ID号的语音聊天服务，其最大的优势在于低廉的使用资费：忙时（9：00-12：00，14：00-20：00），2元/5分钟，闲时（上述之外的时间）1元/5分钟，没有漫游和长途费，非常适合于异地青年男女的交流沟

通。需要说明的是不同内容服务商的资费标准略有不同。

2 服务说明

如果您决定使用[海尔乐园]服务，请先参照手机使用说明，了解的使用方法，并请您确定：

- 目前[海尔乐园]服务可以对中国移动用户开通，中国联通用户可以使用其中的短信天地。
- 使用WAP世界手机需先开通GPRS功能。
- 手机未开机，将无法收到点播或定制的内容；您只需及时打开手机，即可收到点播或订阅的内容。
- 不在服务区内，也将无法收到点播或订阅的内容；您一旦进入服务区，即可收到点播或订阅的内容。

- 由于网络状况、信息中心容量等客观原因，信息发送或接收不能保证100%的成功率。一旦发生问题，请及时与中国移动1860、中国联通1001联系，以便尽快解决问题。

3 服务获取方式

恭喜您！本款手机中已经预置了[海尔乐园]服务。因此，您只需要按照[海尔乐园]的菜单显示目录，点击自己感兴趣的信息服务栏目，就可以轻松享受方便快捷的信息服务。

4 服务资费标准

[海尔乐园]的资费标准见手机菜单内的资费说明。信息服务费由移动公司每月从您的手机话费中代收。

如果您订阅了按条收费的短信，将以您实际收到的短信条数计费。您可在任意时间

取消服务，取消24小时后将不会再收到信息。

如您订阅了包月类的短信，订阅成功就计费；即使立刻取消，本月费用仍会产生。如取消从下个月起就不再收取该项服务的包月费用了。包月服务计费周期为自然月，不足一月按全月收取，请留意订阅时间。建议您月初订制、月末取消。

5 客户服务

如果您遇到信息内容、应用服务以及信息费用等方面的问题，请与[海尔乐园]内容服务提供商联系。

如果遇到涉及手机功能、操作、通信故障等问题，请您与海尔客户服务中心联系或致电中国移动1860、联通1001咨询。

执行标准：Q/02 HTX001-2002

2004年10月第二版。