

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

录

目

快速指南 -----	1
重要须知 -----	2
一、手机介绍 -----	3
1.1 按键功能 -----	5
1.2 屏幕显示和操作 -----	6
1.3 安装电池与SIM卡 -----	10
1.4 电池充电 -----	11
二、输入法 -----	12
2.1 手写输入法-----	12
2.2 拼音输入法-----	12
2.3 英文输入法-----	13
2.4 数字输入法-----	13
2.5 符号输入法-----	13
三、基本操作说明 -----	14
3.1 主要性能 -----	14
3.2 PIN码及PIN2码 -----	14
3.3 PUK码及PUK2码 -----	15
3.4 手机功能概述 -----	15
3.5 拨出电话 -----	16
3.6 拨打国际电话 -----	17
3.7 拨打分机或语音信箱 -----	17
3.8 拨出紧急电话(需网络支持) -----	17
3.9 SIM卡电话簿的快速发拨号 -----	17
3.10 话机电话簿的快速拨号 -----	18
3.11 接听电话 -----	18
3.12 通话过程中的功能 -----	19
3.12.1 打开静音 -----	19
3.12.2 保持 -----	19
3.13 进行多方通话 -----	19
3.13.1 召开多方会议 -----	20
3.13.2 分离多方通话中的成员 -----	20
3.14 保险箱 -----	21
四、菜单介绍 -----	22
4.1 个人助理 -----	22
4.1.1 海尔乐园 -----	22
4.1.2 日程表 -----	23
4.1.3 日历 -----	25

4.1.4 世界时间 -----	25	4.1.13.5删除-----	34
4.1.5 周年纪念日-----	25	4.1.13.6清空-----	34
4.1.6 计算器 -----	26	4.1.13.7属性-----	34
4.1.7 钟设置 -----	26	4.1.14 海尔服务电话-----	34
4.1.8 金山词霸 -----	27	4.1.15 生物钟-----	34
4.1.9 单位换算 -----	27	4.2 电话本-----	36
4.1.10 货币换算 -----	28	4.2.1 电话簿-----	36
4.1.11 PC工具 -----	28	4.2.2 显示电话簿列表-----	36
4.1.12 移动QQ -----	29	4.2.3 通话记录-----	42
4.1.12.1 QQ聊天 -----	30	4.2.3.1 已拨电话-----	42
4.1.12.2 QQ查询 -----	31	4.2.3.2 已接电话-----	42
4.1.12.3 QQ信箱 -----	31	4.2.3.3 未接电话-----	43
4.1.12.4 系统配置 -----	32	4.2.3.4 通话时间-----	43
4.1.12.5 帮助 -----	33	4.2.4 本机号码-----	43
4.1.13 记事本 -----	33	4.3 我的文档-----	44
4.1.13.1 新建 -----	33	4.3.1 短片-----	44
4.1.13.2 查看 -----	33	4.3.2 图片-----	44
4.1.13.3 重命名 -----	34	4.3.3 声音-----	44
4.1.13.4 发送 -----	34	4.3.4 电子书-----	45
		4.3.5 内存状态-----	45

4.4 信息	46	4.6.4 点灯	62
4.4.1 新建	46	4.6.5 游戏音效	63
4.4.2 收件箱	52	4.7 浏览器	64
4.4.3 发件箱	52	4.7.1 启动浏览器	64
4.4.4 已发信箱	52	4.7.2 浏览信息和使用访问功能	64
4.4.5 草稿箱	52	4.7.3 浏览器离线状态菜单	65
4.4.6 我的文件夹	53	4.7.4 浏览器在线状态菜单	69
4.4.7 设置	53	4.7.5 图片下载	69
4.4.8 垃圾箱	56		
4.5 情景模式	57	4.7.6 铃声下载	70
4.5.1 振动	57	4.8 设置	71
4.5.2 静音	57	4.8.1 显示	71
4.5.3 标准	57	4.8.1.1 设置墙纸	71
4.5.4 室外	57	4.8.1.2 色彩配置	71
4.5.5 耳机	58	4.8.1.3 背景灯时间	72
4.5.6 车内	58	4.8.1.4 问候语	72
4.6 游戏	61	4.8.2 通话设置	72
4.6.1 搬运工	61	4.8.3 时间/日期	72
4.6.2 五彩泡泡	61	4.8.4 安全设置	73
4.6.3 华容道	62	4.8.4.1 话机锁	73

4.8.4.2 PIN码	73	4.10.5 自拍模式	88
4.8.4.3 恢复出厂设置	74	4.10.6 自拍延时	88
4.8.4.4 更改手机密码	75	4.10.7 设置	88
4.8.5 网络服务	75	五、维护与保养	90
4.8.5.1 呼叫转移	75	六、常见问题与解决方法	92
4.8.5.2 呼叫限制	78		
4.8.5.3 呼叫等待	79		
4.8.5.4 主叫号码限制	79		
4.8.5.5 网络设置	80		
4.8.6 语言	80		
4.8.7 屏幕校准	81		
4.8.8 防火墙	81		
4.8.9 开关机铃声	82		
4.9 智能卡	83		
4.10 照相机	84		
4.10.1 相册	86		
4.10.2 拍照模式	87		
4.10.3 变焦	87		
4.10.4 闪光灯	87		

V8800 手机快速使用指南

* 进入主菜单

- ①在待机模式下按  图标进入主菜单。
- ②用触屏笔点按选择所需菜单。
- ③按翻页键或用触屏笔点按选择选项列表。
- ④用触屏笔点按“确定”进入所需选项。

* 基本操作	
开/关机	长按屏幕下方  键
拨打电话	点按  在屏幕上出现数字键盘，点按所拨号码的数字键，再点按“拨号”
结束通话	点按挂断
接听来电	点接接听
调节听筒音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	点按  图标，进入电话簿，选择所需号码，点按菜单，点按拨叫。
在电话簿中储存号码	点按触摸屏输入号码后点按保存，选择存储在SIM卡或话机。输入姓名后点按确定。

重要须知

使用本手机前，请遵守以下规则，否则可能导致危险或触犯法律。

遵守交通安全

驾驶时切勿使用没有免提装置的手机；如要使用手机，请先停靠。

加油站要关机

在加油站或靠近易燃易爆物品和化学制剂的地方，切勿使用手机。

乘飞机时要关机

手机会造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院里要关机

在医疗设施附近要关机，遵守一切现行规定。

特殊规定

请遵守有关场所的特别规定，在禁止使用手机的地方或使用手机可能会引起干扰或产生危险（例如医院）时，请关闭手机。


小心使用


只有在正常位置（耳边）使用手机，开机后，不要无意用手触摸天线。

紧急电话

确保手机已开机并处于操作状态。输入当地使用的紧急电话号码，按发送键。

一、手机介绍

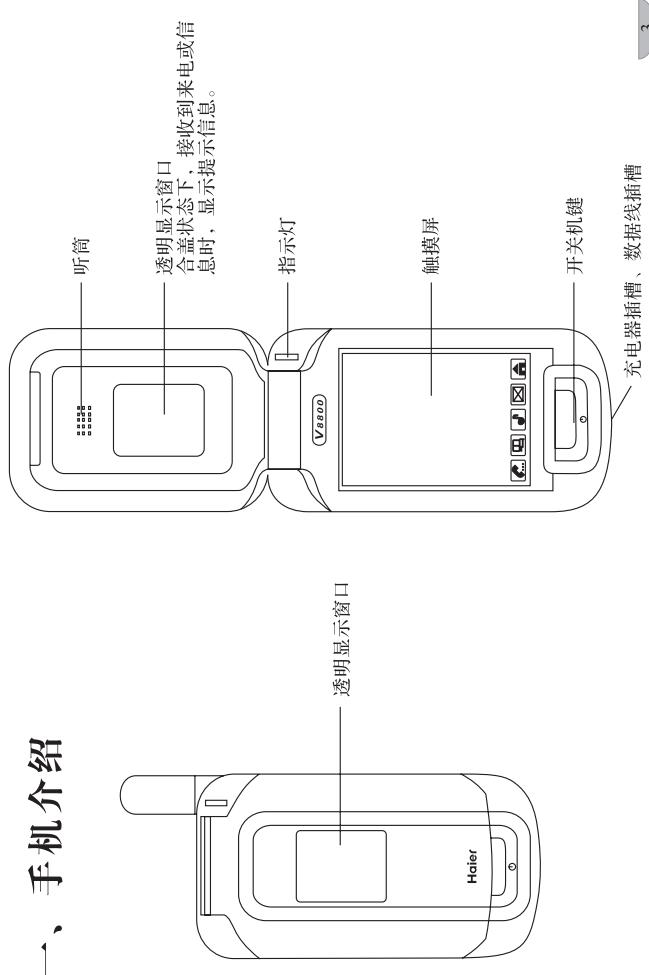

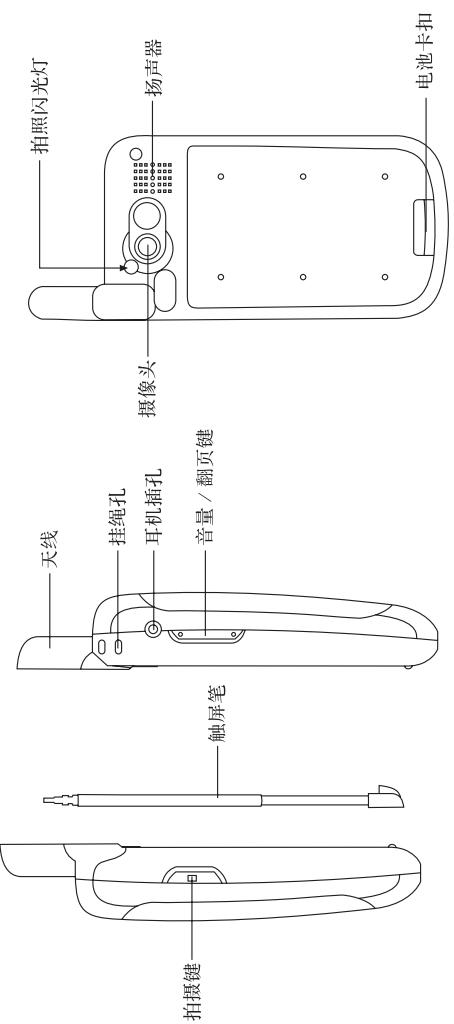

1.1 按键功能

开机/关机键

关机状态长按该键，可打开手机。

开机状态下长按该键，可关闭手机。

在功能画面中按该键，可直接退回至待机界面。

拍摄键

在主屏状态下，按拍摄键可直接进入照相预览窗口。

在预览窗口，按拍摄键可直接拍照。

音量/翻页键

1. 通话中，增加或降低音量。
2. 主屏幕中，上下选择菜单图标。
3. 在相机功能屏幕，用于调节焦距。
4. 在合盖并有来电呼入时，长按用于关闭来电提示音。
5. 在游戏中关闭背景音乐。

1.2 屏幕显示和操作

本款手机是全新的通讯产品，通过液晶屏幕和透明显示窗口显示图形界面。使用配套的触屏笔可以点击屏幕选择功能、写字及输入信息。屏幕显示根据功能改变而变化，您可以根据屏幕提示进行操作。屏幕下方显示5个固定图标，点按可直接进入对应功能。

信天地”、“联通丽音”在内的移动数据增值业务。您可以通过它获取各种各样的娱乐、生活、新闻和游戏等信息，享受随时随地的移动信息生活。

4. 点按手机底部5个图标，进入相应功能。

注意：本手册中的图示仅为参考，用以功能说明。可能与您的手机不符，请以手机为准。

内部显示功能

开机后，您可以进行如下操作：

1. 使用触屏笔点按屏幕显示日期处，进入日程表功能；
2. 点按  图标，进入拍照模式；
3. 点按屏幕“海尔乐园”，进入包括“短

屏幕底部固定功能图标包括：

- | | |
|---|-----------------------|
|  | 电话功能图标，点按该图标，进入手机拨号盘； |
|  | 电话簿图标，点按该图标，进入联系人列表； |
|  | 情景模式图标，点按该图标，进入 |

- 当前设定的情景模式菜单；
-  信息图标，点按该图标，进入信息功能；
-  主屏幕图标，点按该图标，进入手机显示主屏幕；
-  信号强度指示：显示手机的信号强度，竖形条越多，表示信号越强。
-  电池电量指示：显示电池电量，满格时为电量充足；无格显示时则需要立即充电。
-  通话中图标：当话机处于通话状态时，显示此图标。
-  闹钟图标：用于标识当前是否设定了闹钟功能。

-  信息图标：存在未读的短信，信息包括短信、彩信、PUSH 信息以及 QQ 信息等。
-  SIM 卡短信满：表示 SIM 卡中存储的短信信息全满。
-  话机中短信满：表示话机中存储的短信信息全满。
-  SIM 卡、话机全满：表示 SIM 卡和话机中存储的短信信息全满。
-  振动模式：用于标识用户已将情景模式设置为“振动”，此时发生来电、信息等事件时，手机会以振动的方式通知用户。
-  静音模式：用于标识用户已将情景模式设置为“静音”，此时发生来了

7

电、信息事件时，手机不会发出提示音。

 **标准模式：**用于标识用户已将情景模式设置为“标准”，此时发生来电、信息、闹铃等事件时，手机会以响铃的方式通知用户。

 **室外模式：**用于标识用户已将情景模式设置为“室外”。

 **耳机模式：**用于标识用户已将情景模式设置为“耳机”。

 **车内模式：**用于标识用户已将情景模式设置为“车内”。

 **呼叫转移：**用于标识当前是否设定了呼叫转移中全部转移来电功能。

8

 **GPRS功能：**当GPRS连接被激活时显示该图标。

 **GPRS功能：**表示手机支持GPRS功能，该功能未被激活。

 **CSD功能：**当CSD连接被激活时显示该图标。

主菜单功能图标：

	个人助理：内置多种常用工具。
	电话本：记录联系人信息，通话记录及本机号码。
	我的文档：显示文件列表，进行查看和管理。
	信息：使用信息功能，收发短信和彩信。

-  **情景模式**: 用来选择通话环境及设定与声音有关的功能。
游戏: 内置4种游戏。
-  浏览器: WAP浏览器, 访问因特网。
-  设置: 设置您的手机, 进行个性化设置。
-  智能卡: 显示服务列表。注: 图标及名称取决于您的手机及SIM卡类型。

透明显示窗口 (当合盖时)

接听电话

当有电话呼入时, 如果手机中保存有该来电者的姓名, 则手机的透明显示窗口显示其姓名。若手机中未保存来电者的姓名, 则只显示来电号码。打开手机翻盖后, 点按

- “接听”即可应答来电。如果您设置了翻盖接听来电, 打开手机翻盖后即可接听来电。
-  **接收信息**
手机接收到信息后, 透明显示窗口提示收到新信息。
-  **闹钟、日程表、周年纪念日提醒**
当设置的闹钟、日程表、周年纪念日到时间时, 手机会发出提示, 透明显示窗口会显示相应的提示信息“闹钟”、“日程表”、“周年纪念日”。

1.3 安装电池与SIM卡

1. 手机正面朝下，掌心向上握住机身；
2. 用手指按动手机电池卡扣，向上抬起并取出电池；
3. 将 SIM 卡插入卡槽，确保 SIM 卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下；
4. 将电池带有金属触点的一端向上，插入电池舱顶部；
5. 接下电池的另一端，直至电池完全卡入电池舱中。

1.4 电池充电

1. 小心地将充电器的插头插入手机底端的插槽中。
2. 将充电器连接到电源插座上，状态指示灯呈红色。在开机状态下充电，手机仍可以正常使用，电池指示图标闪烁。
3. 电池充电完毕后，状态指示灯呈绿色。如果手机处于关机状态，显示屏上会显示“充电完成”。
4. 断开充电器与电源和手机之间的连接。
5. 当手机出现低电量提示时，应立即对手机进行充电。

注意：充电时一定要置于温度为+5°C~+40°C 的通风处，并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能引起危险，并将违反对本手机的认可的保修条款。

二、输入法

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按文字输入区即可进入文字输入屏幕，可以选择多种输入方法。

屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本手机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标位置。

2.1 手写输入法

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。在文字输入屏幕上选择“手写”输入，在手写输入文字之前首先要确定输入文字的类型，点按屏幕中的汉字、英文和数字来确定将要输入的文字类型。光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后

2.2 拼音输入法

选择“拼音”后，屏幕出现拼音模拟键盘。可以用拼音方法输入汉字。按照所需要的文字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。点按候选字栏中的上翻键、下翻键可显示更多的候选字。找到所需汉字的显示行后，用触笔点

按该字，该字将被输入到输入栏中闪动的光
标处。

符号显示可以在光标处输入所选符号。点按
◀或▶可选择更多符号。

2.3 英文输入法

选择“abc”后，屏幕出现英文输入模拟
键盘。可使用触屏笔点按输入英文字母或单
词。点按“”，可切换到英文大写状态。

2.4 数字输入法

此输入方法主要使用在输入号码的地方。
选择“数字”后，出现数字模拟键盘。点按
数字键可以在光标处输入数字。

2.5 符号输入法

此输入方法主要使用在输入符号的地方。
选择“符号”后，出现符号选择键盘。点按

二、基本操作说明

3.1 主要性能

GSM GPRS手机几乎可以在有双频网络的任何地方使用。您的手机具有以下主要性能：

- 全触摸屏操作方式
- 2.0英寸，176*220像素，262K TFT的显示屏
- 信息功能（SMS/MMS）
- 4个游戏
- 64和弦铃声
- 开关机动画
- 手机电话本可保存500条电话本记录
- WAP服务
- 文件传输管理
- 数码相机
- 保险箱
- 画中画功能
- 防火墙
- 移动QQ

计算器

- 闹钟
- 世界时间
- 金山词霸
- 日程表
- 日历
- 周年纪念日
- 记事本
- 单位换算
- 货币换算
- PC工具
- 电子书

3.2 PIN码及PIN2码

PIN码：PIN码（个人识别码）旨在防止他人在未经用户许可的情况下非法使用SIM卡。如果启用了PIN码功能，则每次开机时手机都会要求输入PIN码。如果连续三次输入错误的PIN

码，则SIM卡将自动上锁，并做出相应的提示，用户必须输入正确的PUK码才能解锁。

PIN2码：对于特殊SIM卡使用的其它功能需要一个PIN2码，例如显示计费细节等功能，网络服务商一般不提供该号码，详情请与您的网络运营商联系。如果连续三次输入错误的PIN2码，则SIM卡相关菜单功能被上锁，不能查看。只有输入正确的PIN2码才能解锁。

取此密码。如果连续十次输入错误的PUK码，则SIM卡将被永久锁住。

PUK码：用户不能改动。如果丢失，

应与服务供应商联系。

PUK2码：PUK2码通常不随SIM卡一起提供，在更改被锁定的PIN2码时，需要PUK2码。如果连续十次输入错误的PUK2码，则将永久无法使用需要PIN2码的菜单选项。

3.4 手机功能概述

彩信：本手机可发送由文字、图片和声音组成的彩信，并可以接收包含文字、图片和声音片段的信息。您可以将图片和铃音存储在手机内，以对手机进行个性化设置。

合成音铃音（MIDI）：合成都由若干个同时

15

3.3 PUK码及PUK2码

PUK码：在解锁PIN码时，需要PUK码（个人解锁码）。PUK码随SIM卡一起提供。

如果未提供，应到服务供应商处获

播放的音色组成，这样可以使通过扬声器发出的声音像真正的乐曲一样动听。合成音可用于铃音和信息提示音。您可以通过彩信服务接收合成音铃音。

通用分组无线业务（General Packet Radio Service, GPRS）：采用GPRS技术，用户可以使用手机通过基于IP（Internet Protocol, 网际协议）的网络发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网等数据业务。使用 GPRS 技术的应用包括WAP服务、彩信服务。

有以下几种不同的方式供您拨打/接听电话：

- 使用屏幕拨号界面
- SIM卡电话簿的快速拨号
- 话机电话簿的单键拨号
- 从收到的短信中提取号码后拨出
- 拨打电话记录中的电话号码
- 进入电话本呼出号码
- 1. 在主屏幕上，点按除时间日期和其他图标外的屏幕显示区域，或者点按 。
2. 点按数字键拨号，号码栏中显示所拨的号码，点按“清除”删除光标前一位数字；
3. 点按“拨号”拨叫此号码。
- 4. 点按“记录”，可以进入通话记录，在具体通话记录列表可选择要拨打的号码拨出。
- 5. 点按“保存”，可将该号码存储在SIM卡或话机中。
- 6. 通话完毕，点按“挂断”结束通话，或直接合盖挂断电话。

3.5 拨出电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个逐渐升高的条形图 ，以标示目前的信号状况。

3.6 拨打国际电话

在主屏幕点按 ，显示拨号界面。直接点按国际长途电话前缀“+”，然后输入国家区号，地区号码和电话号码，点按“拨号”即可拨出国际长途电话。

3. 点按“拨号”拨打该号码，总机接通后手机会自动拨出分机号码。

3.8 拨出紧急电话(需网络支持)

您的服务供应商设置了一个或多个能够在任何情况下呼出的紧急电话（如112）。只要在网络服务区，点按  图标，显示拨号界面，即使没有SIM卡，也可以拨打紧急电话。

3.7 拨打分机或语音信箱

本手机允许您直接拨打分机号码或语音信箱。您可以在电话号码数字序列间插入一个暂停符号“P”；在有暂停的地方，拨号时话机会延迟拨号，等待对方总机应答。对方总机应答后，话机会继续自动拨打分机号码。插入暂停符号的步骤是：

1. 请先打开手机。（必须有能注册上网络的SIM卡）
2. 输入总机电话号码，然后点按符号键“P”输入分隔符，再输入分机号码。

3.9 SIM卡电话簿的快速拨号

如果您的SIM卡中有号码，可直接拨出这些号码（可存入SIM卡的号码数量，取决于SIM卡类型）。用这种拨号方式，无需逐位输入号码。
具体方法为：

1. 在主屏幕点按 ，显示拨号键盘屏幕；
2. 点按数字键，输入SIM卡中存储号码的位

置号；
3. 然后点按“#”键，屏幕显示联系人姓名。
4. 点按“拨叫”即可拨打号码。

注意：如果您输入的是一个空的位置号（SIM卡的这个位置尚未存入号码），话机显示“无效地址”。

3.10 话机电话簿的快速拨号

如果您话机单键拨号设置中存有号码，可直接拨出这些号码。（见电话簿中的单键拨号设置）具体方法为：
1. 在主屏幕点按，显示拨号键盘屏幕；
2. 长按数字键，可以呼出单键拨号中相应位置的号码（1和0键除外）。

注意：如果您输入的是一个空的位置号（话机单键拨号设置中的这个位置尚未存入号码），话机显示“无效地址”。

存入号码），话机显示“无效地址”。

3.11 接听电话

当有电话呼入时：

- 会响起预先设定好的来电铃声，如果该号码被加入了某个组，则来电时会播放该组的铃声。如果设置了鹦鹉报号功能，则来电时会自动报出来电的号码。（见情景模式里的铃声类型设置）
- 此时点按“接听”即可应答来电。
- 当翻盖接听功能打开时，翻盖即可接听。
- 当任意键接听功能打开，且手机处于开盖状态时，任意键（开关机键除外）可以接听。

- 已接听来电将保存在已接听电话列表中。
- 注意：手机合盖时，当有来电进入，接

住音量/翻页键可关闭来电铃声而不挂断来电。

注意：如果您事先已插入带接听按钮的耳机，您可以按耳机上的接听按钮来接听来电。

3.12 通话过程中的功能

注意：是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

在通话过程中，您可以执行许多其他操作。在通话过程中，点击屏幕下方的“菜单”进入通话中菜单。菜单的内容包括电话簿、信息、保持和打开静音。

可进入通话中菜单。如需暂时关闭话筒，可点击“打开静音”。要恢复通话，需点按“菜单”，选择“关闭静音”恢复通话。

3.12.2 保持

在通话过程中，点击屏幕下方的“菜单”可进入通话中菜单。点按“保持”保持本次呼叫。点按  进入拨号键盘屏幕，此时您可以拨打另一号码。呼叫成功后，点按屏幕左下方的“菜单”键，选择“切换”。当前通话被保持，被保持的通话成为当前通话；您可以轮流和两个通话中的任何一方通话。但在同一时刻，只有一方能够听到您的讲话，被保持的一方则无法听到您的讲话。

3.12.1 打开静音

在通话过程中，点按屏幕下方的“菜单”

3.13 进行多方通话

注意：是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。
此功能可以连接当前的通话和被保持的通话，这样您可以组成一个多方通话。在多方通话中，一个成员讲话，所有成员都可以听到。您也可以根据需要增加或分离多方通话成员。

3. 此时点按“加入”，则您与当前通话方和被保持的通话即组成多方通话。要在多方通话中增添新成员，可以新建电话来完成。
4. 此时有电话呼入，您可以选择“保持并接听”后接听来电，则原来的多方通话将被自动保持。点按“加入”，您与当前进行的新通话方以及被保持的多方通话便可组成新的多方通话。
5. 会议电话最多可以由5个电话组成。

3.13.1 召开多方会议

要召开多方通话，请按以下步骤操作：

1. 先拨打一个电话；
2. 第一个电话接通后，点击屏幕下方的电话功能图标直接输入电话号码，或点击屏幕左下方的菜单，从电话本中选择联系人号码并呼出。第二个电话也接通后，第一个电话将被自动保持。

3.13.2 分离多方通话中的成员

1. 在多方通话中点按“菜单”选择“分离”；
2. 从选择框中选择要分离出多方通话的成员（姓名或电话号码）；
3. 点按“分离”分离出被选择的成员，返回通话状态；

4. 分离后您可以和被分离的一方单独通话（其他通话多方通话被保持），然后可以挂断这条路通话，与暂时被保持的通话重新组成多方通话（当然也可以在单独通话结束后，不挂断，再点按“加入”，重新进行多方通话）。

细内容时，通过同样操作可以将短信息移入保险箱中。

保险箱设置菜单不出现在普通菜单中，而是通过密码激活。您在待机状态下输入“*XXXX*”指令（其中的XXXX是保险箱密码，可以在保险箱菜单中进行修改，初始密码为0000），保险箱菜单将自动显示在屏幕上，进入保险箱后，您可以在分类文件夹中查看及操作您所保存的信息以及更改保险箱密码。

注意：除短信息外的其他文件，在移入保险箱后，您可以在保险箱中删除此文
件，但不能将其移出保险箱。短信息文件
在移入保险箱后，还可移入“我的文件夹”
中。彩信不能移入保险箱中。

3.14 保险箱

保险箱功能是本机的特色功能之一，通过本功能您可以将您希望不被他人查看的短片、相片、图像、声音和短信息保存在保险箱中，而不被未经您许可的他人所查看。

在短片、相片、图像和声音列表界面，选择要移入保险箱的内容，点按“菜单”中的“移入保险箱”选项，可以将其移动到保险箱中。在收件箱中，当您查看短信息的详

四、菜单介绍

4.1 个人助理

个人助理中包含日常使用的各项工具。

4.1.1 海尔乐园

- 短信天地

短信天地是基于手机的短消息功能，利用丰富的互联网信息资源为手机用户提供的一种方便快捷的信息、娱乐和资讯服务。主要包括新闻资讯、娱乐资讯、体育竞技、证券信息、彩票信息、互动游戏和天气预报等。

- 彩信乐园

彩信是一种集文字、图片、语音等多媒体信息于一体的多媒体短信，利用它可以传送铃声、图片、视频录像等各种多媒体信息。彩信空间是基于手机短信和多媒体短信功能，利用丰富的互联网网站资源，为海尔手机用户提供多媒体娱乐资讯服务。主要包括彩信新闻、待机图片、动画、和弦铃声、都市漫画等等。

- WAP世界

WAP世界是利用手机中的WAP浏览器、通过GPRS网络通道，快速访问各互联网公司WAP网站的一种服务。GPRS具有永远在线、

快捷登陆、高速传输、按量收费、自由切换等优点，基于GPRS的WAP世界将成为“海尔乐园”的重要内容之一。

• 音信传情

音讯传情是一种拨打指定号码、用语音进行交流的声讯服务。主要包括语音内容服务和交友聊天服务两大类。语音内容服务似168声讯台，可以点播音乐、收听笑话和爱情独白、查看证券和气象信息，但它不像168声讯台受地域限制，而是可以在全国范围内使用的服务。需要说明的是不同内容服务商的收费标准略有不同。

4.1.2 日程表

日程表用来安排和记录您将要做的事项，当您预先安排的某事项提醒时间到达时，话机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在“个人助理”中点按“日程表”，进入日历屏幕。蓝色焦点标识的日期为当天日期，有蓝色边框的日期表示该日已设置了安排。

1. 点按◀或▶可以前后翻动浏览日历；
2. 移动焦点选择某一日期并进入，可以查看当日的日程安排；如当日有日程安排，则显示记录列表；如当日没有日程安排，则进入日程安排界面。

3. 按“返回”则退回到日历显示界面。

- **新建日程安排**

1. 进入“日程表”后，点按“菜单”，从功能列表中选择“增加”。
2. 点按“编辑”，可输入标题名称。
3. 点按日期栏，可以选择或重新选择日程安排时间。

4. 点按时间选择框，通过数字模拟键盘输入时间。
5. 点按“提醒”，可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提醒。如无需提示，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。

如需要提醒，可选择安排的时间到达前多长时间进行提示。

- **删除日程安排**

1. 进入“日程表”后，点按蓝色边框标出的日期，显示日程表提醒内容。
2. 点按“菜单”，选择“删除”。点按“是”删除安排，点按“否”返回日程安排列表屏幕。
3. 您也可以选择“全部删除”，将日程表中所有的安排删除。

• 存储信息

日程表安排列表中可存储20条日程安排信息。在该选项中，您可查看日程安排信息的存储情况。包括已用和未使用的情况。

4.1.4 世界时间

点按经线和纬线或者按侧键可浏览世界各主要城市的时间和日期。

4.1.3 日历

在日历功能表中，您可查看公历及农历日期。

1. 点按“日历”图标；
2. 点按◀或▶可以前后翻动选择年、月份，浏览日历；
3. 点按“农历”，可查看选定日期对应的农历日期。

4.1.5 周年纪念日

1. 进入“周年纪念日”后。
 2. 点按“编辑”，可输入标题名称。
 3. 点接时间栏，可以选择公历或农历日期。点接时间选择框，通过数字模拟键盘输入时间。
 4. 点按“类型”，可选择不同的纪念日。
 5. 点按“提醒”，可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提示。如无需提示，

则安排的事件时间到达时，系统不会提示。
如需要提醒，可选择安排的时间到达前前提前
多长时间进行提示。

6. 设定完成后点按“存储”，完成纪念
日的提示。纪念日的提醒时间为上午9点。

计算；

4. 按“返回”，回到前一界面。

4.1.7 闹钟设置

1. 在“个人助理”中点按“闹钟设置”，
显示闹铃设置屏幕。

4.1.6 计算器

话机可进行简单的四则运算，如加减乘
除，还可支持开根号计算。

1. 点按“个人助理”中的“计算器”，
出现模拟计算器屏幕。

2. 按数字键和运算键进行计算；

3. 按“=”显示计算结果，按“C”清除

2. 点按“闹铃1”，显示时间设置屏幕。

3. 使用闹钟功能，必须先将设置中的选
项指定为“开”。点按时间方框，通过模拟
键盘设置时间。在“模式”处，可选择“仅
闹一次”、“每天一次”、“工作日”或“周
一到六”。

4. 点按“铃声”可选择闹铃的提示音。

设置完成后点按“存储”。

5. 同样操作可以设置“闹铃2”和“闹铃3”。

注意：闹钟设置并不出现在日程表的查看每日安排屏幕，同时也与日程表设置同步。

3. 输入英文或中文，输入完毕后点按“确定”确认。

4. 点按屏幕上的“解释”，屏幕显示中文或英文含义。

4.1.9 单位换算

通过该选项，您可进行面积、能量、长度、质量、功率、压力、速率、温度、时间和容积的单位换算。

1. 点按“个人助理”中的“单位换算”。
2. 在“类型”中选择要换算的种类；点按“单位”确定进行换算的两种单位；通过模拟数字键盘输入数量，话机自动换算出结果。



4.1.8 金山词霸

本话机中的词典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

1. 点按“个人助理”中的“金山词霸”，显示词霸界面。
2. 点按输入区。

27

4.1.10 货币换算

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个国家或地区的等价货币。

1. 在“个人助理”点按“货币换算”，显示货币换算设置屏幕。
2. 通过 选择兑换货币。
3. 通过 选择目标货币。
4. 输入汇率和兑换金额。
5. 屏幕显示计算结果。

话机支持Window98SE/2000/XP/2003。如果您购买的话机不包括数据线及安装软件，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在PC机中安装同步软件。

安装同步软件

1. 打开PC机；
2. 将软件光盘插入PC机CD-ROM驱动器中；
3. 按照屏幕提示的安装说明操作；
4. 安装结束后即可使用。

4.1.11 PC工具

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与PC机连接的方式，供用户下载喜欢的铃声、短片、图片和电子书。使用数据线时，本款

数据同步
使用数据线进行数据传输，请将数据线一端插入手机底部插孔，另一端与PC机的USB口相连。您的PC机中必须装入USB串口的驱

动程序，此功能才能实现。

注意：具体使用方法详见“海尔PC同步软件”的帮助内容。

通过此功能，用户可将已存放在PC机上的铃声和图片通过数据线和同步软件下载到您的手机里，并且可以实现手机和PC机之间电话本的同步传输及编辑。

1. 打开PC机安装并运行同步软件；
2. 打开话机“个人助理”，点按“PCT工具”，选择“数据同步”功能；

3. 安装好同步软件后，打开名为“海尔PC同步软件”的应用程序。

通讯模式

您可以通过本功能使PC机通过手机上网：

1. 打开手机中的通讯模式；
2. 使用数据线把手机和PC机连接起来；
3. 使用PC机内同步软件中的GPRS拨号器功能，拨号连接因特网。

注意：通讯模式为开时，数据同步功能无法使用。如遇来电、电池电量低、PC机故障或网络故障等问题，文件传输过程会终止。通讯模式为开时，数据同步功能无法使用。

4.1.12 移动QQ
移动QQ是由腾讯公司开发的、广泛普及的一项新业务。您的手机提供了以短信为承载方式的移动QQ功能。通过QQ，您可以

在移动用户和计算机用户之间迅速传递信息。
要使用该项服务，您需要先申请一个QQ号码。
关于移动QQ的资费、服务内容等更多的信息，请登录<http://www.tencent.com>。

进入好友编辑界面，用户可以修改好友的号码和昵称
添加好友后，点按“菜单”，可显示如下菜单：

- 聊天：进入聊天室，与选定的好友进行聊天。当用户进入聊天室时，会将用户与好友的历史聊天记录显示在QQ消息中。
- 检查在线：查看在线好友
- 用户资料：您可查看用户信息
- 新增：进入好友编辑界面，编辑新的好友信息

4.1.12.1 QQ聊天
进入好友列表界面，如果当前没有好友，提示用户是否新增一个好友。
(1) 聊天室
可直接输入对方QQ号码，然后编辑聊天内容发送给对方。
(2) 好友列表，好友列表的最大容量可添加最多25位好友。

(3) 发送消息
输入其他QQ号码，然后编辑消息，点按“确定”即可将消息发送给好友。

4.1.12.2 QQ查询

1. 在线好友

点击此菜单项即可将QQ查询请求发送给QQ服务器。
查询结果：QQ服务器返回当前在线的好友列表。

2. 速配聊天

点击此菜单项即可将QQ信息请求发送给QQ服务器，通过服务器随机速配聊天对象。

3. 信息查询

- 点于此菜单项进入QQ号码编辑界面，用户输入要查询的QQ号码，点按“确定”即可将QQ查询请求发送给QQ服务器。
查询结果：QQ服务器返回要查询的QQ用户的详细资料。
- 4. 离线消息
点于此菜单项即可将QQ查询请求发送给QQ服务器。
查询结果：QQ服务器返回最近的一条离线消息。

4.1.12.3 QQ信箱

1. QQ信息

- 显示所有发送和接收（已读和未读）的

- 消息。
2. 离线消息
离线消息是指您的QQ不在线时好友送给您的信息。
3. 系统消息
显示所有已读和未读的系统消息。
4. QQ草稿
将待留以后发送的QQ信息存放在草稿箱中。
2. 申请服务
用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动QQ服务。
3. QQ绑定
当申请服务成功后，用户可以将手机号码和自己的QQ绑定起来。
4. 接收配置
用户开通服务后可以设置接收方式，全部接收、全部不接收或设置不想听列表。
5. 发送配置
用户绑定QQ后可以设置发送方式。
以手机号发送，在对方QQ上只显示用户的手机号码；

以QQ号发送，在对方QQ上只显示用户的QQ号码。缺省为以手机号发送。

4.1.12.5 帮助

给您提供关于通过移动QQ聊天的资费及业务介绍。帮助信息请进入“QQ信箱”的“系统消息”中查看。

本”功能。如果手机中已有记事条目，则显示文件名列表。

2. 如果要增加记事本条目，点按“菜单”选择“新建”功能。然后进入文本输入区，编辑文本请参见“输入文字”。编辑结束后按“确定”，完成文本输入。

3. 输入记事内容后需输入文件名。输入文件名参见“输入文字”。编辑结束后按“确定”，完成文件名输入。

4.1.13 记事本

记事本是手机中的常用软件。记事本适合于记录只有文字的信息，记录的文字信息可以作为彩信的文本信息发送。

4.1.13.1 新建

1. 在“个人助理”中，点按进入“记事

本”功能。如果手机中已有记事条目，则显示文件名列表。

2. 如果要增加记事本条目，点按“菜单”选择“新建”功能。然后进入文本输入区，编辑文本请参见“输入文字”。编辑结束后按“确定”，完成文本输入。

3. 输入记事内容后需输入文件名。输入文件名参见“输入文字”。编辑结束后按“确定”，完成文件名输入。

4.1.13.2 查看

对已存的记事，可以用以下的方法查看。

1. 在“个人助理”中进入“记事本”功能。如果手机中已有记事条目，则显示文件名列表。

2. 选择“菜单”中“查看”，可查阅详细的记事内容。此时点按“修改”可修改记事本内容。

4.1.13.3 重命名

4.1.13.4 发送

1. 在“个人助理”中，点按进入“记事本”功能。如果手机中已有记事条目，则显示文件名列表。

2. 点按“菜单”选择“发送”进入彩信编辑屏幕。

4.1.13.5 删除

1. 在“个人助理”中，点按进入“记事本”功能。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表。

2. 点按“菜单”选择“删除”，点按“是”删除记事条目。点按“否”，取消删除。

3. 输入或选择收件人后，可以将记事本内容作为彩信的文字信息发送。

4.1.13.6 清空

4.1.13.7 属性

4.1.14 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-88939999。

4.1.15 生物钟

您可以使用生物钟功能查看自己在不同时期的智力、体力及情绪的曲线图。

1、在“个人助理”菜单中进入“生物钟”。
2、选择“出生日期”，进入输入界面，移

动焦点并输入出生日期，输入完成后，点按“确定”键确认。

3、返回“生物钟”菜单界面，选择“当前曲线”。

4、手机上显示红、绿、蓝三种曲线分别为体力、智力及情绪的曲线图，竖轴代表当前日期，按上、下侧键可以切换日期，也可通过选择“输入日期”输入有效日期，查看各个时期体力、智力及情绪的状态。

4.2 电话本

电话本中可以存储您的联系人的电话和相关信息，以及本机号码等信息。

类和服务）。而手机中存储的资料种类则丰富得多。但当您更换使用其他的手机时（仍使用原SIM卡），SIM卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随SIM卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到SIM卡上。

4.2.1 电话簿

电话簿是用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、电话、移动电话和电子邮件地址等各种信息。在输入了联系人后，就能够方便地利用这些信息打电话和发信息等，还可对联系人分组储存，对不同的组设置不同的铃声。

联系人资料可以保存在SIM卡或手机中。SIM卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的SIM卡的种

4.2.2 显示电话簿列表

在主屏幕点按 ，进入电话本功能。包括电话簿、通话记录和本机号码三部分内容。进入电话簿，将显示电话簿列表。

联系人详细信息下的功能菜单
存储在SIM卡中的联系人的信息菜单：

- 编辑：可重新编辑联系人姓名、电话号码

和在SIM卡中的存储位置。

- 拨叫：您可以直接呼叫联系人。
- 发送：您可以直接给联系人发送短信或彩信。
- 删 除： 可将该联系人删除。
- 复制： 可将该联系人信息复制到话机中。
存储在话机中的联系人信息菜单：
 - 编辑： 可重新编辑联系人姓名、电话号码和在话机中的存储位置。
 - 拨叫： 您可以直接呼叫联系人。
 - 发送： 您可以直接给联系人发送短信或彩信。
 - 删 除： 可将该联系人删除。
 - 复制： 可将该联系人信息复制到SIM卡中。

大头贴： 您可设置来电大头贴，来电或呼

- 出时提示。
- 组选择： 您可对存储在话机中的联系人进行分组。不同的组别用不同的图标表示。

设置来电大头贴

您可以在话机中的联系人设置来电大头贴。设置来电大头贴您必须在“照相机”应用程序中，将拍照模式选定为“大头贴”，这样拍摄的相片就以大头贴的属性存储在相册中。

- a) 在电话簿联系人列表中选择有关联的手机号联系人，点按“确定”后，查看联系人详

细信息；

- b) 此时点按“菜单”，从功能列表中选择“大头贴”，然后点按“设置”，话机会自动搜索到符合格式的相片。
- c) 点按“确定”，完成话机联系人与大头贴的关联。当话机联系人来电或者呼出此联系人时，话机会显示来电大头贴，如果手机合盖，则透过透明显示屏只能看到话机联系人的姓名。

后点按“确定”。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到！”的提示。

- c) 如选择“按号码”查找，则在指定处输入联系人号码后点按“确定”。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到！”的提示。号码查找按照后11位匹配的规则。
- d) 如选择“按备注”查找，则输入备注内容后点按“确定”。通过备注查找方式可查询存储在话机中的联系人。如果话机中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人

查 找 联 系 人

- a) 在联系人列表下，点按“菜单”，从菜单中选择“查询”。
- b) 如选择“按姓名”查找，输入联系人姓名

a) 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“新增”。

b) 然后确定将该联系人信息存储到“SIM卡”中还是“话机”中，点按“确定”确认。

c) 如选择“话机”，进入联系人资料屏幕。

d) 点按屏幕右侧的滚动条，可显示更多的资料信息栏。点按“菜单”选择编辑，可逐栏输入姓名和号码等信息。

e) 点按“确定”保存所输入的资料，点按“返回”退出。

删除联系人

全部删除：

a) 在电话簿联系人显示列表，点按“菜单”

- 添加新的联系人
- 处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到！”的提示。
- e) 如选择“按SIM卡位置”查找，则直接输入联系人在SIM卡中的存储位置后点按“确定”即可。如果SIM卡中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到！”的提示。
- f) 如选择“按话机位置”查找，则直接输入联系人在话机中的存储位置后点按“确定”即可。如果话机中存有该联系人，则屏幕上直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到！”的提示。

a) 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“新增”。

b) 然后确定将该联系人信息存储到“SIM卡”

中还是“话机”中，点按“确定”确认。

c) 如选择“话机”，进入联系人资料屏幕。

d) 点按屏幕右侧的滚动条，可显示更多的资

料信息栏。点按“菜单”选择编辑，可逐

栏输入姓名和号码等信息。

e) 点按“确定”保存所输入的资料，点按“返回”退出。

- 键，从菜单中选择“全部删除”。
- b) 分别选择“SIM卡”、“话机”或“SIM卡和话机”，点按“确定”。
 - c) 出现“删除？”提示，如确认删除，点按“是”，退出点按“否”。

多项删除：

- a) 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“多项删除”。话机显示可供选择的联系人电话号码列表。
- b) 点按要删除的联系人条目，点按“确定”确认。
- c) 出现“删除？”提示，如确认删除，点按“是”，退出点按“否”。
- d) 每次最多可选择30条记录。

复制联系人信息资料

您可以将联系人的资料信息在SIM卡与话机之间相互复制。在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“全部复制”或“多项复制”。

全部复制：

您可一次性地将SIM卡中的信息资料复制到话机中，也可以将话机中的信息复制到SIM卡中。（话机与SIM卡需要有足够的存储空间）

- a) 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“全部复制”。
- b) 选择“话机到SIM卡”或“SIM卡到话机”后确定，复制完成后系统显示相应提示。

多项复制：

您可一次多条将所有的姓名和电话号码从话机复制到SIM卡，或者从SIM卡复制到话机。
a) 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“多项复制”。
b) 选择“话机到SIM卡”或“SIM卡到话机”后确定，话机显示可供选择的联系人电话号码列表。

c) 选择要复制的联系人，点按“确定”确认选择。复制完成后系统显示相应提示。
d) 多项复制，每次最多选择30条记录。

注意：能够将多少联系人的信息复制到SIM卡或者话机取决于话机、SIM卡的容量；能够将联系人的什么信息复制到SIM卡取决于SIM卡的功能。

存储状态

您可以查看SIM卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。
1. 在联系人列表下，点按“菜单”，从菜单中选择“存储状态”。
2. 点按“确定”后，屏幕显示SIM卡和话机的使用状况。

组设置

将联系人分类有助于您管理电话本资料。您可以将众多的联系人按相同的交往性质归为一类。手机中提供了如下组别：家庭、朋友、贵宾、同事、其他和SIM卡。分别用不同类型的图标表示不同的组别。在联系人列

表下，点按“菜单”，选择到“组设置”。您可认为不同组别设置不同的来电铃声和来电七彩灯提示。

单键拨号

您可以在电话簿列表中选择菜单中的“单键拨号”进行单键拨号设置。

- a) 用触摸笔点按，直接编辑，也可选择菜单中的“编辑”设置号码。
- b) 选择菜单中的“浏览”，从电话簿中浏览并选择号码设置单键拨号。

4.2.3 通话记录

本手机可以记录已拨电话、已接电话和未接

电话的电话号码，还可记录每次通话和全部通话的大致时间。在三种通话记录列表中如果电话号码已经存储在电话本中，则直接在记录列表中显示在电话本中相对应的存储姓名，否则显示电话号码。

4.2.3.1 已拨电话

该功能允许您查看最近拨打的30个电话号码的列表，包括已接通的或试拨的电话号码。点按已拨电话记录，可查看包括每个已拨电话的姓名、号码、时间和时长在内的信息。

4.2.3.2 已接电话

该功能允许您查看最近接听的30个电话号码的列表。点按已接电话记录，可以查看包括每个已接电话的姓名、号码、时间和时长在内的信息。

4.2.3.3 未接电话

该功能允许您查看最近未接的30个电话号码的列表。点按未接电话记录，可以查看包括每个未接电话的姓名、号码和时间在内的信息。

注意：在拨号界面屏幕，点按“记录”也可以进入通话记录功能。

4.2.3.4 通话时间

可使用此功能查看您上次通话、累计呼出和累计呼入的时间（以时、分、秒格式显示）。

示）。点击“置零”可将上次通话、累计呼出和累计呼入的时间清零，所有记录由00:00:00开始。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务器时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

4.2.4 本机号码

使用此功能可以查看本机号码。您必须先将本机号码存储在话机中。要存储本机号码：

1. 点按“本机号码”，选择“号码1”或“号码2”。
2. 点按蓝色光标或“编辑”，编辑机主姓名。
3. 然后编辑号码，完成后点按“确定”。

4.3 我的文档

在主菜单状态下，点按  图标，显示我的文档菜单。文件夹中存放话机内置的图片、铃声及通过手机拍摄的、从网上下载的相片、图片、声音文件及拍摄的短片。以及通过PC工具传输的图片声音文件。

4.3.2 图片

图片包括通过手机拍摄的相册和话机内置的图像、通过MMS保存的图片或通过浏览器下载到话机中的图像以及通过PC工具下载传输的图片。

4.3.1 短片

本话机支持长达15秒的拍摄短片功能。您可在“照相机”应用程序中将“拍照模式”设定为“短片”，然后进行拍摄。拍摄完成后可编辑短片名称，保存在“我的文档”中和“照相机”应用程序中的“相册”里。

4.3.3 声音

此选项里存放包括话机内置铃声、从彩信保存的铃声及从浏览器下载到话机中的声音文件，以及从PC工具中下载传输的铃声。
注意： 使用列表中的“鵝鵠报号”铃声，当有电话呼入时系统将阅读对方电话号码以提示用户。本功能只应用于来电，如果有新信息到达时，将提示有新信息。

4.3.4 电子书

电子书可丰富您的精神生活。您可将从PC机下载的文本文件通过PC工具传输到电子书中，同时也可将电子书中的文本文件通过PC工具传输到PC机中。最大支持200K的文件传输。关于传输步骤，请参见“个人助理”中的“PC工具”。

4.3.5 内存状态

通过该选项可以查看“我的文管”内的内存分配情况。包括总的存储空间、已用空间和剩余空间。

4.4 信息

在“信息”应用程序中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理：

- 短信息
- 长短信
- 彩信

2. 显示屏上的信息图标会一直显示直到用户

阅读过所有未读信息；

3. 如果SIM卡存储空间已满，图标将会一直显示直到用户删除一些SIM卡中的信息；

4. 如果话机中短信已满，图标将会一直显示直到用户删除一些话机中的信息；

5. 如果SIM卡和手机存储空间都已满，图标将会一直显示直到用户删除一些信息；

6. 存储在SIM卡上与存储在话机上的信息图标不同。

“短信息”是指各移动电话用户之间专

门为传递信息而使用的文字信息。

1. 当收到短信息时，手机主屏幕上会出现“1条新信息”，显示屏上会显示一个信息图标。合盖状态下，透明显示窗口的状态栏也会显示此图标。

新建

1. 在待机状态下，点按手机底部的图标可进入信息子菜单。选择“新建”一项。

打开后选择“短信”后确定。

2. 进入编辑窗口，选择“收件人”可直接显示电话本中联系人列表。点按联系人条目或屏幕“选择”键，选中联系人。也可以点按“查找”，进入查找界面选择联系人。同时您也可以点击“收件人”下的空白处，弹出显示一个输入窗口，然后通过模拟键盘使用触屏笔点击输入号码。
3. 选择收件人，最多可同时群发短信给5人。
4. 在屏幕下空白处创建信息内容时，关于文字输入详细信息可参考“输入法”。
5. 当创建或修改了一条短信息后，点按屏幕左下的“菜单”，会得到以下提示：“发送” - 如果选择该选项，手机将按照键入

的电话号码把该短信息发送出去。“保存”

- 如果选择该选项，则把该消息存储到“草稿箱”列表中。“存为常用短语”-如果选择该选项，则把该短信息内容保存到“常用短语”列表中。
- 6. 如果在编辑信息过程中直接退出此操作，编辑的内容会自动保存到信息的草稿箱中。

注意：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机会显示“发送成功”字样。这表示手机已经将信息发送至SIM卡内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。如发送失败，将该记录保存在发件箱中。

读短信

1. 在信息中心屏幕上按“收件箱”，屏幕上列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。屏幕显示发送者的姓名(如果手机中存储了该发送者的信息)或号码。点按某一短信息，即可阅读该信息。
2. 点按短信息列表下方的“菜单”，可执行读信息、删除和全部删除的功能。阅读时点按“菜单”，可进行如下功能操作。
 - 移入保险箱：可以将本条短信息保存保险箱中。
 - 回复短信：可直接给发信人回复短信息。
 - 回复彩信：可直接给发信人回复彩信。
 - 转发：可将此信息发送给其他人。

删除本条信息。

- 提取号码：可将发件人号码和短信息中的号码提取出来以便存储到话机或SIM卡中。
- 复制到SIM卡、复制到话机：可将短信息复制到另一存储器(SIM卡或话机中)。
- 存为常用短语：将发送信息的文字部分作为常用短语存储。
- 移到我的文件夹：将用户希望保留的信息转存到我的文件夹，同时在收件箱中删除相应的记录。
- 移至垃圾箱：将本条信息移入垃圾信箱中。

常用短语

用户可以添加常用短语，并且可以编辑

和删除这些自定义常用短语。用户自定义的常用短语数为20条，手机中预设的常用短语是不能删除和更改的。

1. 常用短语存放在“我的文件夹”内。在信息中心屏幕，点按“我的文件夹”后选择“常用短语”可显示常用短语列表。在这个常用短语词条库中，您可以根据需要添加新的短语。
2. 点按“菜单”选择“添加”，进入添加常用短语屏幕。可以使用各种文字输入方法，输入新的常用短语。输入完成后按“确定”。选择菜单中的“编辑”，可修改常用短语，修改后点按“确定”保存到短语列表中。
3. 如果需要将常用短语加入到短信中发送，

需进入短信界面，然后点按“常用短语”将选定的短语加入文字信息中。

长短信

长短信是一种短信增强版的文本信息，它的文本容量比短信更大（最大可长达8页）。长短信和短信息主要有以下不同：

1. 手机最多可存储40条长短信（各种信箱的总和）；
2. 长短信不能同时发给多个人；
3. 长短信只能存到手机上，不能存到SIM卡上；
4. 长短信不能作为常用短语加以保存；
5. 当长短信满，手机会定时提醒用户长短信已满；

6. 当长短信满，待接收的长短信会以数条短信的形式接收。

注意：此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。只有具备此功能的设备才能正常接收和显示此类信息。

能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。

多媒体信息服务支持以下格式：

- 图片：GIF、JPEG、BMP和WBMP。
 - 声音：MIDI、MMF、WAV格式。
 - 文本：TXT。
- 注意：**此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信。

新建

彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信的大小超出限制（50K），手机将不能发送和接收该信息。彩信的大小限制为50K，单个媒体大小限制为30K。

彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务。它最大的特色就是支持多媒体功能，

要设置收发彩信，请参见“彩信设置”。有关彩信服务的可用性及申请方法，请向您的网络运营商或服务提供商咨询。

1. 在待机状态下，点按图标可进入信息子菜单。选择“新建”一项。打开后选择“彩信”后确定。
2. 您可以点击屏幕上“收件人”处，在电话本中选择收件人。同时您也可以将彩信发送到电子信箱中。点击“收件人”下边的空白处，弹出一个输入窗口，通过点击数字输入电话号码或其他输入方法完成电子邮件地址的输入。彩信最多可群发5人。
3. 点按“主题”下的空白处，可输入彩信的主题。
4. 点按“幻灯片1”处，进入后选择“添加图片”、“添加文本”或“添加声音”。本

手机支持编辑多帧彩信，可以增加、删除一个幻灯片。最大可增加至20帧幻灯片。

5. 点按“添加图片”，进入选择目录，目录归为三种类型，图片、相片和大头贴。点按“确定”后，手机将自动搜索到能够用于发送的图片列表，点按“确定”后，将图片附加到正在编辑的彩信中。插入的每张图片大小不能超过30K。
6. 点按“添加文本”，进入文字编辑界面。完成文字输入后，点按“确定”后确认。
7. 点按“添加声音”，手机将自动搜索到能够用于发送的声音文件。点按“确定”后，将声音文件附加到正在编辑的彩信中。插入的每个声音文件大小不能超过30K。
8. 如要在信息发送前预览信息，编辑完成后，可点击屏幕左下方的“菜单”，然后选择“预览”。预览中可以查看声音，图片，

以及播放多帧彩信。详细信息选项，可查看当前MMS的收件人、主题、大小、幻灯片数以及时间。编辑完成后可以预览整个的MMS信息效果，可以立刻发送，如果不想立即发送，也可以选择“保存”，将MMS存储在草稿箱中等待以后发送。

9.发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，并且您可以尝试重新发送。

4.4.2 收件箱

收件箱中包含收到的信息，包括SMS、EMS和MMS。

4.4.3 发件箱

发件箱中存储的是没有发送成功的信息。

4.4.4 已发信息

已发信箱用来存储已经成功发送的信息。如果MMS设置了自动存储，则发送成功后，也可保存在已发信箱中。

4.4.5 草稿箱

在信息的子菜单中点按“收件箱”，屏幕上列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。点按某一条多媒体信息，即可查阅该信息。

4.4.6 我的文件夹

您可以在信息中心的“我的文件夹”中存放信息，以便迅速快捷地查看或查找所需信息。可以根据需要将信息从收件箱移动到我的文件夹中。在信息菜单中点按“收件箱”，进入查看收件箱信息界面。点按某条信息，可查看信息详细内容。此时点按“菜单”，从菜单中选择“移到我的文件夹”，可将选择的信息移至我的文件夹中，移动成功后，该信息从收件箱中移除。

入过一个短信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

短信有效期

此选项可以让您设定短信在短信中心的存储时限。短信可能因您某些原因而暂时无法由短信服务中心发出，您可以选择由短信中心保留信息，直到超过存储时限为止。

4.4.7 设置

4.4.7.1 短信设置

服务中心

在发送短信之前，有可能使用该选项键入短信息服务中心的号码。该号码是由移动电话服务供应商提供的。如果用户已经键

状态报告

此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告。以便对方接到您的短信后您可以得到提示。

存储类型

此选项可选择短信的存储类型：SIM

卡和话机。例如选择SIM卡存储器，则手机将收到的短信息自动存储在SIM卡中。如果SIM卡中的信息满，接收的信息会自动存储到话机中。如果话机中的信息满，接收的信息会自动存储到SIM卡中，直至SIM卡和话机中的信息都达到最大条数限制。

4.4.7.2 彩信设置 发送设置

- **信息有效期：**如果在指定的有效期内不能将信息发送给收件人，则该信息将从服务中心删除。此功能需要网络支持，默认为网络允许的最长时间。
- **已读报告：**即发送一条MMS信息时，是否要求对方收到并阅读之后给自己一个回复。
- **投递报告：**有两个选项：开和关。指发送MMS时，是否要求网关送达以后给自己一个回执。

- **优先级：**有三个选择：低、普通、高。
- **自动存储：**选择自动存储功能为开时，将发送出去的彩信自动存储到已发信箱中。否则不保存已发送的彩信记录。

自动接收

接收MMS时，有两个选项：“开”、“关”。指当有MMS信息到来时，是立即下载还是手动下载。

彩信服务中心

彩信服务中心的URL地址，默认设置为
<http://mmsc.monternet.com>

网关

网关IP即彩信网关的IP地址，默认设置为10.0.0.172。

4.4.7.3 语音信箱

您可以使用“语音信箱号码”功能储存语音信箱的电话号码。您的服务供应商将为您提供该号码。当您不能接听电话时，将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中，您可以访问语音信箱系统收听留言。但如果输入了不正确的号码，会导致不能正常使用信息功能。

3. 此时点按“号码”，通过输入框输入号码后“确定”。
4. 接听留言：呼出并连通语音信箱。

4.4.7.4 小区广播

这是广播给一组手机用户的公共信息，当手机处于待机状态时才可以接收到这些短信息。这些短信息在已编号的频道上广播，一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

1. 在待机状态下，点按  图标可进入信息子菜单。点按“设置”，选择“语音信箱”并进入。
2. 进入“语音信箱”，有“号码”和“接听”两个选项，如果没有设定语音信箱号码，接听选项被置灰，不可接听。

选项

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信息。接着您必须使用信道来选定合适的频道。选择“关”，则无法接收小区广播短信息，您可以自动删除所有

现存的小区广播短信息。

信道 显示可用的信道列表，选择信道索引。

4.4.7.5 存储状态

通过该选项，可查看短信，长短信和彩信的空间使用情况。

4.4.8 垃圾箱

垃圾箱保存从收件箱中移入的信息，以及设置垃圾号码拒收后所接收的垃圾短信。

4.5 情景模式

此功能为您提供了一键启动模式、铃声音量、声音提示以及各种事件和环境的简便方法。该选项用于设定手机接到来电、短信信息时的提示方式、提示类型、提示音量及键盘音量设定等功能。

此选项用于设定手机无论是来电还是收到信息时都处于静音状态，即不发出提示音。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入静音状态。

4.5.3 标准

此选项为您提供了在正常环境下标准的来电铃声和信息提示音设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入标准模式。

4.5.1 振动

此选项用于设定手机收到来电或信息时的提示方式。选择“启动”，则马上进入振动提示状态。

4.5.4 室外

此选项为您提供了在喧闹环境下的来电

4.5.2 静音

铃声和信息提示音设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入大声模式。

4.5.5 耳机

您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入耳机模式。“自动应答”选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机会自动在5秒或10秒后应答本次来电。

注意：插入或拔出耳机时需手动切换耳机模式。

4.5.6 车内

此选项为您提供了在车内环境下的来电铃声和信息提示音的设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入车内模式。“自动应答”选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机会自动在5秒或10秒后应答本次来电。

• 来电提示

该选项用于设定手机来电时的提示方式。
1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“来电提示”，点按“确定”确认。
3. 点按选择提示方式，点按“确定”确认。

认。

—响铃：来电时，响铃提示。

—关：来电时，无提示。

• 铃声类型

该选项用于设定手机接到来电时的响铃音乐。

在滚动选择铃声时，可听见铃声：

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“铃声类型”，点按“确定”确认。

鵝鵠报号功能：指的是当有来电时，话机会自动报出呼入的电话号码。

鵝鵠报号功能的设置：通过在情景模式中选择“个性化”—“铃声类型”，或者进

入我的文档，从铃声列表里选择“鵝鵠报号”铃声，设置为来电铃声，则当有来电时，话机会自动报出呼入的电话号码。

• 铃声音量

该选项用于调整手机的响铃音量。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“铃声音量”，点按“确定”确认。
3. 通过触屏笔点按或通过音量/翻页键可

调整铃声音量。

• 信息提示

该选项用于设定收到信息时的提示方式。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。

2. 选择“信息提示”，点按“确定”确认。
1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“键盘音量”，点按“确定”确认。

—响铃一次：收到信息时，响铃提示一次。

—关：收到信息时，无提示。

• 信息提示音

该选项用于设定手机接到信息时的提示音选择。

在滚动选择铃声时，可听见铃声：

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“信息提示音”，点按“确定”确认。

键盘音量

此选项可调节按键音量：

4.6 游戏

本机内置4个经典游戏，可丰富您的日常生活。

2. 点按“选关/继续上一次/帮助”，点按“确定”确认选项。

—选关：输入所选的关号，点按“确定”确认。
—继续上一关：从上一次结束的一关重新开始。

—帮助：对游戏的规则进行详细说明。
—拉，而且一次只能推动一个。

您可以选择“继续上一次”重新回到最后一次所玩的关，也可以任选一关开始游戏。话机共提供80关游戏，游戏的过程中，您可以使用触屏笔控制小人的移动。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“搬运工”；

4.6.1 搬运工

游戏规则：您只需要用尽量少的移动把箱子推到目的地。箱子只可推，不可以拉，而且一次只能推动一个。

您可以选择“继续上一次”重新回到最后一次所玩的关，也可以任选一关开始游戏。话机共提供80关游戏，游戏的过程中，您可以使用触屏笔控制小人的移动。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“搬运工”；

4.6.2 五彩泡泡

游戏规则：在此游戏中，小泡泡每次随机掉下三个。您需要将同颜色的泡泡移动到一行，包括横向、纵向、斜向，至少5个泡泡成一行，这时这行会自动消掉。当屏幕充满泡

泡时，游戏结束。

- 游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“五彩泡泡”；
2. 点按“开始”进入游戏界面。
使用触屏笔移动小泡泡，使之自成一行。
- 帮助：对游戏的规则进行详细的说明。
- 英雄榜：得分最高的5人，将进入英雄榜。

空格处。您需要用触屏笔移动光标到所需位置。

- 游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“华容道”；
2. 选择游戏阵型，点按进入游戏；
3. 点按“重玩”，可重新开始游戏。
-帮助：对游戏的规则进行详细说明。
-英雄榜：四种步阵分别得分最高的5人，将进入英雄榜。

4.6.3 华容道

游戏规则：华容道是经典的智力游戏。您需要通过移动各个棋子，帮助曹操从初始位置移动到棋盘最下腹部的出口逃走。棋子只能移动到

4.6.4 点灯

游戏规则：屏幕上每一个方格代表一盏灯。初始时所有灯都是灭的。使用触屏笔点按某灯时，该灯所在位置及上下左右位置的灯都会切换开/关状态。游戏的目的就是开启所

有的灯。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“点灯”；

2. 点按“2*2/3*3/4*4/5*5帮助/英雄榜”，点按“确定”确认。
—2*2、3*3、4*4、5*5为四和步阵。

—帮助：对游戏的规则进行详细说明。

—英雄榜：三种步阵分别得分最高的5人，将进入英雄榜。

4.6.5 游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

4.7 浏览器

使用浏览器可以使您的手机连接网页和基于网络的应用程序。您的手机可以使用GPRS（通用无线分组通信业务）连接因特网。本机既支持一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于GSM网络的GPRS功能支持下进行浏览因特网等操作，从而发挥更加强大的功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，尤其是本机的超大触摸屏，为您访问网络提供了更多的便利。

注意：访问因特网功能取决于网络服务商是否提供此服务，以及您是否开通了此功能。请向您的网络服务商咨询。

要使用WAP访问因特网，您需要进行如下工作：

4.7.1 启动浏览器

1. 在主菜单中点按  图标，进入浏览器

1. 向网络服务商申请并订购数据业务服务或GPRS服务；
2. 向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
3. 在您的手机上正确的进行了浏览器设置；
4. 使用WAP浏览器访问因特网，进行相关操作；
5. 包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。浏览器包括离线状态和在线状态。

界面；

2. 屏幕显示互联网服务菜单；
3. 选择“主页”或在“输入地址”中输入要连接的网址后确定，可以打开网页。
4. 登录成功以后，您可以像使用其他列表屏幕一样，用滚动条翻动屏幕查看服务选项，点按某服务选项进入下一级内容并浏览信息。

注意：对于不同的网址，显示的内容和登录过程可能不同，有些网址可能会要求您输入登录此网址的用户名和密码。

用于与网络进行信息交互。方法与手机中其他功能中输入文字的方法相同。

4.7.2.2 结束访问

在浏览器屏幕上，点按“菜单”键，再点按“退出”结束访问因特网。

注意：只有点按“退出”才能断开与网络的数据连接。采用GPRS方式连接因特网，此时若不断开连接，您也可以接听电话。

4.7.3 浏览器离线状态菜单

4.7.3.1 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括主页

的URL和正确的名称。

4.7.3.2 输入地址

用户可在此直接输入WAPI网网站地址。

4.7.3.3 书签

书签用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，直接点按书签或“确定”进入。书签中最多可存放25条记录。

1. 在主菜单中点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按选择“书签”，屏幕显示内置于手机中的书签名称。

4.7.3.4 历史记录



列出最近访问过的页面，点按历史记录可直接连接网站。历史记录中最多可以存放6条记录。

4.7.3.5 设置

可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区、Cookies的设置以及GPRS流量统计的查看和清空操作。

编辑主页

编辑主页包括编辑主页的名称和地址。

1. 在主菜单中点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“编辑主页”，进入编辑界面；
3. 分别编辑标题和地址，编辑标题、地址时参照输入法介绍。



配置文件

用户可在浏览器设置里选择并编辑配置文件。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；

2. 点按“设置”，选择“配置文件”，进入编辑界面；

3. 滚动至中国移动GPRS/中国移动CSD/配置文件3/配置文件4/配置文件5来选择所要进行配置的文件。

注意：中国移动GPRS和中国移动CSD的网关信息，数据设置，以及配置文件名称都不允许更改。

缓冲区

高效的缓冲区将会提高缓存性能并且能

够阻止通过主页或书签下载的内容进入。高效缓冲区对于当下载内容不断变化的检测是非常有用的，因此确保每一时间从页面上下载内容的正确性是非常必要的。

1. 在主屏幕上点按图标，进入浏览器屏幕；

2. 点按“设置”，选择“缓冲区”，进入缓冲区界面；

3. 点按“缓冲模式”，选择“开关”，点按“确定”确认。

4. 点按“清除缓冲区”，点按确定，清除缓冲区。

Cookies

Cookies是指服务器传送给您的一些零碎信息，用以储存您对WAP站点的访问情况。

对WAP站点的使用情况、您所感兴趣的内容以及您想要阅读的内容等等。

1. 在主屏幕点按  图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“Cookies”，进入Cookies界面；

3. 点按“启用Cookies”，选择“开”或“关”。
4. 点按“清除Cookies”，点按“确认”或“关”。
4. 点按“清除Cookies”，点按“确认”或“关”。

GPRS流量统计
使用该功能，您可以查看在GPRS分组数据连接中发送和接收的数据量。您可能需要接在GPRS分组数据连接中发送和接收的数据若您同意接收Cookies，则服务器可以了解您

量来支付费用。

4.7.3.6 Push收件箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息即Push信息（需网络支持）。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种WAP服务的地址。要看Push信息，请点按进入WAP浏览器，选择“Push收件箱”，滚动至所需的信息。或者点按进入菜单，菜单共有三项：

- 1.显示—显示当前选中的Push信息。
- 2.加载—若Push信息中含有URL，则启动WAP浏览器，连接至该URL。
- 3.删除—删除当前选中的Push信息。

4.7.4 浏览器在线状态菜单

“主页” — 主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括主页的URL和正确的名称。

“返回” — 选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面。如果上一网址页面为空，则选择“返回”菜单无效。

“前进” — 选择“前进”选项，可重新进入登录历史中的下一个网址页面。如果下一网址页面为空，则选择“前进”菜单无效。该选项通常可用于当您首次选择返回菜单后，

需要重新回到下一页时使用。

“历史记录” — 列出最近访问过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。

“刷新” — 选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。

“书签” — “书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。

“保存为书签” — 用户可将感兴趣的网址保

存为书签，便于以后访问。

“输入地址”一通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。

“保存为”一用户可将浏览到的网页中的图片保存下来。

“退出”一直接退出浏览器。

“显示URL”一显示当前网页的网址。

注意：根据当前页面的情况，可能会添加0到3项动态菜单到在线菜单的最前面，如“登录”，“选择”，“返回”。具体的动态菜单项及其数目由具体的页面内容决定。

4.7.5 图片下载

70

您可以使用本手机通过WAP网络下载图片，也可以将收到的彩信中的图片另存到“我的文档”图片列表中。下载到手机中的图片可以设为待机图片，也可以供您在写彩信时选择插入。每张图片大小不能超过30K。支持的图片格式包括BMP、GIF、WBMP和JPG。不支持格式的图片或者尺寸过大的图片显示为“X”。

4.7.6 铃声下载

您可以通过本手机下载铃声到“我的文档”中声音列表中。支持的铃声格式为MID、MMF、WAV。每首铃声大小不能超过20K。

4.8 设置

手机出厂时的设置，使您插入SIM卡后就能立即使用诸多功能。对于更多的通信需求和应用模式，本款手机允许您按个人的需求设定和改变这些设置，以满足不同层次的通信需求。

点按滚动条可以滚动屏幕，显示要查看或修改的设置；点按“返回”，回到主屏幕。

4.8.1 显示

此菜单包括设置墙纸、色彩配置、背景灯时间和问候语的设置。

设置下的菜单包括：显示、通话设置、时间日期、安全设置、网络服务、语言、屏幕校准、防火墙和开关机铃声。每类设置都包含若干设置项，这些设置都可以选择或输入设置值，正是这些数据构成了对话机的自动控制。

在主菜单中点按 ，进入设置菜单。

4.8.1.1 设置墙纸

您可以选择喜欢的图片或相片设置为待机图片，您也可以使用“画中画”功能将最多四张图片合并为一张图片，并设置为墙纸。

4.8.1.2 色彩配置

您可更改标题栏和状态栏的颜色。本机

提供三种更改方案，您可从中选取喜欢的色调、风格。同时您也可自定义三种色彩方案，根据喜好进行颜色配比。

4.8.1.3 背景灯时间

该选项用于选择屏幕背景灯点亮的持续时间。点按“确定”选择延时，点按“返回”回到显示界面。

4.8.1.4 问候语

您可设置个性化开机欢迎词，在待机界面上显示。本机支持10个汉字，20个英文字符的问候语输入。

4.8.2 通话设置

此选项包括接听模式和自动重拨两个菜单。在接听模式中，选择翻盖接听可以使您在来电呼入时翻开上盖即可接听来电。选择任意键接听可以使您在来电呼入时翻盖，按任意键(开关机键除外)即可接听电话。开启自动重拨功能时，当网络繁忙时您不需要再次点按“拨号”键，手机会自动拨出电话。

4.8.3 时间/日期

在设置屏幕点按“时间/日期”，您可以对时间和日期分别进行设置。“在时间格式中可设置时间为12小时制或24小时制。进入时间设置和日期设置界面，通过模拟键盘输入。

时间和日期，点按“确定”完成设置。

手机出厂时密码为0000。

4.8.4 安全设置

安全设置的各项功能可以通过设置、修改各种密码和选项，达到防止话机的非授权使用、限制话机使用等目的。

开机加锁

使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。该选项有两种设置：打开或关闭。

4.8.4.2 PIN码

PIN码是SIM卡的密码。可以设置PIN码防止他人未经许可而使用您的SIM卡。该选项可以进行PIN码校验、更改PIN码及更改PIN2码。

PIN码校验

此功能是校验PIN码是否正确，并显示校验结果。如选择“开”则需输入PIN码后

按确认键确定；如选择“关”则提示“PIN
码校验已关闭”。

更改PIN码

可将PIN码设置为一组4到8位的数字密
码：如果连续三次输入PIN码都有错误，SIM
卡将自动上锁，并显示SIM卡已锁信息。

解除被锁定的PIN码时，需要PUK码（个
人解锁码）。PUK码通常随SIM卡一起提供。
如果未提供，应到服务供应商处获取此
密码。

如果连续十次输入错误的PUK码，则SIM
卡将被永久锁住。

更改PIN2码

可将PIN2码设置为一组4到8位的数字密
码，PUK2码通常不随SIM卡一起提供，在更
改被锁定的PIN2码时，需要PUK2码。如果连
续十次输入错的PUK2码，则将永久无法使用
需要PIN2码的菜单选项。

4.8.4.3 恢复出厂设置

复位所有的用户数据，恢复为手机出厂
时的设置。

注意： 使用此设置需非常慎重！在充电状
态下，进行“恢复出厂设置”操作后，手
机不会自动重启，显示正在充电画面。
点按“恢复出厂设置”选项，手机会提
示您输入手机密码。如果密码正确，手机

提示“数据丢失，是否继续”，如点按“是”，进行该操作，操作完成后手机重新启动。

4.8.4.4 更改手机密码

此选项可修改手机密码：
1. 选择“安全设置”中的“更改手机密码”，点按确定。

2. 输入手机密码，点按确定。
3. 输入新密码，点按确定。
4. 再一次输入新密码，点按确定。在输入相同的密码后手机提示：“手机密码更改成功”

能，话机必须在一个当前可使用的无线通信服务网络中注册，网络服务需要网络支持。

4.8.5.1 呼叫转移

呼叫转移是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意用本手机接听来电时，可将其转移到其他的号码上。该选项可用于：
• 全部转移来电
• 遇忙转移
• 无应答转移
• 不可接通转移
• 取消所有转移

4.8.5 网络服务

为了您可以使用打电话、发送信息等功

如何设置呼叫转移

1. 点按“设置”菜单中的“网络服务”。进入后选择“呼叫转移”条目。

2. 进入呼叫转移菜单后，根据不同的转移条件设定转移来电，点按“确定”确认。

3. 选择转移的类型：“语音”、“数据”或者“传真”，然后点按“开”或“关”。

4. 点按“开”。

5. 选择“编辑”，进入输入号码界面，可输入要转移到的指定号码。完成后按“确定”。

6. 选择“电话簿”，则进入电话簿联系人列表。选中联系人后点按“确定”。

7. 如选择“语音信箱”，则将来电转移到语音信箱号码上。

全部来电转移

使用该选项可以将所有来电无条件的转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过点按屏幕上选择“开”、“关”功能。如果设置为“开”，则您可以将所有来电转移到指定的电话号码上。

遇忙转移

使用该选项可以在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过点按屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为“开”，则在电话

占线时，您可以将来电转移到指定的电话号码上。

注意：要实现“遇忙转移”功能，请先将“呼叫等待”功能设置为关。（具体操作方法参见“网络设置”中“呼叫等待”的内容）

无应答转移
使用该选项可以在电话无应答时将来电转移到一个指定的电话号码。

注意：该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过点按屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为“开”，则在电话无应答时，您可以将来电转移到指定的电话号码上。

不可接通转移
使用该选项可以在电话关机或超出服务区时将来电转移到一个指定的电话号码。
该选项有两种设置：“开”或“关”。您可通过点按屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为“开”，则在电话关机或超出服务区时，您可以将来电转移到指定的电话号码上。

取消所有转移
使用该选项可以取消所有已设置的呼叫转移。
注意：呼叫转移时，如果将来电转移到固定电话上，在编辑转移电话号码时，必须加区号，否则无法实现转移。

4.8.5.2 呼叫限制

“呼叫限制”是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出。执行每次操作之前需输入限制密码。

注意：如果连续三次输入错误的限制密码，呼叫限制功能将被锁住，不能使用。

如何设置呼叫限制

1. 点按“设置”菜单中的“网络服务”。
然后选择“呼叫限制”选项。
2. 进入呼叫限制菜单，根据不同的条件设定呼叫限制，点按“确定”确认。
3. 进入后选择限制类型，点按“确定”确认。
进入设定限制界面，点按设置限制状态。
- 如选择“开”，则需要输入限制密码。
您可点按数字键盘输入限制码。
 - 禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。
 - 禁打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打国际电话。
 - 禁打国外长途：选择该选项后，手机只可拨打注册网络国家的电话和当地电话。
 - 禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。
 - 漫游禁止来电：当系统间漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。
 - 全部取消：选择该选项后，手机将允

许拨打和接听任何电话。

- 更改限制密码：选择该项后，您可以重新设置限制密码。

注意：上述功能需网络支持，有时会受网络影响而无法使用。
会将其转移到其他的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正有一个电话等待接听。

如何设置呼叫等待。

注意：此处漫游是指系统间漫游，即在不同的GSM网络之间进行的漫游，而不是一定是在地域概念上的漫游。

4.8.5.3 呼叫等待

“呼叫等待”是一种网络功能，它有两种选择：“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中接到了第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机

4.8.5.4 主叫号码限制

如网络支持，用户可设定主叫号码限制选项。
- 默认：取网络默认值显示或隐藏。

- 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。

- 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

4.8.5.5 网络设置

此菜单有4个选项，选择模式、可用网络、优先网络和已知网络。

选择模式中包括自动选择和手动选择。

自动选择是话机开机时会按照网络排序表，向表中的第一个服务网络注册。如果失败，

话机按照顺序尝试注册列表中的下一个网络。
手动选择是先搜索出所有能搜索到的网络并且每个网络都有是否能被注册的标志图标，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功手机会自动转为自动选择方

80

式注册一个网络。

优先网络是一个网络列表，您可以对表中的网络进行操作。在“网络设置”中选择“优先网络”，选择“添加”，可从现有网络和已知网络中选择添加。已知网络是一个网络列表。从所有的已知网络列表中任意选择一个网络。

4.8.6 语言

设置手机显示的语言类型。点按“语言”，进入选择语言屏幕，通过点按屏幕上的选项选择显示语言，或者按侧键聚焦于选项，选定后点按“确定”。

4.8.7 屏幕校准

当您觉得触笔在屏幕上点按某位置后话
机反应不准确时，应当校准触屏。以确保手
机触摸屏对点击动作做出正确的反应。
1. 在“设置”屏幕中点按“屏幕校准”，进
入校准屏。

2. 依照提示，用触笔点击十字中心。准确触
击3次后，屏幕将显示校准成功。
注意：当触笔偏移较大时，用户可以
通过以下步骤开始屏幕校准：在开盖待机
状态下，短按开关机键，启动主菜单；通
过音量/翻页键移动光标到“设置”项，按
拍摄键；再通过音量/翻页键上下移动光
标到“屏幕校准”，按拍摄键，即可进入校
准屏。

4.8.8 防火墙

防火墙可阻截您不想接听的电话以及对
个人信息（包括通话记录、电话本和信息）
进行保护。

4.8.8.1 短信防火墙

防火墙设置

垃圾号码拒收-垃圾号码发送的短信都将自
动存储到垃圾箱中。
仅收手机短信--直接过滤非手机用户（包括
小灵通、网络短信等）发送
的短信，手机不接收。

关闭--关闭短信防火墙功能。

垃圾号码列表

可以添加和删除垃圾号码，最多可存储
10条垃圾短信。

提示方式

垃圾短信提示--接收新的垃圾短信时，没有提示音，也没有振铃，不显示新信息图标。
普通短信提示--接收新的垃圾短信时，其提示方式与普通短信一样，只是不会显示新信息图标。

号码为固定电话，在编辑电话号码时，必须加入区号，否则可能无法实现防火墙功能。

注意：开启来电防火墙后，其中被拒绝接听的联系人呼入电话时，本机屏幕上会显示有未接电话。

4.8.8.3 私密防火墙

此选项可通过密码保护方式防止未经授权而使用或查看通话记录、电话本或信息。启动该选项后，进入通话记录、电话本或信息时需输入手机密码。

4.8.8.2 来电防火墙
您可以通过来电防火墙和短信防火墙中的选项，开启或关闭防火墙功能。
不想听列表--设置您拒绝接听的联系人号码。
只想听列表--设置只能呼入的联系人号码。
防火墙设置--可以开启和关闭来电防火墙功能。

4.8.9 开关机铃声
此选项可设定是否启用开关机铃声并选择开关机音乐及调整音量。

4.9 智能卡

在主菜单中点按  图标，进入SIM卡功能屏幕，可供使用的功能的名称排列在屏幕上。可以用滚动条翻看。点按服务名称，进入各项服务的具体功能屏幕。点按“返回”，回到主菜单。进入各项服务的具体功能屏幕，点按某项具体服务，将发送服务请求给服务供应商，或需要您输入某些信息再将发送服务请求给服务供应商。您可以使用手写输入方式或其他输入方式输入信息，有关具体的输入方法，参见有关说明。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

注意：是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务（STK）功能的SIM卡，并且电话功能开，系统不忙的情况下，点按主菜单中的STK图标即可进入STK功能。

注意：不同的SIM卡在STK功能中显示的内容可能会不同。

4.10 照相机

照相功能

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。相片将储存在“我的文档”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。您还可以通过多媒体信息将相片发送给朋友们。照相机生成的相片均为JPEG格式。生成的短片为MJPEG格式。

注意：JPEG是一种标准的图像压缩格式，您可以使用一些最常用的图像查看器、图像编辑器和互联网浏览器来查看JPEG格式的文件。这些文件的扩展名为JPEG。

拍摄相片

在待机状态下，按手机右侧的拍摄键，或在屏幕上选择“照相机”，“照相机”应用程序将会打开，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。您可以看到取景边框，边框内即为要拍摄的图像区域。如果所拍摄的对象距镜头的距离过近，那么图像的清晰度可能会受到影响。按拍摄键或直接点按“拍照”拍摄。

注意：请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。

保存相片

- 您可将相片保存在“相册”中的“相片”中，同时可对保存的相片重新命名。
- 修改名称后点按“确定”，返回取景窗口拍摄新片。

2. 如果相片可以通过“彩信”发送，则屏幕进入彩信编辑界面。您可选择收件人，或直接输入收件人的电话号码。彩信编辑完毕后即可发送。

发送相片

您可以通过多种方式发送相片。同时您可以从直接成像处选择“发送”相片或从相册中选择要发送的相片。如选择从“相册”中发送相片：

1. 在要发送的相片的文件名状态下，点按“菜单”选择“发送”。

拍摄短片

本手机支持约15秒钟的录像功能。使用该功能，需在拍摄模式下点按“菜单”。从“拍照模式”中选择“短片”。确定后返回拍摄界面，再接拍照键或直接点按“拍照”拍摄。拍摄完成后可将短片保存在“相册”或者是“我的文档”中的“短片”里。

注意： 拍摄的短片不能以彩信形式发出。
相册用来保存拍摄后存储的相片或短片。

1. 在“照相机”应用程序下，点按“菜单”选择到“相册”。
2. 分别包含“短片”和“相片”两个文件夹。
3. 点按“短片”或“相片”，显示短片或相片文件名。点按“菜单”，可执行如下功能：
 - 移入保险箱：可以将相片或短片移入保险箱中。
 - 查看：查看短片或相片内容。
4. 在播放短片或在照片呈像界面，点按“菜单”，功能如下：
 - 前一幅：点按可浏览上一幅短片或相片。
 - 后一幅：点按可浏览下一幅短片或相片。

- 发送：您可以通过彩信发送相片。
- 重命名：可以给短片或相片重新命名。
- 排序：可根据短片或相片的名称、大小或日期进行排序。
 - 删除：删除正在查看的短片或相片。
 - 删除所有：删除所有的短片或相片。
 - 属性：可查看短片或相片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

- 全屏：您可以全屏浏览短片或相片。
- 自动浏览：您可以自动浏览相片。
(在播放短片时此项不可使用)。
- 设为墙纸：可将相片设为待机图片。
(在播放短片时此项不可使用)。

- VGA：选择此模式，用户可以拍 640×480 的图片。
- 大头贴：选择拍摄模式为大头贴，拍摄结束后，保存在“相册”中。可以在电话本中存储的话机记录中添加大头贴。详情请阅读电话本相关说明。

4.10.2 拍照模式

在不同的照相模式下，您所拍摄的相片效果会有不同。本话机支持连拍和拍摄短片的功能。

- 正常：标准的拍照模式。
- 相框：选择相框后，在拍摄界面显示相框风格。
- 连拍：本话机支持连拍功能。
- 短片：话机支持大约15秒钟的摄像短片。

4.10.3 变焦

当您缩放图像或以全屏幕模式查看图像时，可通过音量翻页键调节镜头焦距，这样就能够更加仔细地查看图像的某一部分。

- 4.10.4 闪光灯
- 您可以打开或关闭闪光灯，以达到最佳

拍照效果。在拍短片、连拍以及相框模式下闪光灯不亮。

4.10.5 自拍模式

将“自拍模式”设为“开”，将镜头对准所要拍的场景，按手机右侧拍照键，经过设定的自拍延时手机会自动拍摄。

4.10.6 自拍延时

本选项可以设置在使用自拍模式时的延时时间。可以选择“五秒”、“十秒”和“十五秒”的延时。

4.10.7 设置

在“照相机”应用程序的“设置”选项

内，您可以调整相片质量、更改拍照环境、选择相片效果和拍照音、调整相片亮度、进行相框选择或确定连拍计数。

1. 进入“照相机”中的“设置”。

2. 点接需要更改的设置：

- 相片质量：普通、精细和超精细。图像质量越高，所占用的存储空间越大。
- 拍照环境：可分为标准环境和夜景环境。
 - 使用夜景环境可在光线较为昏暗、照相机需要较长曝光时间的环境下拍摄出质量较高的相片。应注意，在光线较为昏暗的条件下，拍摄时的任何轻微移动都会使相片变得模糊不清。

- 相片效果：您可选择不同的图片效果。

- 拍拍照音：有三种拍照音可供选择。

- 相片亮度：您可选择拍照时的亮度，分为五个等级。
- 相框选择：有三种相框可供您选择。
- 连拍计数：当拍照模式设为“连拍”时，一次成像的数量，可选择“二张”、“四张”或者“六张”。

H、维护与保养

- 本手机设计优良、制作精细，请小心使用并保养您的手机，以下的建议可帮助您尽可能延长手机使用寿命：
- 请将本机及其配件放在儿童触摸不到的地方。
 - 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机电路。
 - 请勿将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
 - 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
 - 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复正常温度后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
 - 请勿自行打开手机，非专业的处理可能会

损坏手机。

- 请避免摔落、敲打及震动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机请使用沾有清水或中性肥皂水的软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用或购买海尔的原厂配件。
- 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。
请使用海尔原厂的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能导致危险。
- 海尔手机可使用以下配件：**

耳机

- 如果把耳机连在手机上：
 - 启动耳机状态。
 - 当前耳机的音量和手机的音量大小匹配。

- 在通话过程中，您可以通过侧面上下键放大和减小音量。
如果手机从手机中拔出，手机会自动返回正常的状态。

电池

- * 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置为650mAh 锂离子电池（薄电），纯待机时间为100~150小时，通话时间为180~230分钟；950mAh 锂离子电池（厚电），纯待机时间为150~180小时，通话时间为230~280分钟（待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异）。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
- * 勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。
- * 勿曲折或强行打开电池。
- * 勿将电池浸泡于水中或放在火中。
- *  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

- 旅行充电器 插入充电器，背景灯点亮并发出提示音，手机自动进入充电模式。
拔出充电器，背景灯点亮，然后手机自动返回正常的状态。
开 / 关机状态下均可以进行充电。

合式充电器

- 将原装旅行充电器一端接通电源，将其与手机连接的插头轻插入合充孔内，指示灯绿灯亮；将电池放入合充，指示灯亮红灯，表示正在正常充电中；电池充满到一定时间后，指示灯亮绿灯，表示电池充满。

六、常见问题与解决方法

在您操作话机时，如果感到不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务提供商取得联系。

常见问题	发生原因	解决办法
使用浏览器时无法进行正常连接因特网	网络服务供应商未提供此服务或您未申请此服务 没有进行正确的设置	请与您的网络服务供应商联系，咨询如何申请及使用这些服务的信息。 请参阅有关浏览器的具体介绍
触屏时，话机反应不灵敏	触屏没有被适当的校准	请校准屏幕，具体方法参见“屏幕校准”的介绍
SIM卡错误	SIM卡损坏 SIM卡未装好 SIM卡金属面有污物	请与您的网络服务供应商联系 检查SIM卡 用干净的布擦拭
接收不良	在接收不良的地区使用手机，如高矮附近或地下室，无线电波无法有效传达	请到信号良好的位置接听或拨打电 话

	在通话密集时期使用手机，造成线路拥塞，导致无法通话	尽量避免在通话密集时期使用手机
无法开机	电池电量耗尽	充电或更换新电池
无法打电话	使用了禁止通话功能	取消禁止通话设置
	SIM卡无效	请与您的网络服务供应商联系
无法连接网络	超出GSM服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
	电压与充电器标注的范围不一致	请使用与充电器标注一致的电压
无法充电	使用非标准的充电器	请使用专为本机设计的充电器
	接触不良	检查插头是否连接好

执行标准：Q/02 HTX001-2005
2005年05月第二版。