


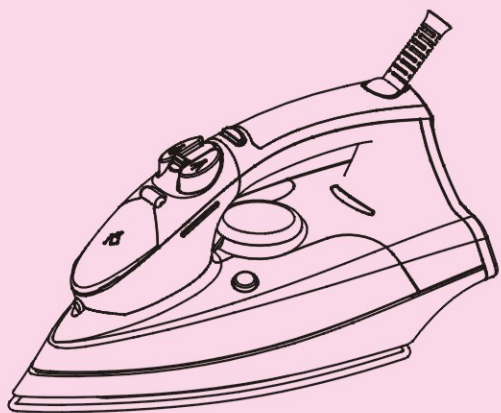

型号：YD1813/YD1813C

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

目 录

产品特点	1
使用前的准备工作	1
各部分构件名称	2
电气原理图	2
安全注意事项	3
使用方法	5
清洁保养	7
产品主要参数	7
装箱单	7
常见故障的排除方法	8
RoHS说明	8
售后服务及保修说明	9

使用之前

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：
“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务。
【A】安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
【B】讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
【C】产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命节约能源。
【D】一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
【E】现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！


选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷、更快速、更省钱）

保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准。）


该系列产品执行标准：
GB4706.1-2005 《家用类似用途电器的安全 T第1部分：通用要求》
GB4706.2-2007 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求》
GBT18799-2002 《家用和类似用途电熨斗 性能测试方法》

特别声明：
• 在使用本产品前，请您务必先通读并理解本使用说明书，它会向您详细介绍本产品的特点及使用、注意事项等，让您正确、安全放心的使用本公司产品。阅后，请与发票一并妥善保管，以备查询。
• 本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，
• 本公司保留解释权；如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，恕不另行通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

各部分构件名称

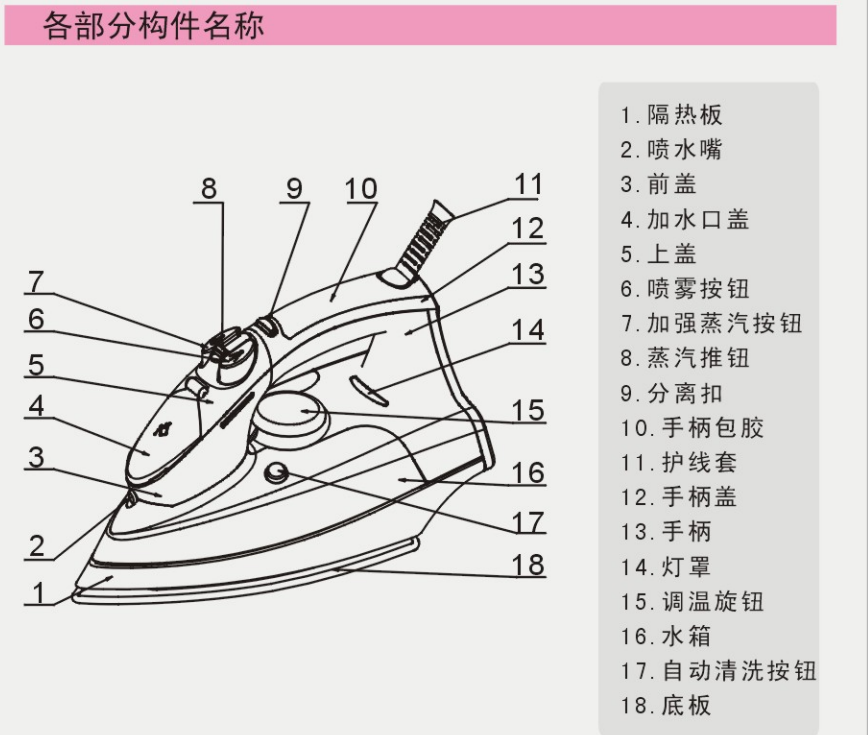

电气原理图

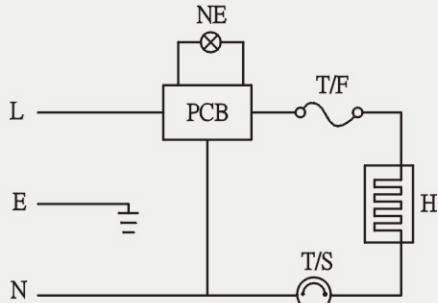

海尔集团
青岛海尔成喜家电维修有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
版次：2010年第1版
专用号：

产品特点●使用前的准备工作

产品特点

- ❑ 纳米陶瓷底板
本产品底板采用优质铝合金压铸，表面喷涂纳米陶瓷涂料。具有外形美观、硬度高、光滑耐磨的特点，熨烫时轻滑自如。
- ❑ 超强蒸汽喷射
本产品具有的超强蒸汽功能，熨烫具有瞬间去皱之功效。
- ❑ 可调式蒸汽
蒸汽大小可根据不同衣料选择合适的蒸汽量，熨烫去皱迅速，操作轻松自如。
- ❑ 喷雾功能
可以在任何温度下使用喷雾功能，有效去除顽固褶皱。
- ❑ 可转动电源线
电源线位于熨斗中心线上，无论左手还是右手熨烫均无碍。
- ❑ 自动清洗功能
自动清洗装置能把积聚在熨斗底板内的水垢清除，延长产品使用寿命。
- ❑ 水箱可抽卸
本产品水箱可抽卸，方便加水。同时，产品在水箱卸下时可方便熨烫袖口等部位。
- ❑ 自动断电
当熨斗停止使用处于静止状态，底板在水平状态30秒或熨斗直立状态8分钟整机即可自动切断底板电源，这时指示灯开始闪烁。要让熨斗重新加热，将其拿起或轻轻移动即可自动接通电源。
- ❑ 防钙化功能
内置式防钙化，延长使用寿命。

初次使用之前

- 第一次使用
- 1 从熨斗底板上取下任何标签或保护膜；
 - 2 产品在使用前，可能有少许水滴附着于水箱内壁，这是工厂生产中在进行蒸汽检查时产生的，不属异常。
 - 3 将熨斗升温至最高温度，用熨斗在一块湿布上熨烫几分钟，以除去底板上的任何残留物。
 - 4 熨斗在前几次使用时会产生少许烟雾，这完全是正常现象，使用几次后烟雾即可消失。

安全注意事项(使用前请阅读)

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。


注意 违章操作可能损坏您的物品、财产、甚至会危害您的人身安全

警告 未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思 表示【强制】的内容 表示【禁止】的内容

警告


勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。

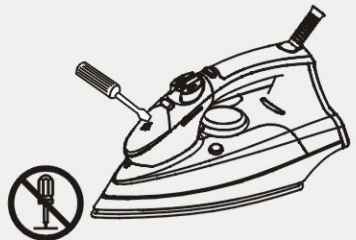

请勿让幼小儿童触碰，儿童或无行为能力的人请在监督人的监护下使用本品。



请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

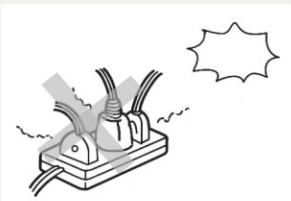


安全注意事项 (使用前请阅读)

注 意			
	使用前请详阅本说明书。		请使用220V~电源。
	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。		不要在户外使用，不使用产品时请拔下电源
	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。		请勿在有酸、碱等腐蚀性气体或可燃气体的环境中使用本产品。
	本产品通电时，使用者不可离开（即使是短暂的离开）。		必须在稳定的表面上使用，并将电熨斗放置在其支架上，并确保底座已放在稳定表面上。
	在产品使用中或拔下电源插头不久，都不要触摸熨斗底板，以免烫伤。		在将产品接入电源或将产品从电源上取下时，都必须手持产品电源线插头，而不能拉电源线。
	不要将产品掉落地上或将其它物品装入产品内。		不要使电源线或插头接触熨斗灼热的底板。
	在下列情况下必须切断产品电源：往熨斗内加水时；倒出熨斗内余水时；熨斗在无人看管时；进行清洁或保养时；用完后。		在将产品接入电源或将产品从电源上取下时，产品的调温旋钮必须处于“关”的位置。
	产品在使用时如掉入水中，应立即切断电源，再取出产品，并关相关部门进行检查维修。		使用时请握持熨斗手柄，不要将蒸汽对着自己和其他人，并提醒他人可能存在的意外危险（如灼热蒸汽或溅出热水的烫伤。）
	在一列情况下不要使用熨斗：电线或插头损坏；熨斗摔在地上；熨斗破裂缝；怀疑保险丝熔断；出现以上情况，不中处行拆卸，请与本公司技术服务部或销售商联系检修。		本产品符合关于电磁场（EMF）的所有相关标准。据现有实验验证，如果正确使用本并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

4

使用方法

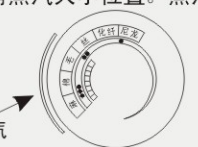使用准备	
■ 水箱注水 ● 确保熨斗的插头已经拔掉，将熨斗上倾斜四十五度，将洁净的水由注水口缓缓的注入水箱内，水位刻度达到“MAX”位置即可。	
 1 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品注入水箱； 2 如果您所在的地区自来水硬度很高，我们建议您将自来水与等量的蒸馏水混合后再使用，或者仅使用蒸馏水。	
■ 接通电源 ● 将熨斗正确放置在水平桌面上，接通电源后，加热指示灯会亮，表示开始通电。	
蒸汽喷雾熨烫	
1 将蒸汽旋钮转至“ ”位置（蒸汽关闭状态）。 2 手握持熨斗手，用加水杯加水至“max”（最高水位）。 3 将调温旋钮旋转至“关”位置，熨斗竖立放稳插上电源插头，然后将调温旋钮转至被熨烫衣料的对应位置，这时指示灯亮，熨斗开始加热。约1~2分钟，指示灯熄灭，便可以开始熨烫。 4 根据熨烫衣料，将蒸汽调节钮置于所需蒸汽大小位置。蒸汽钮拨转至“ ”位置，蒸汽最大。	
	
	只有在这段区域才可以打开蒸汽
5 如需要使用超强蒸汽喷射熨烫，先将蒸汽旋钮调至“ ”位置，调温旋钮转至最高档（“麻”位置）。待指示灯熄灭后，迅速按下“加强蒸汽按钮 ”即可。最佳可使用3~5次。如指示灯亮后，请勿再按下“加强蒸汽”按钮，否则可能导致底板漏水。 6 如熨烫时需喷雾（干式熨烫\蒸汽熨烫均适用），快速按动“喷雾按钮 ”即可。	
 只有将温度旋钮转到相应位置时才可以使蒸汽功能。如果水箱内水量过少，蒸汽、加强蒸汽、喷雾都可能没有功能，此时只需向水箱内加入更多的水即可。	
干式熨烫	
1 将蒸汽旋钮调到“ ”位置，即可进行干式熨烫； 2 在温度旋钮的所有档位，均可使用干式熨烫；	
存放	
1 使用完毕，将旋钮至“ ”位置，拔下电源插头； 2 倒尽水箱内的余水，将熨斗接上电源，调温旋钮转至最大档，待指示灯熄灭后，将调温旋钮转至“关”位置，拔下电源插头，待熨斗完全冷却后收藏。	

5

使用方法

自动清洗

当熨斗使用一段时间后，熨斗底板内会积聚杂质与水垢。使用本产品的自动清洗功能，可帮助您轻松除去这些杂质与水垢。

1 将蒸汽推钮拨至“ ”位置（蒸汽关闭状态）。

2 手握持熨斗手柄，用加水杯加水至“max”（最高水位）。

3 将调温旋钮逆时针旋转至“关”位置，熨斗竖立放稳。插上电源插头，将调温旋钮转至最高档（“麻”位置）。这时指示灯亮，熨斗开始加热。约1~2分钟，指示灯熄灭。

4 拔下电源线插头，手握熨斗手柄使其处于水平状态，将蒸汽钮转至“ ”，手握熨斗手柄使其处于水平状态，按下“自动清洗”按钮，即有大量的蒸汽与水从底板孔流出，杂质与水垢即随之冲出。若有大量杂质与水垢流出，可再次进行清洗。

注意

使用“自动清洗”功能时，底板孔流出的水蒸汽与水温度很高，请特别注意避免被其烫伤。

熨烫温度设置

1. 不同的衣物纤维须选用不同的温度设置。

2. 需熨烫耐温较低的衣物而将调温旋钮从高温转至低温档相应位置时，不要立即熨烫，应等到工作指示灯亮后再开始熨烫。

衣物纤维		温度设定	较好的熨衣方法
化 纤	人 造 棉		干熨衣物背面或垫布在衣物上熨烫，切勿直接向衣物喷雾，以免出现斑点。
	合成纤维		干熨衣物背面
丝 绸			干熨衣物背面，熨衣领、袖口、口袋时可轻轻地熨烫衣物的正面
羊 毛			宜采用中、小档蒸汽，喷雾熨烫，切勿干熨
棉			宜采用蒸汽熨烫，可根据衣物的厚薄和皱折程度进行喷雾或超强蒸汽喷射熨烫，对深色衣物应熨背面，以免出现“极光”现象
麻			

6

清洁保养●产品主要参数●装箱单

⚠ 注意

- 1、对热敏感的布料，应垫布在衣物上熨烫，以免变形或烫坏。
- 2、熨烫混纺衣料时，应根据耐热性较差的纤维或衣料厂推荐的温度进行熨烫。

清洁保养

清洁

使用后，为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜：

清洗水箱

熨斗使用较长的一段时间后，难免会有微量的水垢，先往水箱里加入一定浓度的盐水，放置5分钟后，轻轻摇晃再把水从注水口倒掉，就可以清洁干净水箱内的水垢。

⚠ 注意：盐水浓度不宜过高（生理盐水的浓度5%就可以），清洗水箱时要把它从注水口倒出，此时不要使用电熨斗。

保养

拔出插头等熨斗冷却后再行清理。

以柔软布擦拭。

蒸汽喷出孔，可用牙签挑除水垢。

为了保持底板光滑，应避免底板与金属物体碰撞。

切勿使用砂布、酸性物质或其它化学物品清洁底板。

环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。

产品主要参数

型号	YD1813	YD1813C
额定电源	220V~50Hz	220V~50Hz
额定功率(W)	1800	1800
额定容量(ml)	130	130

装箱单

数量 名称 产品型号	主机	水杯	说明书	用户登记卡
YD1813/YD1813C	1	1	1	1

7

常见故障的排除方法●RoHS说明

常见故障的排除方法						
故障 \ 检查部位	插头	调温旋钮	蒸汽调节钮	加强蒸汽按钮	蒸汽孔	水箱
不出蒸汽	●	●	●		●	●
蒸汽量太小		●	●		●	●
蒸汽孔滴水	●	●	●	●		
无喷雾						●
不发热	●	●				
布料烧焦收缩		●				
排除方法	是否插好	旋钮位置是否正确,选定合适的温度	调节钮位置是否正确	加强蒸汽按钮使用是否太频繁	清除蒸汽孔水垢	水箱内无水或水很少

RoHS说明

本表格是根据«电子信息产品污染控制限量要求»的行业标准要求,对电熨斗零部件中标注规定的有毒有害物质或元素含量所做的说明。						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
底板组(含电热管)	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
内部导线组	○	○	○	○	○	○
电源线(含插头)	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。						

售后服务及保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明	
尊敬的用户：	
感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：	
● 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。 ● 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。 ● 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。 ● 整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准。） ● 如使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：	
保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。 超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。	
● 下列情况，不属免费服务范围： A、不能出示保修说明及发票； B、发票涂改； C、意外因素或使用不当造成损坏； D、未经我公司许可，自行修理造成的损坏； E、超过三包有效期，经维修仍继续使用；	
注：本机器不得应用于经营性行业。	
请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。	

9