

海尔全自动洗衣机 使用说明书



- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉。
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用。
- 使用前请仔细阅读说明书。
- 请妥善保管，以备参阅。

适用型号
XQB50-Z9288
XQB60-Z9288
XQB60-L9288

目录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 疑问解答
9. 保修说明
10. 技术数据

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
- 海尔，期待您的参与！
- 选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！
- 如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

合格证 Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101
在线报修地址: www.haier.cn/service/
网址: www.haier.com
直连客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609号
版次: 2011年第1版
专用号: 0030509255

1 使用前须知

请根据说明书中的说明，按照以下顺序安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。
①请确认排水管是否需要换向 ②安装底盖 ③整机放置与调整 ④连接进水管

连接进水管
(请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头；
2. 取下进水管接头；

合适的水龙头

前端长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

①. 按住锁紧杆下端

②. 压下滑动器，取下进水管接头

③. 安装进水管接头：

- ①. 揭下标记牌
- ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹
- ③. 将进水管接头的四颗螺钉拧紧，直至进水管接头套在水龙头上
- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套
- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母
- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

④. 连接水管：

- ①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头
- ②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

⑤. 连接洗衣机：

- ①. 将进水管螺母套到进水管接头上
- ②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位

⑦注：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

• 检查进水管安装状态：

- ✓ 检查进水管连接是否牢固。
- ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
- ✓ 切勿强力弯曲进水管。
- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

排水管

如何改变排水管的长度

为确保排水顺畅，排水管高度应小于10cm

如何改变排水管方向

⑦注：为确保正确安装，排水管的换向建议由本公司的售后服务人员进行。

- ①. 卸下洗衣机后盖。
- ②. 将排水管架上的弹片，同时将排水管架上半部分斜向上提起，将排水管从排水管架上卸下。
- ③. 将卸下的排水管道口稍微提扁，取下排水管挂钩，将排水管收到箱体内部，将底座另一侧排水管安装孔处的小挡板取下，安装到暂不用一侧的排水管安装口处。
- ④. 将排水管从底座的另一侧安装孔伸出，用底座上相应一侧的排水管道架固定到底座上。
- ⑤. 装上洗衣机后盖。

需加长排水管时，请另购排水管，排水管的内径应不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从A或B处切除排水管

放置与调整

洗衣机距离墙至少20mm

⑦注：将系有重锤的吊端吊挂，检查洗衣机是否放置平稳。(适用于不带水平仪的产品)

调整脚

将洗衣机前侧稍稍抬起，旋转前面左右两侧的调节脚来调整洗衣机，使其平稳。

⑦注：打开上盖部件，观察水平仪内的液体空气球是否在水平仪的红圈内，如果在，说明洗衣机放置水平，如果不在，请调节脚使洗衣机水平(适用于带水平仪的产品)

前 后

柔软的身体

安装底盖


将底盖两处卡爪对应插入到底座两个条形孔内，确保卡到位，然后用随机所带的螺钉将底盖紧固到洗衣机底座上。

液体漂白剂投入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。关于漂白剂的用法与用量，请通读漂白剂的使用说明。粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

⑦注：XQB50-Z9288无水平仪、减振垫

2 附件

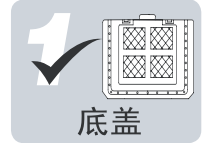

底盖



螺钉组



说明书




进水管部件

3 安全注意事项


本产品属于Ⅰ类电器，请您使用时注意用电安全



安全用电提示：请您在使用时注意用电安全

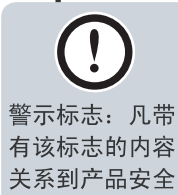

警示标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

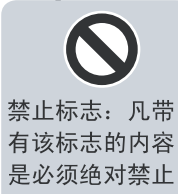

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

- 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物
- 请尽可能使用漏电保护器
- 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换

- 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物。洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗）以免损坏
- 请勿使用本机洗涤染有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物

请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机

请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方

- 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上
- 请勿自行拆卸，修理或改装本机
- 请勿使用50℃以上的热水
- 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上

请勿将本机安放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方

请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

• 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机

- 切勿让儿童攀爬本机
- 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

洗衣结束后，洗衣机自动断电

- 当本机正在工作时，请勿拔下电源插头或切换电源
- 请勿用湿手插拔电源插头
- 当本机闲置时或对本机进行维护前，请拔下电源插头并关闭水龙头

请将电源插头插在220V单相三极交流电源插座上

必须使用单独专用插座，而且插座必须为国家认证的合格产品

必须使用有可靠接地的电源，地线应正确接地并远离地下水管及电线

5 操作步骤

1 接好进水管，打开水龙头

2 将电源插头插入电源插座

3 放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

- ⑦注：洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物(按标准GB/T4288-2008附录A中A.4规定的洗涤物)的最大重量。
- 若在温度为0℃或以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。
 - 如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

8 按动“水量”按钮，选择合适的水量

5 按动“程序”按钮，选择合适的程序

4 打开电源开关

内筒容量
48L 51L
40L 44L
30L 35L
18L 24L

浸泡
洗涤
漂洗
脱水

剩余(分钟)
8.8

预约(小时)
0

水量 过程 + 自编程 -

记忆 常用 标准 强力 毛织品 轻柔 桶干燥 快速

程序

启动/暂停

电源

启动程序

6 按动“过程”按钮，设定洗衣过程

7 按动“自编程”、“+”、“-”按钮，设定预约、浸泡、洗涤、脱水时间，漂洗次数

9 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“自编程”按钮进行设定

⑦注：此图示以XQB60-Z9288为例

4 洗前准备

- ✓ 检查洗涤物有无特殊洗涤要求。
- ✓ 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。

- ✓ 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。


- ✓ 洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。

- ✓ 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。


附加注意事项：

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先行修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污渍再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。



6 操作按钮说明

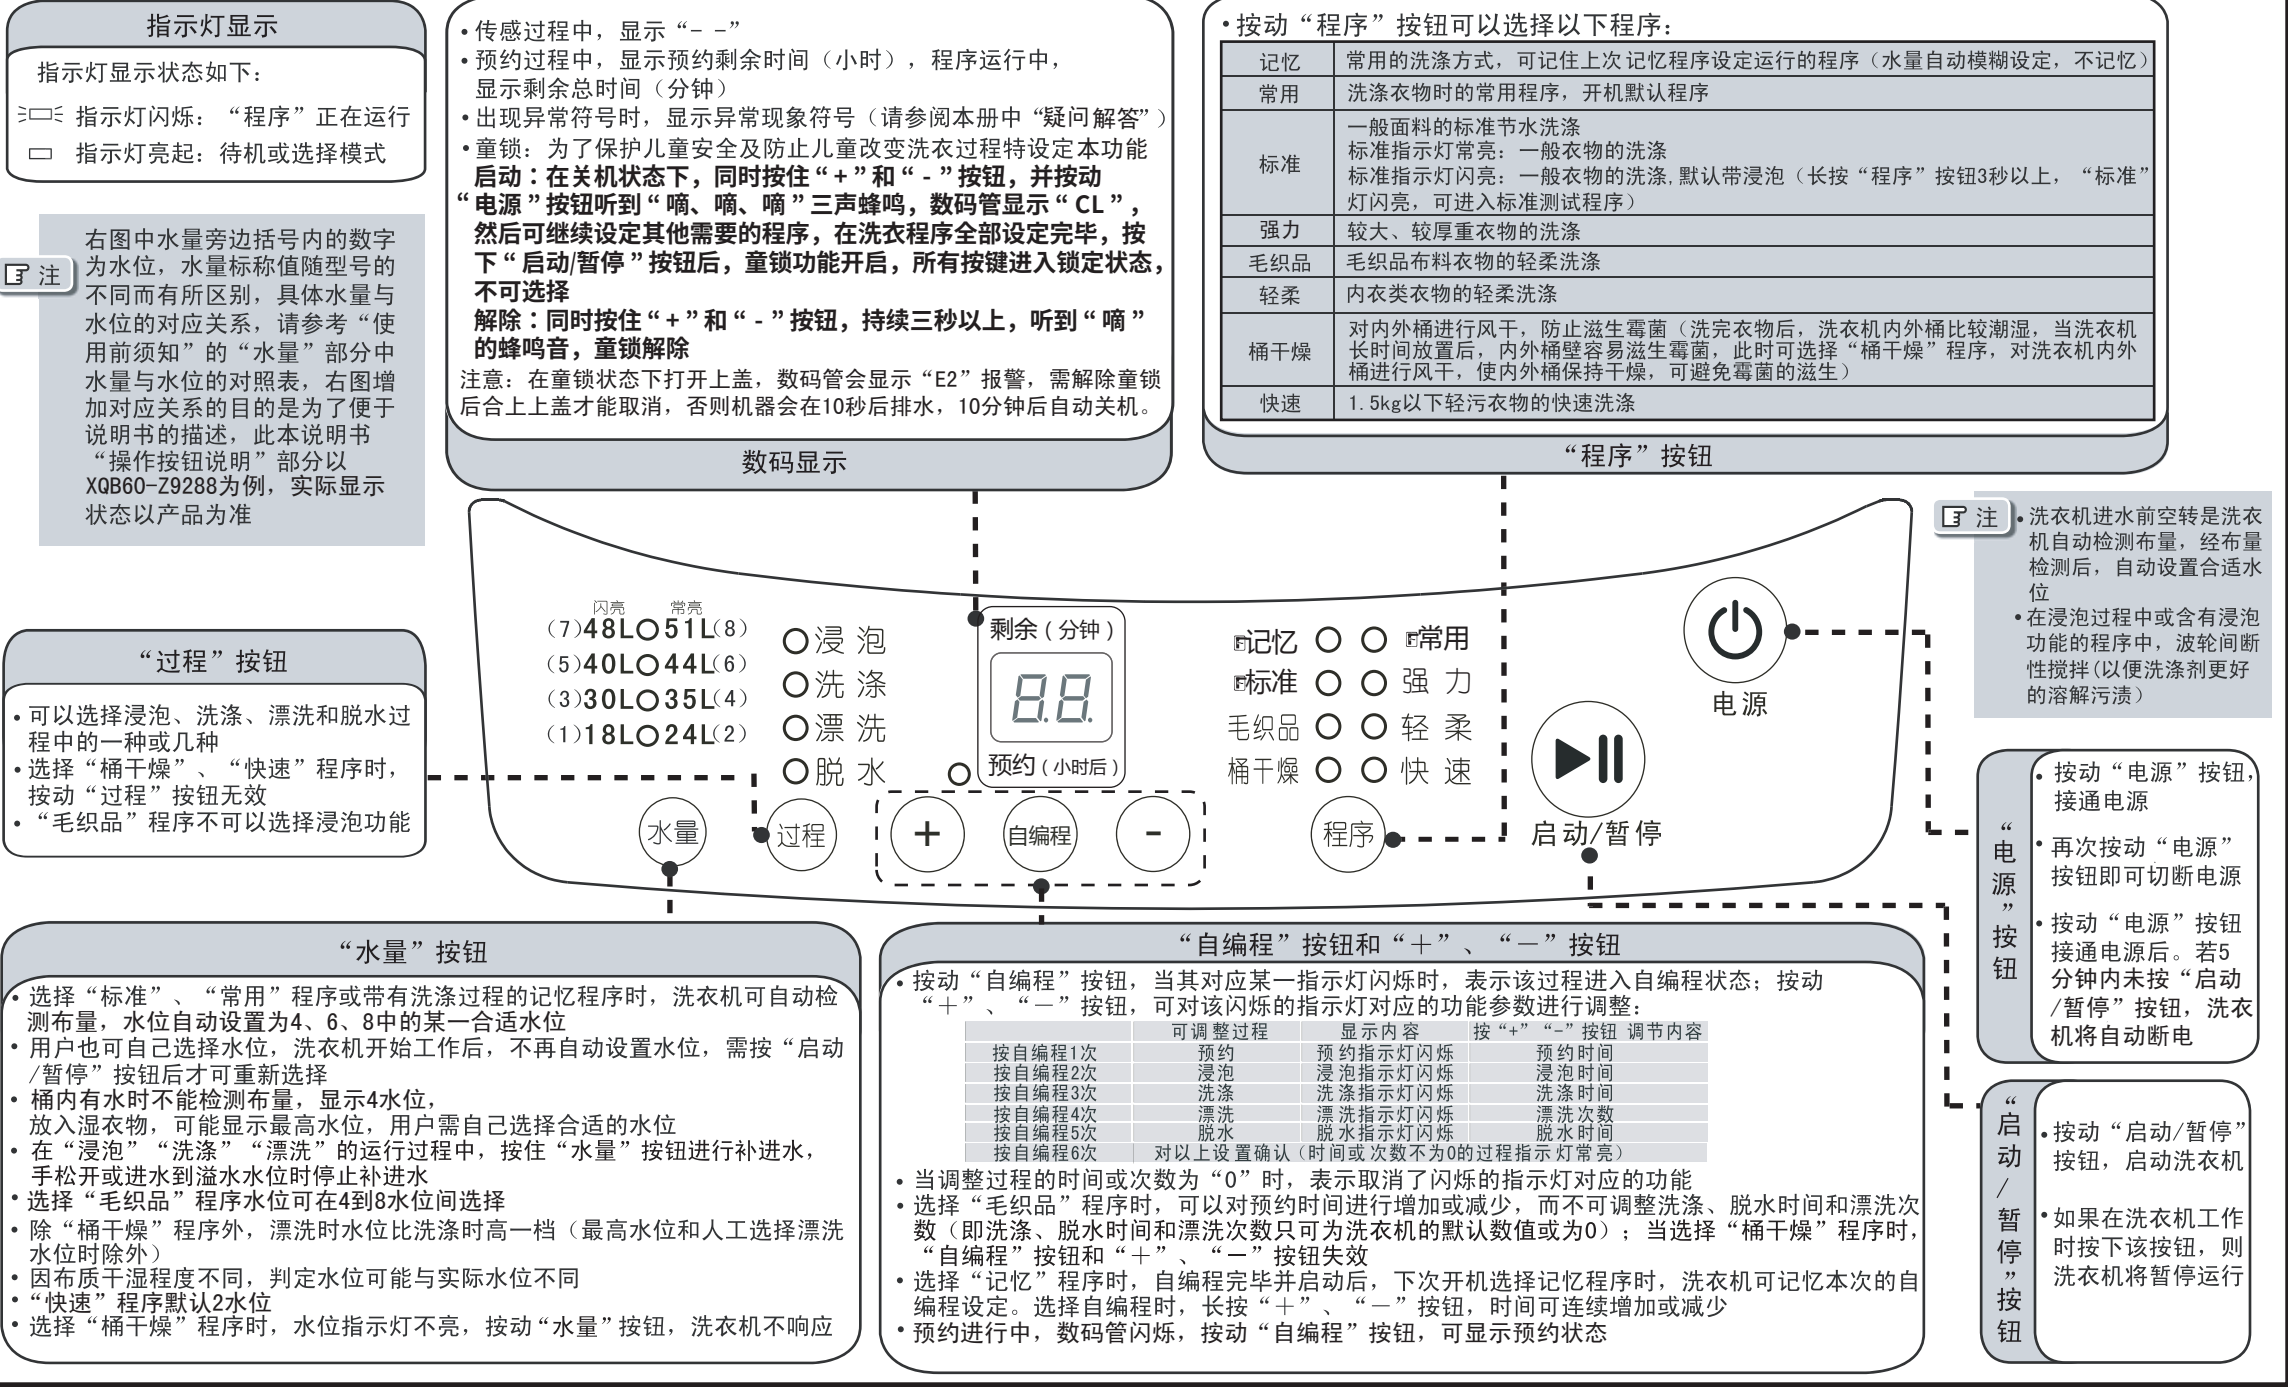

8 疑问解答

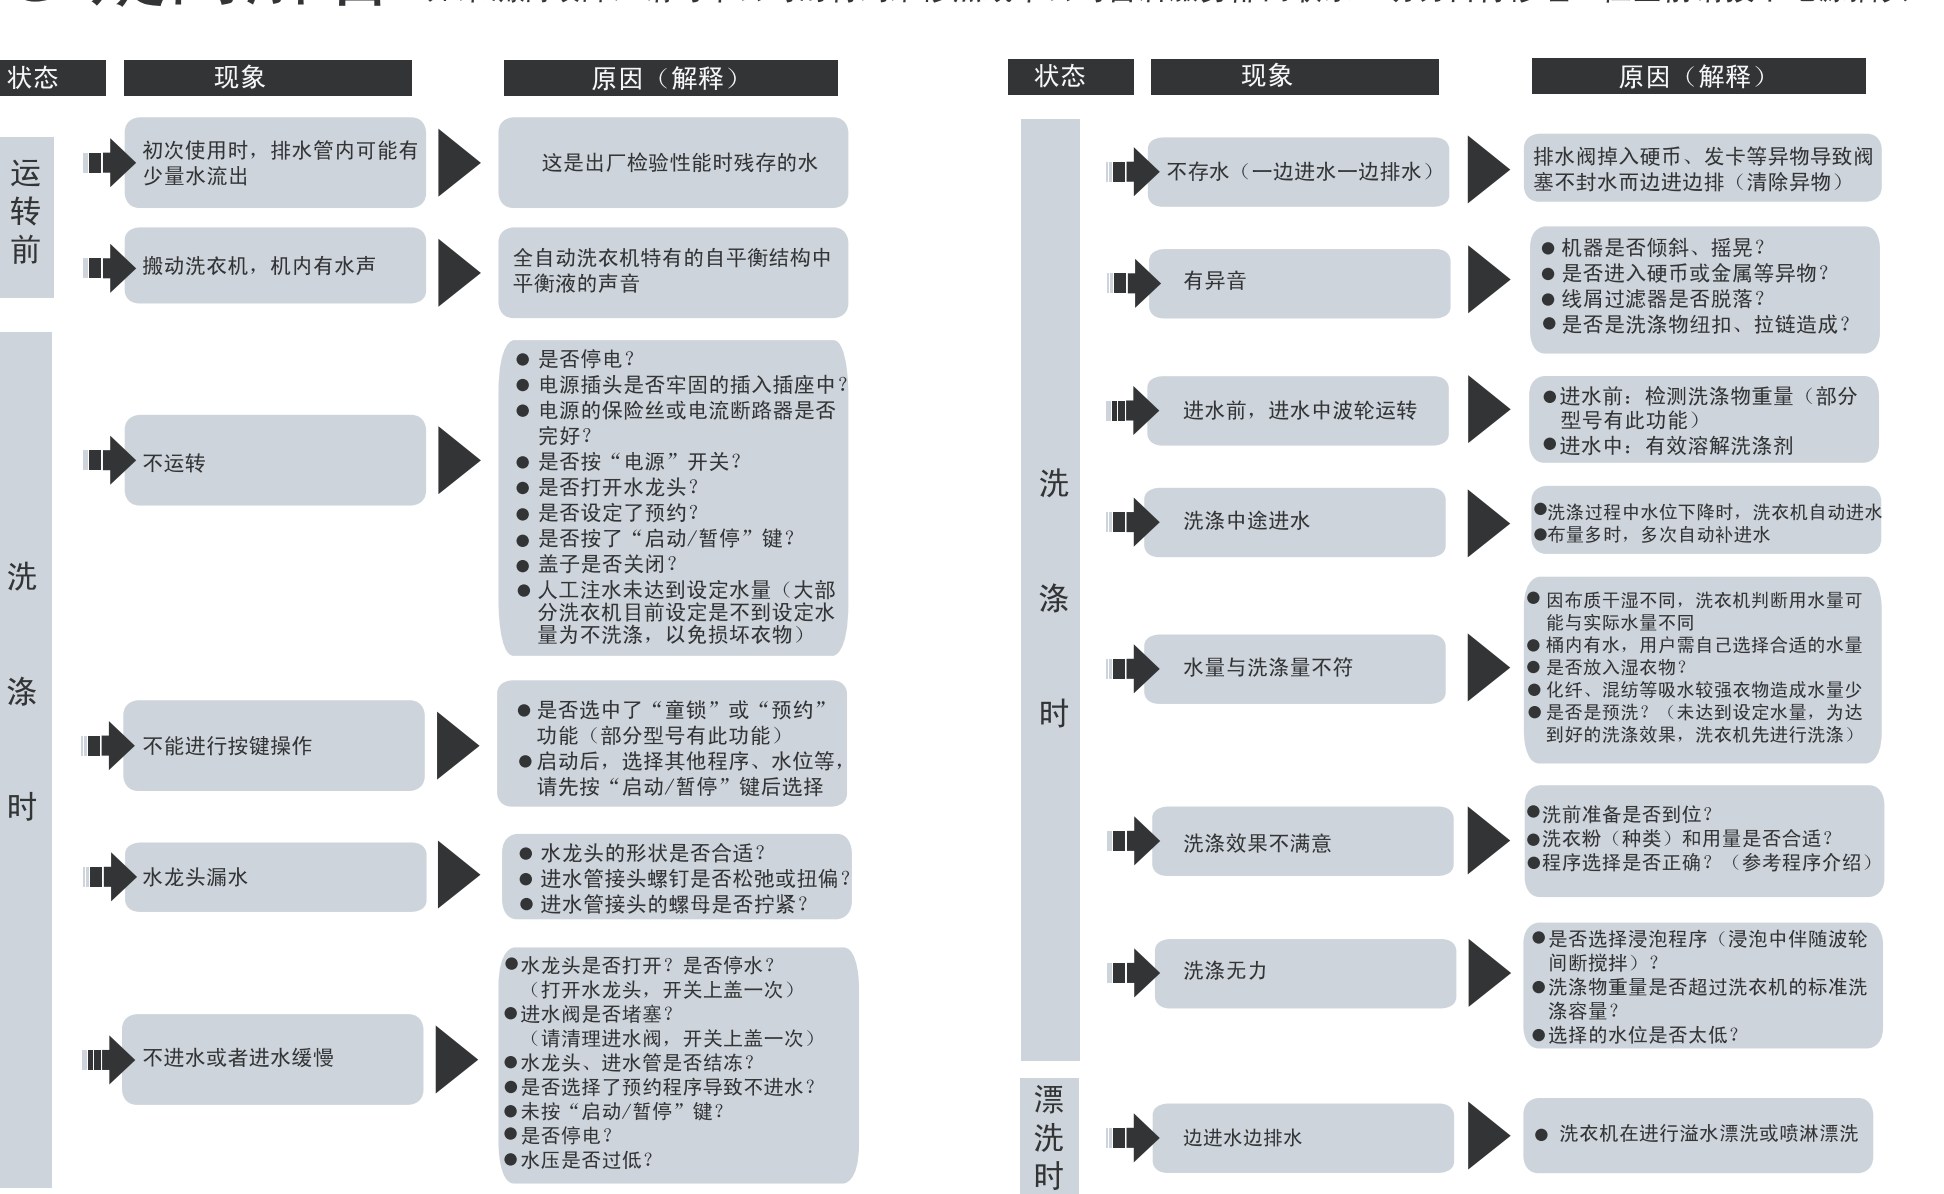

7 清洁/维护

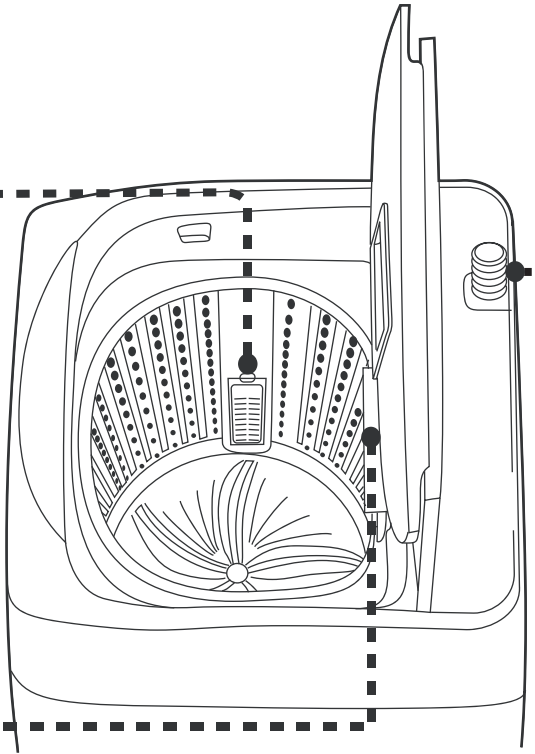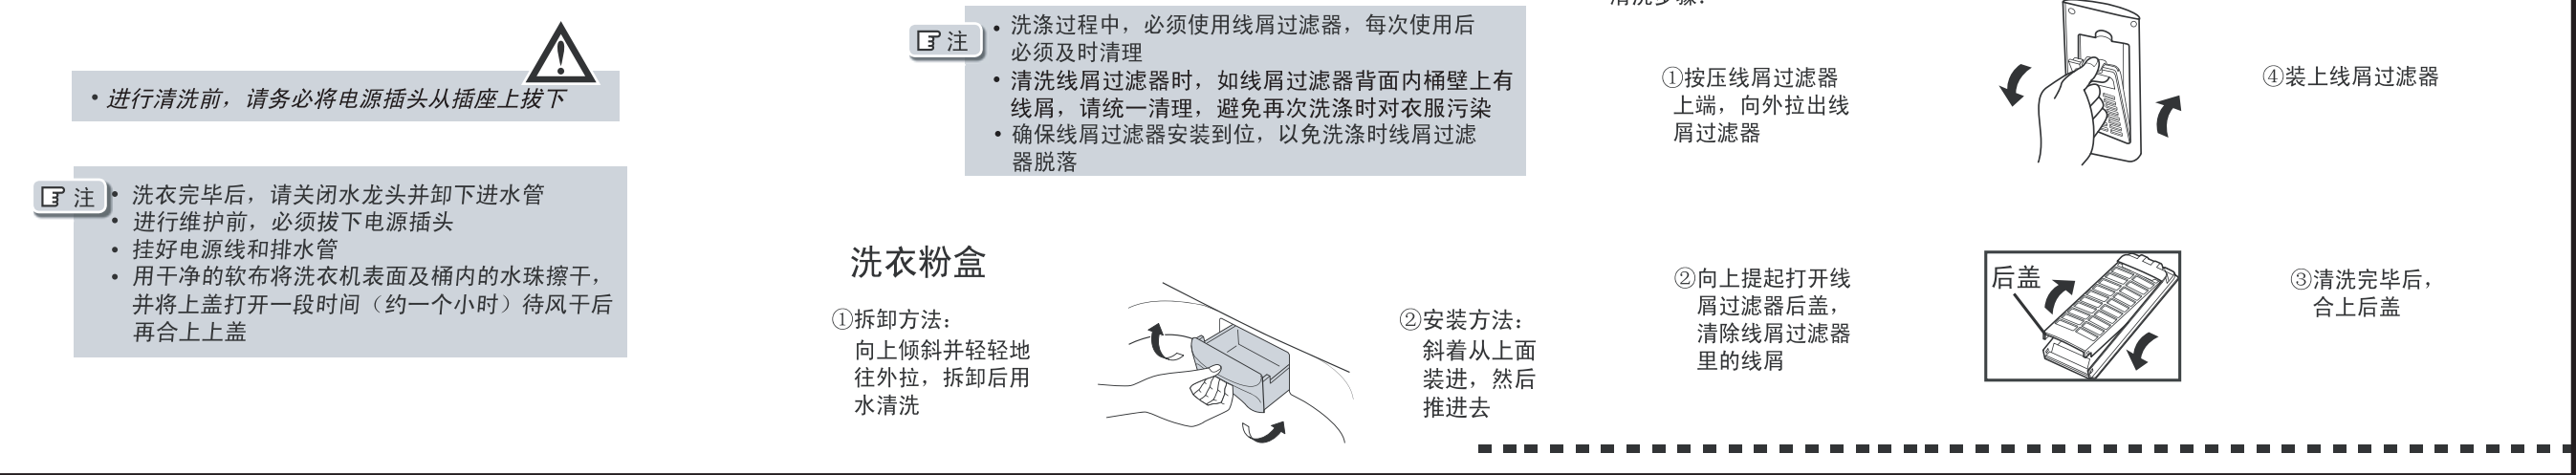

进水阀

- 注**
- 为提高洗涤效果，请不要扔掉进水处过滤网
 - 如果有进水不畅，请及时清理进水处过滤网

清洗步骤：



箱体

- 请勿直接用水冲洗箱体。
- 请使用中性洗涤剂擦拭。
- 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

9 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

- 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
- 自行拆卸产品的；
- 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
- 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
- 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管加长管
- 排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	
	XQB50-Z9288	XQB60-Z9288 XQB60-L9288
名称		
额定电压·频率	220V ~ 50Hz	
进水水压	0.03MPa ~ 1.0MPa	
额定洗涤容量	5.0kg	6.0kg
额定脱水容量	5.0kg	6.0kg
洗涤噪声	56dB (A计权)	
脱水噪声	66dB (A计权)	
外形尺寸 (不含排水管)	长：500mm 宽：510mm 高：902mm	长：520mm 宽：530mm 高：900mm
	2级	
能源效率等级		