




便携式 CD 播放机

KT-CD63

使用说明书

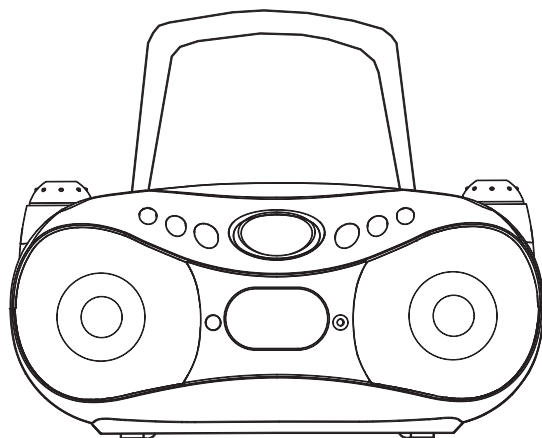

多谢您惠购 HELLOKITTY 的产品。
在使用之前，请详细阅读所有的说明书。

警告，注意及其他须知事项

注意

为了减少触电，火灾等危险：

1. 切勿擅自卸下螺丝钉，盖子或机壳。
切勿让本机受雨淋或置潮湿环境中。

将主电源插头从插座上拔出以完全关闭电源。
安装本机时，确保插头可以轻易触及。
无论开关在任何位置，电源线的电源还是没有
被切断。

注意

- 切勿堵塞通风口或通风孔。
(如果通风口或通风孔被报纸或布等堵塞，
热量将无法散出。)
- 切勿在本设备上放置任何裸露的火源，如
点燃的蜡烛。
- 处理废弃电池时，必须考虑环境问题，并
严格遵守当地关于处理废弃电池的有关法
律或规定。
- 切勿将本装置暴露于雨水所及、潮湿、滴
水或溅起水花的地方，亦不要将任何装满
液体的物件（如花瓶）放置在本装置上。

注意：

耳机或头戴耳机的过度声压可能会引起听力
损伤。

镭射产品的重要说明

1. 1 级镭射产品。
2. **注意：**切勿打开顶盖或机壳。本机内部没
有用户可自行维修的部件；所有维修工作
应由有资格的人员完成。
3. **注意：**打开盖板会产生可见或不可见的1M
级镭射。
不要使用光学仪器直接进行窥视

注意：


请勿将电池暴露于阳光，火焰或类似的过热
环境中。

注意：

铭牌位于主机底部，请在连接电源前，仔细
阅读铭牌上的相关信息。

准备

连接电源线

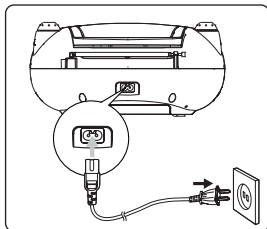


注

- 还可以通过电池供电（参阅以下内容）。
- 即使在待机状态下也总会有少许电量一直在消耗。

注意

- 仅使用为本机配备的电源线以避免发生故障或对本机造成损害。
- 使用电源线时务必卸下电池。
- 当您外出或更长时间不使用本机时，务必将电源线从插座拔出。

装入电池

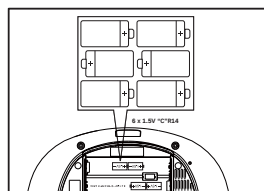

注

- 当通过本机上的AC IN 插孔供电时，将不会通过电池供电。
- 当连续操作本机或在寒冷处操作时，电池电量会比通常情况下消耗得快。

注意

为避免电池泄露或爆炸，请正确使用电池。

- 如果您一个月或更长的时间不打算使用本机，将电池舱内的电池取出。
 - 请按照国家，政府和地方的规定来丢弃电池。
 - 切勿将不同类型的电池或新旧电池混合使用。
 - 切勿为非充电电池充电。
 - 即时处理破损电池。电池泄露可造成皮肤烧伤或其他人身伤害。
 - 如果有化学物质流入本机，请彻底清洁本机。
- 切勿将电池放置于高温处，如有阳光、火或类似的地方。

关于碟片

可播放碟片/文件

碟片	表面带有下列任一标记的CD。   
文件	音频 CD 格式的文件。

参考信息

维护和保养

想要获得本机的最佳性能，须保持碟片，磁带和机器的清洁。

清洁本机

- 清洁前断开电源线。
- 用软布擦去脏点。如果本机脏污严重，可用布沾上以水稀释后的中性洗涤剂彻底擦拭，然后用干布擦干净。
- 因为本机可能发生质量退化，引起破损或脱漆，因此要注意下列事项：
 - 切勿用硬布擦拭。
 - 切勿用力擦拭。
 - 切勿用稀释剂或苯擦拭。
 - 切勿向其喷射挥发物如杀虫剂。
 - 切勿让任何橡胶或塑料长时间与其接触。

清洁 CD 读取面

保持 CD 读取面的清洁，否则声音质量可能降低。使用离心式清洁器（影像商店等有购）去除读取面上的灰尘。



保养碟片

- 从盒中取出碟片时，轻按中央孔拿住边缘将其取出。
- 切勿划伤或触碰可反射的录制表面。
- 切勿在有标签的一面粘贴或书写任何信息。
- 切勿将碟片弄弯。
避免将碟片暴露在阳光直射，温度异常或潮湿的地方。
- 清洁碟片时，用软布从中心到边缘直线擦拭碟片。切勿使用稀释剂或苯，录制清洁剂或抗静电喷雾。

参考信息

故障检修

如果您的机器出现了问题，在请求维修之前，可以从下表自行查找解决办法。

一般

问题	可能发生原因	解决办法
电源接不通	没有电源供应	检查电源线连接或电池电源
播放声音低沉	当电源通过电池供应时，电池电量耗尽	更换新的电池
听不到声音	- 音量设定为最小 - 连接了耳机	- 调节音量 - 断开耳机

碟片的操作

问题	可能发生原因	解决办法
碟片无法播放	- 碟片被颠倒放置 - 碟片或读取面脏污 - 出现潮湿结露	- 放入碟片时让有标签一面朝上。 - 清洁碟片或镜面。 - 启动本机几小时后再使用


收音机的操作

问题	可能发生原因	解决办法
因噪音而导致节目接收不良	天线的方向不正确	正确调整天线

一般控制


各部位名称

前面和顶面

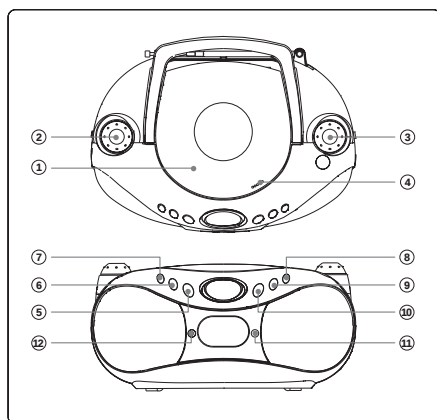

1. CD门
2. 音量旋钮(VOLUME)
3. 调谐旋钮(TUNING)
4. CD门开关(OPEN/CLOSE)
5. CD播放/暂停按钮(PLAY/PAUSE ►||)
6. 向后快速搜索按钮(SKIP/SEARCH ◀◀)
7. 记忆按钮(MEMORY)
8. 重复/随机播放按钮(REPEAT/RANDOM)
9. 向前快速搜索按钮(SKIP/SEARCH ▶▶)
10. 停止播放CD按钮(STOP ■)
11. 外接线输入端子(LINE IN)
12. 耳机插孔(PHONES)

背面、侧面和底面

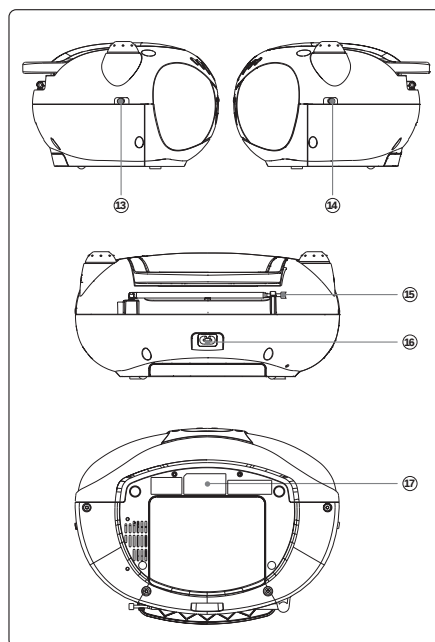

13. 功能选择推钮(FUNCTION)
14. 波段选择推钮(BAND)
15. 拉杆天线
16. 电源线插孔(AC INPUT ~)
17. 铭牌

碟片的操作

基本步骤

1. 将功能钮设定为CD。
2. 按一下 OPEN/CLOSE 按钮打开CD门盖，将碟片有标签的一面朝上放入CD唱片，然后盖上CD门盖。
此时LCD显示屏上显示出该CD唱片总曲目数，如下图所示：



3. 按一下 ►|| 按钮开始播放。此时LCD显示屏上 ► 会亮起并显示该曲目的号码。



4. 旋转VOLUME音量旋钮调整至适当的音量大小。
5. 在播放中，如想暂停播放，请按下►||键，即可暂停播放，同时显示屏上 || 会亮起，再按一次此键即可恢复播放。
6. 按 ◀◀ 或 ▶▶ 可选择您所喜爱的曲目。
7. 按 ■ 按钮可停止播放。

在以下情况可立即停止播放：

- 开启CD唱片盖。
- CD唱片播放完毕。
- 电池没电或切断电源。

程序播放

使用程式播放功能，可将所要的曲目作程式记忆设定播放，本机最多可编排20首曲目的顺序进行播放。

1. 在播放停止状态下，按MEMORY按钮，进入程式记忆设定模式。
2. 按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮，选出您想要的第一首曲目。
3. 按MEMORY按钮，确认该曲目的储存设定。
4. 重复2、3步的操作步骤，记忆设定您所想要的曲目，最多记忆设定20首曲目。
5. 按 ►|| 按钮会从设定的第一首曲目开始播放。
6. 当播放停止时，按 ■ 按钮。PRO. 指示灯会从显示屏上消失，整个程序被删除。

重复/随机播放

- 在播放前或播放中，每按一次 ^{REPEAT/}_{RANDOM} 按钮播放模式会按如下所示切换：

指示灯	播放模式
REPEAT	重复播放单个曲目
REPEAT ALL	重复播放全部曲目
RANDOM	任意播放曲目

- 想要取消重复或随机播放，反复按按钮，直到上表指示灯从显示屏上消失。


调谐器操作

基本步骤

1. 将功能钮设定为RADIO。
2. 选择波段FM/AM。
3. 旋转选台钮选择您喜爱的电台。
4. 调整合适的音量。


调整天线

FM

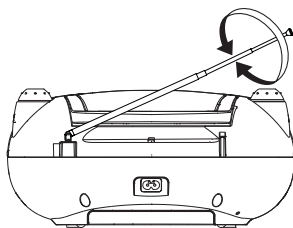

AM

AM天线为内置，调整本机位置有助于AM接收。

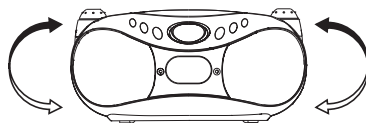

规格

CD播放机

CD容量：	1CD
信噪比：	60 dB
动态范围：	60 dB

调谐器

FM调收范围：	88 MHz – 108 MHz
AM 调收范围：	530 kHz – 1600 kHz
天线：	FM伸缩天线 AM铁氧体磁芯天线

一般

扬声器：	7.7 cm 圆锥 x 2
扬声器阻抗：	8 Ω
输出功率：	1 W + 1W, 10% THD, 8 Ω
输出端子：	PHONES (3.5 ϕ) x 1
电源：	AC 220 V $\sim$ 50 Hz DC 9V,6"C/R14"电池
功率消耗：	13 W (操作時) 0.5 W 或更少 (处于待机状态)
体积：	282mm x 137mm x 210mm (宽 / 高 / 深)
重量：	约 1.12 kg (不包括电池)
配件：	交流电源线 x 1

设计和规格若有变更，恕不另行通知。



MateStar

委制及进口厂商：美捷电业有限公司

地址：东莞市常平镇陈屋贝

电话：(86769) 8390 3378

Sanrio
LICENCE

贩卖地域：中国限定（不含港、澳、台）
LICENSED BY SANRIO SHANGHAI INT'L TRADE