




控制器

PK- 60


注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

珠江灯光音响实业有限公司
PR LIGHTING LTD.
广东省广州市番禺区大石迎宾路 （邮编：511430）
<http://www.pr-lighting.com>

系统连接：

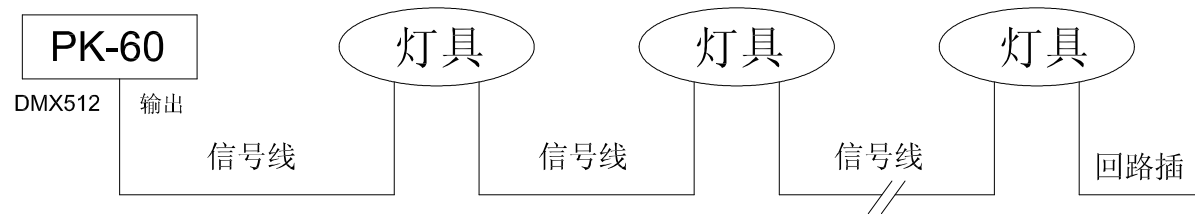

控制地址：（参阅灯具说明书）

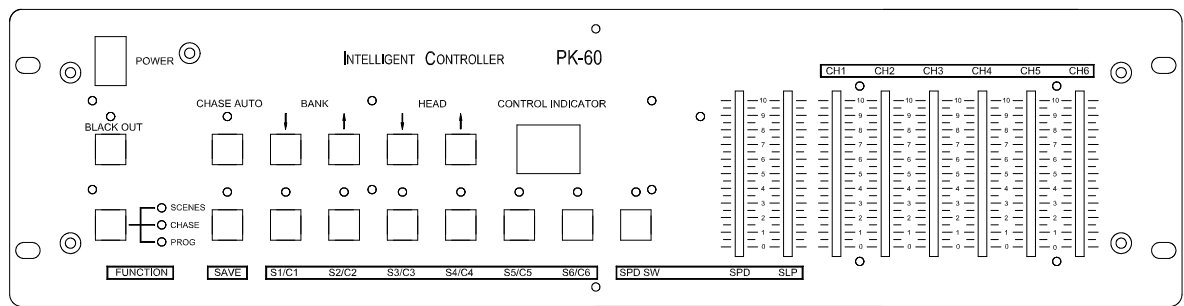

BLACK OUT：切光键

HEAD：单元选择

SCENES：景

FUNCTION：选择键（功能）

SPD：速度

CHASE AUTO：自动运行

CONTROL INDICATOR：显示

CHASE：序列

SAVE：保存键

SLP：滑步

BANK：景组键

PROG：程序

SPD SW：设定

一、显示代号：

1、按景组键：（BANK）

L1-L9、LA 表示景组共 10 个景组，每个 L 内含景 6 个（S1-S6），

共计景 $10(L) \times 6(S) = 60$ 个

2、按单元键：（HEAD）

（1）、01-10 表示受控制灯具单元号码，例如 01 表示 1 号灯，02 表示 2 号灯，以此类推，10 表示 10 号灯，受到控制操作。

(2)、SS 表示双号单元灯受控，AA 表示单号单元受控，AL 表示所有单元受控。例如：
SS 表示 2、4、6、8、10 号灯同时受控，AA 表示 1、3、5、7、9 号同时受控（即群体控制）。

二、控制器操作：（灯具必须先通电，第一次使用需设好控制地址码）

1. 打开电源：显示 E4 或 E6，景灯亮，显示 L1、01 闪烁。

2. 按切光键（BLACK OUT），灯亮，按设定键（SPD SW），显示 E4 或 E6，选择 E4 时，控制面板回路，控制 CH1-CH4 有效，选择 E6 时，控制面板回路，控制 CH1-CH6 有效，选定后按保存键（SAVE），按切光键（BLACK OUT），灯灭，此设定模式将永久保存，如有必要更换不同回路的灯具，以上设定操作在以后的使用中无需重复（使用 4 回路电脑灯时，设定 E4，6 回路设定 E6）

3、设定景：按选择键（FONCTION），选择景（SCENES），灯亮，然后按景组键（BANK），选择 AL、L1-L9 其中一个，再按选择单元键（HEAD），选择 01-10 或 AA、SS、AL 其中一个（即需要单个或群体控制的灯具），改变回路（CH1-CH6）位置，设定颜色、图案、扫描角度等，完成后，第一个景就已设定，按保存键（SAVE），灯亮，按 S1 保存键（SAVE），灯闪动，表示第一个景已作保存，第二个景设定，无需改变景组（BANK）已设定的 L，直接选择单元，改回路位置，按保存键（SAVE），按 S2 即可，第三个景保存时按 S3，如此类推（每个 L 最多可保存 6 个 S）。

4、设定序列：按选择键（FONCTION），选择序列键（CHASE），灯亮，显示 C1，按选择景组键（BANK），选择一个序列名称 C1 或 C2、C3，按保存键（SAVE），灯亮，按键 C1-C6 全部闪动，按 C1 键或其它 C 键，作为序列名称号，显示 L，按景组键（BANK），选择已作编程的 L1-L9、LA 其中一个，按 S1-S6 中已编好的景键，亦可选择其它 L 中 S1-S6（即 L1-L9、LA 已全部编景 S），在此模式中最多可按 12 次景（S），12 次按满后，保存自动进行，保存灯闪动。如果按 S 键没有达到 12 次，则应按保存键（SAVE），灯闪动，那么此序列已作保存，现在可打开控制键（SPD），调整速度（SPEED）、滑步（SLP），选择

所需速度、滑步，关闭控制键，此模式已保存，运行。如要改变速度、滑步，则打开控制键重新调整。在设定序列中可以在 L1-L9、LA 内任意选择 12 个景（S），例如：L1 的 S1、S2、S3、L3 的 S5、S6、LA 的 S6、S5、S4 等。

5、运行序列：按选择键（FUNCTION），选择序列（CHASE）灯亮，显示 C，按景组键（BANK），选择需要运行的 C1 或 C2、C3 其中一个，按 S1-S6 其中一键，则立即运行。此序列如需运行其它序列，则按对应的 S 键。

6、程序设定：当序列（CHASE）中的 C1、C2、C3 已编满时，序列空间不够，则可将序列复制到程序（PROG）中，按切光键（BLACK OUT）灯亮，按自动运行键（CHASE AUTO）灯亮，按选择键（FUNCTION），选择程序（PROG）灯亮。按保存键（SAVE），景组键（BANK）同时按 $\uparrow\downarrow$ ，大约等待最长 2 分钟显示 CP，等待时间视程序大小亦不相同，同时再按一次保存键（SAVE）、单元键（HEAD），等待显示 CP 即完成。

7、运行程序：按选择键（FUNCTION），选择程序（PROG）灯亮，显示 P，按景组（BANK），选择需要的 P1 或 P2、P3 其中一键，按 S1-S6 其中一键，则立即运行此程序。如需运行其它程序，则按对应的 S 键。

8、自动运行键（CHASE、AUTO）设定：按选择键（FUNCTION），选择序列（CHASE）灯亮，按景组键（BANK），选择 C1 或 C2、C3 其中一个，按自动运行键（CHASE AUTO）灯亮，按保存键（SAVE）灯亮，C1-C6 全部灯闪动，选择一个 S（例如 S1），把需要串联运行的 C 按一次，再按保存键（SAVE）灯闪动，保存完成。保存另一个串联运行选择（例如 S2），则重复以上操作。

9、序列的串联运行：按选择键（FUNCTION），选择序列（CHASE）灯亮，按景组键（BANK），选择 C1 或 C2、C3 其中一个，按自动运行键（CHASE、AUTO）灯亮，按串联一个 C（例如 C1 或 C4），则 C1 运行完后运行 C4。

10、音控运行：在运行程序或序列时，把速度键（SPD）推杆拉至 0 值（下方），对方灯亮，此时程序或序列受声音控制运行；把推杆拉上，指示灯灭，则运行不受音控，程序或序

列按推杆所在位置之速度值运行。

11、切光键 (BLACK OUT) 的使用，在输出运行时，按切光键 (BLACK OUT) 灯亮，该运行停止输出。

特别提示：

在运行中，如果改变速度，滑步推杆的位置，打开控制键 (SPD SW) 灯亮，那么当前运行的速度、滑步，按照推杆位置数值运行，原设定的速度、滑步，执行新的设定。

每切换一个页面时，推杆应作归零动作，方法是：把相应使用的推杆 (CH) 拉至 0 值。

随机附件：

电源线 (1PCS)

XLR 插座 (1PCS)

XLR 插头 (1PCS)

回路插 (1PCS)

珠江灯光音响实业有限公司
PR LIGHTING LTD.

地址：广东省广州市番禺区大石迎宾路
邮编：511430
电话：(020) 8478 1888
传真：(020) 8478 6023

P/N: 320030026
Last Revision: 30: 12: 2002