

本产品执行标准:

GB/T 7725-2004
GB 4706.1-1998
GB 4706.32-2004
GB 4343.1-2003
GB 17625.1-2003
GB 12021.3-2004



Hisense
—— 创新就是生活 ——

海信空调 使用安装说明书

KFR-72LW/57D
KFR-72LW/57SD
KF-72LW/57
KF-72LW/57S

青岛海信空调有限公司

地址: 青岛市 海信平度家电工业园

邮编: 266736

Http: //www.hisense.com

海信集团全国统一客服热线: 4006111111

海信集团总部服务质量监督电话: (0532) 83091111

海信集团客户服务信箱: service@hisense.com

青岛海信空调有限公司

亲爱的Hisense用户：
欢迎您使用我们的产品，
感谢您对我们的信任。
安装前请仔细阅读本说明书！
安装后请妥善保管本说明书！

本空调器特点

- 微电脑控制
内置的微电脑功能强大，精美造型的LED显示屏显示。遥控器操作简单，易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度，无需您劳神，为您提供一个舒适的空间。
- 故障自诊断
空调器发生故障时，微电脑能自动检测故障原因，并在屏幕上显示出来，方便维修。
- 风向自动摆动
通过不断改变风门叶片的角度，使空调器的出风能吹到房间的各个角落。
- 睡眠功能
此功能可自动改变房间温度设定，在保证给您提供舒适的前提下，节约用电。
- 冷风防止功能
室内机送风一旦开启，即能吹出温暖舒适的风。当制热运行时，此功能可有效地防止冷风吹出。
- 辅助电加热功能
冬天气温很低时，微电脑将自动处理室内电加热器的运行与关闭。即使在低温下也能安全快速地为用户提供温暖舒适的环境。
- 灵活方便的操作方式
本空调器具有方便您使用的遥控操作方式，若遥控器损坏或丢失，空调器操作面板上的主要按键同样可以满足您操作的需要。
- 四种运转模式供您选择
自动、制冷、制热、除湿四种运转模式随您选择，方便您的使用。
- 定时开关机
12小时定时开关机让您对空调器的控制更加随心所欲。
- 自动及3级风速
室内风速可设定于自动/高/中/低四种状态。
- 强力除湿
除去潮热空气中多余的水份，给您以凉快干爽的感觉。

*注：单冷型空调器不具有与制热(☀、🔥)相关的功能。

说明：本说明书内容若有更改，恕不另行通知。

警告标记.....	1
注意事项.....	2
空调器组成.....	3
操作向导.....	9
维护与清洁.....	14
节能建议.....	15
故障对策.....	16
制冷剂循环图.....	17
附录：安装说明书.....	19
本机技术图表.....	夹页

警告标记



警告

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤亡的内容。



注意

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤害或者机器损坏的内容。

- 本公司建议空调器应由有资格的安装技术人员按照本说明书所附的安装说明正确地进行安装。
- 安装之前应确认您家庭或办公室的电源电压与本空调器铭牌上所标的电压是否相同。

**警告**

- 严禁对本产品进行改造，否则，可能会导致漏水、故障、电气短路、触电、火灾等后果。
- 安装中如果要进行管路焊接等工作，应该远离包括空调器制冷剂在内的各种易燃易爆物质的容器，确保施工现场安全。
- 为防止空调器被严重腐蚀，避免将室外机安装在海水可能直接溅到的地方或者有含硫气体的温泉附近。请勿将本空调器安装在高热体附近。

**警告**

- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部来更换。
- 本产品的安装场所必须具有可靠的电气接地设施和装置，请勿将本产品的接地线接在各种供气管道、给排水管路、避雷设施以及其他管线上，避免触电事故的发生和其他因素造成的对本产品的损坏。
- 只有有资格的电工才能为本品配线，所有配线工作应遵照相关电气法规进行。
- 安装时请考虑您的电源、电度表以及电线和插座的电流容量。
- 本产品安装场所的电源线路中应具有为本产品配备的独立的漏电保护装置和电流过载保护装置。

- 在使用本空调器之前请仔细阅读本说明书。如果您仍有困难或问题，请与海信当地的分公司联系。
- 空调器是为了给您提供舒适的室内环境而设计的，本机只能使用于本说明书规定的范围。

**警告**


- 切勿将汽油或其他可燃性气体存放在空调器附近，这是极其危险的。
- 本产品没有换气功能，尤其与燃烧器具在同一个房间使用时，应当确保房间及时进行通风换气，否则，通风不良容易导致缺氧。

**注意**

- 请勿用主电源的开关来控制空调器的运行和停止，请使用空调器遥控器上的开/关按钮来控制空调器的运行和停止。
- 请勿将任何东西插入室外机、室内机的进气口、出风口，因为风扇以高速运转，这样做极其危险。
- 请勿让孩子将空调器或遥控器当做玩具玩耍。
- 当室内有婴儿或病人时请勿将温度设得过低或过高。

1. 结构示意图


室内机 室内机包括风扇、蒸发器、显示面板及其他零部件。

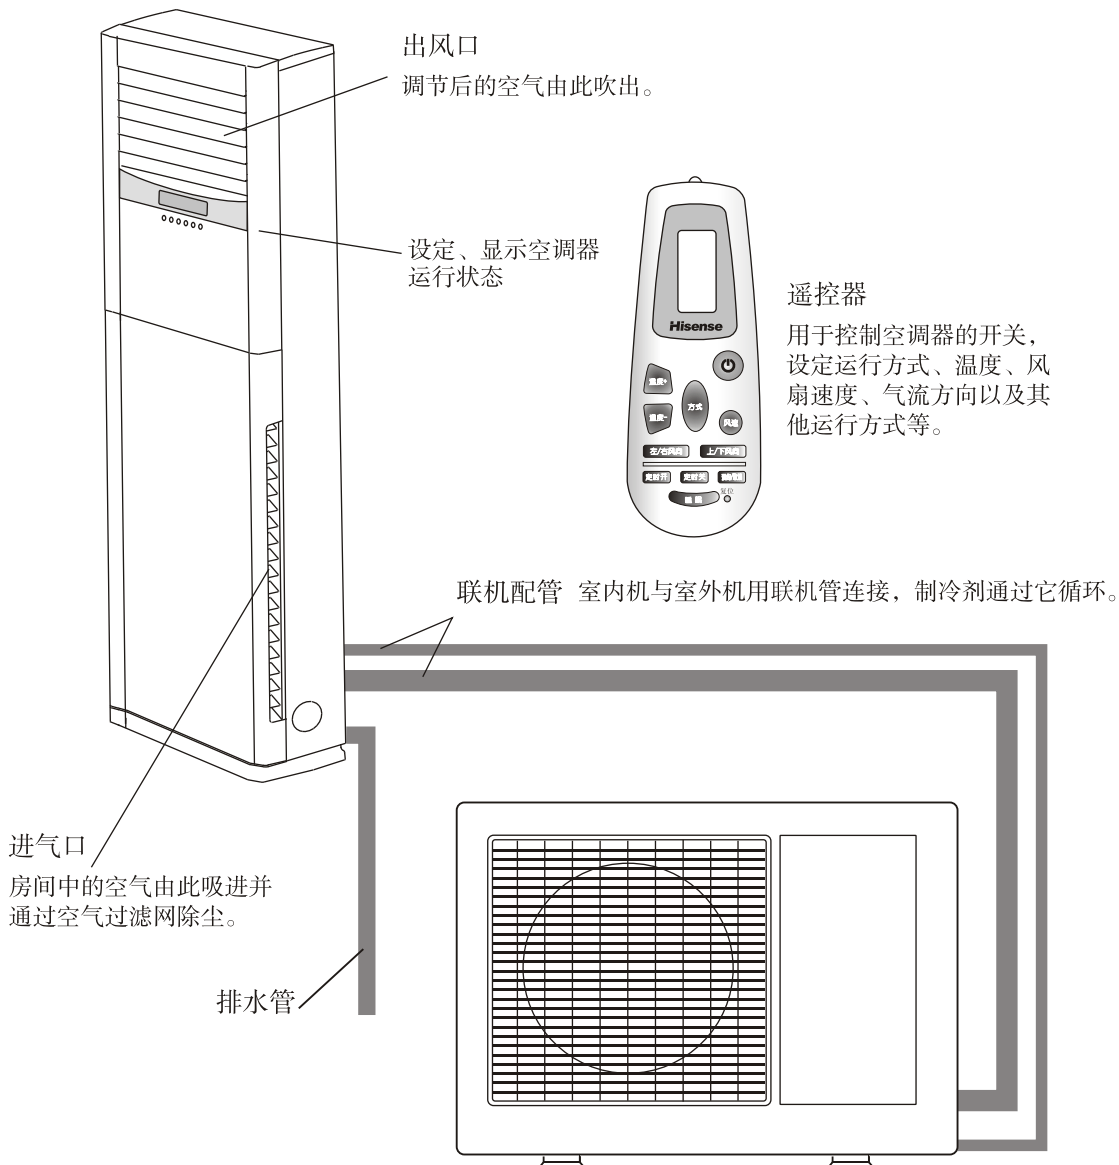

室外机 室外机包括压缩机、风扇、冷凝器、及其它电气元件。


您的空调器由室内机、室外机及相关配件组成, 您可使用遥控器或操作面板控制空调器。

2. 室内机显示面板介绍

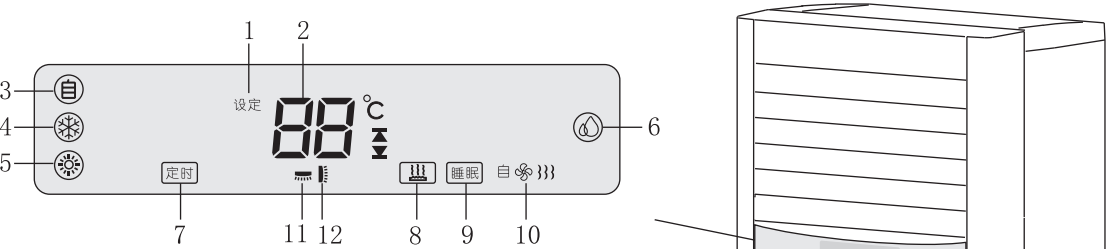


当您通过显示面板按键或者遥控器设定内容后，显示屏上的显示内容会相应更改。各部分表示内容：

- 1、温度设定：点亮时，显示设定温度；熄灭时，显示室内温度。
- 2、温 度 值：显示当前设定温度数值。
- 3、自动运行：空调器自动运行。
- 4、制 冷：空调器制冷运行。
- 5、制 热：空调器制热运行。
- 6、除 湿：空调器除湿运行。
- 7、定 时：空调器定时运行时点亮。
- 8、电 加 热：电加热运行时点亮。
- 9、睡眠运行：睡眠运行时点亮。
- 10、风 速：空调器的设定风速。⦿点亮时为低速，⦿}}点亮时为中速，⦿}}}点亮时为高速，自⦿点亮，}}}依次点亮时为自动风速。
- 11、左/右风向：指示空调器左右送风方向。点亮时为左右扫掠送风，熄灭时为定向送风。
- 12、上/下风向：指示空调器上下送风方向。点亮时为自动或者扫掠送风，熄灭时定向送风。

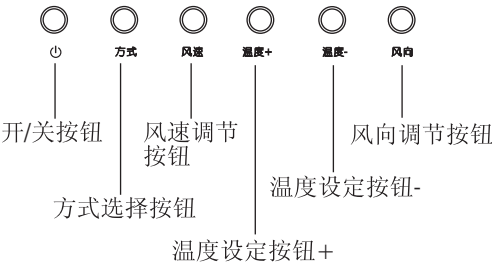

3. 遥控器液晶显示面板介绍

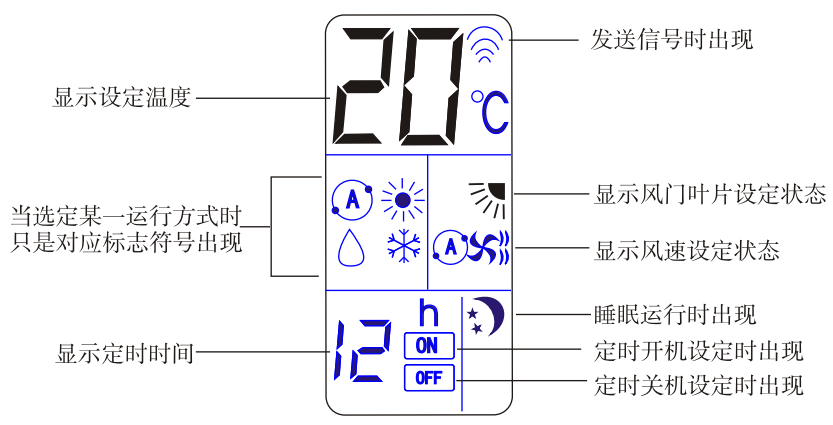

标 记 含 义

(1) 运行方式

- 自动.....
- 制冷.....
- 制热.....
- 除湿.....

(2) 设定风速

- 自动.....
- 高.....
- 中.....
- 低.....

(3) 睡眠功能.....

- (4) 设定温度.....

(5) 定时

- 定时开机.....
- 定时关机.....

- (6) 发送信号.....

- (7) 上/下风向.....

4. 遥控器介绍



发射器	当您按下遥控器的按钮时  标志将出现在遥控器的顶端，并将设定的信息发射到空调器的接收器。
遥控器液晶显示器	在空调器运行期间，运行状态的信息显示于本显示器上。如果遥控器处于关机状态，将没有显示。注：当遥控器处于关机状态而有效按键操作时，显示持续5秒钟。
睡眠功能按钮	有关详情请见睡眠运行方式。在制热、除湿、制冷运行中按下本按钮，  标记将会出现在遥控器显示屏上，遥控器将会自动调节设定温度以节约电力。
温度设定按钮	按下“温度+”钮即升高设定温度。 按下“温度-”钮即降低设定温度。
运行/停止按钮	本按钮用于控制空调器的运行和停止。
定时开/关按钮	设定开启/关闭空调器的时间。
预约/取消定时按钮	确定或取消您所设定的空调定时开机或关机的时间。
方式选择按钮	连续按本按钮可以选择空调器运行于：自动、制热、除湿、制冷等工作方式。  ：空调器根据传感器送来的信号自动选择运行方式。  ：控制空调器使房间变暖。  ：降低室内的湿度。  ：控制空调器使房间变冷。
左/右风向调节按钮	控制空调器左右送风方向，按动按钮可以使空调器左右风向在扫掠送风和定向送风之间切换。
上/下风向调节按钮	控制空调器上下送风方向，按动该按钮可以使空调器上下风向在自动、定向、扫掠送风方式之间切换，其中定向方式有6个方向供选择。
风速调节按钮	 ：空调器自动选择风速  ：高速  ：中速  ：低速
复位按钮	通常更换电池后按此按钮，使遥控器进入预运行状态。

一. 使用前的准备

空调器准备：

接通空调器电源，空调器发出声音，LED显示屏初始化后，全屏亮2秒钟，然后显示屏仅显示模式符号，处于待机状态：




（注：本机型无以下四个功能：[高效]、[本体]、[风扇]、[加湿]）

然后通过操作面板或者遥控器就可以控制空调器运行了。使用遥控器时，应使遥控器的发射头直接指向室内机的显示面板。

二、更换遥控器电池

当遥控器遥控距离变短或不能遥控时，说明遥控器电池耗尽，这时需要更换遥控器电池。

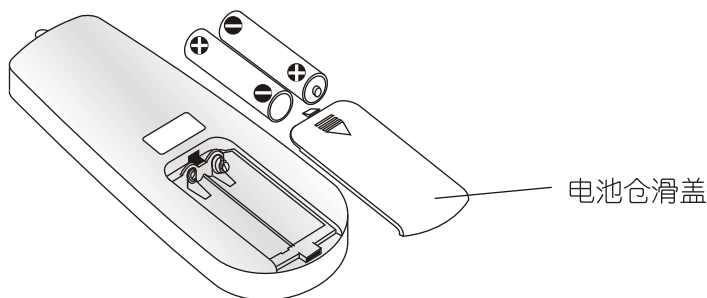

电池仓在遥控器的背面

将电池仓滑盖沿箭头方向移去后；把两节AAA碱性电池按照正确的方向装入电池仓，将仓盖盖上；用牙签或圆珠笔头等细头按一下遥控器正面的“复位”按钮,遥控器可以开始使用。



注意

- 请用2节新的7号防漏型AAA碱性电池。
- 当遥控器的液晶显示器不清晰或者遥控器不能有效控制空调器时，请更换电池。
- 如果遥控器1个月以上不用时请取出电池。

一、如何使空调器进入运行状态

请按下述步骤按下各设定按钮，以使空调器按您所希望的方式运行。

第1步 按方式按钮选择您所希望的运行方式，显示屏上会显示相应的图标：

- ：自动运行
- ：制冷运行
- ：制热运行
- ：除湿运行

第2步 按下运行/停止按钮启动空调器。



第3步 按下温度设定按钮将温度设定成您所希望的温度。
可调温度范围：最高：30℃，最低：16℃。

第4步 按下风速调节按钮选择您需要的风速，

- ：自动选择风速
- ：高风速
- ：中风速
- ：低风速

第5步 按下左/右风向调节按钮将气流方向设定于所希望的方向。

第6步 按下上/下风向调节按钮将气流方向设定于所希望的方向（请使用遥控器上的此按钮）。

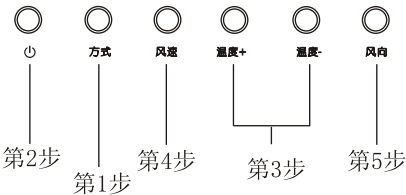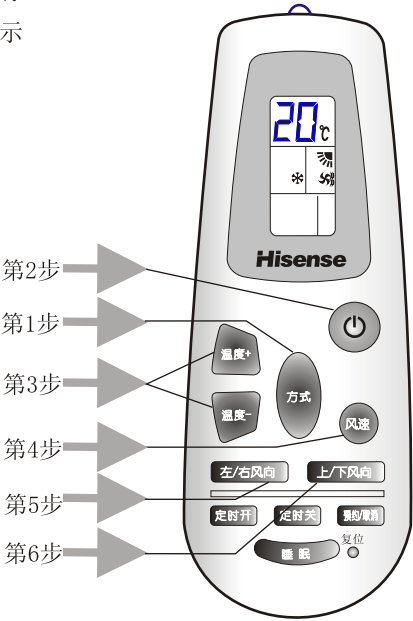

二、风速的选择

A. 自动 只需按动**风速调节**按钮，将风速选择设定成 “”（自动状态）。

空调器显示屏上的风速大小指示条 自}}}}为动态显示。

当选择了自动状态时，空调器的微电脑自动控制风扇转速。一旦空调器开始运行，微电脑便自动检测室内温度，并将风速自动设定成最佳的状态。

B. 手动 运行期间，若想手动改变风速，只需按下**风速**按钮选择所希望的风速。

高速： （空调器显示屏显示 }}}} ）


中速： （空调器显示屏显示 }} ）

低速： （空调器显示屏显示 } ）

三、送风方向的调节

1. 上/下风向 上下方向气流可以通过上/下风向按钮来进行调节。

按动上/下风向按钮，水平风门叶片会在自动、定向、扫掠三种状态间切换。

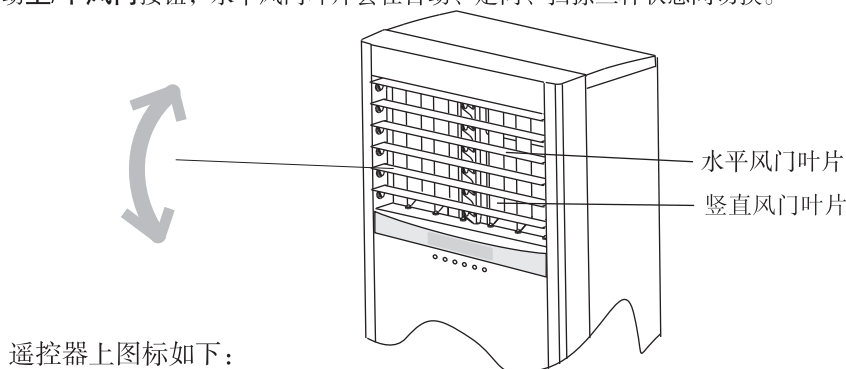

遥控器上图标如下：



显示屏上只有自动和扫掠状态下  点亮，定向状态下不亮。

A. 自动 按动上/下风向按钮，将风门叶片状态设定为自动状态时，
空调器的微电脑会自动的把水平风门叶片调节在适合的状态。

B. 定向 按动上/下风向按钮，将风门叶片状态设定为6个固定风向中的一个时，水平风门叶片会固定在遥控器上显示的位置上，
从风向1到风向6依次对应从最下面到最上面的6个方向。

说明：遥控器显示屏上表示的风门叶片位置只是相对位置，
实际停止角度可能有所差异。


C. 扫掠 按动上/下风向按钮，将风门叶片状态设定为扫掠状态时，
水平风门叶片会自动地上下扫掠。

2. 左/右风向 左右风向可以通过按动左/右风向按钮来调节。

按左/右风向按钮，竖直风门叶片会在扫掠送风和定向送风之间切换。

显示屏上图标  点亮时，空调器左右扫掠送风。

图标熄灭时，空调器左右风门定向送风。（遥控器上无标识）

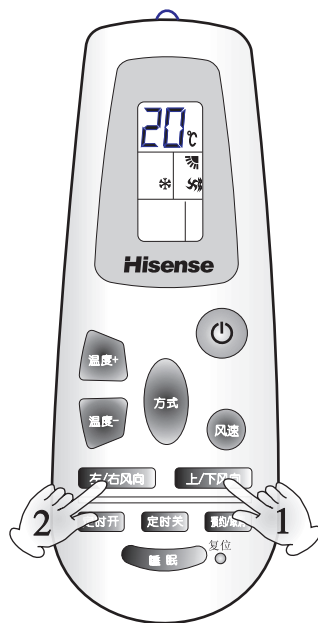

注意

空调器接通电源时，切勿将手伸入出风口，否则易造成伤害。

请使用遥控器上的风门叶片按键调节风门叶片的位置，如果您用手拨动风门叶片，可能会对空调器造成损坏。

当室内湿度很高而空调器处于制冷或除湿运行状态时，垂直叶片和水平叶片应该置于风阻最小的位置，如果叶片被置于最右边或最左边或者最上边或最下边，可能会有水汽在叶片上凝集并滴落。同时，请尽可能将风速设定为高速或中速。

四、睡眠运行



睡眠功能用于提高舒适性并节省电力，使房间温度在人体睡眠时达到最佳舒适状态。在运行状态下，按下**睡眠**按钮，遥控器上的“”标记将出现；室内机显示屏上显示“**睡眠**”，表示空调进入睡眠功能运行。

要解除睡眠功能，可再次按下**睡眠**按钮。

注意：在自动状态下，睡眠功能不起作用。

制冷、制热和除湿状态 按下睡眠按钮，空调器运行的设定温度会随着运行时间而自动调整。这样不仅给您提供舒适的环境，而且节省用电。



五、12小时开/关定时器的使用

1.定时开机

若空调器处于关机状态，经过定时设定的时间后，空调器将自动开始运行。
例如：出现左侧显示表明本空调器将于 3 小时后开始运行。

设定步骤：


第1步：按下**方式选择**按钮设定成所希望的运行状态。

第2步：按下**温度设定**按钮设定所希望的温度值。

第3步：按下**定时开**按钮。可看到液晶显示器左下角出现定时时间和闪烁的 **[ON]** 标志。这时每按一下**定时开**按钮，定时时间以小时为单位增加1，直到12小时后又从1循环开始，在您确定了定时开机时间后，进行第4步。

第4步：按下**预约/取消**按钮即完成定时开机时间设定，这时您可看到原先闪烁的 **[ON]** 不再闪烁，并且它和定时开机时间数字 一并保留在屏幕上。

取消方法：再按一次**预约/取消**按钮，标志定时时间和 **[ON]** 从屏幕上消失。

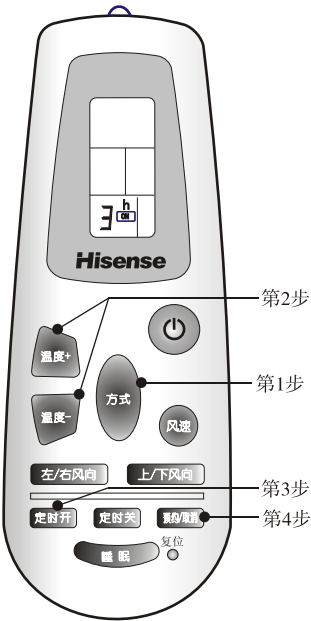

2.定时关机

若空调器处于开机状态，当经过设定的定时时间后，空调器将停止运行。
例如：出现左侧显示表明本空调器将在 5 小时后停止运行。


设定步骤：

第1步：按下**方式选择**按钮设定成所希望的运行状态并开机运行。

第2步：按下**定时关**按钮。可看到液晶显示器左下角出现定时时间和闪烁的 **[OFF]** 标志。这时每按一下**定时关**按钮，定时时间以小时为单位增加 1，直到12 小时后又从1循环开始，在您确定了定时关机时间后，进行第3步。

第3步：按下**预约/取消**按钮即完成定时关机时间设定，这时您可看到原先闪烁的 **[OFF]** 不再闪烁，并且它和定时关机时间数字 一并保留在屏幕上。

取消方法：按 **预约/取消**按钮，标志是定时时间和 **[OFF]** 从屏幕上消失。

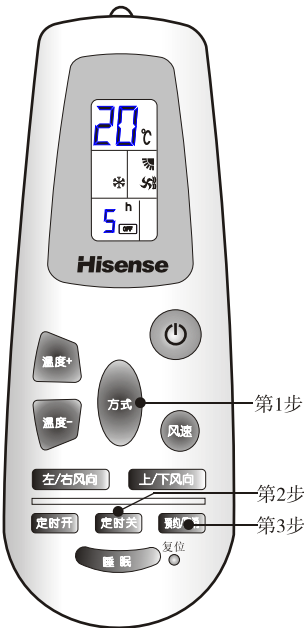

注：定时开关机功能操作只能通过遥控器完成。

六、特别说明

- 制冷运行**  制冷运转方式下，温度设定范围为16℃—30℃。
室内风机无停止状态，即使压缩机停止工作，室内风机仍然保持运转。
- 制热运行**  因为空调器是通过吸收室外空气的热量（热泵系统）进行制热的，所以如果室外温度太低，制热效率将会降低。如果使用空调器不能达到满意的效果，请使用其他制热装置一起工作。
- 冷风防止功能**  制热运行启动后几分钟内，室内风机可能会处于停止状态，直到室内热交换器的温度升高到一定程度。这是由于冷风防止功能在起作用。
- 吹余热功能**  制热运行正常关机时，室内风机会低速运行一会儿，这是吹余热功能在起作用。
- 扫掠送风**  在室内风机处于停止状态时，即使启动了扫掠送风功能，室内机的风门叶片也将处于停止状态，直到室内风机开始转动。
- 除霜**  当室外温度太低时，可能会在室外热交换器上出现结霜或结冰的现象，这将会降低空调器的制热性能。若出现这种情况，空调器除霜系统将开始运行，同时室内机的风扇会停止（在某些情况下以极低速运行），几分钟后，除霜结束，制热运行重新启动。根据室外温度和结霜形式的不同，除霜运行间隔时间会稍有不同。
- 除湿运行**  当室内温度小于设定温度加3度时，空调器将自动间歇式运行。当室温低于16℃时，不进行除湿。
- 运行时发生停电**  运行期间发生停电，空调器将会停止运行，当重新恢复供电时，空调器将保持关机状态，直到重新进行设定操作。
- 长期不使用**  当空调器不使用时，请切断电源。

**警告**

- 为了安全起见，在清洁工作开始之前，请切断空调器主电源。
- 清洁时请勿将水浇在室内机上，否则将损坏内部元件或导致触电事故。

**注意**

- 切忌用挥发性的化学制品或溶剂进行清洁，清洁塑料时不要使用过热的水。
- 当您清洁一些部件时，其边缘和叶片尖角锋利，可能导致划伤，要格外小心。


1、防霉过滤网的拆卸和清洁

置于进气格栅背后的防霉过滤网应该至少每隔两周进行一次检查和清洁。

拆卸步骤：

- A、向正前方拉出吸气格栅上部。
- B、向上抽出防霉过滤网。
- C、请轻轻弹拍或使用吸尘器清除过滤网上的灰尘，如果过滤网上灰尘太多，可用含少量中性洗涤剂的温水进行清洗，晾干后安装回原位置。

安装步骤： 按照拆卸步骤反向即可安装。

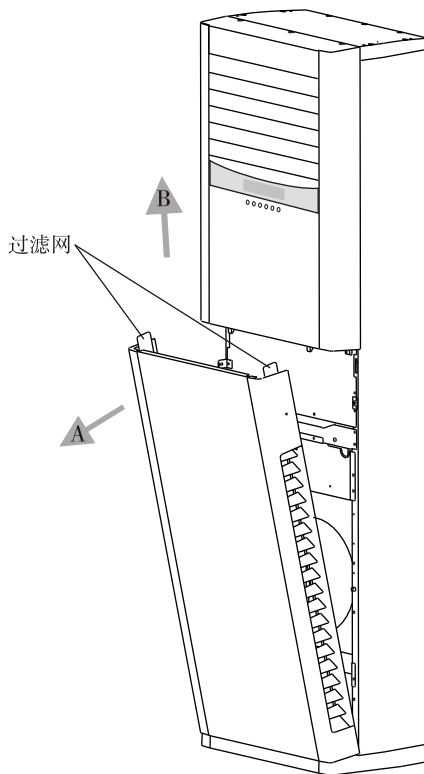**注意**

- 过滤网不能被曝晒或加热烘干。
- 清洁完过滤网，安装吸气格栅，要安装到位，空调器带有检测装置，如果安装不到位，空调器将不能运行，以防室内风机高速旋转，造成损伤。

2、室内机外表面的清洁

- ☞ 可用吸尘器或用清洁的软布擦拭机壳和格栅。
- ☞ 如果这些部件非常脏，可用干净的软布蘸中性洗涤剂擦拭，清洁进气格栅和出风口时，注意不要太用力而使叶片脱离原来的位置。

3、使用季节前应...

- ☞ 清除室内外机组进出风口的堵塞物。
- ☞ 若遥控器内无电池或遥控信号接收不良时，更换新电池。
- ☞ 检查室内机上的遥控信号接收窗是否被遮挡，信号接收是否良好。
- ☞ 检查电源接线，应使其接牢。

4、使用季节后应...

- ☞ 让空调器送风运行半天以上。
- ☞ 使空调器断电。
- ☞ 取出遥控器中的电池并妥善保管好遥控器。
- ☞ 对于室外机放在地上的用户，最好用塑料布等盖好。

节能建议

不要

- ☞ 堵塞空调器的进气口和出风口。如果进气口或出风口被堵塞，空调器将不能很好地运行并可能因此而损坏。
- ☞ 让阳光直射入房间。请使用遮阳板或者窗帘等物遮挡，如果房间的墙壁及天花板被阳光晒热，则制冷运行时达到设定温度需要较长的时间。
- ☞ 制冷时，设定温度不要太低，设定温度过低，既浪费能源，又会造成人体不适，一般设定温度比室外气温低3至6摄氏度。


最好

- ☞ 保持空气过滤网的清洁。
- ☞ 将门、窗等容易散热的地方密封好。
- ☞ 充分利用好风速和风向的设定，制冷时，气流应向房间上部吹，制热时，气流应向房间下部吹。

如果您的空调器不能正常运行，请在交付维修之前先检查以下各项。如果故障还不能排除，再与我公司当地的分公司联系。

故障现象	可能的原因	处理方法
空调完全不运行	1、电源中断。 2、漏电断路器跳闸。 3、线路电压过低。 4、空调器设定错误。 5、遥控器电池已耗尽。 6、室内机进风格栅未安装到位。	1、重新接通电源。 2、与我公司当地的分公司联系。 3、询问电力供应商或与我公司当地的分公司联系。 4、重新对空调器进行设定。 5、更换电池。 6、重新安装好室内机进风格栅。
压缩机频繁开停	室外机前有障碍物。	除去障碍物。
制冷制热效果差	1、防霉过滤网污染或者堵塞。 2、室内有热源或有许多人。 3、门或窗户敞开着。 4、靠近进气口或出风口处有障碍物。 5、空调器的温度设定过高（对制冷）或过低（对制热）。 6、室外温度过低。 7、除霜系统不起作用。	1、清洁防霉过滤网以改善气流条件。 2、如可能最好除去热源。 3、关上门窗以阻止冷暖气外溢。 4、除去障碍物以保证气流畅通。 5、设定成更低、或更高的温度。 6、请使用备用的取暖装置。 7、与我公司当地的分公司心联系。
听到空调器发出“喀哒”声	制热或制冷运行时,温度的突然变化可能导致部件间的热胀冷缩,如果发生这种情况，空调器会发生喀哒声。	这是正常现象，声音将很快消失。
空调器内有流水声	空调器运行时制冷剂在管路和换热器中流动。	这是正常现象，声音将很快消失。
显示屏显示但室外机不运行	1、在空调器附近使用移动电话可能会影响其正常工作。 2、关机后立即开机。 3、室内机进风格栅未安装到位。	1、切断空调器电源，过三分钟后重新接通空调器电源。 2、开机三分钟后压缩机方能启动，为正常现象。 3、重新安装好室内机进风格栅。
室内机风扇不转	1、空调器设置不对。 2、制热运转刚开机。 3、室内机进风格栅未安装到位。	1、重新设置。 2、冷风防止功能在起作用，属正常现象。 3、重新安装好室内机进风格栅。

制冷剂循环图：

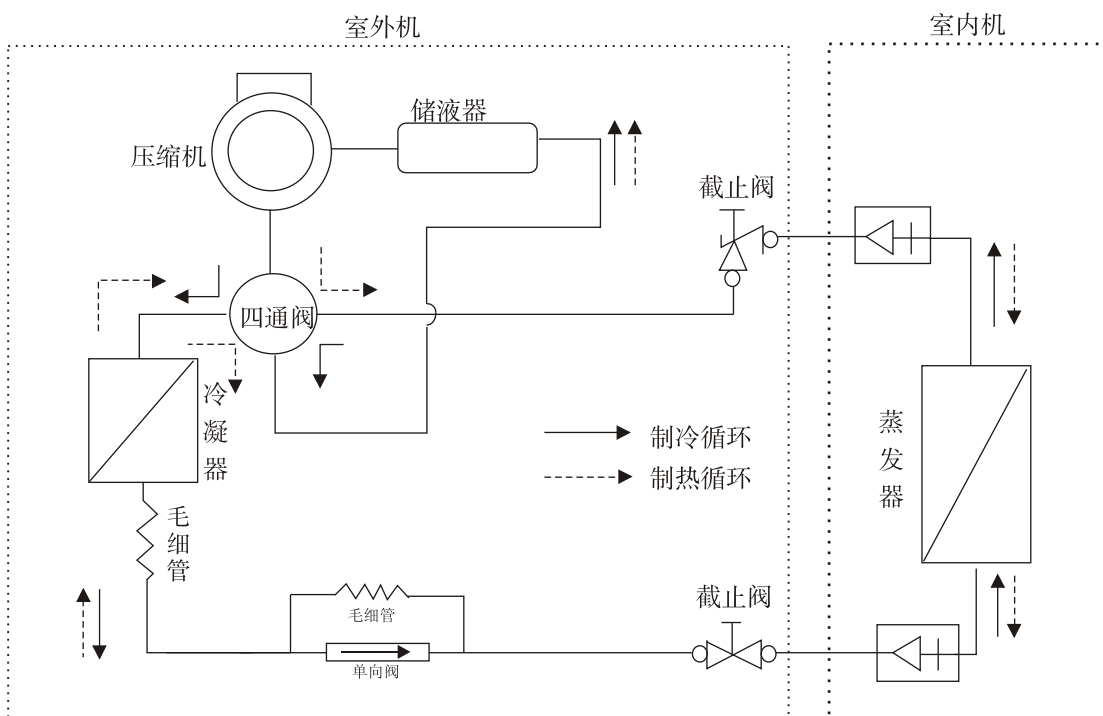

本书对大多数安装场所和保养条件提供了必要的说明。如因特殊问题，必要时可与我公司当地的分公司联系。

A、配线时注意：

- ✎ 只有有资格、有经验的电工才能为本机配线！
- ✎ 在完成所有配线、配管和检查之前，应断开电源。
- ✎ 空调器有危险的电压！请仔细参考接线图和说明书进行配线，不正确的安装和接线会导致人身伤亡。
- ✎ 根据有关电气法规接地。
- ✎ 接线时要压紧。如果接线松动，接点处会发热，可能导致火灾。
- ✎ 建议用户为空调器配用单独的电源和相同负荷的闸刀。
- ✎ 建议不要使用自行加长的配线。

B、运输时注意：

- ✎ 搬动室内、室外机要小心。注意不要让室外机倾斜过45度。
- ✎ 注意不要被空调器锐利的边缘割破手指。

C、安装时注意：

在房间安装

- ✎ 室内配管适当绝热，防止“出汗”时滴水，弄坏墙壁和地板。

在潮湿或不平的地方安装

- ✎ 用高的混凝土垫为室外机做一个坚固水平的基座，这样可以防潮并防震。

在强风地区安装

- ✎ 用底脚螺栓和金属框固定室外机，安装合适的防风罩。

在多雪的地区

- ✎ 室外机要安装在高于积雪的平台上。

D、联接时注意：

- ✎ 尽量缩短配管长度。
- ✎ 联接前在扩口结合表面和联接管间使用冷冻机油。
- ✎ 用扭矩扳手紧固螺母以防制冷剂泄漏。
- ✎ 试运转前仔细检漏。

E、维修时注意：

- ✎ 在开机检查电气部件和线路前，关掉主电源。
- ✎ 手指和衣服远离运动部件。
- ✎ 检修后清理现场，注意检查，不要让金属碎片或线头留在被修机器内。

F、其他：

- ✎ 安装、测试制冷剂循环管路时，应保持房间通风。另外泄漏的制冷剂气体遇到明火或受热后，会产生危险的有毒气体。

1、室内机组



警告


为防止过热和产生火灾，在机器前面和周围不要设置障碍物阻碍气流。

安装位置应避免：


- 阳光直射之处。
- 热源附近。
- 有可燃性气体泄漏的地方。
- 有较浓油雾的地方。

应该：

- 选择合适位置，以使房间每个角落的温度都能被空调器均匀调节。
 - 选择能够承受空调重量的地方。
 - 选择使配管和排水管伸出室外长度最短的地方。
 - 空调周围应有操作维修和气流流动的空间。
- 如下图所示：

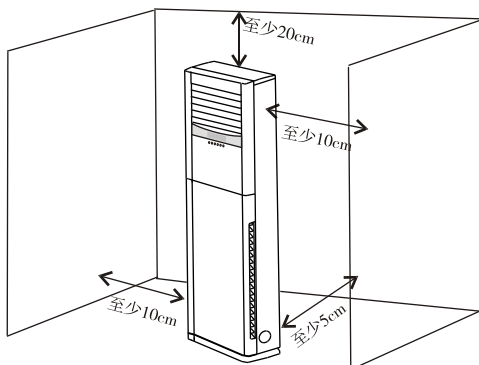

室内机与室外机最大高度差为7米，室内机与室外机之间最大配管长为15米。（如下图所示）

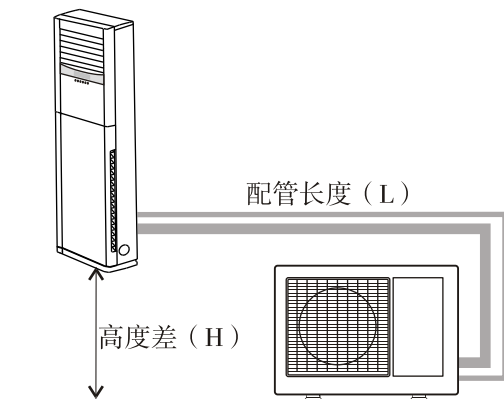

如果配管长度在7.5-15米之间，可按15g/m标准额外注入制冷剂（R22）。压缩机油不需要额外增加。


2、室外机组

安装位置应避免：

- 阳光直射之处。
- 热源、排气扇附近。
- 潮湿、不平的地方。


应该：

- 选择通风良好的地方。
 - 选择尽量凉爽的地方。
 - 空调的噪音、出风以及制热时化霜水不会影响到他人的地方。
 - 空调周围应有操作维修和气流流动的空间。
- 如下图所示：

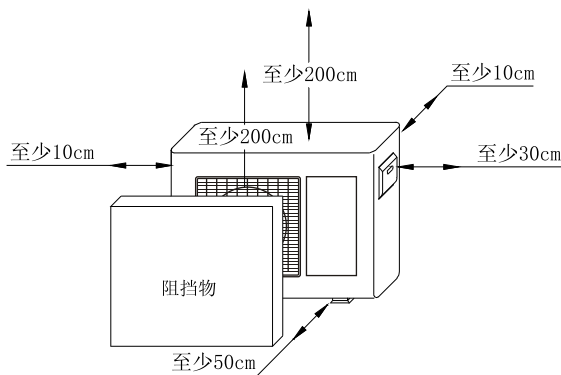


有结实的基座，离地面不低于12cm，避免室外机因潮湿或被腐蚀而损坏，减少寿命。

如图所示：

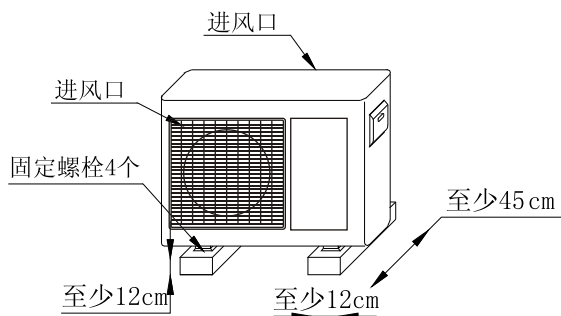

用底脚螺栓或类似物固定室外机，以减少震动和噪音。


- 1、根据室内机、室外机位置确定室内机出管、出线方向以及过墙孔的位置，室内机出管共有左、右、右后三个出管方向。
- 2、用冲击钻在墙上钻孔，直径 65 mm。钻孔时注意保持由里向外向下倾斜。如下图所示：

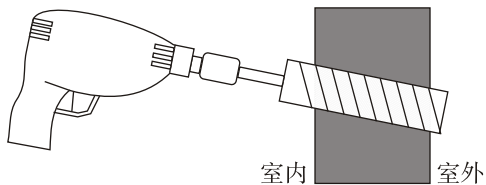

警告

钻孔前仔细检查，确保该位置后面没有导线或管路。

- 3、将联机线、联接管、穿过过墙孔，如需要，可将排水管同时穿出。
- 4、卸下吸气格栅、电装盒盖以及线夹。如下图所示：

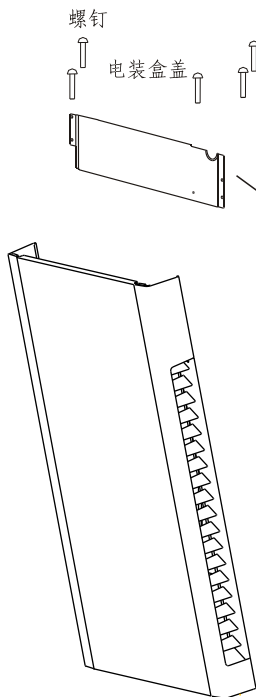

- 5、取减振垫：



注意

空调器第一次通电运行前，请先取出垫于风扇下方的减振垫。


- 6、联接配管。
- 7、联接排水管，如下图所示：



注意

确认排水管联接处无漏水现象。排水管任一段都不能高于室内机安装地面80cm。

- 8、联接联机线。
- 9、与步骤（4）相反，依次安装好线夹、电装盒盖、吸气格栅。

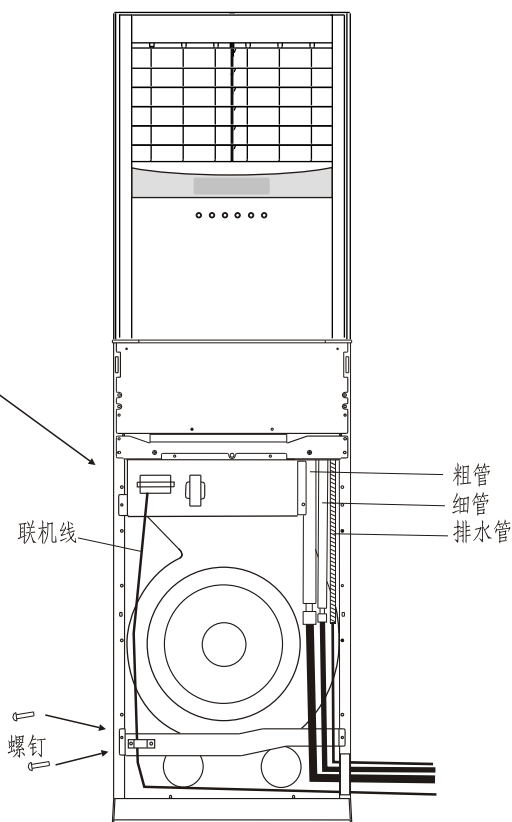

**注意**

- 室外机较重且重心不在机器中心，搬运本机时应小心。
- 搬运室外机时，应不要倾斜45度以上。
- 在室外机下垫上砖块或结实平台，使室外机高出地面12厘米以上。
- 如果本机安装之处的地板或墙壁是以金属板等导体制成，则一定要接好地线。

- 1、按照要求在合适的地点固定室外机。
- 2、按顺序依次卸下侧盖、线夹。
- 3、联接配管。
- 4、联接联机线。
- 5、用线夹固定联机线。
- 6、排气。

*拧下粗管阀、细管阀阀帽。

*用扳手拆下粗管阀排气口阀帽。

*用尖细的物体顶住排气口阀针。


*用内六角扳手逆时针打开细管阀阀芯，此时粗管阀排气口有气体排出，过10至15秒后松开排气口阀针。

*用肥皂水或检漏仪对联接管接头处进行检漏；如不漏气，用内六角扳手逆时针完全旋开粗、细管阀芯。

*拧紧粗管阀、细管阀及其排气口阀帽，排气结束。

- 7、安装侧盖。

如下图所示：

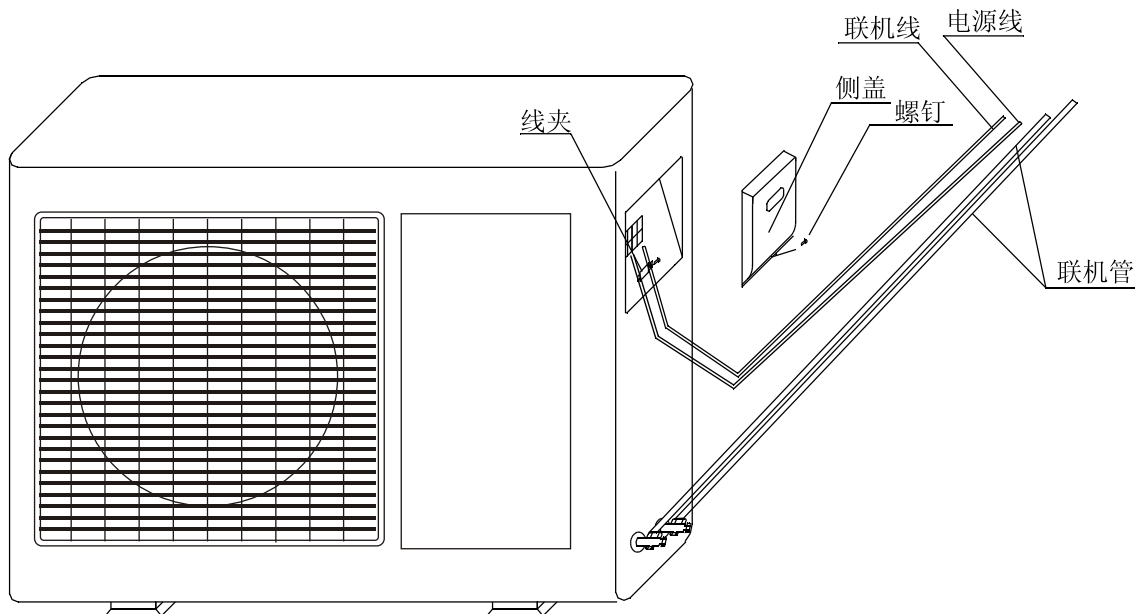


1、联机线



警告


- 从室内机到室外机配线时，必须遵守有关规定。
- 配线应紧密联接。
- 为防止发生触电事故，空调器必须接地。
- 配线前先确定铭牌上的额定电压与当地电网电压是否相符。
- 配线应按照配线图进行，否则会造成机器损坏。联机线接线图如下：（室内机、室外机中附有详细的接线图）。

KFR-72LW/57D
KF-72LW/57:

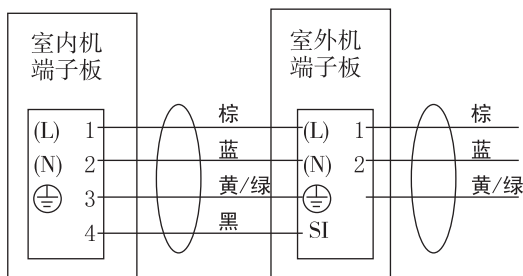

内外机联机线线径(YZW): $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$
供电联机线线径(YZW): $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$

KFR-72LW/57SD
KF-72LW/57S:

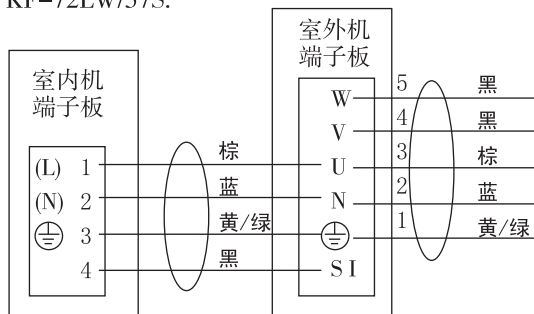

内外机联机线线径(YZW): $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$
供电联机线线径(YZW): $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$

配管规格如下表:

细 管	粗 管
9.52mm	15.88mm

2、配管:

- ☞ 必须使用密封管，以防在使用机器之前，灰尘或水进入管道。
- ☞ 联接前，必须在结合面和配管间使用冷冻机油，这样可以有效防止漏气。
- ☞ 为正确联接，待联接管和接管处在同一直线上，然后轻轻旋上锥度螺母，使其光滑配合。
- ☞ 用力矩扳手将螺母扭紧。所需力矩为： $\phi 15.88$ 管采用8公斤·米； $\phi 9.52$ 管采用 公斤·米。
- ☞ 配管应逐渐展开，不得猛拉配管以至损坏。
- ☞ 配管弯曲半径尽量大，用弯管器作曲率小的弯曲。
- ☞ 配管在安装完毕后（排气结束后）用绝热材料将接头包扎好，以防凝露。
- ☞ 当室内机组低于室外机组3m以上时，吸气管应设置回油弯。

3、包扎配管:

- ☞ 用专用胶带将配管、联机线、排水管包扎成一束。
- ☞ 包扎配管束时，应在室外从下到上重叠包扎前一周的一半。
- ☞ 用固定卡将配管束固定在墙上。
- ☞ 不要把胶带缠得太紧则会降低绝热效果。

4、结束安装:

- ☞ 对配管进行绝热和包扎后，用密封油灰封住过墙孔，防止风雨侵入。

1、准备：

- ☞ 清除空调器机内所有由安装所产生的零散物品，如金属屑、线头等。
- ☞ 检查所有安装时所联接的线路是否正确，接线是否牢固。
- ☞ 检查截止阀是否完全打开，若没有则旋至最大。
- ☞ 确认遥控器内是否装有新的电池，如果没有，请装入新电池。
- ☞ 检查接线端子所引出的黄/绿线是否有效接地，空调器接地是否良好。
- ☞ 通电试运行。

2、运行：

2.1 制冷

- (1) 接通电源；
- (2) 用遥控器切换到制冷方式；
- (3) 按一下遥控器上的“运行/停止”按钮。调节设定温度，使空调器运转，室内机有冷风吹出；
- (4) 再按一下“运行/停止”按钮，停机。

2.2 制热

- (1) 接通电源；
- (2) 用遥控器切换到制热方式；
- (3) 按一下遥控器上的“运行/停止”按钮。调节设定温度，使空调器运转，室内机有热风吹出；
- (4) 再按一下“运行/停止”按钮，停机。

装机后试运转时间应在半小时以上。

进行完上述所有操作后，空调器的安装工作就基本完成了。若仍有不明之处，请咨询您的销售商。

感谢您使用海信空调产品！

本空调器能可靠运行于GB/T 7725-2004规定的 T1 工况(热泵型温度范围-7℃ ~ 43℃；冷风型温度范围18℃ ~ 43℃)。

产品主要技术规格

产品型号	KFR-72LW/57D	KFR-72LW/57SD	KF-72LW/57	KF-72LW/57S
额定电源电压	a.c 220 V	a.c 380 V	a.c 220 V	a.c 380 V
适用电源电压范围	a.c 198 V~242 V	a.c 342 V~418 V	a.c 198 V~242 V	a.c 342 V~418 V
额定电源频率	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
额定制冷量	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW
额定制热量	7.9 kW	7.9 kW	—	—
额定制冷输入功率	2.78 kW	2.78 kW	2.78 kW	2.78 kW
额定制热输入功率	2.65 kW	2.65 kW	—	—
电加热输入功率	2.00 kW	2.00 kW	—	—
额定制冷输入电流//最大输入电流	12.8 A // 18.0 A	7.3 A // 12.2 A	12.8 A // 18.0 A	7.3 A // 12.2 A
额定制热输入电流//最大输入电流	12.3 A // 16.5 A	7.1 A // 11.0 A	—	—
能效比 (EER)	2.59 W/W	2.59 W/W	2.59 W/W	2.59 W/W
性能系数 (COP)	2.98 W/W	2.98 W/W	—	—
能效等级	5 级	5 级	5 级	5 级
循环风量 (制冷//制热)	1020 m³/h // 1120 m³/h	1020 m³/h // 1120 m³/h	1020 m³/h // —	1020 m³/h // —
室内机噪声 (最小//最大)	45 dB(A) // 50 dB(A)	45 dB(A) // 50 dB(A)	45 dB(A) // 50 dB(A)	45 dB(A) // 50 dB(A)
室外机噪声	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
净质量 (室内机//室外机)	40.0 kg // 59.5 kg	40.0 kg // 59.5 kg	40.0 kg // 59.5 kg	40.0 kg // 59.5 kg

注：此参数若设计更改恕不另行通知，请以主铭牌标注值为准。