

Hisense 海信

高清媒体播放器
MP502H



RSAG2.025.1657SS

服务承诺按《部分商品修理更换退货责任规定》执行



产品使用指南

请在使用本机之前，仔细
阅读并妥善保管。

青岛海信宽带多媒体技术有限公司
地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号
海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111
海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com



www.hisense.com

亲爱的用户：

欢迎您选购海信新一代高科技产品MP502H高清媒体播放器，让我们借此机会向您表示诚挚的敬意！

在此我们真诚地提醒您：在使用本机前，请您务必仔细阅读本产品使用指南，并特别留心其中的注意事项，以便使您可以更好地熟悉本机使用，并能充分发挥本机的功能和更有效地保护好本机。



海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111



用户不得擅自打开机壳。非维修人员，不得擅自修理和换件，以免发生触电和火灾事故。



本产品 in 安放、使用时应避免受到水滴、水溅。
遇到雷雨等不良天气，应迅速拔下电源插头及网线插头，以免发生雷击损坏事故。
本产品为 II 类设备。

随 机 附 件

开箱后请检查和确定所提供的附件。

产品使用指南	_____	1本
遥控发射器	_____	1个
音视频连接线	_____	1组
电源适配器	_____	1个
7号电池	_____	2节

Hisense 海信

—— 创新就是生活 ——

产品简介:

MP502H高清播放器是一款具备高清影视播放、高清图片欣赏、高保真音乐播放的全程高清产品，外观经过精心设计，时尚伊人。

通过USB接口可以直接读取移动硬盘数据，输出至家中电视，欣赏移动硬盘内的影视、音乐、图片；同时它还支持内置硬盘功能，应用更快捷。

另外，还可以通过的有线或无线网络访问家中网络中共享的多媒体影音文件、在线少儿教育以及时时查看天气、股票、新闻，在线播放音乐，网络下载和在线观看影片。


基本功能:

1. 支持高清高保真影音播放，最高至1080P；支持多种多媒体格式
2. 支持高清、标清输出接口至电视
3. 支持内置硬盘，USB接口外接移动硬盘、U盘等，即插即用
4. 内置硬盘后支持USB Devices功能
5. 支持局域网UPNP和互联网功能

连接示意图



遥控器功能示意图

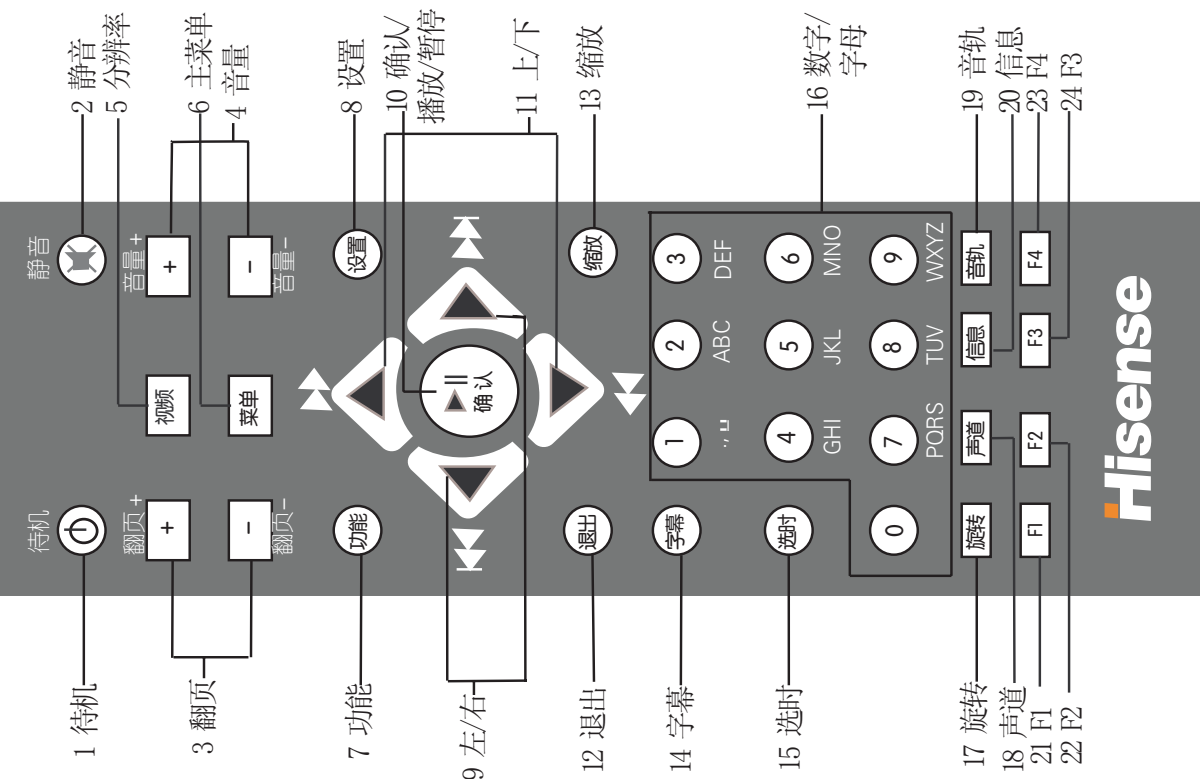


◇简易操作手册

接通电源开机使用

1、开机接通电源后，自动进入主界面（无需按遥控器上的待机键，本机为通电即开机）。

2、主界面

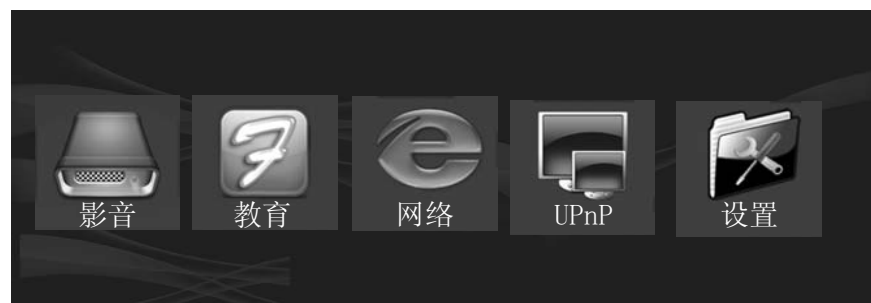


将USB设备接到本机USB口，在主界面按遥控器上“左/右”键，选择“影音”项，按“确认”键进入影音界面，如下图：



◇简易操作手册

3、教育

该界面下可选择洪恩教育、洪恩在线和新浪少儿进行播放。按遥控器“左/右”键移动焦点，“确认”键进入，“退出”键返回上一级。

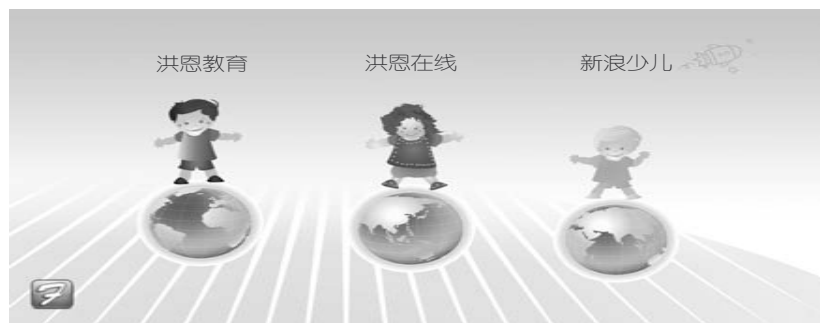

4、网络

在主界面按遥控器“左/右”键，选择“网络”，按“确认”键进入后可操作网络部分，如下图



在上图界面下，按“左、右”键选择分类，按“确认”键进入，按各分类的提示信息进行操作。
功能详细操作方法请查看使用指南。

目录

第一章 欢迎使用	
1、产品组件	1
2、使用条件	1
3、功能概览	1
4、技术规格	2
5、关机注意事项	2
6、安全注意事项	3
第二章 外观	
1、前面板	4
2、后面板	4
第三章 遥控器	5
第四章 快速入门	
1、准备	
(1) 设备连接	8
(2) USB外接设备	9
(3) 内置硬盘	9
(4) 网络连接	10
2、开机	10
3、网络设置	11
4、播放	14
第五章 详细说明	
1、功能介绍	15
2、文件操作说明	15

3、播放说明	
(1) 视频播放	16
(2) 音频播放	17
(3) 图片播放	18
(4) Flash播放	19
(5) 浏览TXT文件	20
4、教育	21
5、网络	
(1) 天气	24
(2) 股票	25
(3) 新闻	26
(4) 乐库	27
(5) 网络下载	28
(6) 影视娱乐	32
6、UPnP	34
7、设置	
(1) 图片显示速度/图片显示方式	38
(2) 音乐重复方式/电影重复方式	38
(3) 网络	39
(4) 自动更新	43
(5) 分辨率	44
(6) 字幕编码设置	44
(7) 默认设置	44
第六章 注意事项	45
第七章 常见问题	46

第一章 欢迎使用

1、产品组件

欢迎使用MP502H高清媒体播放器，请阅读本部分以了解本产品功能及使用条件。

本产品组件包括：



2、使用条件

■一台电视机，带有CVBS或HDMI端口，为获得最佳观看效果，建议使用宽屏幕、高清晰度电视机。

■家庭有Internet网络，实现网络功能时需要。

3、功能概览

■视频播放：支持多种高清视频编码格式。

■音乐播放：支持主流音频编码格式。

■图片播放：支持主流图片格式；图片播放时，支持背景音乐播放功能。

■网络 功能：支持在线音乐播放、信息查询和网络下载等。

■输出接口：CVBS和HDMI。

■Mini USB:可以内置2.5寸硬盘，作为移动硬盘使用（★作为移动硬盘使用时，勿需播放器电源供电，使用时请不要接播放器电源）

■USB功能：USB2.0接口，可连接USB存储设备(如U盘、移动硬盘)。

■软件升级功能：可以通过外接USB存储设备进行升级。

4、技术规格

规格	型号	MP502H
产品净重		300g
产品重量（含所有包装、附件）		950g
电源		5V DC 2.5A
最大功耗		<15W
待机功耗		<3W
视频信号输出		一组标清（Mini AV）输出
		一组HDMI输出
网络接口		RJ-45
USB接口		一组USB 2.0
Mini USB接口		一组 Mini USB

5、关机注意事项

说明：带惊叹号的三角形图案  为警告符号，不按说明操作，可能造成人身或财产损害。

操作方法

 关闭本产品时，请直接拔掉电源线或关闭电源插座。

6、安全注意事项

说明：带闪电箭头的三角形图案⚠为警告符号，不按说明操作，可能有触电的危险。

●一般性说明

为防止触电、火灾和避免本机发生任何功能失常，在操作本机之前，请仔细阅读下列注意事项。

(1) 电源线保护

- ⚠ 插入或拔出交流电源线时，勿用湿手操作。
- ⚠ 使交流电源线远离加热设备。
- ⚠ 勿将重物放于本机和电源线上。
- ⚠ 若长时间不用或不慎损坏本机时，请将电源线拔出插座。

(2) 放置地方

- ⚠ 轻拿轻放，特别避免摔倒、跌落和有机机械振动的环境。
- ⚠ 勿将本机放置于多尘和潮湿的地方。
- ⚠ 勿将本机靠近热源或者受阳光直接照射。

(3) 其它事项

- ⚠ 为避免触电，请勿擅自打开机壳。
- ⚠ 勿遮挡通风口或者在本机上放置杂物，以保证良好的散热效果。
- ⚠ 用干燥的软布清洁外表面，勿将液体流入机内，否则可能发生严重损坏，本机上不应该放置装有液体的物品。

⚠ 改变本机与相关设备（如电视）的连接时，请拔下电源线后再操作。避免带电拔插音视频连接插头。

●本产品使用指南中的一些约定


A本说明书中所有图片、功能均以实物为准，解释权归青岛海信宽带多媒体技术有限公司所有。

B本产品使用指南中如有部分操作或描述与实际不符，以实际操作为准。


C本公司保留对产品进行修改、升级的权利，恕不另行通知。

第二章 外观

1、前面板

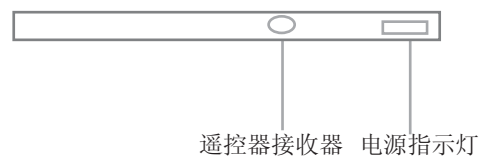


2、后面板

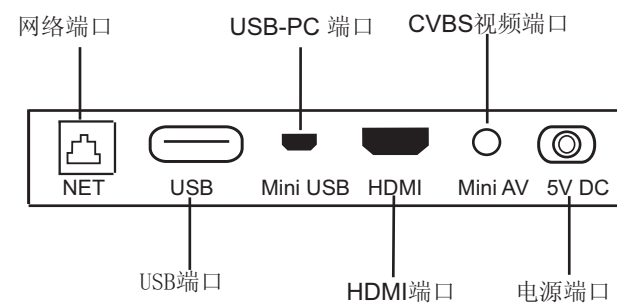

第二章 外观

第三章 遥控器

◇ 第三章 遥控器

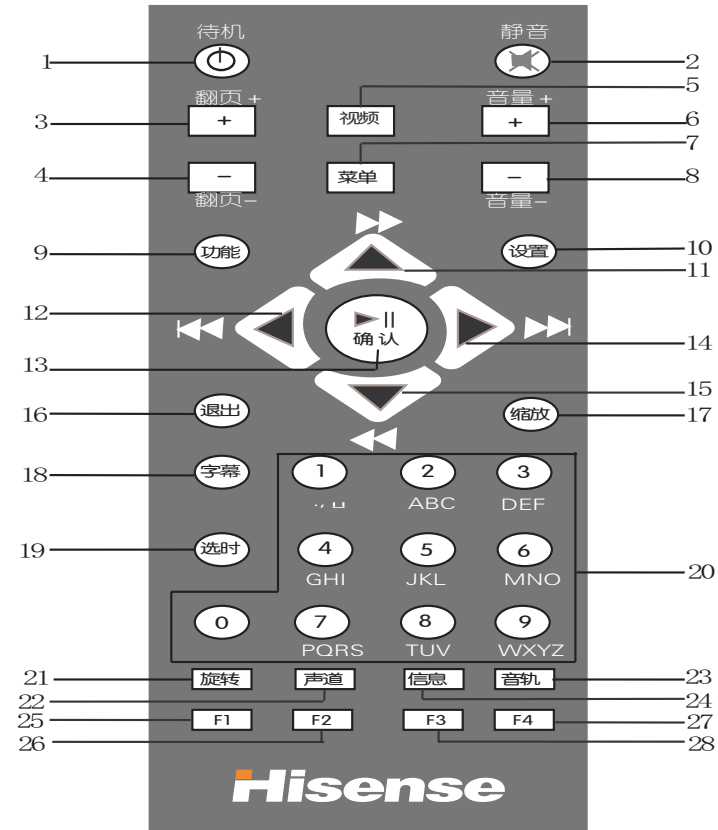

◇ 第三章 遥控器

键名	键值	功能定义
待机	1	待机键
静音	2	静音
翻页 +	3	向下翻页
翻页 -	4	向上翻页
视频	5	切换输出分辨率
音量 +	6	音量加
菜单	7	返回主界面快捷键
音量 -	8	音量减
功能	9	调出播控条
设置	10	进入系统设置的快捷键；flash播放时，此键切换焦点
	11	在目录状态下此键为向上方向键
		在播放视频时，此键为快进键
	12	在目录状态下此键为向左方向键
		在播放视频时，此键为选择上一段视频
确认	13	确认键，在播放时为播放/暂停键

键名	键值	功能定义
	14	在目录状态下此键为向右方向键
		在播放视频时，此键为选择下一段视频
	15	在目录状态下此键为向下方向键
		在播放视频时，此键为快退键
退出	16	在目录状态下按此键返回上一级目录
		在播放视频、音乐和图片时，按此键停止播放
缩放	17	视频播放时，此键切换屏幕比例；图片播放时，此键放大图片；flash播放时，此键确认焦点
字幕	18	切换字幕
选时	19	保留键
0-9	20	数字键0-9，用于输入IP等
旋转	21	图片旋转快捷键
声道	22	保留键
音轨	23	播放多音轨视频时，可以切换音轨
信息	24	显示影音信息
F1-F4	25-28	网络项中的功能快捷键

第四章 快速入门

1、准备


使用本产品之前，确保设备电源关闭并按以下顺序操作：

（1）设备连接

本产品提供与电视机的两种连接方式，分别是：复合视频和HDMI连接，推荐HDMI连接。

A复合视频连接


使用复合视频连接时，需要将设置中的输出分辨率设置为CBVS_480i或者使用“视频”键切换到CVBS_480i，设置方法请参考第五章第7部分。

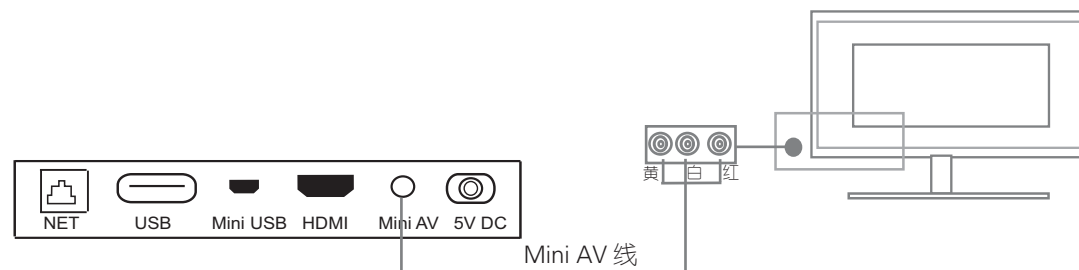

使用模拟音视频输出方式时，将Mini AV线只有一个接口端接入产品Mini AV输出口，将三个接口端的黄色信号线接入电视机的AV输入口，另外将红白信号线接入电视机的音频输入口，将电视选择AV显示模式。

注：本机默认的输出模式是HDMI 720P，如果使用Mini AV输出模式，将本机接通电源后，再过大约10秒钟，按一下遥控器上的“视频”键将输出模式切换到CVBS_480i，即可实现Mini AV输出。

B HDMI连接

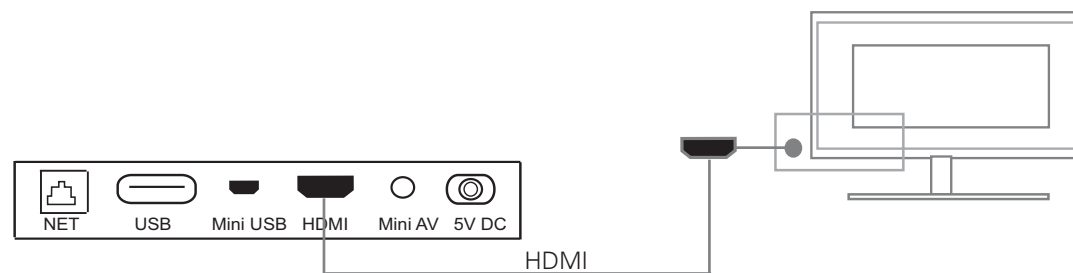

HDMI输出为数字视频与音频复合同步输出，是连接最简单，视听效果最好的一种输出。

HDMI高清数字接口输出模式：使用HDMI高清数字接口输出方式时，用带HDMI信号线接入产品HDMI输出接口和具有HDMI输入接口的电视机或者其他显示设备，将电视选择HDMI显示模式。

（2）USB外接设备接口的使用

使用外接设备:播放器支持USB外接设备，可读取外置的移动硬盘，U盘等存储设备。通过USB外接设备接口连接外接设备，可直接播放存储在外置存储设备中的多种格式的高清高保真的影视文件，观看高清的电影和照片更是赏心悦目。


（3）内置硬盘的使用

播放：播放器支持内置2.5寸笔记本硬盘，可直接播放内置硬盘里的多种格式的高清高保真的影视文件。

Mini USB的使用：当播放器内置硬盘后，可将此播放器当作移动硬盘使用(此情况下播放器请勿接通电源)

(4) 网络连接

如果家庭有网络，本机可直接通过网络播放共享在电脑中的多媒体文件、在线播放音乐、在线观看影片和下载影片等，如下图示

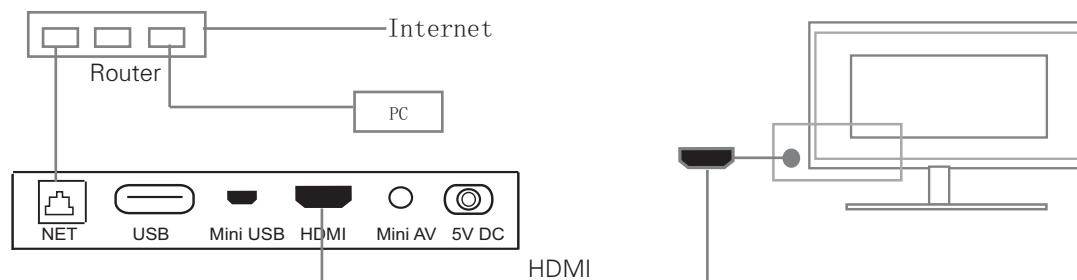


就如同将电脑接入网络中一样，可以将播放器与网络连接起来，接好产品的视频输出。按遥控器上的“设置”键或者在主界面选择“设置”项进行设置。你可以通过选择自动设置IP地址，或者手动设置。手动设置请根据所在的局域网配置，进行正确的IP设置。在播放器通过UPnP访问电脑前，电脑需要通过UPnP软件将多媒体文件进行共享处理，设置好后就可使用共享的资源了。UPnP和网络部分的详细设置请看说明书的UPnP说明和网络设置两部分。

2、开机


- 打开电视机，选择正确的视频输入通道。
- 将本产品电源适配器接入电源插座，本产品为通电直接开机，无需按遥控器上的“待机”键。
- 启动完毕，屏幕显示的是主菜单界面。从其它界面返回主菜单界面可以按遥控器的“菜单”键。

3、网络设置

用户可根据家庭网络环境，选择适合的网络连接类型：分别为有线网络和无线网络，对于只有一台电脑通过ADSL modem上网的用户，可通过增加路由器的方式，实现多台上网设备同时上网的目的，但有些宽带运营商会限制用户的上网数量，只容许一台机在线，这需要咨询当地运营商。

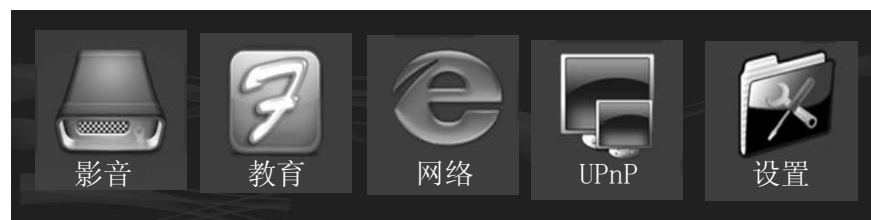


主菜单界面下，按遥控器左右方向键选择“设置”，按“确认”键进入，设置IP网络。

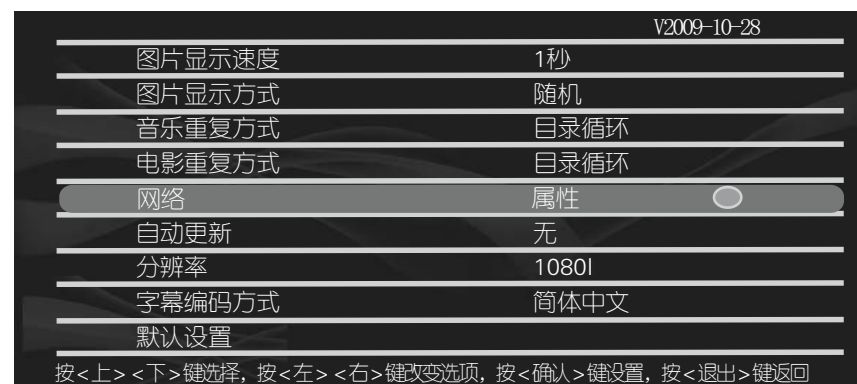


有线网络分为自动获取IP地址与手动设置IP地址


使用遥控器上下键选择“网络”项,使用左右键选择“有线手动配置”，按“确认”键进入有线网络设置
自动获取IP地址:选择“自动模式”，如下图所示

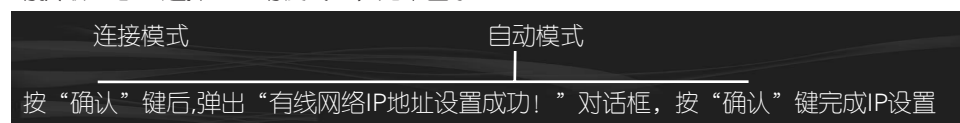

手动设置IP地址:按遥控器左右键选择“手动模式”，如下图所示



按“确认”键进入手动IP设置，如下图所示

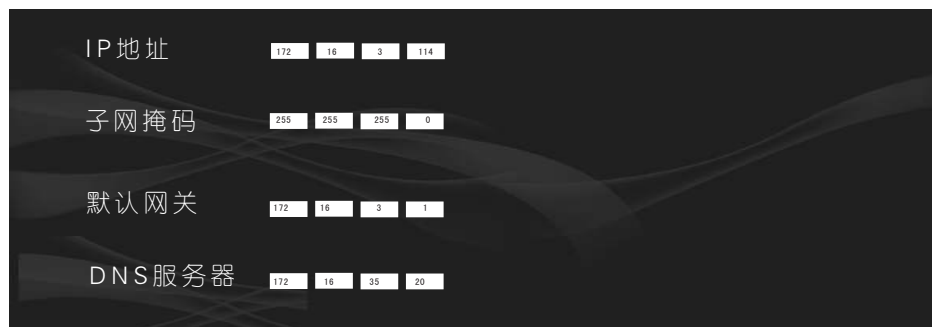

按遥控器上、下、左、右键选择设置项，按数字键输入，设置完成后按“确认”键进行连接。

无线网络设置

支持FAWCLU-1211 V01 54M无线USB网卡(芯片采用ATHEROS的ZD1222B(MAC)+AR2124(RF))

无线自动扫描：使用遥控器上下键选择“网络”项,使用左右键选项“无线自动扫描”，按“确认”键进入无线网络自动设置，如下图示

```
TEAM 需要认证的网络  WPE
TEST 需要认证的网络  WPA
```

按上下键选择要连接的无线设备名，按“确认”键进入无线设置菜单,若无线网络设置有密码，则在输入键盘上按上、下、左、右和“确认”键输入密码，选择“done”后按“确认”键完成设置；若无线网络无密码设置，则自动获取IP地址，设置完成后按“退出”键退出。

无线手动配置：使用遥控器上下键选择“网络”项,使用左右键选项“无线手动配置”按“确认”键进入无线网络手动设置，如下图示


```
无线网络名称:
加密方式: 无
IP模式: 动态
连接
```

- 进入无线网络设置菜单后，按“确认”键输入无线无线网络名称
- 选择加密方式:按左右键选择无、WEP、WPA三种加密方式，按“确认”键可输入密码
- IP地址:静态、动态。如果选择静态则需要手动输入IP地址
- 连接：上面三项都设置完成后，选择连接按“确认”进行网络连接，连接成功后，如下图示

```
MAC地址: 00:1A:95:02:00:99
接口类型: WIFI
接口状态: 已连接并获取IP
IP模式: 动态
IP地址: 192.168.1.2
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关: 192.168.1.1
DNS服务器: 192.168.1.1
无线网络名称: TEST
加密方式: WEP
```

4、播放

回到主菜单界面，使用左右方向键选中“影音”选项，使用“确认”按键，进入影音界面。

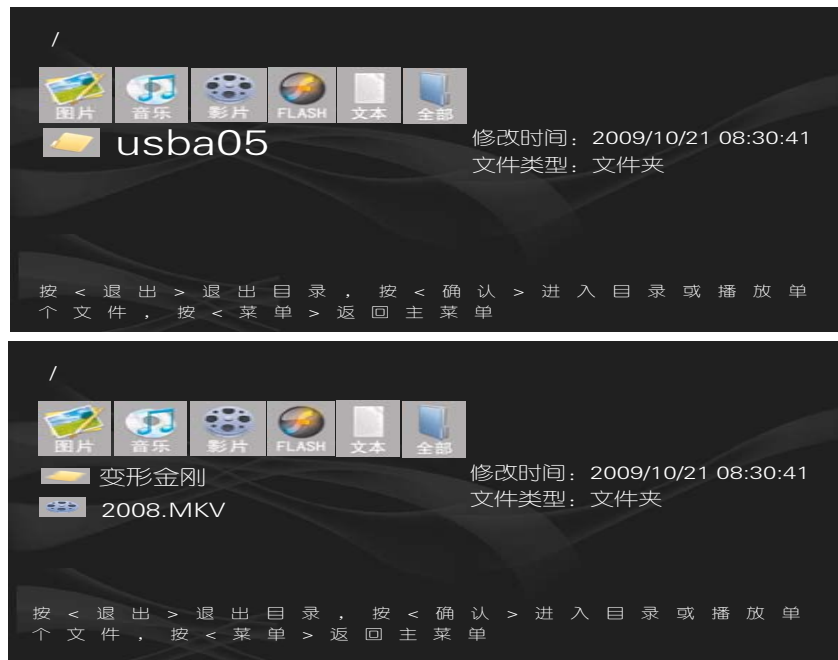

使用上下方向键，将光标焦点停留在视频节目上，点击“确认”键开始全屏播放。
详细操作参见第五章第3节播放说明。

第五章详细说明

1、功能介绍

主菜单拥有“影音”、“教育”、“网络”、“UPnP”、“设置”五个选项。

按<▶>键和“确认”键选择“影音”、“教育”、“网络”、“UPnP”、“设置”并进入。

下图是进入“影音”选项后的界面。



2、文件操作说明


- 选择/播放：按△▽选择文件或文件夹，若选择的是多媒体文件按“确认”键播放，若选择的是文件夹按“确认”键则进入。
- 返回：按“退出”键返回上一级目录。
- 主界面：按“菜单”键返回主菜单界面。
- 输出分辨率：输出分辨率默认值为720P，在主界面下，按“视频”键循环切换系统输出分辨率。
- 翻页：按“翻页+”、“翻页-”键进行列表内容向下、上翻页。
- 分类显示：按左、右键对文件按照全部、图片、音乐、电影、Flash、文本进行分类显示。

3、播放说明

(1) 视频播放



- 按 $\Delta \nabla$ 键选择文件，按“确认”键播放或暂停该文件，按“退出”键停止播放。
- 按 Δ 键进行4个快进档位1x、2x、3x、4x的切换。
- 按 ∇ 键进行4个快退档位1x、2x、3x、4x的切换。
- 按“音量+”、“音量-”键调节音量，按“静音”键，开启/取消静音功能。
- 按“信息”键，显示影片名字、当前播放时间等信息。
- 按“缩放”键调整播放画面比例。
- 按“音轨”键切换影片音轨。
- 按“字幕”键切换字幕文件。
- 按“功能”键调出播控条，如下图示。

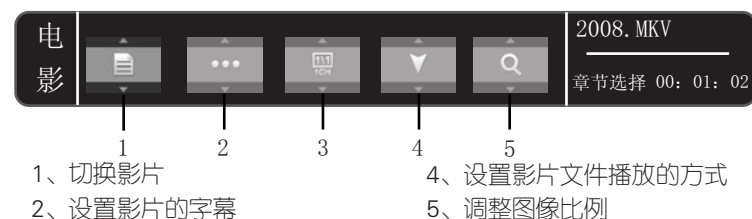

(2) 音频播放



- 按 $\Delta \nabla$ 键选择文件, 按“确认”播放或暂停该文件, 按“退出”键停止播放。
- 按“音量+”、“音量-”键调节音量, 按“静音”键, 开启/取消静音功能。
- 按“退出”键结束播放返回上一级目录。

(3) 图片播放



- 按 $\Delta \nabla$ 键选择文件，按“确认”播放或暂停该文件，按“退出”键停止播放。
- 图片自动循环播放过程中，按 Δ 键播放上一张，按 ∇ 键播放下一张。
- 按“旋转”键可对图片进行旋转；旋转后按“确认”键恢复正常播放。
- 按“缩放”键进行图片放大；放大后按“确认”键恢复正常播放。
- 按“退出”键结束播放后，按“退出”键返回上一级目录。
- 背景音乐的播放，音乐和图片必须在同一个文件夹中，直接播放图片即可。
- 按“功能”键调出图片播放控制条，如下图示。



- 1、设置图片切换到下一张的时间间隔
- 2、设置图片播放时进入屏幕的方式
- 3、旋转图片
- 4、设置图片文件播放的方式
- 5、放大图片

●当有背景音乐播放时，连续按“功能”键两次调出音乐播放控制条，如下图示。



(4) Flash播放



- 按 $\Delta \nabla$ 键选择flash文件，按“确认”键进行flash欣赏，按“退出”键停止播放。
- 某些flash文件，含有操作图标时，播放过程中，可以按“设置”键切换焦点，“方向”键移动焦点，“确认”键确认焦点。

注：1.由于硬件限制，不保证Flash文件中每个功能按钮都起作用。


2.某些Flash文件里含有很多交互性操作或特技效果，不保证自行从网上下载的Flash（.swf）文件都可以支持。

3.只支持容量在1M以下、不含特效处理的Flash(.swf)格式，不支持含有Video内容、含有URL连接的.swf文件。

(5) 浏览.TXT文件



- 按 $\Delta \nabla$ 键选择文件，按“确认”浏览文件，按“退出”键停止浏览。
- 按“功能”键可调出浏览控制条，如下图示。

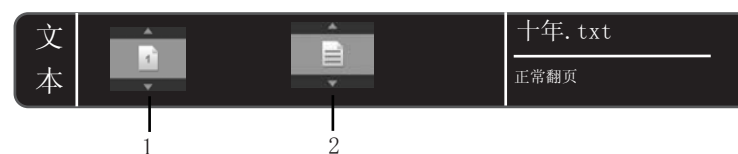


- 1、设置文本一次翻页的页码数
- 2、设置断点,若将此项设为“首页”，退出文本再次阅读时，系统将回到文本首页；若将此项设为“断点”，退出文本再次阅读时，可从上次设置断点的页码处继续阅读。

注：在播放过程中请勿直接断电或拔出USB设备，否则有可能影响设备的正常使用。请返回主界面后再断电或拔出USB设备。

◇ 第五章 详细说明


4、教育：内置或可下载的教育短片、游戏。

在主界面，按左、右键选择教育图标，按“确认”键进入教育子界面。该界面下可选择洪恩教育、洪恩在线和新浪少儿进行播放。

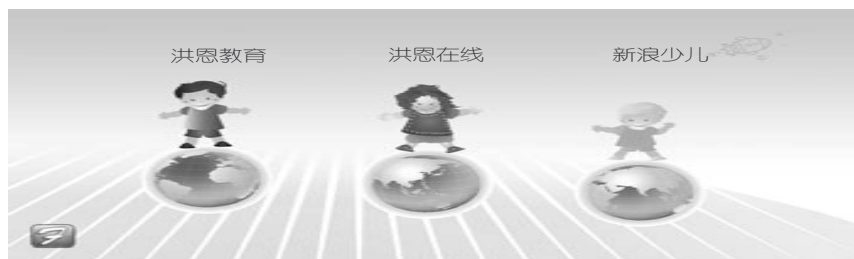

(1)洪恩教育：内置的洪恩教育短片、游戏。


按遥控器“左/右”键选择洪恩教育项，按“确认”键进入，如下图示。

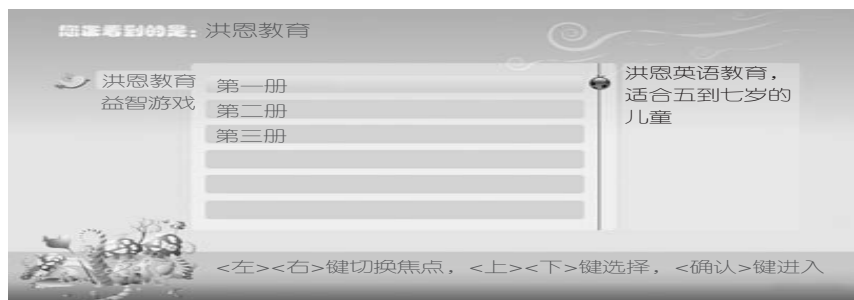

- 按上、下键选择洪恩教育/益智游戏，按右键进入，按上、下键选择要浏览的文件。
- 播放过程中，可以按“设置”键切换焦点，“方向”键移动焦点，“确认”键确认焦点。
- 播放过程中，按“退出”键退出。

第五章 详细说明

(2)洪恩在线/新浪少儿：在线幼儿教育短片。
按遥控器“左/右”键选择洪恩在线/新浪少儿项，按“确认”键进入，如下图示。

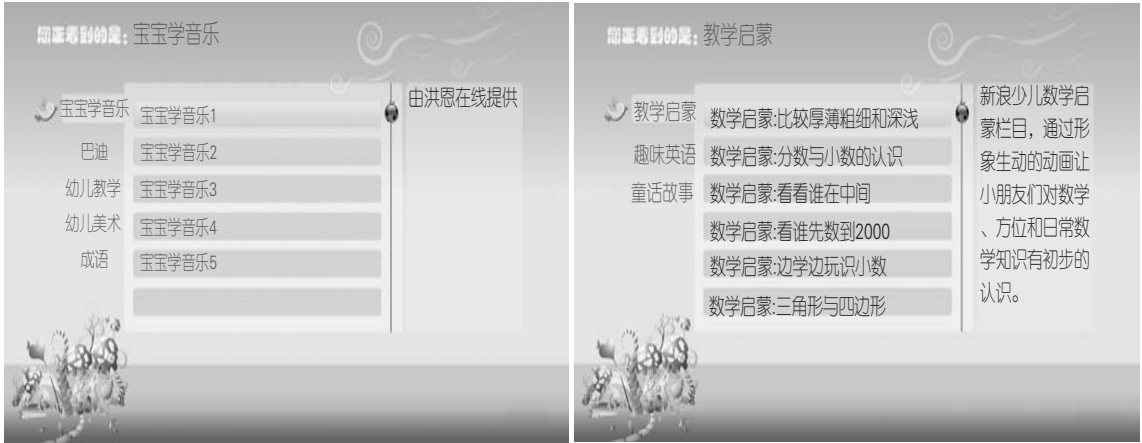

- 按上、下键选择要下载的文件类型，按右键进入，按上、下键选择文件。
- 按“确认”键开始下载文件，下载完成后屏幕会有提示。
- 下载完成后，按“确认”键即可进行观看(请注意，由于本机内存限制，下载完成后需在本目录下立即观看，退出该目录后需重新下载，本机不保留下载的文件)。
- 播放过程中，按“设置”键切换焦点，“方向”键移动焦点，“确认”键确认。
- 播放过程中，按“退出”键退出。


注：1.洪恩在线和新浪少儿属于附送功能，由于不可抗拒因素造成服务终止时，恕不另行通知。
2.由于FLASH互动内容丰富，本机不支持输入字母、数字、拼音等互动操作。
3.由于新浪少儿内容持续更新，其中含有很多互动操作，比如互动游戏，本机不保证支持其内的互动操作。

5、网络

声明

- 1、在使用本设备获得通过网络传输的内容及服务前，您需要仔细阅读电视屏幕上出现的说明和条款，在您未仔细阅读或未认可说明及条款中的描述之前，请不要通过电视遥控器选择“同意”，在您选择“同意”之前，您无法通过本设备获得按“现状”提供的内容和服务；您选择“同意”之后，海信将认为您已经明示认可该免责声明，同时在您的设备网络连接有效的前提下，您可以获得按“现状”提供的内容和服务。
- 2、网络信息部分包括：乐库、新闻、天气、股票信息均为免费，来源于新浪网，内容仅做参考，本产品实现的是浏览器功能，海信不对以上信息的真实性及其带来后果负责；
- 3、网络信息部分包括：乐库、新闻、天气、股票信息服务均为免费，属于海信附送功能，由于不可抗拒因素造成服务终止，海信不承担责任；
- 4、乐库音乐均为正版合法内容，受到法律保护；
- 5、所有网络相关服务，受到当地网络环境的影响，如果网络环境不佳，可能会造成信息获取缓慢或音乐播放停顿；
- 6、在偶然情况下，信息内容会出现错误；音乐会出现播放错误的提示，以及歌词显示错误等不正常的现象，这些现象非播放器故障；
- 7、为帮助用户使用，海信可能会通过信息页面右侧的图片栏进行操作提示，建议收到提示，按照提示操作。

在主界面按<|>键选择“网络”，按“确认”键进入网络子界面,如下图:共有天气、股票、新闻、乐库、网络下载、影视娱乐六个目录。

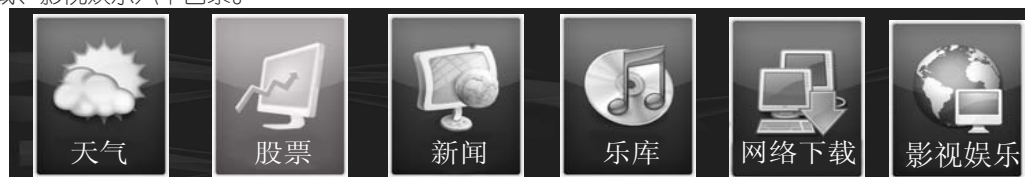


(1)天气

在网络子界面里,按<左右>键选择天气选项,按“确认”键进入,如下图示




- 按上、下键选择您要查看天气的城市,按“确认”键进入查看最近三天的天气状况。
- 进入天气预报后,若界面中没有您要查看天气的城市,可选中"选择城市"选项后按“确认”键进入城市列表界面,如下图:

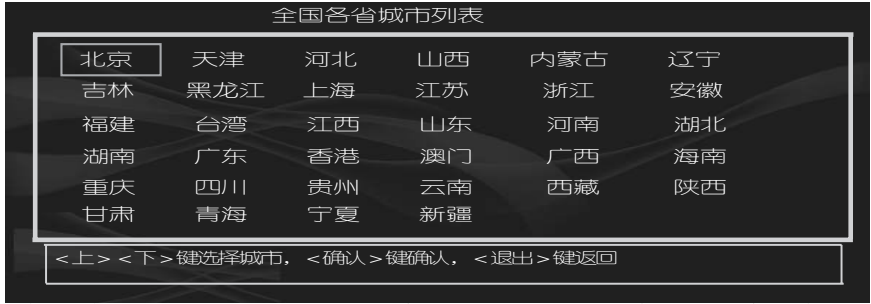

- 按 上、下、左、右键选择城市,按“确认”键即可添加;再按“F3”键即可将该城市添加到右边屏幕上。
- 如果您想要删除某个城市,按 上、下 键选中后,再按“信息”键即可删除您选中的城市。

(2)股票

在网络子界面里,按<▶>键选择股票选项，按“确认”键进入，如下图示

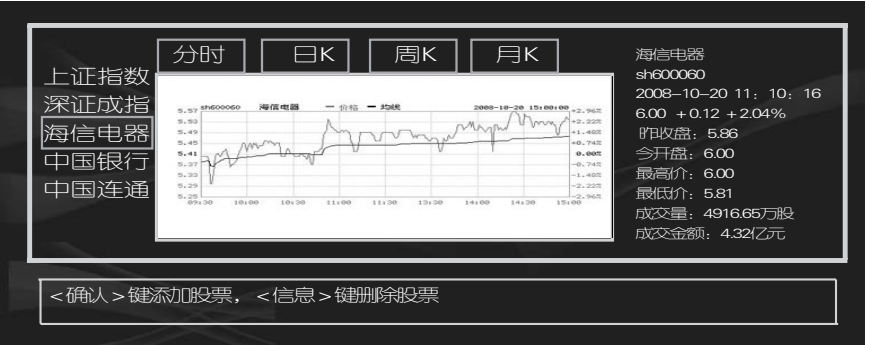

●添加股票:按“确认”键进入股票搜索界面，按遥控器上的数字键可以输入股票代码，按“F2”键进行删除，按“F4”键切换输入法，在输入框中输入股票代码或股票的汉字名称(此处支持模糊搜索，如何进行输入法操作)，按“确认”键电视屏幕上会显示符合您输入条件的股票,按上、下键选中您想要查看的股票，按“确认”键此股票即可添加到屏幕的左边



◇ 第五章 详细说明

●若要删除股票，按上、下键选中后，再按“信息”键即可删除您选中的股票。

●查看股票信息：添加上股票后，按上、下键在屏幕左边选择您要查看的股票，然后按左、右键可分别查看该股票的分时图、日K线图、周K线图、月K线图。


如何进行输入法操作：

按遥控器上的数字键可以输入，按“F2”键进行删除，按“F4”键进行各种输入法切换：在英文小写“abc”、英文大写“ABC”、数字“123”和中文“拼音”输入法、笔画输入法中选择一种输入法。

以拼音输入法为例：切换到中文“拼音”输入法，先输入拼音，然后再按左、右键选择相应的汉字，按确认键确认输入。例如，输入中文“海”字，首先切换到中文“拼音”输入法，按“4、2、4”键就会出现选择拼音“gai、hai”，按右键选择“hai”，按下键后再按右键即可选择“海”字符，按确认键确认输入。

(3)新闻

在网络子界面里,按◀▶键选择新闻选项，按“确认”键进入，如下图:

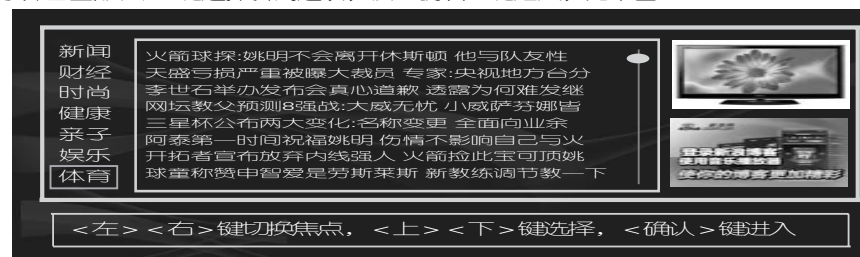


●按上、下键选择感兴趣的频道，按右键进入该频道，按确认键查看详细内容。查看过程中，按上、下键可实现翻页功能，按左、右键可切换到另一条新闻（当前新闻为第一条按左键无作用，当前新闻为最后一条按右键无作用。）。


●按“退出”键退出。

(4)乐库

在网络子界面里,按<左><右>键选择乐库选项，按“确认”键进入，如下图示

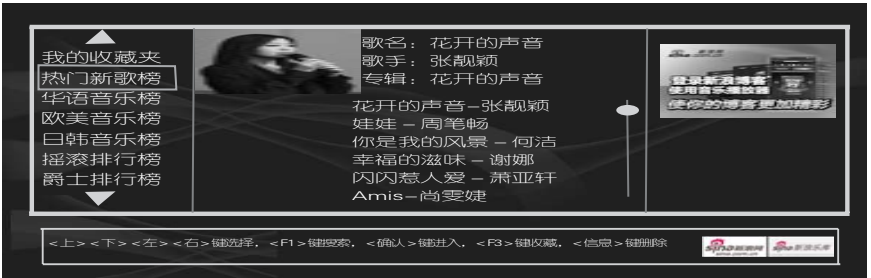

●按上、下键选择感兴趣的音乐排行榜，按右键进入该排行榜，查看过程中，按上、下键选择感兴趣的音乐，按“确认”键播放，如下图示

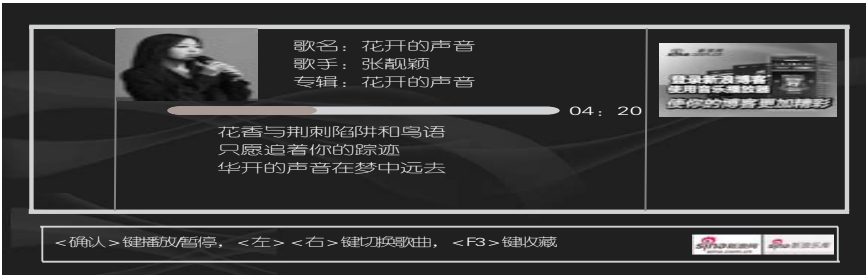

- 播放过程中，按“确认”键播放暂停，按左、右键切换上、下一首音乐。
- 音乐搜索：在音乐排行榜界面下，按“F1”键进入音乐搜索界面。按“F4”键切换输入法，输入歌手名或歌曲名后，可按“确认”键确认，确认后显示搜索歌手歌曲列表或歌曲，按“确认”键播放(输入法操作请参考“股票”目录下“如何进行输入法操作”)。

◇ 第五章 详细说明

●音乐收藏夹：查看或者播放音乐过程中，可按“F3”键将音乐添加到收藏夹。若要删除收藏夹中音乐，在“我的收藏夹”中选中该音乐按“信息”键即可删除。


(5)网络下载

在网络子界面里,按◀▶键选择网络下载选项，按“确认”键进入，如下图示



A 大片推荐


按左、右键选择“大片推荐”项，按“确认”键进入，如下图示:

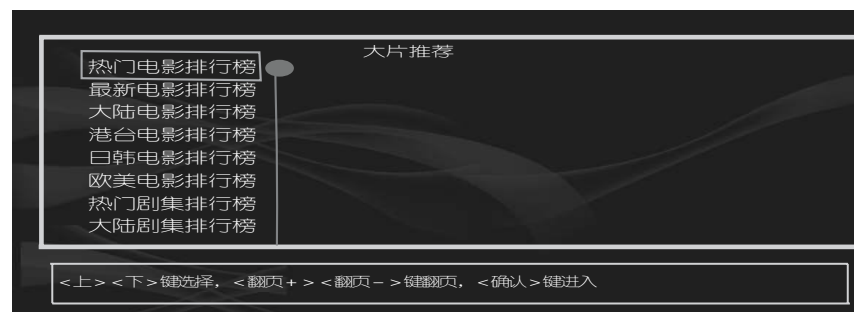

●选择影片分类，按“确认”键进入，如下图示：




●按上、下、左、右键选择影片，按“确认”键开始搜索，搜索结果如下图所示：

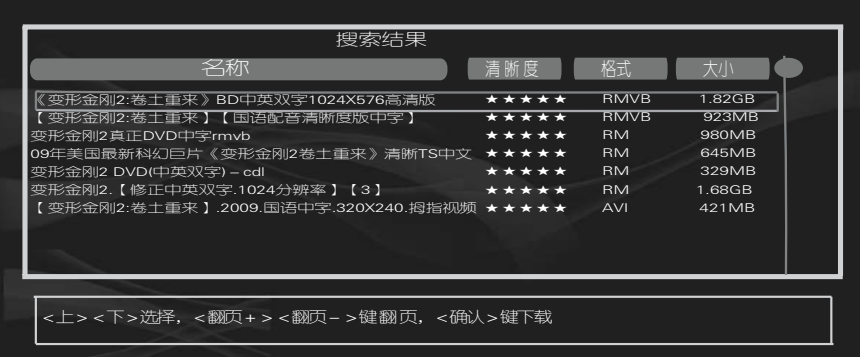

- 按上、下键选择影片，按“确认”键开始下载，进入下载界面；
- 从正在下载界面按“退出”键返回后电影分类界面，继续选择其他影片下载。

B 热门搜索

按左、右键选择“热门搜索”项，按“确认”键进入，如下图示：

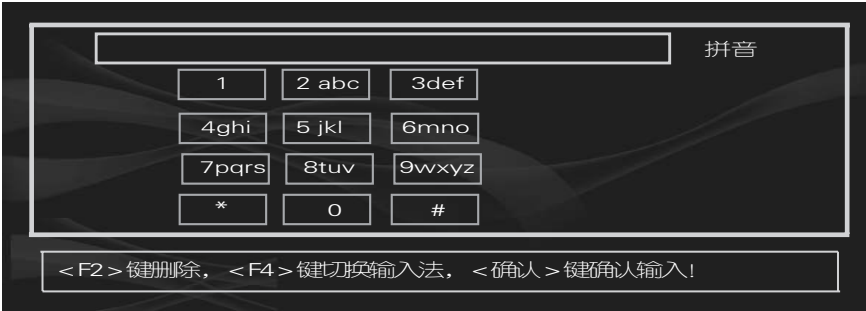

●输入要搜索的电影名称进行搜索、下载（输入法操作请参考“股票”目录下“如何进行输入法操作”）。

C 下载管理


按左、右键选择“下载管理”项，按“确认”键进入，如下图示：



●按上、下键选择正在下载的文件，按“确认”键暂停下载或者启动下载，按“信息”键删除下载任务（支持三个下载任务同时处于下载状态）。

D 下载设置

按左、右键选择“下载设置”项，按“确认”键进入，如下图示：

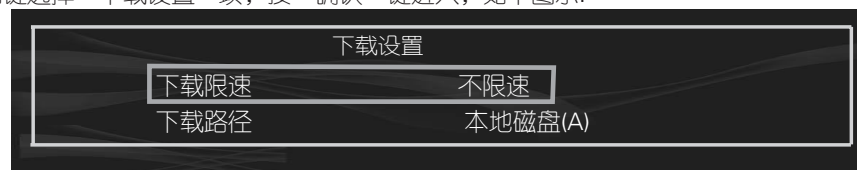

●下载限速：按左、右键选择，按“确认”键保存，共有“不限速”、“240K”、“120K”、“60K”、“30K”、“10K” 6种模式。

●下载路径：选择下载影片的存放路径，按左、右键选择，按“确认”键保存。

E 我的电影：下载完成的电影可在此目录中查看播放

按左、右键选择“我的电影”项，按“确认”键进入，如下图示：



●按上、下、左、右键选择影片，按“确认”键开始播放

（6）影视娱乐

在网络子界面里,按<左><右>键选择影视娱乐选项,按“确认”键进入,如下图示



●按上、下键选择影视排行榜分类,按“确认”键进入,如下图示:



●按上、下、左、右键选择影片,按“确认”键开始搜索,搜索结果如下图示:



- 按上、下键选择影片，按“确认”键进入播放界面开始播放。
- 播放过程中，按“信息”键显示影片信息，按上、下键选择上下段进行播放。
- 影片搜索: 按上、下键选择“影片搜索”项，按“确认”键进入，如下图示:




- 输入要搜索的电影名称进行搜索、观看（输入法操作请参考“股票”目录下“如何进行输入法操作”）。


6、UPNP

(1) UPNP软件的安装

IntelToolsForUPnPTechnology安装：双击IntelToolsForUPnPTechnology.msi进行安装，选择“Next”——选中“I Agree” 点击“Next”——选择安装位置后点击“Next!”——点击“Next”，完成安装后点击“Close”即可。

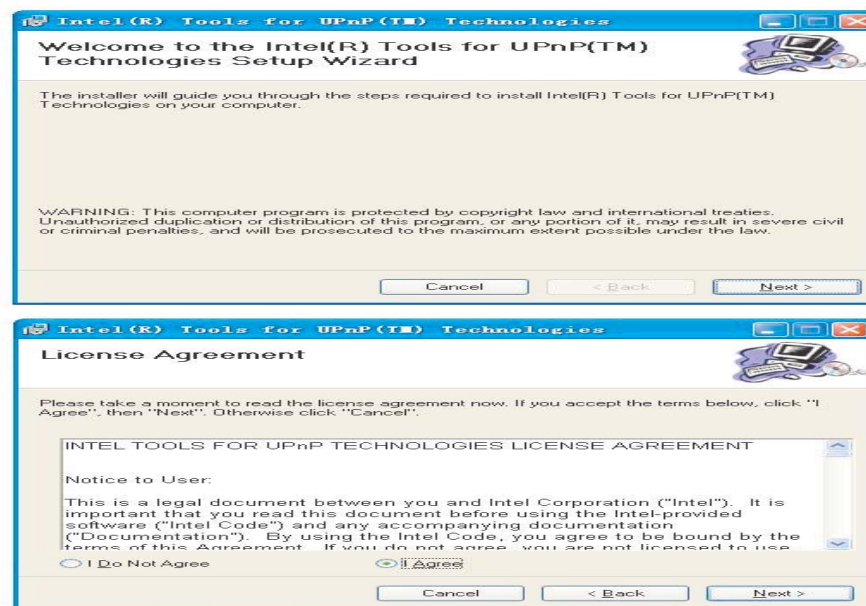


◇ 第五章 详细说明

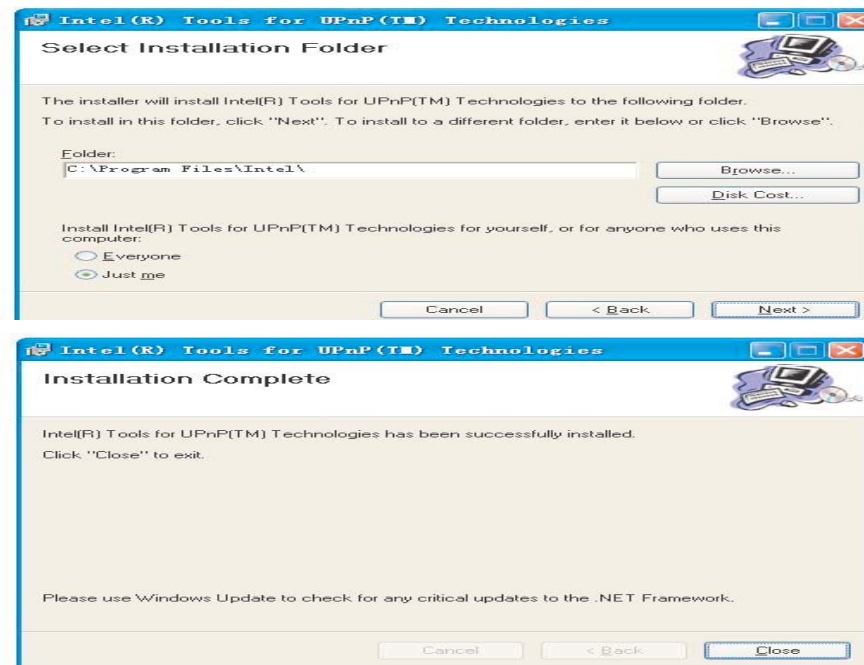



(2) UPNP共享文件的设置

A打开安装UPNP 软件的电脑，选择“开始---所有程序---Intel(R) Tools for UPnP(TM) Technology--- AV Media Server--- 弹出“Intel AV Media Server”对话框

第五章 详细说明

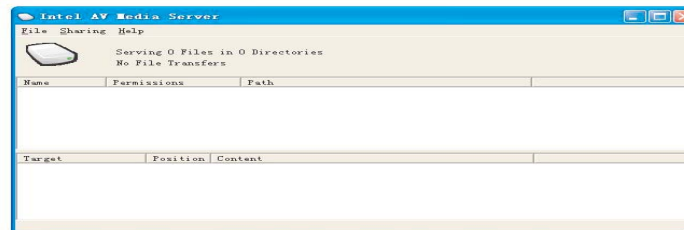

B在“Sharing”中选择“Add Shared Directory”---从电脑中查找要共享的文件---点击“确定”即可实现文件共享。

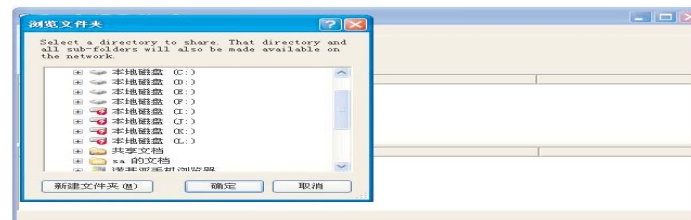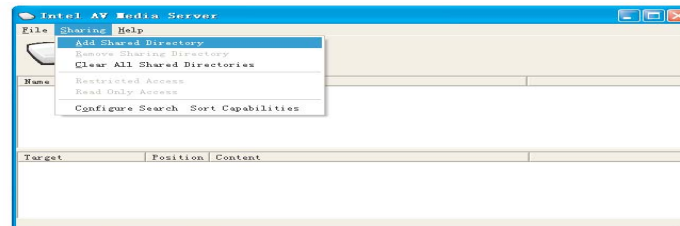

C若要删除共享文件，选择“Remove Shared Directory”即可。

(3)UPnP连接


在主界面按◀▶键选择“UPnP”，按“确认”键进入UPnP界面,如下图:



- UPNP下对电影、音乐、图片、Flash、文本的操作同USB;
- UPNP服务器端使用的软件是IntelToolsForUPnPTechnology;
- 在使用UPNP时请将共享电脑的防火墙软件关闭, 否则无法实现UPNP连接;
- UPNP下不支持外挂字幕和影视快进退;
- 使用UPNP前, 电脑需要通过IntelToolsForUPnPTechnology软件将多媒体文件进行共享处理。

7、设置

在主界面按<左><右>键选择“设置”，按“确认”键进入设置子界面,如下图:

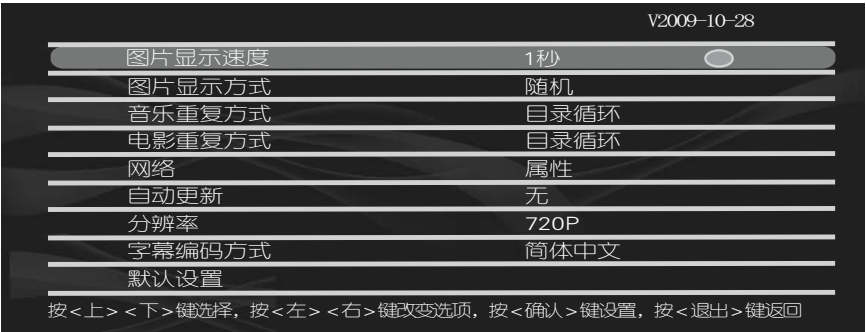

(1) 图片显示速度：默认值为1秒

在设置界面按上、下键选择“图片显示速度”项，按左、右键选择，共有“1秒”、“3秒”、“5秒”、“手动”四种模式，按“确认”键保存设置。

(2) 图片显示方式：默认值为随机

在设置界面按上、下键选择“图片显示方式”项，按左、右键选择，共有“随机”、“下至上进图”、“上至下进图”、“左至右进图”、“右至左进图”、“左上至右下进图”、“右上至左下进图”、“左下至右上进图”、“右下至左上进图”、“左右至中间进图”、“中间至左右进图”11种模式，按“确认”键保存设置。

(3) 音乐重复模式：默认值为目录循环

在设置界面按上、下键选择“音乐重复模式”项，按左、右键选择，共有“目录循环”、“随机播放”、“正常播放”、“文件循环”四种模式，按“确认”键保存设置。

(4) 电影重复模式：默认值为目录循环

在设置界面按上、下键选择“电影重复模式”项，按左、右键选择，共有“目录循环”、“随机播放”、“正常播放”、“文件循环”四种模式，按“确认”键保存设置。

(5) 网络：配置网络

在设置界面按上、下键选择“网络”项。

A 属性:此项是显示网络连接的信息

按左、右键选择“属性”，按“确认”键进入，如下图示：

MAC地址：	00:1A:95:02:00:99
接口类型：	以太网
接口状态：	已经连接并获取IP
IP模式：	动态
IP地址：	192.168.1.5
子网掩码：	255.255.255.0
默认网关：	192.168.1.1
DNS服务器：	192.168.1.1

B 有线手动配置：配置有线网络

按左、右键选择“有线手动配置”，按“确认”键进入，如下图示：



自动模式：

按左、右键选择“自动模式”，按“确认”键，出现如下图提示框



按“确认”键完成有线网络自动配置。

手动模式:

按左、右键选择“手动模式”，按“确认”键进入，如下图示:

IP地址	172	16	3	114
子网掩码	255	255	255	0
默认网关	172	16	3	1
DNS服务器	172	16	35	20

按遥控器上、下、左、右键选择，按数字键输入，设置完成后按“确认”键进行连接,弹出如下提示框。




按“确认”键完成有线网络手动配置。

C 无线自动配置: 配置无线网络

按左、右键选择“无线自动扫描”，按“确认”键进入，自动搜索无线设备名，如下图示:

TEAM	需要认证的网络	WPE
TEST	需要认证的网络	WPA
TEST1	不需要认证的网络	NONE

按上、下键选择要连接的无线设备名，按“确认”键进入无线设置菜单。
若无线网络无密码设置，则自动获取IP地址，设置完成后按“退出”键退出。
若无线网络设置有密码，则按“确认”键调出虚拟键盘，如下图示

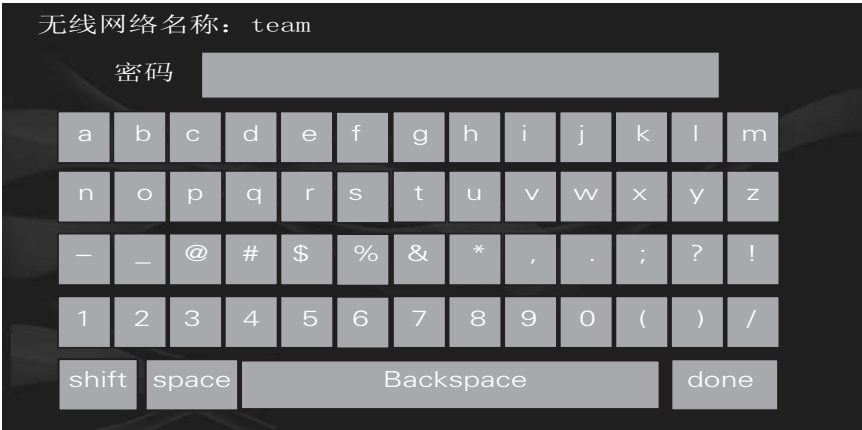


按上、下、左、右和“确认”键输入密码，选择“done”后按“确认”键完成设置，连接成功后，如下图示



按“退出”键返回设置界面。

D 无线手动模式：

按左、右键选择“无线手动配置”，按“确认”键进入，如下图示：

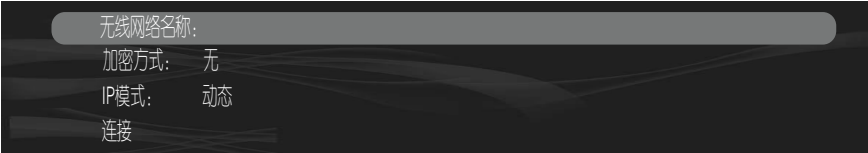

无线网络名称：按“确认”键调出虚拟键盘后输入无线网络名称。

加密方式：按左、右键选择加密方式（分为无、WEP、WPA三种），按“确认”键可输入密码。

IP地址：按左、右键选择静态或动态，如果选择静态则需要手动输入IP地址。

连接：设置完成后，选择连接项，按“确认”键进行网络连接。

连接成功后出现如下图示界面，按“退出”键返回设置界面。



注：1.使用有线设置时，请确保网线通路正常，且连接到本机网口上，不支持代理服务器。

2.网线和无线网卡不能同时使用。

3.本系统识别的无线网卡型号统一为：FAWCLU-1211 V01 54M 无线USB网卡（芯片采用ATHEROS的ZD1222B(MAC)+AR2124(RF)），不保证其他网卡都能识别。

4.本机不支持ADSL拨号输入帐户（user name）和密码（password）的上网方式。

- (6) 自动更新：默认值为无
- 在设置界面按上、下键选择“自动更新”项，按左、右键选择，共有“无”、“更新”两种模式，按“确认”键保存设置。
- A 自动更新模式属于网络升级模式，当检测到网络上有升级包时，系统自动升级。
- B 当前版本查看：在设置界面内右上角显示的V2009-10-28就是当前版本号,如下图示



- C 手动升级：具体步骤如下
- 将.img升级文件改名为app_A1H.img放在移动硬盘第一分区或U盘根目录下；
 - 在主菜单界面下，将移动硬盘或U盘接到USB口后，出现如下图示：



- 按“确认”键开始升级，如下图示:



升级进度: 99

升级完成后，系统自动重启，重启后可进入设置查看版本号，确认升级是否成功。

注：如果硬盘里有升级文件，系统都会自动检测，并提示是否升级，建议升级完成后，删除硬盘的升级文件后再接到USB口上。

(7) 分辨率：默认值为720P

在设置界面按上、下键选择“分辨率”项，按左、右键选择，共有“CVBS_480I”、“480I”、“480P”、“720P”、“1080I”、“1080P”共6种模式，按“确认”键保存设置。


●当分辨率设置为“CVBS_480I”时，可实现复合视频的输出，具体连接方式请参考第四章第一节复合视频连接方法。

(8) 字幕编码设置：默认值为简体中文

在设置界面按上、下键选择“字幕编码设置”项，按左、右键选择，共有“简体中文”、“繁体中文”、“英文”三种模式，按“确认”键保存设置。

(9) 默认设置：

在设置界面按上、下键选择“默认设置”项，按“确认”键弹出如下图所示提示框

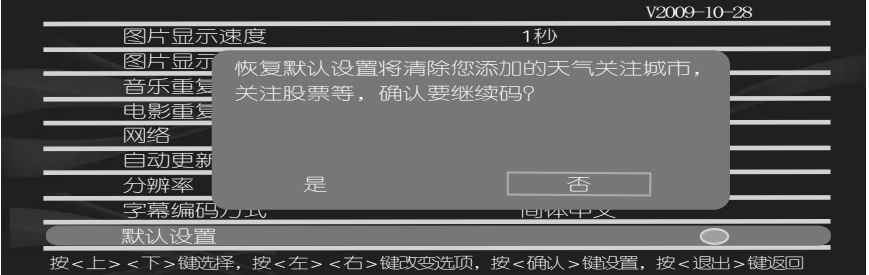

按左、右键选择“是”项，按“确认”键恢复默认值。

第六章 注意事项

- 1、请避免在文件播放过程中插拔USB或断电，否则可能会影响设备的正常使用。
- 2、本机的USB接口提供5V电压，最大电流为1000mA，部分存储设备由于采用的接口规范与标准USB协议有差异，因而会影响到MP502H高清媒体播放器的正确识别，建议选择标准的USB设备。
- 3、随着设备的不同，存储容量的不同，MP502H高清媒体播放器读取信息需要的时间也是不一样的，有可能出现信息读取时间较长，请注意这并非本机故障。
- 4、由于节目制作工具不统一，本机不能保证支持所有格式的音视频文件。
- 5、MP502H高清媒体播放器的USB接口并非万能的，它可以支持绝大多数的硬盘、数码相机、U盘，若出现不识别的情况，不属于本机故障，建议选择标准的USB设备。
- 6、在系统忙于处理你的上一次操作时，请不要频繁按遥控器其他键，否则会影响系统的处理速度。
- 7、本机采用嵌入式操作系统，相当于一个电脑系统，所以在文件读取或播放时，由于USB设备的兼容性和稳定性的差异，可能会出现画面停止或断续的现象，请尝试断电并重新通电以使系统重新初始化，从而恢复正常工作。
- 8、随着系统的不断完善和升级，实际显示和操作会与说明书有细微差别，此现象属正常情况，不会影响到你的正常使用与享受。
- 9、当系统出现长时间不响应操作或出现“系统异常”提示信息时，当前系统可能暂时处于非正常运行状态，你可以重试当前操作或关机后重启，使系统恢复正常运行。
- 10、若出现硬盘不识别情况，请尝试通过外接电源给硬盘供电或更换线长小于65厘米的标准USB2.0硬盘线。
- 11、某些flash文件，含有操作图标时，播放过程中，可以按“设置”键切换焦点，“方向”键移动焦点，“确认”键确认焦点。
- 12、Mini USB:可以内置2.5寸硬盘，作为移动硬盘使用（作为移动硬盘使用时，勿需播放器电源供电，使用时请不要接播放器电源）

第七章 常见问题

不能正常工作时，可按下表进行检查。如果问题仍然没有解决，与服务中心联系。不要擅自打开机壳，以免发生危险。

现象	可能的原因	解决方法
电视机屏幕上没有图像	视频连接线没有接好或插错地方	对照连接说明重新连接
	电视通道选择错误	选择正确的电视通道
扬声器无声	音频连接线没有接好或插错地方	对照连接说明重新连接
	遥控器设置了静音	取消静音设置
遥控器失效	电池极性放反	正确放入电池
	电池耗尽	更换电池

保修卡

请贴发票并盖销售单位章
(否则壹年保修期自出厂日期算)

保修事项

- 1. 请将购机发票贴于左上角处, 并妥善保存。
- 2. 服务政策如下:
 - (1) 我公司坚决拥护和执行《部分商品修理更换退货责任规定》。
 - (2) 免费维修时限为自购机之日起壹年内。
 - (3) 遥控器免费维修时限为自购机之日起壹年内。
- 3. 免费维修时限内出现下列情况之一者, 不享受以上服务, 但可实行付费维修。
 - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的;
 - (三) 无三包凭证及有效发票的;
 - (四) 三包凭证号与修理产品型号不符或者涂改的;
 - (五) 因不可抗力造成损坏的。
- 4. 未尽事宜, 可致电4006111111进行咨询。

保修卡 反馈联

产品型号			
序 号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
销售人员签字			
销售单位章			

以上内容由销售单位填写并由用户签字
后由销售单位裁给海信销售分公司。

请沿此虚线剪下



服务理念：

一日承诺，立信百年

服务宗旨：

天下事，客户的事是头等大事

服务承诺：

一经选择，天天省心

产品型号			
序 号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
日期	检修记录	修理员	

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

地址：青岛市市南区延安三路204号

邮编：266071

环保说明（机顶盒类）

- 一、本产品完全满足信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。
- 二、由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素，电视产品的少数部件中还存在有毒有害物质（附表为海信电视产品中有毒有害物质统计表格），在环保使用期限内，在消费者使用的过程中并不会出现有毒有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 三、回收机构在对海信电视进行拆解回收时需要对接含有有毒有害物质的部件进行合理的处置，不得随意丢弃或者填埋。



电视和机顶盒铭牌以及存放箱等印刷的环保使用期限标识标明的含义是：电视产品的环保使用期限为7年（中国电子视像行业协会规定国内家电企业生产的电视环保使用期限均为7年）。

机顶盒产品有毒有害物质统计表

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	备注
散热器	○	○	○	×	○	○	
铭牌、标牌	○	○	○	×	×	○	
商标	○	○	○	○	○	○	
螺钉	×	○	○	×	○	○	
橡胶	○	○	○	○	○	○	
海绵（垫片）	○	○	○	○	○	○	
保险丝夹	○	○	○	○	○	○	
铆钉	○	○	○	○	○	○	
封箱钉	×	○	○	○	○	○	
说明书	○	○	○	○	○	○	
导电泡棉	○	○	○	○	○	○	
注塑件	○	○	○	○	×	×	
线类	○	○	○	○	○	○	
塑料电镀件类	○	○	○	×	○	○	
云母片类	○	○	○	○	○	○	
装饰条（注塑件）	○	○	○	○	○	○	仅部分机型含该部件
装饰条（压克力）	×	×	×	×	○	○	仅部分机型含该部件
标签类	○	○	○	○	○	○	
包装袋类	○	○	○	○	○	○	
存放箱类	○	○	○	○	○	○	
衬垫类	○	○	○	○	○	○	
密封件	×	○	○	×	×	×	
钣金类	×	○	○	×	○	×	
塑料件	○	○	○	○	○	×	
焊锡	○	○	○	○	○	○	
导热硅脂	○	○	○	○	○	○	
高压密封胶	○	○	○	○	○	○	
装饰件胶带	○	○	○	○	○	○	
导电铝箔	○	○	○	○	○	○	
普通胶带	○	○	○	○	○	○	
芯片封装胶	○	○	○	○	○	○	
机壳保护胶带	○	○	○	○	○	○	
打包带	○	○	○	○	○	○	
红封漆	○	○	○	○	○	○	
热缩胶	○	○	○	○	○	○	仅部分机型含该部件
双面胶带	○	○	○	○	○	○	仅部分机型含该部件
干燥剂	○	○	○	○	○	○	
片式电阻器	×	○	○	○	○	○	
片式电阻排	×	○	○	○	○	○	
片式瓷介	×	○	○	○	○	○	
片式电解	○	○	○	○	○	○	
片式钽电解	○	○	○	○	○	○	
片式电感	○	○	○	○	○	○	

[illegible]