

注意事项：

为了安全正确地使用本产品，请您首先仔细阅读以下内容：

- 驾驶时请不要使用手机以免造成交通事故；
- 在飞机上应关闭手机；
- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
- 在医院里请遵照有关规定使用手机；
- 使用手机时请远离精密电子设备；
- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
- 不要在高温低温高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈振动或碰撞；
- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
- 不要随意拆卸手机，如有需要请到指定专业机构进行维修；
- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
- R-UIM卡要妥善保管和使用，避免静电接触及划伤和弯折；
- 请使用本型号产品的原装配件；
- 请在CDMA网络覆盖范围内使用本手机；
- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时LCD的显示效果会有所改变；
- 如果电池电量过低导致通话中断，请充电一段时间后再进行通话；
- 通话过程中请勿用手握住天线或使天线紧靠皮肤，以免影响通话质量。

本说明书内引用的图片仅做参考示意，可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

目录

1 开始.....1	键盘锁定..... 23
插入R-UIM卡..... 1	调整音量..... 24
电池充电..... 1	设置来电提醒.....24
了解您的手机..... 3	选择不同的铃音.....24
使用手机的基本功能..... 4	更改按键音类型.....25
使用菜单.....5	更改按键音长度..... 25
了解显示屏上的图标.....6	个性化显示屏.....25
2 拨打和接听电话.....7	设置提醒..... 27
拨打电话.....7	安全设置..... 27
接听来电..... 7	恢复出厂设置.....28
查看未接电话..... 8	耳机设置..... 28
查看通话记录..... 9	设置电源背光.....28
设置速拨号码..... 10	7 游戏..... 29
补充业务.....10	黑杰克..... 29
消除来电铃声..... 11	电子扑克..... 29
调整通话期间的音量.....11	8 其他功能..... 30
通话计时.....11	秒表.....30
拨打紧急电话..... 12	闹钟.....30
设置漫游选项..... 12	日程表.....30
3 输入法..... 13	计算器..... 31
4 电话簿.....16	
电话簿存储..... 16	
进入电话簿记录的快捷方式.....18	
5 短信息.....19	
发送文字短信..... 19	
阅读文字短信..... 21	
删除短信.....21	
设置短信提醒..... 22	
6 设置您的手机..... 23	
将手机设置为振动.....23	

1 开始

本手册向您介绍800 MHz、可提供CDMA数字服务的C389手机。

插入R-UIM卡

注意：在插入或取出R-UIM卡前，请确保手机已关机，且没有与充电器连接。

- 1.将手机正面朝下。
- 2.将手机后盖滑下以取出，再取出电池。
- 3.将R-UIM卡插入卡槽确保金色触点向下。
- 4.放好电池后将后盖滑回原处直到卡住。请不要过于用力。

注意：在R-UIM卡上存取数据时需较长时间。

电池充电

第一次使用手机前，新电池应完全充电约12小时。


如果要为电池充电，请将充电器的插头插入手机底部的插孔中，然后将充电器连接到电源插座上。

注意：充电时应放上电池，将后盖合上。

显示屏右上角的电池图标将显示手机：

- 正在充电（动画图标）。
- 充电未完成.
- 充电已完成.
- 电量不足，手机发出警告音，显示屏将显示“电池不足”。


电池电量完全耗尽后，手机将自动关机。

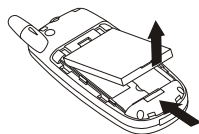

取下电池

- 1.取下后盖。
- 2.从电池的后部向前推，再向上轻抬，将电池取出。

注意：取下电池前请关闭手机，否则可能会损坏手机的存储器或丢失其中存放的信息。

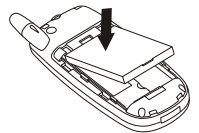

安装电池（电池商标面朝上）：

- 1.将电池前端的两个卡爪插入电池舱对应的两个插孔内。
- 2.将电池向下按，直到完全卡入电池舱，将后盖放回。

电池重新充电

即使电池内仍有部分电量，您仍然可以安全地随时为手机充电。

电池保养

本部分将向您介绍一些重要的安全信息和技巧以帮助您提高电池性能。

注意：

- 请不要打开电池槽，也不要拆卸、损坏或将电池短路。
- 如果超过一个月未使用电池，建议您再次使用手机时首先为电池充电。
- 请不要将手机放在极冷或极热的环境中，也不要使其暴露在阳光直射或湿度很高的地方。
- 请不要将废旧电池扔进火中或放在火源附近，这很可能会导致爆炸，应遵守当地的规定作适当的处理。

电池电量消耗的常见原因

以下操作会加速电池电量的消耗，从而缩短通话和待机时间：

- 经常玩游戏。
- 经常使用背光灯。
- 使用数据电缆或附件，例如免提耳机等。
- 在网络信号较差的情况下操作手机。
- 将耳机和铃音音量设定为高。
- 对短信、来电和闹钟提醒未及时确认。

了解您的手机

- ① 显示屏。
 - ② C 键用于删除文字输入中的最后一个字符，返回先前的菜单，或删除文字输入的所有字符。
 - ③ 方向键（四个方向）可用于滚动菜单或在文字输入时移动光标，还可用于在待机状态下进入快捷菜单。
 - ④ 发送/通话键可用于拨打电话或接听来电。
 - ⑤ 数字键用于输入电话号码、字母或符号。
 - ⑥ 插孔可用于连接免提耳机。（适用于32Ω的耳机）
 - ⑦ *键用于输入英文字母时在大小写间切换。
 - ⑧ OK键用于确认菜单项目或选项。
 - ⑨ 电源/挂机键用于关机、结束通话或返回至待机状态。
 - ⑩ #空格键用于在文字输入时插入空格。
 - ⑪ 充电器接口用于插入充电器。
- 警告：** 将附件插入错误的插孔会损坏手机。在您自己购买耳机时请选择适合的耳机。



使用手机的基本功能

基本功能	操作...
开机	按住电源/挂机键约3秒钟。
关机	按住电源/挂机键约3秒钟。
拨打电话	使用数字键输入号码并按发送/通话键。
结束通话	按电源/挂机键。
接听来电	按发送/通话键。
编辑本机号码	选择菜单→电话簿→本机号码。
锁住键盘	在待机画面下，长按0键。
键盘解锁	在待机画面下，按①②③。
进入电话簿	在待机画面下，按右方向键。
进入最近通话记录	在待机画面下，按左方向键。
进入短信息	在待机画面下，按下方向键。
手机静音	在待机画面下，长按上方向键。

使用菜单

以下为主菜单的内容：

话机设置	电话簿	通话记录	短信息	其他功能
静音	电话簿查找	未接电话	收信箱	秒表
键盘锁定	查看全部记录	已接电话	编辑短信	闹钟
补充业务	查看单位记录	已拨电话	常用短语	日程表
声音	查看个人记录		发信箱	计算器
显示	存储到话机		R-UIM卡	
提醒	存储到R-UIM卡		删除短信	游戏
通话计时	查看速拨号码		信箱设置	黑杰克
安全设置	本机号码			电子扑克
附件	查看R-UIM卡记录			
系统/网络				

菜单的使用：

- 按OK键进入菜单。
- 按左/右方向键选择菜单项目。
- 按上/下方向键选择菜单项目。
- 按C键返回菜单的上一层。
- 按电源/挂机键返回待机状态。
- 在本手册中，箭头“→”表示从菜单中选择选项。例如：“菜单→话机设置”表示选择“菜单”，然后再选择“话机设置”选项。

了解显示屏上的图标

您的手机显示屏上可能会显示以下图标：

-  闹钟或日程表已设定。
-  手机在CDMA数字模式下运行。
-  手机电量指示图标。黑条越多，电量越足。
-  显示当前网络信号强度。竖条越多，信号越强。
-  显示正在通话中或有来电。
-  手机键盘已锁。
-  您有未读短信。
-  手机不在服务区。
-  手机已漫游出主服务区。
-  手机振动或亮灯而不是响铃。
-  手表表示该记录为个人。
-  表示该记录为单位。
-  显示个人主页的图标。
-  显示记录中联系人的住址。

2 拨打和接听电话

拨打电话

1. 请确保您身处在可接收到信号的地方。查看显示屏上  符号。显示的竖条越多表示接收信号强度越强，如果信号强度较弱，请移到接收信号较好的地方，有时候您只需变换一下方向。
2. 输入电话号码。
3. 按**发送/通话**键拨号。
4. 按**电源/挂机**键结束通话。

重拨电话号码

按**发送/通话**键两次可重拨最后拨打过的电话号码。

拨打已存号码

如果该手机号码已存，您可以使用**全部记录**列表快速查找。

1. 在待机画面下，按**右方向键**。这将显示所有已存的记录。
2. 按**上/下方向键**，查找您想要的记录，并按**发送/通话**键拨号。
3. 如果已为该记录设定一个速拨号码，按相应的速拨号码键可以拨打。要获取更多信息，请参见第10页的“**设置速拨号码**”。

接听来电

来电时，手机响铃、振动或亮灯，在图标栏显示来电图标。如果没有被限制，还会显示来电号码。如果该号码已存入您的电话簿中，则显示记录人的姓名。

- 按**发送/通话**键接听来电。
- 有来电时，可以选择**静音**消除铃声或停止振动。
- 如果设置了呼叫等待，通话过程中有第三方来电时，选择**回答**可将通话保持，接听第三方来电。

设置来电接听键

1. 选择菜单 → 话机设置 → 附件 → 任意键应答。
 2. 选择开并按OK键。
- 按任意键都可接听所有来电，电源/挂机键和OK键除外。

免提接听来电

如果您的手机附带免提耳机等附件，您可以设置在2、5或10秒后通过耳机接听来电。

1. 选择菜单 → 话机设置 → 附件 → 耳机自动应答。
2. 选择关、2秒、5 秒或10秒。
3. 按OK键。

查看未接电话

如果有未接电话，显示屏上将显示“错过1次来电”。

- 按OK键或电源/挂机键清除显示屏。
- 要查看呼叫者的号码或姓名，按左方向键进入通话记录列表并选择未接电话。

设置未接电话提醒

您可以设置在有未接电话时每间隔一段时间发出蜂鸣声提示。

1. 选择菜单 → 话机设置 → 提醒 → 未接电话。
2. 选择开。
3. 按OK键。

查看通话记录

最后10个未接、已接或已拨的电话详情将存入**通话记录**中。您可以查看呼叫者的姓名、电话号码和通话时间。

1. 选择**菜单** → **通话记录**。
2. 选择**未接电话**、**已接电话**或**已拨电话**。
3. 按**Ok**键。
4. 选择电话号码条目，按**Ok**键。
5. 从列表中选择可用选项。
 - 拨此号码拨打电话号码。
 - 呼叫时间显示呼叫时间和通话时长。
 - 查看号码显示电话号码。
 - 编辑号码编辑电话号码（已拨电话除外）。
 - 删除号码从列表中删除该号码。
 - 发送短信向该号码发送短信。
 - 存储到话机将该号码添加到话机中。
 - 添加号码将该号码添入到现有的电话簿条目中。
 - 存储到R-UIM卡将该号码添入到R-UIM卡。

删除通话记录列表

您可以删除**通话记录**菜单中的所有通话。

1. 选择**菜单** → **话机设置** → **安全设置**。
 2. 输入PIN码并按**Ok**键。
 3. 选择**删除所有通话记录**，按**Ok**键。
- 出现提示信息：“删除所有通话记录”。
4. 选择**是删除全部**。

设置速拨号码

速拨号码可让您通过输入由一位或两位数字组成的拨号方式快速拨打已存号码。

1. 在待机状态下，按**右方向键**进入您的电话簿记录列表。
2. 找到您想要添入速拨号码的记录并按**OK**键。
3. 选中该号码并按**OK**键。
4. 滚动至**添入速拨号**并按**OK**键。
5. 选择一个空的速拨号码位置记录的电话将其分配给该电话号码。
6. 按**OK**键。显示“**添入记录**”，速拨号码设置成功。

速拨号码

在待机状态下，输入一位或两位数的速拨号码并按**发送/通话键**。

补充业务

通过该菜单用户可以选择由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请详细咨询当地的网络运营商。

呼叫等待

设定呼叫等待，当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择**回答**接听来电或选择**忽略**拒绝接听新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过**发送/通话键**在两个电话间来回切换。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**补充业务**→**呼叫等待**。
2. 选择一个选项：
 - 激活**以启动呼叫等待业务。
 - 去活**以取消呼叫等待业务。
 - 返回**以返回上一级菜单。
3. 按**OK**键确认。

来电转移

当用户处于忙或不便接听电话等情况下，来电转移设置可将来电转移到预先设置的一个电话号码上。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**补充业务**→**来电转移**。
2. 选择一个选项：
 - 无条件**所有来电全部转移到设定的号码。
 - 遇忙**当用户忙时，将来电转移到设定的号码。
 - 无应答**用户无应答时，将来电转移到设定的号码。
 - 隐含**用户正在通话中或无应答，或已激活免打扰业务以及不在服务区的情况下，将来电转移到设定的号码。
 - 取消所有**将以上所有转移业务取消。
 - 设置号码**设置转移至号码。
3. 按**OK**键确认。

消除来电铃声

- 有来电时，选择**静音**可以消除铃声或停止振动。
- 该操作只能消除当前来电的铃声，下一电话将照常响铃。

调整通话期间的音量

- 按**上/下**方向键以调整通话期间的听筒音量。

通话计时

您的手机有三种方式的计时器。

已拨总和

该计时器显示已拨电话的通话时间总和。

您可以重置该计时器。

- 选择**菜单**→**话机设置**→**通话计时**→**已拨总和**。
- 选择**重置**将通话时间重置为0。

已接总和

该计时器显示已接电话的通话时间总和。您可以重置该计时器。

- 选择**菜单**→**话机设置**→**通话计时**→**已接总和**。
- 选择**重置**将通话时间重置为0。

所有通话

该计时器显示所有已接电话和已拨电话的总通话时间。您可以重置该计时器。

- 选择**菜单**→**话机设置**→**通话计时**→**所有通话**。
- 选择**重置**将通话时间重置为0。

拨打紧急电话

即使您的帐户受到限制，您仍然可以拨打110、119、120等三位数的紧急电话。

设置漫游选项

您可以设置手机的漫游选项。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**系统/网络**→**漫游选项**。
2. 选择一个选项：
 - **不漫游**使手机只能在主服务区内通话。
 - **自动漫游**时使手机自动切换实现跨区服务。
3. 按**Ok**键。

3 输入法

下表将提供如何在电话簿和短信中输入字母、数字和符号的一般说明。

输入内容	操作
输入字母	在 字母 模式下，按相应的字母数字键，直到显示屏上显示您想要的字母。
输入数字	在 数字 模式下，按数字键一次。
输入符号	在 符号 模式下，输入与您想要的符号相对应的数字。
输入空格	按 #空格 键。
删除字符	按 C 键。
删除所有字符	长按 C 键。
向左或右移动光标	按 左/右方向 键。
更改输入模式	选择当前的输入模式并按 Ok 键。选择输入模式。
转换字母大小写	在 字母 模式下，按 * 键随时输入大写字母。在 英文 模式下，输入文字后，按 * 键直到出现您想要的大写。

了解**文字输入模式**
一共有六种模式供您输入文字、数字或符号：

- **字母**
- **数字**
- **英文**
- **笔画**
- **拼音**
- **符号**

注意：启动何种模式应视您的任务而定。例如：在电话簿菜单中输入手机号码时，默认的文字模式为**数字**。输入姓名时，默认的文字模式为**拼音**。

逐个输入组成单词的字母

1. 按相应的字母数字键一次，以显示键盘上的第一个字母，按两次以显示第二个字母，依次类推。
2. 光标移至右边后方可输入下一个字母。

快速输入单词

当使用英文模式时，手机会在内置字典中查找常用单词，并预测您想要拼写的单词。

1. 拼写单词的每一个字母时只需按相应的字母数字键一次。例如：
如：要输入单词“any”只需依次按：①→⑥→⑨。
2. 如果建议的英文单词不是您想要的，按**上/下方向键**查看其它匹配的单词。
3. 找到您想要的单词后，按**OK键**确定。

输入符号

您可以在输入文字的同时输入符号。

1. 按**OK键**，然后按**右方向键**选中当前的文字模式。
2. 选择**符号**。
3. 将显示符号列表。
- . @ ' () _ ! ? * # % " ; +
< > = / Y & , ~ { } \$ [] ^ ;
4. 按与您想要的符号对应的数字。

输入数字

- 在数字模式下，按数字键一次。
- 在字母模式下，按数字键，直到显示屏上出现该数字。

更改输入模式

如果已进入的模式中不包括要输入的字符，您需要更改模式。例如：在字母模式下，要输入电子邮件地址中的数字：

1. 按Ok键。
2. 按右方向键选中当前模式。
3. 选择数字。
4. 输入数字后，返回字母模式完成地址输入。

大小写文字输入法切换

在字母模式下，要更改大小写输入法的设置，按*键。

4 电话簿

您手机的电话簿功能表就像一组手机检索卡，让您存储联系人或公司的信息。您的手机一般可存储约500条电话号码。R-UIM存储的电话号码最长为20位数。

电话簿存储

1. 在待机状态下，输入您想要存储的电话号码。
2. 按**Ok**键选择**存储到话机**。
3. 输入联系人的姓名。
要学习如何输入姓名，请参见第13页的“输入法”。
4. 按**Ok**键两次以存储号码。
5. 按**Ok**键选择**可选方案**：
 - 添加以添加新的电话号码、电子邮件、住址和个人主页。
 - 编辑姓名以编辑联系人的姓名，姓名最多可以输入15个字符。
 - 记录分类将记录分为个人、单位或其它。
 - 删除记录以删除该记录。
6. 添加选项后，滚动至联系人的号码并按**Ok**键至以下选项：
 - 号码类型将号码分类。
 - 编辑以更改号码。
 - 删除以删除号码。
 - 存储到R-UIM卡将号码添加到R-UIM卡。
 - 添入速拨号为记录添加速拨号码位置。

在电话号码中添加分机号码

当存储提供自动服务的电话号码时，您可以在需要选择选项或输入密码处输入**暂停**。也可以在一个电话号码中输入多个**暂停**。

1. 输入电话号码的第一部分。
2. 向右滚动**方向键**至**暂停**，再按**Ok**键。
字母“P”出现在电话条目最后一位数的旁边。

3. 输入剩余号码，并在需要处添加更多暂停。
4. 若要保存号码，按左/右方向键选择存储到话机或存储到R-UIM卡将该号码保存为新记录，或选择添加号码将该号码添加到已有记录。按照提示操作。

存储住址和个人主页

按照以下步骤存储电话号码、电子邮件、住址、个人主页。

1. 选择菜单→电话簿→存储到话机。
2. 选中电话号码、电子邮件、住址或个人主页。
3. 按Ok键。
4. 输入信息。要学习如何输入信息，请参见第13页的“输入法”
5. 按Ok键两次以进入下一个显示屏。
6. 输入联系人的姓名。
7. 按Ok键两次以保存。

删除记录

1. 选择菜单→电话簿。
2. 选择查看全部记录或电话簿查找以找寻您想要编辑的记录。
3. 滚动至您想要编辑或删除的记录并按Ok键。
4. 选择可选方案。
5. 选择删除记录并按Ok键。
6. 按Ok键选择是。显示屏上将出现“删除记录”。

编辑联系人的姓名

1. 选择菜单→电话簿。
2. 选择查看全部记录或电话簿查找以寻找您想要编辑的记录。
3. 滚动到您想要编辑的记录并按Ok键。
4. 选择可选方案。
5. 选择编辑姓名并按Ok键。
6. 按住C键以删除现有姓名。
7. 输入新姓名并按Ok键两次。显示屏上将出现“保存记录”。

编辑电话号码

- 1.选择菜单→电话簿。
- 2.选择**查看全部记录**或**电话簿查找**以寻找您想要编辑的记录。
- 3.选中要编辑的记录并按**Ok**键。
- 4.按下**方向键**选中要编辑的电话号码并按**Ok**键。
- 5.选中**编辑**并按**Ok**键。
- 6.按照提示操作。
- 7.操作完毕后按**Ok**键。

将记录分类

您可以将记录分类为**单位、个人或其它**。

- 1.选择菜单→电话簿。
- 2.选择**查看全部记录**或**电话簿查找**以找寻您想要编辑的记录。
- 3.选中要编辑的记录并按**ok**键。
- 4.按**Ok**键选择**可选方案**。
- 5.选中**记录分类**并按**Ok**键。
- 6.选择**单位、个人或其它**。并按**Ok**键。

注意：只有保存在话机上的记录才能分类。

指派电话号码类型

- 1.选择菜单→电话簿。
- 2.选择**查看全部记录**或**电话簿查找**以找寻您想要编辑的记录。
- 3.选中要编辑的联系人并按**Ok**键。
- 4.按下**方向键**选中要编辑的电话号码并按**Ok**键。
- 5.选中**号码类型**并按**Ok**键。
- 6.选择电话号码类型：**办公、家庭、手机、寻呼或其他**并按**Ok**键。

注意：只有保存在话机上的记录才能指派号码类型。

进入电话簿记录的快捷方式

在待机画面下，按**右方向键**查看**全部记录**列表。选中您想要拨打的记录并按**发送/通话键**以拨号。

5 短信息

本章将向您介绍如何发送、接收和删除您手机中的文字短信。
注意：本章介绍的功能和菜单可能因您所在地区提供的服务不同而有所不同。另外，每条短信都可能收费。请咨询您的服务供应商获取更多详细信息。

发送文字短信

发送一条新的文字短信

1. 选择**菜单** → **短信息** → **编辑短信**。
2. 输入电话号码，或从**电话簿**中选择电话号码：
在文字输入显示屏下按**OK**键，滚动至**电话簿**，再按**OK**键。选择您想要的电话号码并按**OK**键。
3. 选择**继续**以输入短信。
要了解如何输入信息，请参见第13页的“输入法”。
4. 完成短信后，选择**继续**并按**OK**键发送。

发送常用短语

您的C389中已存储一组“给我打电话”，“紧急事件！”和“问路”等常用短语。

1. 选择**菜单** → **短信息** → **常用短语**。
2. 滚动短信列表并按**OK**键。
3. 手动输入电话号码或在电话簿列表中选择并按**OK**键以继续。
4. 可继续编辑常用短语内容。
5. 选择**发送**或**保存**。如果您选择**保存**，该短信将被存储在**发信箱**。

发送已存短信

您可以再次使用存储在**发信箱**中的短信。**发信箱**中包括所有已发送的短信，既有发送成功的短信也有发送失败的短信。

- 1.选择菜单→**短信息**→**发信箱**。
- 2.滚动短信列表并按**OK**键选择您想要发送的短信。
- 3.从列表中选择一项：
 - **确认**返回先前显示屏。
 - **删除**删除短信。
 - **发送**发送短信。
 - **转发**输入另一个号码转发短信给另一个接收人。
 - **编辑**重新编辑未发送成功的短信的号码和内容。
- 4.按**OK**键以继续以上操作。
- 5.再按**OK**键一次以**发送**。

如果您不能接收短信

如果手机内存已满，您将不能继续接收短信。请删除旧短信。请参见第21页的“**删除短信**”。

编写短信时接收来电

- 如果您不想接听来电，选择**电源/挂机**键。
- 若要接听来电，按**发送/通话**键。

查看发信箱

只要已发送的短信已存储在**发信箱**中，您就可以查看其状态和内容。

- 1.选择菜单→**短信息**→**发信箱**。
- 2.滚动短信列表。
- 3.按**OK**键以阅读短信。

阅读文字短信

- 1.选择菜单→短信信息→收信箱。
- 2.滚动到您想要阅读的短信。
- 3.按OK键以打开并阅读短信。显示屏会自动逐页滚动，但您也可以按上/下方向键滚动。

删除短信

由于存储短信将占用手机内存，所以最好将旧短信删除。您可以选择在发送或阅读文字短信时删除短信、从发信箱或收信箱中逐条删除、一次全部删除或自动删除。

删除一条短信

- 1.选择菜单→短信信息。
- 2.向下滚动至您想要删除的文字短信位置（收信箱或发信箱）。
- 3.选择要删除的短信按OK键。
- 4.选择删除以删除短信。将出现提示：“删除这条短信？”。
- 5.选择是以删除该短信。

自动删除旧短信

内存不足时，可使用此设置自动删除旧短信。

- 1.选择菜单→短信信息→信箱设置→自动删除旧短信。
- 2.选择启动。
- 3.按OK键。

删除所有短信

- 1.选择菜单→短信信息→删除短信。
- 2.从列表选择一个选项：
 - 返回以返回先前显示屏。

- 全部收信箱以删除收信箱中的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部收信箱短信？”提示，选择是。
- 全部发信箱以删除存储在发信箱中的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部发信箱短信？”提示，选择是。
- 全部R-UIM以删除R-UIM卡上的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部R-UIM卡短信？”提示，选择是。
- 旧短信以删除收信箱中的所有旧短信。如果已选择，将出现“删除全部旧短信？”提示，选择是。

设置短信提醒

您可以选择在有文字短信到来时的提醒方式。

1. 选择菜单 → 短信息 → 信箱设置 → 短信提醒。
2. 从列表中选择一项：
 - 无。
 - 振动一次将手机设定为接收新短信时振动一次。
 - 振动并提醒将手机设定为接收新短信时振动并在每分钟振动一次，直到确认该短信。
 - 鸣音一次将手机设定为接收新短信时鸣音一次。
 - 鸣音并提醒将手机设定为接收新短信时鸣音提示并在每分钟鸣音一次，直到确认该短信。
3. 按OK键。

6 设置您的手机

以下为手机设置菜单的内容。

静音	显示	通话计时	附件
键盘锁定	-背光	-已拨总和	-外接电源背光指示
补充业务	-待机问候语	-已接总和	-耳机振铃
-呼叫等待	-语言	-所有通话	-耳机自动应答
-来电转移	-对比度	安全设置	-任意键应答
声音	-菜单风格	-删除所有电话簿	系统/网络
-音量	-时间格式	-删除所有通话记录	-漫游选项
-来电提醒	-屏幕保护	-恢复出厂设置	
-铃音类型	提醒	-PIN码锁	
-按键音类型	-未接电话	-改变PIN码	
-按键音长度	-漫游		
	-分钟提醒		

将手机设置为振动

当接收来电时，您可以将手机设置为振动或先振动再响铃。

1. 选择菜单 → 手机设置 → 声音 → 来电提醒。
2. 选中一个选项：
 - 关手机来电时既不响铃也不振动，只有背光灯亮。
 - 铃音将手机设置为响铃以提醒有来电。
 - 振动将手机设置为振动以提醒有来电。
 - 先振动后铃音将使手机振动10秒后，持续响铃以提醒有来电。
3. 按OK键。

注意：在充电时振动功能无效。

键盘锁定

您可以锁定键盘，以防止在无意中碰到按键。

- 若要在待机状态下锁定键盘请长按C键。
- 要解开键盘锁，按①②③。

按照以下步骤预设键盘锁定。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**键盘锁定**。
2. 从列表选择一个选项：
 - 开以马上锁定键盘。
 - 关以关闭锁定键盘。
 - 30秒以无操作30秒后锁定键盘。
 - 2分钟以无操作2分钟后锁定键盘。
 - 5分钟以无操作5分钟后锁定键盘。

调整音量

您可以调整铃音、耳机和按键音的音量。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**声音**→**音量**。
2. 选择**铃音**、**听筒**或**按键音**。
3. 按**上/下方向键**以调整音量。
4. 按**OK键**设定音量等级。

设置来电提醒

您可以选择接收来电时的提醒类型。

选择**菜单**→**话机设置**→**声音**→**来电提醒**。

1. 从列表选择一个选项：
 - 关手机来电状态为静音。
 - 铃音将手机设置为响铃以提示有来电。
 - 振动将手机设置为振动以提示有来电。
 - 先振动后铃音将手机设置为振动10秒后，持续响铃以提示有来电。

选择不同的铃音

您的C389有15种来电提醒铃音供您选择。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**声音**→**铃音类型**。
2. 向下滚动列表，以收听不同的铃音。
3. 按**OK键**以从列表中选择铃音。

更改按键音类型

按键音是指按键时所发出的声音。您可以将声音更改为音符或卡嗒声。

1. 选择菜单 → 话机设置 → 声音 → 按键音类型。

2. 选择一个选项：

- 音符在按键时发出蜂鸣声。
- 卡嗒在按键时发出卡嗒的声音。

注意：按键音设为卡嗒音时，按键音将不能从耳机发出。

更改按键音长度

您可以更改按键时手机所发出的音长。

1. 选择菜单 → 话机设置 → 声音 → 按键音长度。

2. 选择一个选项：

- 标准以发出短而固定长度的DTMF音。
- 长以发出较长的DTMF音。

个性化显示屏

当手机在待机画面下约30秒无操作，将进入局部显示状态。

调整背光

当您正在通话中或按键时，显示屏将亮灯。您可以更改背光灯关掉的时间和方式。

1. 选择菜单 → 话机设置 → 显示 → 背光。

2. 从列表中选择一个选项：

- 关闭背光灯。
- 10秒以在最后一次按键后使背光灯维持10秒。
- 30秒以在最后一次按键后使背光灯维持30秒。
- 通话后10秒以在通话后使背光灯维持10秒。
- 通话后30秒以在通话后使背光灯维持30秒。

3. 按OK键以确认您的选择。

注意：通话期间背光亮起会加快耗电，进而减少通话和待机时间。

更改待机问候语

待机问候语是您手机的私人标签。它显示在显示屏的时间和日期上方。待机问候语最多可显示8个字符。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**待机问候语**。
2. 按**OK**键选择**编辑**。
3. 按**C**键清除原来输入的内容。
4. 输入新文字。
5. 按**OK**键两次以选择**保存**。

选择一种不同的语言

您的手机支持英语和中文。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**语言**。
2. 滚动**上/下方向键**以选中一种语言。
3. 按**OK**键。

调整显示屏对比度

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**对比度**。
2. 按**上/下方向键**或**左/右方向键**以调整对比度。
3. 按**OK**键。

选择一种不同的时间格式

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**时间格式**。
2. 选择**12小时制**或**24小时制**。
3. 按**OK**键。

更改菜单风格

您可以更改主菜单的外观风格。

- 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**菜单风格**和您想要的选项：
 - 大图标
 - 小图标

屏幕保护

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**显示**→**屏幕保护**。
2. 选择**类型**进入可用的屏幕保护。
3. 滚动以选中屏幕保护并按**OK键**选择。
4. 选择**限定时间**以设置屏幕保护在手机待机模式之后显示所需要的时间：**30秒**、**2分**或**5分**。
5. 按**OK键**。
6. 按**电源/挂机键**以返回待机状态。

设置提醒

您可以选择开或关闭提醒音。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**提醒**。
2. 从列表中选择一项，并按**OK键**。然后选择**开**或**关**。
 - **未接电话**将手机设置为有未接来电时发出提醒音。
 - **漫游**将手机设置为漫游状态更改时发出提醒音。
 - **分钟提醒**将手机设置为通话中每分钟的**第50秒**时发出提醒音。

安全设置

本部分将介绍包括手机安全以及如何防止他人获取您手机内个人信息的所有功能。安全功能都设有**PIN码**。

注意:请谨慎输入该**PIN码**, 如果连续几次输入错误会损坏**R-UIM卡**, 该号码为**R-UIM卡**的密码, 如不清楚请与当地运营商联系。

更改您的PIN码

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**安全设置**。
2. 输入您的**PIN码**并按**OK键**。
3. 滚动至**改变PIN码**并按**OK键**。
4. 输入新的**PIN码**并按**OK键**。将出现确认信息“**密码变更**”。

注意: **PIN码**最多可输入**8位**。

删除所有电话簿

您可以删除电话簿中话机上的所有记录。

1. 选择**菜单**→**话机设置**→**安全设置**。

2. 输入您的PIN码，并按OK键。
3. 滚动至删除所有电话簿并按OK键。
4. 信息“删除所有电话簿”显示。
5. 选择是以删除所有电话簿记录或否以取消。

恢复出厂设置

1. 选择菜单→话机设置→安全设置。
 2. 输入您的PIN码，并按OK键。
 3. 选择恢复出厂设置。
 4. 信息“恢复出厂设置”显示。
 5. 选择是以恢复为出厂默认值。
- 注意：恢复出厂设置后，手机重新启动，您的PIN码没有更改，存储在手机中的电话本记录和通话记录，短信息等将被删除。

耳机设置

当手机连接耳机时（需单独购买），您可以设置提醒音由耳机发出。

1. 选择菜单→话机设置→附件→耳机振铃。
 2. 选择开以启动耳机提醒音。
- 注意：此时如果将来电提醒设为振动或先振动后铃音，则振动功能无效。

设置耳机自动应答

当手机连接耳机（需单独购买）时，您可以将耳机设定为来电时自动接听。

1. 选择菜单→话机设置→附件→耳机自动应答。
2. 选择选项关以关闭自动应答或设置为在2秒、5秒或10秒后耳机自动接听。
3. 按OK键。

设置电源背光

您可以设置背光在手机使用充电器等外部电源时持续亮着。

1. 选择菜单→话机设置→附件→外接电源背光指示。
 2. 选择开以保持背光亮起。
- 注意：电源背光打开时，电池充电的时间会增长。

7 游戏

游戏菜单提供黑杰克和电子扑克两种游戏。

黑杰克

黑杰克游戏是一种卡片游戏，要求玩游戏者取得等于或少于21的卡数并使得总分高于对手，从而击败对手。

注意：默认现金值为5000元赌金为20元。

对手牌显示在上排，您的牌则显示在下排。

1. 选择**菜单**→**游戏**→**黑杰克**。
2. 按**OK**键进入。显示屏上显示游戏规则。
3. 按**OK**键继续。
4. 选择**继续**以继续上一次玩的游戏，或**新游戏**开始新游戏。
 - 选择**开始**以立即开始游戏。
 - 选择**下注**以更改赌金的金额。
 - 选择**要牌**以抽更多牌。牌的值数显示在最右侧（牌数最多为5张）。
 - 选择**加倍**使赌金加倍。
 - 选择**听牌**如果您不想抽更多牌。
5. 若要继续该游戏，选择**开始**。对手会视情况抽更多牌，而显示屏将显示您是赢牌、输牌还是平局。

电子扑克

在电子扑克游戏中您有五张牌。您可以将它们部分或全部留在手上或全部发出去。每发出去一张牌，您就会获得一张新牌。您的目标就是完成五张牌的和牌。

1. 选择**菜单**→**游戏**→**电子扑克**。
2. 按**OK**键输入。显示屏上显示游戏规则。
3. 按**OK**键继续。
4. 选择**继续**以继续上一次玩的游戏，或**新游戏**以开始新游戏。
 - 选择**开始**以立即开始游戏。
 - 选择**下注**以更改赌金的金额。
 - 选择**兑现**以了解大同花顺、三张同点和两张同点、对J或更大、顺子和四张同点等的支出金额。
 - 选择**继续**如果您不想换牌。显示屏将显示您是否获胜。
 - 选择**放弃**以更改您手中的牌，然后，按与您想要放弃的牌上的数字对应的数字键。
5. 选择**继续**以显示结果。
6. 选择**开始**以继续该游戏。

8 其他功能

其他功能菜单提供秒表、闹钟、日程表和计算器四种功能菜单。

秒表

1. 选择**菜单**→**其他功能**→**秒表**。
2. 选择**开始**使秒表开始计时。
3. 选择**停止**以停止计时。
4. 选择**清零**将秒表重置为零。

闹钟

设定闹钟在特定时间发出提醒。只能在开机状态下发出提醒。进入该功能表项目需使用网络数字服务。

1. 选择**菜单**→**其他功能**→**闹钟**→**设置**。
 - 按**左/右方向键**在小时、分钟和上午/下午之间切换。
 - 按**上/下方向键**设置时间。
2. 设置时间后，按**OK键**，并选择**仅闹一次，每日或周一至周五**。
3. 按**OK键**。
4. 闹钟响铃时，选择**关**以关闭闹钟或**延迟**以将闹钟延迟10分钟。

日程表

日程表可让您编排会议或约会等事件，以及记录生日或结婚纪念日等特殊日期。

添加日程

查找记事日期。

1. 选择**菜单**→**其他功能**→**日程表**。
 - 要查看当月的某天，选择**查看每日**。按**左/右方向键**在天数选项中滚动。
 - 要查看不同月的某一天，选择**查看每月**。按**上/下方向键**在月份选项中滚动，**左/右方向键**在天数选项中滚动。按**OK键**以确认日期。
 2. 按**上/下方向键**选择添加日程的时段，按**OK键**。
 3. 输入日程名称。要获取输入文字方面的帮助，请参见第13页的“**输入法**”。
 4. 名称输入完毕后，按**OK键**两次。
 5. 设定日程开始时间、时长和闹钟提前提示的时间。
 - 按**上/下方向键**以设置闹钟范围。
 - 按**左/右方向键**以在各选项中移动。
-

6. 完成后按OK键。
 7. 添加日程内容。
 8. 完成后按OK键两次。
- 查看、编辑或删除日程**

1. 选择菜单 → 其他功能 → 日程表。
2. 选择查看每日或查看每月以查找您想要查看、编辑或删除的日程。
3. 按上/下、左/右方向键选中日程并按OK键选择。
4. 编辑、删除或增加，按照提示进行操作。
5. 按电源/挂机键返回待机状态或C键以返回日程表选项。

计算器

使用计算器进行基本的数学计算。

1. 选择菜单 → 其他功能 → 计算器。
2. 使用键盘输入数字。
3. 按左/右方向键在运算符号中滚动。按OK键选择。

= 等号	+ 加号	x 乘号
÷ 除号	- 减号	. 小数点

Mr显示内存中的当前值。
 M+将显示的数字存入内存。
 Mc清除内存中的当前值。
 ±更改显示的数字的运算符号。
 C键清除显示屏上的运算公式或数字，并将计算器返回数字输入模式。按住以清除所有的数字和运算符号，并显示零。
 电源/挂机键退出计算器并返回待机状态。