

欢迎使用华为手机

HUAWEI S8520

数字移动电话机

用 户 指 南

1 使用前须知

1.1 安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

1.2 法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



华为、HUAWEI 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证。**华为技术有限公司既不会就这些软件 and 应用程序向您提供支持，也不对这些软件 and 应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任。**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android™ 操作系统，华为技术有限公司对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

责任限制

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制


若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

2 开始了解手机

2.1 手机视图

2.1.1 手机外观

❗ 本手册中的图片仅供参考，请以实物为准。

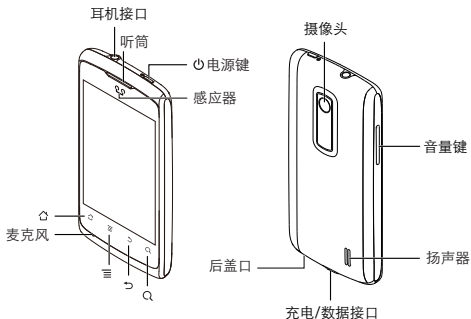

2.1.2 按键功能

-
- 长按此键开启手机。
 - ⏻ • 开机状态下，长按此键打开 **手机选项** 菜单。
 - 开机状态下，短按此键关闭 / 点亮屏幕。
-

- 🏠 • 长按此键打开最近使用的程序列表。
 - 按此键可返回主屏幕。
-

- ☰ 按此键打开当前界面的菜单。
-


- 按此键返回到上级界面。
 - ↶ • 按此键退出运行中的程序。
 - 按此键关闭软键盘。
-

- 🔍 按此键打开搜索程序。
-

2.2 准备和安装

2.2.1 安装 RUIM/SIM 卡


您的手机有两个卡槽，请按照如下图示安装 RUIM 和 / 或 SIM 卡：

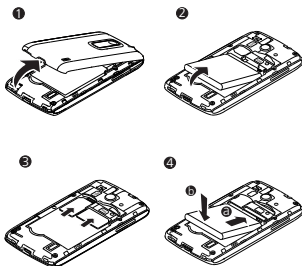

1. 关机后，取下手机后盖。
2. 取出电池。
3. 确保触点朝下，然后按箭头所示方向插入 RUIM/SIM 卡。
4. 重新装回电池。
5. 最后，合上手机后盖。

2.2.2 给手机充电

手机配有内置可充电电池。

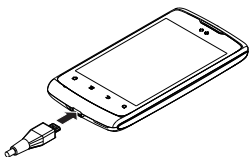

1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 将 USB 线与手机连接，开始充电。

如果您的手机在开机状态下充电，当状态提示栏电池状态图标变为  时，表示充电已经完成。

2.2.3 使用电池的注意事项

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当手机电量不足时，手机会弹出提示。当电池电量过低时，手机会自动关机。

2.2.4 省电窍门

- 不使用手机时，请关闭屏幕。
- 将屏幕超时时间设置为最短时间：15 秒。
- 降低屏幕亮度。
- 如果不需要使用蓝牙，请关闭它。
- 如果不需要使用无线局域网，请关闭它。
- 如果不需要使用 GPS 服务，请关闭手机的 GPS 卫星接收器。
- 降低音量。
- 如果不需要使用数据业务，请关闭它。

2.3 开机和关机

2.3.1 开机

长按  开启手机。

❗ 如果您的 RUIM/SIM 卡预先设定了个人识别码（PIN 码），则需要输入 PIN 码以后才可以使用手机。

2.3.2 关机

1. 长按 ，打开 **手机选项** 菜单。
2. 点击 **关机**。
3. 点击 **确定**，关闭手机。

2.4 使用触摸屏

2.4.1 触摸操作

- **点击**：使用手指点击所需的项目，以确认选择或启动应用程序。
- **长按**：在当前操作界面、图标或者输入栏长按，可以打开当前界面的操作选项菜单。
- **滑动**：在屏幕上水平或垂直滑动手指。
- **拖动**：用手指长按所需的项目，然后将项目拖动到屏幕的任何位置。例如，您可以利用拖动方式移动或删除主屏幕界面上的图标。

2.4.2 重力感应

当您在进行某些操作，比如浏览网页、查看图片、编辑信息等时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。


2.5 锁定与解锁屏幕

2.5.1 锁定屏幕

- 手机打开时，按  锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。

2.5.2 解锁屏幕


1. 按  唤醒屏幕。
2. 按照屏幕上显示的指示，按住解锁图标向右拖动，触碰到右侧圆点，解锁条变色，即可完成解锁。

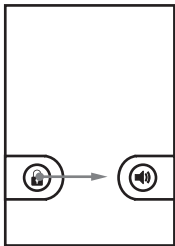

❗ 如果您已设定屏幕解锁图形，则需要在屏幕上画出图形来解锁屏幕。

2.6 主屏幕

2.6.1 主屏幕界面

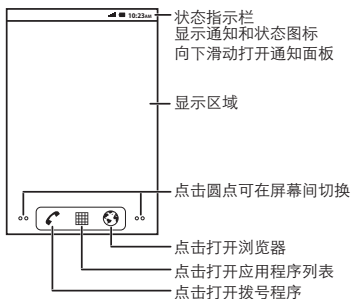

2.6.2 图标说明

	通话中		蓝牙已开启
	通话转接已开启		通话等待
	未接电话		已连接至 PC 机
	GPS 已连接		新邮件
	正在充电		电池电量已充满

	正在上传文件		正在下载文件
	系统错误		更多未显示的通知
	G 网信号		C 网信号
	1x 网已连接		EVDO 网已连接
	检测到 Wi-Fi 网络		新信息
	正在准备 SD 卡		

2.6.3 通知面板

通知会显示有新短信、日历活动以及进行中的活动。您也可以打开通知面板来查看提醒或活动通知。

打开通知面板


1. 当新通知图标显示在状态栏的通知区域中时，从状态提示栏处轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
 - 点击通知来打开相关应用程序。
 - 点击 **清除** 来清除所有通知。

关闭通知面板

从面板底部轻轻向上滑动，关闭通知面板。

2.6.4 查看扩展屏幕界面

以下图片仅供参考，请以实物为准。

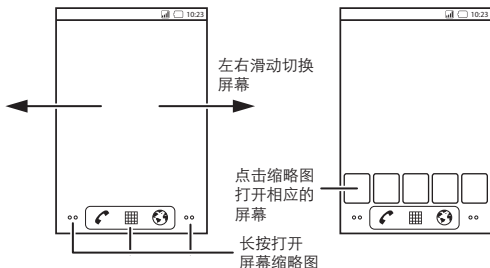

2.6.5 自定义主屏幕

自定义主屏幕图标

您可以按照自己的意愿，在主屏上添加所需的图标，可以自定义主屏上图标的布局，包括屏幕底端应用程序快捷方式的图标。您也可以整理应用程序，将它们归类在文件夹中。

• 添加图标

1. 在主屏幕，点击  > **添加**。
2. 在弹出的 **添加到主屏幕** 菜单，可选择点击快捷方式或窗口小部件。
3. 将应用程序图标添加至主屏幕：在应用程序列表，长按任一图标不放，直到它变大并可以移动，拖移图标至 **添加到桌面**。

• 重新排列图标

1. 长按主屏幕上的任一图标不放，直到它变大并可以移动。
2. 通过拖移图标进行排列。

• 将图标移到另一个屏幕

在排列图标时，将图标一直拖到屏幕的最左或右侧。

• 删除图标

1. 长按主屏幕上的任一图标不放，直到它变大并可以移动。
2. 通过拖移图标，将其拖到垃圾筒。
3. 当该项目变红时，松开手指即可将该项目从主屏幕移除。

- **新建文件夹**：在主屏幕，点击  > **添加** > **文件夹** > **新建文件夹**。
也可以选择已有的文件夹类型，如 **蓝牙已接收**，**所有联系人** 等。


- **用文件夹进行整理**

1. 在当前主屏幕，长按一个图标，直到它变大并可以移动。
2. 将所需图标拖移到文件夹中。

- **重命名文件夹**

您随时都可以根据需要更改文件夹名称。

1. 在当前主屏幕，点击并打开一个文件夹。
2. 长按文件夹名称编辑栏，打开文件夹名称编辑菜单。
3. 输入新的文件夹名称，点击 **确定** 完成重命名。

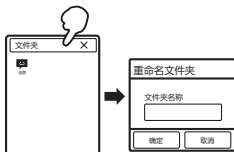

更换壁纸


点击  > **壁纸**，将弹出选项菜单：

- **壁纸**：选择所需的壁纸后，点击 **设置壁纸**。
- **动态壁纸**：选择所需的动态壁纸后，点击 **设置壁纸**。
- **数码相册**：从图库中选择所需的图片，然后拖动裁剪框，确认图片大小后，点击 **保存**。

2.7 使用 microSD 卡

2.7.1 安装 microSD 卡（可选）

❗ 安装 microSD 卡前，请先关机，以避免卡中存储的用户数据丢失。

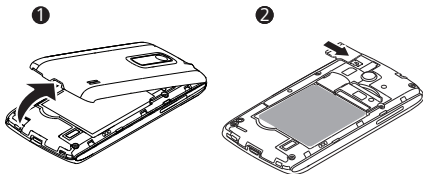

1. 关机后，取下手机后盖。
2. 确保触点朝下，然后按箭头所示方向，插入 microSD 卡。
3. 插好卡后，合上手机后盖。

2.7.2 将 microSD 卡作为 USB 大容量存储器

为了方便将音乐和图片从计算机传输到手机的 microSD 卡，您可以将 microSD 卡设为 USB 大容量存储器使用。

1. 用 USB 数据线将手机连接到电脑。电脑会将 microSD 卡识别为可移动磁盘。
2. 下拉系统栏图标，选择 **USB 已连接**。
3. 在弹出的 **USB 大容量存储** 界面，点击 **打开 USB 存储设备** 按钮。
4. 在弹出的 **打开 USB 存储设备** 界面，点击 **确认**。
现在可以将文件从电脑传输到手机的 microSD 卡。
5. 完成后，点击 **关闭 USB 存储设备**。

在弹出的 **USB 连接** 界面，选择 **华为工具**、**天翼客户端** 或者 **取消**，都不影响 microSD 卡作为 USB 存储设备的功能。

使用 USB 数据线将手机连接至电脑时，弹出的 **USB 连接** 界面，您可以进行以下操作：

- 选择 **华为工具**，可以使用天翼客户端进行拨号连接。
- 选择 **天翼客户端**，点击电脑上自动出现的盘，然后安装软件包，包括“天翼宽带”客户端软件和手机驱动。

2.7.3 移除 microSD 卡

1. 点击  > **设置** > **SD 卡和手机内存** > **卸载 SD 卡**。
2. 在弹出的 **卸载 SD 卡**，点击 **确定**。
3. 关机后，小心移除 microSD 卡。

3 通讯录

3.1 打开通讯录

要打开通讯录，点击  > **通讯录**。

3.2 添加联系人

3.2.1 创建联系人信息

1. 打开 **通讯录**，点击  > **新建联系人**。
2. 在打开的 **新建联系人** 选项菜单，选择联系人要保存的位置：**卡 1**、**卡 2** 或 **手机**。
3. 输入联系人的姓名和电话号码；
若选择手机作为保存位置，则可以输入其它信息，如电子邮件地址、传真、公司号码等。
4. 输入完成后，点击 **完成**，保存联系人信息。

3.2.2 将联系人添加到收藏

“收藏”可让您快速访问最常用的电话号码。

将联系人的电话号码添加到收藏列表：

1. 在联系人列表，点击一个联系人。
2. 在当前联系人详细信息界面，点击联系人姓名右侧的星星图标。

3.3 导入和导出联系人

3.3.1 从 RUIM/SIM 卡导入联系人

1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 点击 **从卡 1 导入** 或 **从卡 2 导入**。
3. RUIM/SIM 卡联系人信息显示后，选择您要导入的联系人或点击  > **全选** 以导入所有联系人。

3.3.2 从存储卡导入联系人

1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 点击 **从 SD 卡导入**。
3. 在 **选择 vCard 文件** 菜单中，选择导入选项。
4. 点击 **确定**。

3.3.3 导出联系人到存储卡

1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 点击 **导出到 SD 卡**。
3. 点击 **确定** 以确认导出。

3.4 查找联系人信息

1. 打开 **通讯录**，按  > **搜索**；或
打开 **通讯录**，按 。
2. 输入您要查找的联系人姓名，在搜索栏下面将显示查询结果。

3.5 编辑联系人信息

1. 打开 **通讯录**，长按要修改的联系人，在弹出的选项菜单中选择 **编辑联系人**。
2. 输入完相关信息后，点击 **完成**，保存联系人信息。
点击 **取消**，取消所做的修改。

3.6 删除联系人信息

3.6.1 从联系人列表中删除

1. 打开 **通讯录**，长按要删除的联系人，在弹出的选项菜单中选择 **删除联系人**。
2. 点击 **确定**，确认删除联系人。

3.6.2 从收藏中删除联系人

您可以通过以下两种方式从收藏中删除联系人：

- 在收藏联系人列表，长按所需的联系人，在弹出的选项菜单中点击 **从收藏中删除**。
- 在收藏联系人列表，点击所需的联系人，进入联系人详细信息界面，点击姓名右侧的彩色星星图标，使其变暗。

3.7 与联系人通信

通过通讯录或收藏页签，可以快速呼叫或发信息给联系人。

3.7.1 通过快速联络栏进行通信

1. 在联系人列表中，点击联系人的相片或相框，打开快速联络栏。
2. 点击要使用的应用程序的图标，跟联系人进行通信。

❗ 快速联络栏中显示的应用程序图标取决于您存储的联系人信息、手机上的应用程序以及您拥有的帐户。

3.7.2 与联系人通信

1. 在联系人列表中，点击想与其通信的联系人。
2. 在联系人详细信息界面，点击号码右边的图标，进行呼叫或发送信息。

4 通话功能

4.1 拨打电话

❗ 拨打或接听电话时，请勿碰触话筒和扬声器，以免影响通话质量。

要拨打电话，请执行以下任意一项操作：

- 点击  > **拨号盘**。
- 点击  > **拨号**。
- 从 **通讯录** 或 **通话记录** 选择所需号码拨打。

4.1.1 通过拨号拨打电话

1. 点击  > **拨号盘**，进入拨号盘界面。

如果您正在使用 **通讯录** 或者 **通话记录**，可直接点击 **拨号** 页签。

2. 点击数字键，输入电话号码。
3. 点击  或 ，拨打电话。

4.1.2 通过通讯录拨打电话

1. 点击  > **通讯录**，打开联系人列表。
2. 选择一个联系人。
3. 点击  或 ，拨打电话。

4.1.3 通过通话记录拨打电话

1. 打开 **通讯录** 或 **拨号** 程序，点击 **通话记录**。
2. 点击通话记录右侧的绿色按钮 ，选择  或 ，拨打此号码。


 长按一条通话记录，可以打开选项菜单，对此记录进行相应操作。

4.2 接听或拒接电话

4.2.1 接听来电

有来电时，屏幕会显示提示信息。如果 **通讯录** 中保存有来电者的信息，屏幕会显示来电者的姓名和号码。

当有电话呼入时，向右拖动绿色接听键 ，接听电话。

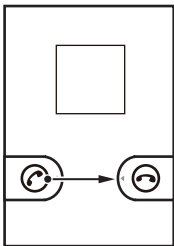


4.2.2 结束通话

通话中，点击 **挂断**，结束通话。

4.2.3 拒接来电

当有电话呼入时，向左拖动红色挂断键 ，拒接来电。

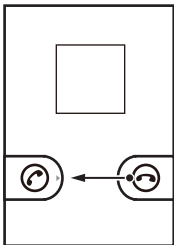

4.3 通话中的其他操作

在通话时如果收到新来电，可以接听新来电并保持当前通话、切换通话、或建立电话会议。

4.3.1 进行多方通话

您可以与多人通话进行电话会议。

❗ 多方通话业务需要网络支持，如需使用此业务，请咨询您的服务提供商。

1. 拨打第一个电话。电话接通后，点击 **添加通话** 以保持当前通话。
2. 拨打第二个电话。电话接通后，点击 **合并通话** 以开始电话会议。
3. 要添加更多通话，点击 **添加通话**，然后重复步骤 1 和 2。
4. 要结束电话会议并挂断与每个人的通话，轻触 **挂断**。

4.3.2 切换通话

1. 如果在进行第一个通话时收到第二个来电，接听第二个来电。第一个通话会自动保持。
2. 要切换回第一通电话，点击 **交换**。

4.3.3 将麦克风静音

在通话时，点击 **静音** 以将麦克风静音。

要取消静音，再次点击 **静音**。

4.3.4 开启或关闭免提

在通话时，点击 **免提** 以开启免提。

要关闭免提，再次点击 **免提**。

4.3.5 使用蓝牙设备

❗ 使用此功能之前，必须启用手机的蓝牙并将手机与蓝牙设备配对。
手机和蓝牙设备配对后，通话时默认使用的是蓝牙设备。

在通话时，点击 **蓝牙** 以使用蓝牙设备。

要关闭蓝牙设备，再次点击 **蓝牙**。

4.4 使用通话记录

通话记录中会列出所有未接来电、已拨号码和已接来电。

4.4.1 向通讯录添加条目

1. 打开 **拨号盘** 或 **通讯录** 程序，点击 **通话记录**。

2. 长按一条通话记录。
3. 在弹出的选项菜单中点击 **添加到“联系人”**。
4. 点击 **新建联系人**，创建新的联系人；
或选择一条已经存在的联系人记录，将号码添加到此联系人信息中。

4.4.2 从通话记录删除条目

1. 打开 **拨号盘** 或 **通讯录** 程序，点击 **通话记录**。
2. 长按一条通话记录。
3. 在弹出的选项菜单中点击 **从通话记录中删除**。

4.5 使用飞行模式

根据许多国家或地区的法律规定，乘坐飞机时必须关闭手机。关闭手机功能的方式之一是将手机转换成 **飞行模式**。

方法一：

1. 长按 .
2. 在选项菜单中点击 **飞行模式**。

方法二：

1. 点击  > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选 **飞行模式** 复选框。

5 使用屏幕键盘

5.1 显示键盘面板

使用手机触摸屏，可以输入文本、新建信息和联系人。当您输入文本时，点击输入文本区域，可以打开输入面板。


按 ，隐藏输入面板。

5.2 切换输入法

1. 在文本编辑界面，长按文本输入区域，直到弹出 **编辑文字** 菜单。

2. 点击 **输入法**。
3. 选择要使用的输入法。

5.3 Android 键盘

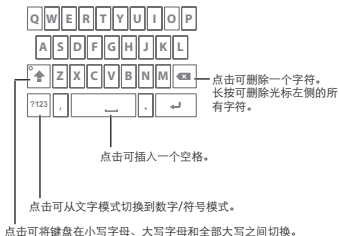


❗ 点击 **设置** > **语言和键盘** > **Android 键盘** 来设置 Android 键盘。

5.4 华为输入法


5.4.1 键盘输入

左右滑动键盘面板，可以在全键盘和数字键盘界面之间切换。

❗ 如果当前输入法处于选字状态，将无法切换键盘界面。

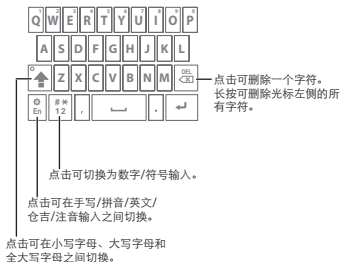

5.4.2 手写输入

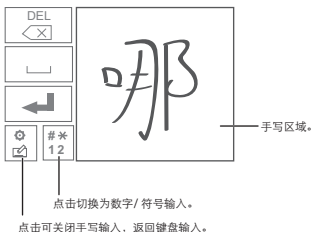

5.5 使用横向键盘

旋转您的手机，屏幕键盘将切换为横向，方便您的输入。

5.6 设置输入法

1. 点击 > **设置** > **语言和键盘**。
2. 选择您想要修改设置的输入法，进行设置。

5.7 编辑文字

1. 长按要剪切或复制文字的文本框。
2. 在弹出的 **编辑文字** 选项菜单，点击 **选择文字** 或 **全选**。
3. 长按突出显示的文字，弹出 **编辑文字** 选项菜单，然后点击 **剪切** 或 **复制**。
4. 长按所需粘贴文字的光标处，弹出 **编辑文字** 选项菜单，然后点击 **粘贴**。

6 信息

6.1 短信和彩信

6.1.1 创建和发送短信

1. 点击  > **信息** > **新信息**。
2. 在 **接收者** 栏位输入电话号码或联系人姓名。
输入时，会显示匹配的联系人。可以选择一个联系人或继续输入。
3. 点击撰写文本框并输入信息。
4. 完成后，点击  **S₁** 或  **S₂** 发送信息。

6.1.2 创建和发送彩信

1. 点击  > **信息** > **新信息**。
2. 在 **接收者** 栏位输入电话号码、联系人姓名、或电子邮件地址。
输入时，会显示匹配的联系人。可以选择一个联系人或继续输入。
3. 点击撰写文本框并输入信息。
4. 点击  以打开选项面板。
 - 要添加信息主题，点击 **添加主题**。信息自动转换为彩信。
 - 要添加图片、音乐、视频文件、联系人、幻灯片，点击 **附加**。
 - 要插入表情符号，点击 **插入表情符号**。

说明： 仅插入表情符号，信息不会转化为彩信。
5. 当信息编辑完毕可以发送时，点击  **S₁** 或  **S₂** 发送信息。

6.1.3 打开和查看信息

与某个联系人交流的信息会合并成一个信息会话。信息会话像聊天记录一样。

1. 在信息列表中，点击信息会话将其打开。
2. 点击一条信息进行查看。

6.1.4 回复信息

1. 在信息列表中，点击信息会话将其打开。
2. 点击撰写文本框并输入信息。
3. 完成后，点击  或  发送信息。

6.1.5 删除信息

删除信息

1. 在信息列表中，点击信息会话将其打开。
2. 长按要删除的信息。
3. 点击 **删除信息**。
4. 点击 **删除** 以确认删除。

删除信息会话

1. 在信息列表中，长按要删除的信息会话。
2. 点击 **删除会话**。
3. 点击 **删除** 以确认删除。

删除所有信息会话

1. 在信息列表中，点击  > **删除会话**。
2. 点击 **删除** 以确认删除。

6.1.6 自定义信息设置

1. 在信息列表中，点击  > **设置** 以自定义信息设置。

6.2 电子邮件

6.2.1 设置电子邮件帐户

首次使用发送电子邮件时，设置向导会引导您完成帐户设置。

1. 点击  > **电子邮件**。
2. 根据屏幕提示输入帐户信息，点击 **下一步**；或点击 **手动设置**，手动设置服务器信息。
- ① 如果您选择手动设置帐户，具体的参数设置请咨询您的邮件服务提供商。
3. 点击 **完成**，完成设置。

6.2.2 查看电子邮件

1. 在帐户界面，点击要使用的帐户。
2. 打开一个文件夹，然后点击要查看的邮件。

6.2.3 创建和发送电子邮件

1. 在帐户界面，点击要使用的电子邮件帐户。
2. 在 **收件箱** 界面，点击  > **撰写**。
3. 在 **收件人** 栏位输入电子邮件地址。
4. 输入主题并撰写邮件。

要添加附件，点击  > **添加附件**。

5. 完成后，点击 **发送**。

要保存邮件以后再发送，点击 **另存为草稿** 或  将邮件保存为草稿。

6.2.4 回复电子邮件

1. 在帐户界面，点击要使用的电子邮件帐户。
2. 点击要回复的邮件。
3. 点击 **回复** 或 **全部回复**。
4. 撰写邮件。
5. 完成后，点击 **发送**。

6.2.5 转发电子邮件

1. 在帐户界面，点击要使用的电子邮件帐户。
2. 点击要转发的邮件。
3. 点击  > **转发**。

4. 在 **收件人** 栏位输入电子邮件地址。
5. 撰写邮件。
6. 完成后，点击 **发送**。

6.2.6 删除电子邮件

1. 在帐户界面，点击要使用的电子邮件帐户。
2. 在 **收件箱** 界面，长按要删除的邮件。
3. 点击 **删除**。

6.2.7 自定义电子邮件帐户设置

您可以配置电子邮件帐户的常规设置，例如帐户名称、电子邮件查收频率、通知、默认帐户、以及服务器设置。

1. 点击  > **电子邮件**。
2. 在帐户界面，点击要自定义的电子邮件帐户。
3. 点击  > **帐户设置**。
4. 根据需要修改设置。

7 建立连接

7.1 开启数据服务

1. 点击  > **设置** > **双卡双待设置**。
2. 确认未勾选 **禁用数据网络** 复选框。

7.2 使用无线局域网

您可以连接到无线局域网（WLAN），使用无线局域网高速上网 和下载。

7.2.1 开启无线局域网

1. 点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络**，选择 **WLAN** 选框，开启无线局域网。

- 🔍 如果您同时开启了无线局域网和运营商所提供的的数据服务，无线局域网数据业务优先，运营商所提供的的数据服务在无线局域网连接中断后继续。

7.2.2 连接无线局域网

1. 开启无线局域网后，点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络 > WLAN 设置**。
此时，手机自动开始搜索可用的网络。
3. 在 WLAN 网络列表中，
 - 如果选择未加密的网络，点击 **连接**，建立网络连接。
 - 如果是第一次选择一个加密的网络，输入密码然后轻触 **连接**。网络连接建立后，下次使用该网络时不需要再输入密码，除非将手机恢复为默认设置。

7.2.3 添加 WLAN 网络

1. 点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络 > WLAN 设置**。
3. 点击 **添加 WLAN 网络**。
4. 按照屏幕提示，输入 SSID、安全性以及其他需要的信息。
5. 完成后，轻触 **保存**。

7.3 浏览互联网

您可以使用 **浏览器** 可以访问互联网。

7.3.1 打开浏览器

要打开浏览器，点击  > **互联网**。

在浏览器界面，点击  打开选项菜单，您可以执行更多操作。

7.3.2 浏览网页

1. 打开浏览器。
2. 使用屏幕键盘输入要访问的网址。

3. 打开网页后，可以在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其它部分。

7.3.3 添加书签

1. 在浏览器界面，访问要设置为书签的网页。
2. 点击  > **书签** > **添加**。出现添加书签界面。
3. 根据需要编辑书签名称，然后点击 **确定**。

7.3.4 自定义浏览器设置

在浏览器界面，点击  > **更多** > **设置**，进行浏览器更多设置。

7.4 使用蓝牙

您的手机支持通过蓝牙进行无线连接。您可以在手机与其它兼容设备之间建立无线连接，然后进行数据传输。

您可以在手机与距离最多 10 米的装置之间通过蓝牙建立无线连接。蓝牙连接可能会受到障碍干扰，例如墙或其它电子设备。

7.4.1 开启蓝牙

1. 点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络**，选择 **蓝牙** 选框，开启蓝牙，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示蓝牙图标。
3. 点击 **蓝牙设置**，点击 **可检测性**，设置蓝牙的可见状态。

7.4.2 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

在您与其他蓝牙设备进行数据传输前，需要先和该设备进行配对。

1. 检查手机设置，确认您的手机已经开启蓝牙功能。
2. 点击  > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。手机会自动开始扫描范围内的蓝牙装置。
3. 点击要配对的设备。
4. 输入配对密码后，点击 **确定** 建立连接；或
长按要配对的设备，然后在弹出的菜单，点击 **配对和连接** > **配对** 以建立连接。

7.4.3 通过蓝牙传送文件

您可以通过蓝牙，将图片、影片或音乐文件与家人和朋友分享。若要通过蓝牙传送文件，请执行下列步骤：

1. 长按要发送的文件，将弹出选项菜单。
2. 点击 **分享**，然后点击 **蓝牙**，选择要接收文件的设备来进行传送。

7.4.4 断开或取消配对蓝牙设备

1. 点击  > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 在 **蓝牙设备** 部分，长按已连接的设备。
3. 点击 **取消配对** 以断开该设备。


8 娱乐功能

8.1 拍照和摄像

8.1.1 打开和关闭相机或摄像机

- 点击  > **相机**，打开相机。
- 点击  > **摄像机**，打开摄像机。
- 在取景状态，点击  关闭相机或摄像机。

取景界面

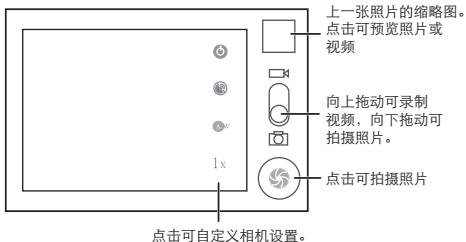

8.1.2 拍摄照片

拍摄前，需要先正确插入一张 microSD 卡。

1. 打开相机。确认当前模式为相机模式。
2. 根据需要更改相机设置。预览画面会随设置的更改而改变。
3. 长按 ，当取景框变为绿色，表示对焦完成。
4. 释放 ，拍摄照片。

8.1.3 查看照片

1. 拍摄照片后，照片的缩略图会显示在屏幕的右上角，点击缩略图查看照片。
2. 在查看照片时，您可以进行如下操作：
 - 点击 **分享**，可以将此照片发送给好友或在线上传。
 - 点击 **删除**，删除此照片。
 - 点击 **更多**，显示其他选项，例如相片详细信息、修剪、设置为壁纸或联系人图标、旋转。
3. 点击  返回至拍摄界面。

8.1.4 拍摄视频

拍摄前，需要先正确插入一张 microSD 卡。

1. 打开摄像机。

2. 根据需要更改摄像机设置。
3. 点击 ，开始录像。
4. 点击 ，停止录像。

8.1.5 查看视频

1. 拍摄视频后，视频的缩略图会显示在屏幕的右上角，点击缩略图查看视频。
2. 在查看视频时，您可以进行如下操作：
 - 点击 **分享**，可以将此视频发送给好友。
 - 点击 **删除**，可以删除此视频。
 - 点击 **更多**，查看视频详细信息并进行幻灯片播放设置。
3. 点击  返回至拍摄界面。

8.2 使用相册

数码相册 自动搜索 microSD 卡上的图片和视频。使用 **数码相册** 查看和编辑图片、观看视频以及将图片设置为壁纸或者联系人相片。

8.2.1 打开相册

点击  > **数码相册**。

数码相册 会根据存储位置将您的图片和视频分组，并将其保存在文件夹中。点击一个文件夹以查看里面的图片或视频。

8.2.2 查看图片

1. 在 **数码相册** 程序中，点击您要查看的图片文件夹。
2. 点击图片查看。
3. 向左或向右滑动手指，查看后一张或前一张图片。
4. 要放大或缩小图片，双击屏幕或者轻触缩放图标。

8.2.3 旋转图片

1. 查看图片时，点击  > **更多**。
2. 点击 **向左旋转** 或 **向右旋转**。

8.2.4 修剪图片

1. 查看图片时，点击  **更多**。
2. 点击 **修剪**。
3. 使用修剪工具选择要裁剪的部分。
 - 在修剪工具内拖动，将其移动。
 - 拖动裁剪框改变图片大小。
 - 拖动修剪工具的一个角，可以在改变图片大小的时候保持高宽比。
4. 点击 **保存**。

8.3 享受音乐

8.3.1 打开媒体库

点击  **音乐** 以打开媒体库。

“音乐”应用程序会根据存储位置整理您的音乐文件。它含有四个页签：**艺术家**、**专辑**、**歌曲** 以及 **播放列表**。

8.3.2 播放音乐

1. 在音乐库界面点击一个类别。
2. 点击要播放的歌曲。

 音乐播放中，点击 ，可以使用其他应用程序。音乐将在后台进行播放。

打开状态提示栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

8.3.3 添加音乐到播放列表

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 长按要添加到播放列表的音乐文件，在弹出的选项菜单中点击 **添加到播放列表**。
 - 点击 **当前的播放列表**，将歌曲添加到已有的播放列表中。
 - 点击 **新建播放列表**，将歌曲添加到新建的播放列表中。

8.3.4 播放音乐列表

1. 在音乐媒体库中，点击 **播放列表** 类别。

2. 长按您想要播放的音乐列表。
3. 点击 **播放**，播放音乐列表。

8.4 使用收音机

在使用调频收音机时，请确保已经正确插入了耳机，否则无法正常使用该功能。

8.4.1 打开收音机

1. 点击  > **收音机**。
2. 首次使用收音机功能时，手机将自动搜索频道，并保存为预置频道，播放首个搜索到的频道。

8.4.2 查找和储存收音机频道

搜索您喜爱的收音机频道，然后储存，以便您以后可以轻松收听这些频道。

- 自动调频：点击  > **搜索**，开始自动扫描所有可用的频道，并自动保存。
- 手动调频：点击微调按钮  或 ，调整到所需的频率，然后长按空白按钮  保存该频道。

8.4.3 收听广播

您可以随时随地收听您喜爱的调频广播电台。

收听已储存的电台

在当前收音机屏幕，点击  浏览已保存的电台列表，然后从中选择所需收听的电台。

关闭收音机

在当前收音机屏幕，点击 。

设置收音机

在当前收音机屏幕，点击  > **设置**，可对收音机进行选项设置。

9 更多应用程序

9.1 搜索

您可以使用 **搜索** 功能，快速搜索手机上的或者网络上的信息。

1. 点击  > **搜索** 或点击 .

2. 在搜索栏内输入文本。

在您输入时，会显示搜索结果。如果所需的项目出现在列表上，点击以打开该项目；或继续输入，输入完后在点击旁边的 .

9.2 日历

使用 **日历** 来创建和管理活动、会议以及约会。

9.2.1 打开日历

点击  > **日历**，打开日历。

9.2.2 创建活动

1. 在任意日历视图中，点击 ，然后点击 **更多 > 新建活动**，打开 **活动详情** 界面。
2. 编辑事件名称、时间、地点等详细信息。
3. 点击 **完成**，保存该事件。

❗ 要在**天**、**周** 或 **月** 视图中快速创建活动，长按一个空白的时间段，然后点击 **新建活动**。此时会出现一个新活动详情界面，所选的时间段和日期会显示在**从**和**到**栏位。

9.2.3 自定义日历设置

在任意日历视图中，点击 ，然后点击 **更多 > 设置**。

9.3 使用闹钟

您也可以通过 闹钟 程序来设定闹铃时间和铃声类型等。

9.3.1 打开闹钟程序

点击  > **闹钟**，打开 **闹钟** 程序。

9.3.2 添加闹钟

1. 在闹钟列表界面，点击 **添加闹钟**。
2. 设置闹钟的详细信息，点击 **完成**，完成添加闹钟。

自定义闹钟设置

在闹钟列表界面，点击 ，然后点击 **设置**，进行设置。

9.4 使用计算器

可以用计算器来进行简单的数学计算，或者使用计算器的高级运算符来进行较复杂的计算。

9.4.1 打开计算器

点击  > **计算器**，打开程序。

9.4.2 切换为高级面板

打开 **计算器**，向右或向左滑动屏幕，在 **高级面板** 和 **基本面板** 之间进行切换。

9.5 使用便签条

1. 点击  > **便签条**，打开程序。
2. 点击  > **添加**，编辑便签条内容。
3. 输入完后，点击  > **保存** 或  保存便签内容。

9.6 使用全备份备份手机数据

通过 **全备份**，您可以方便快捷的备份手机数据。您可以选择 **备份到 SD 卡**、从 **SD 卡恢复**、**快速备份** 等。

9.6.1 打开全备份程序

在主屏幕，点击 ，打开 **全备份** 程序。

9.6.2 将手机数据备份到 SD 卡

1. 在主屏幕界面，点击  > **全备份**。
2. 点击 **备份到 SD 卡**。
3. 在 **文件名**：区域，输入文件名。
4. 在 **备份内容**：区域，选择您想要备份的数据。
5. 点击 **备份**，备份选中的数据。

 您可以点击 **取消** 取消备份。

9.7 使用录音机

使用 **录音机** 可进行录音。

1. 在主屏幕界面，点击  > **录音机**。
2. 在当前界面，点击  开始录音；点击  停止录音。
3. 要收听录音效果，点击  播放录音。
4. 点击 **保存** 可保存该段录音文件，点击 **放弃** 可取消该段录音文件。

10 管理手机

点击  > **设置**，您可以对手机进行详细设置。

10.1 设置时间和日期

手机默认会自动使用网络提供的日期、时区与时间。

❗ 如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

自动更新时间，在 C 网开启的时候是无法取消的。

1. 在 **设置** 界面，点击 **日期和时间**。
2. 取消选择 **自动** 选框。
3. 点击 **设置日期**，然后点击 **+** 或 **-** 来调整日期，完成后，点击 **设置**。
4. 点击 **选择时区**，然后选取列表中的时区。向下滚动列表来查看更多时区。
5. 点击 **设置时间**，然后点击 **+** 或 **-** 来调整时间，完成后，点击 **设置**。
6. 选择或取消选择 **使用 24 小时格式** 选框，在使用 24 小时制或 12 小时制之间切换。
7. 点击 **选择日期格式**，选择所需的日期显示格式。

10.2 显示设置

10.2.1 调整屏幕亮度

自动调整亮度

1. 如果想让手机随着周边环境光线自动调整亮度，点击 **设置 > 显示 > 亮度**。
2. 勾选 **自动调整亮度** 复选框，然后点击 **确定**。

手动调整亮度

1. 在 **设置** 界面，点击 **显示 > 亮度**。
2. 往左拖拽亮度滑杆来降低屏幕亮度，或往右拖拽来增加屏幕亮度。
3. 点击 **确定**，保存设置。

10.2.2 设置屏幕待机时间

您可以设置屏幕待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 在 **设置** 界面，点击 **显示 > 屏幕超时**。
2. 点击您选择的待机时间，完成设置。

10.3 声音设置

10.3.1 开启静音模式

1. 在 **设置** 界面，点击 **声音**。
2. 选择 **静音模式** 选框，除了媒体和闹钟外，所有声音均设 静音。

10.3.2 设置音量

1. 在 **设置** 界面，点击 **声音 > 音量**。
2. 往左拖拽音量滑杆来降低音量，或往右拖拽来增加音量。
3. 点击 **确定**，保存设置。

10.3.3 更改手机铃声

1. 在 **设置** 界面，点击 **声音 > C 网铃声 /G 网铃声**。
2. 点击您要使用的铃声，然后点击 **确定**。

10.3.4 更改信息铃声

1. 在主屏上，点击 **☰ > 信息**。
2. 在信息列表中，点击 **☰ > 设置 > 选择铃声**。
3. 选择要使用的铃声，然后点击 **确定**。

10.4 手机服务设置

10.4.1 通话设置

您可以设置语音信箱、来电转移、来电等待等功能。如欲了解这些服务的详细信息，请咨询您的网络服务提供商。

在 **设置** 界面，点击 **通话设置**，进行通话设置。

10.4.2 启用数据漫游

如果您不在运营商的网络内，也许能通过其他运营商来访问互联网。若要启用电子邮件、web 浏览及其他数据服务，请开启数据漫游。

要开启数据漫游： 点击  > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **卡 1/ 卡 2**，然后勾选 **数据漫游** 复选框。

① 漫游时使用数据服务可能会产生额外的费用。具体的漫游费率，请咨询您的网络服务提供商。

10.5 安全设置

10.5.1 设置双卡 PIN 码保护

1. 在 **设置** 界面，点击 **位置和安全** > **设置卡的锁定**。
2. 选择 **锁定卡 1/ 卡 2** 选框。
3. 输入 PIN 码，然后点击 **确定**。
4. 要更改 RUIM/UIIM 卡的 PIN 码，点击 **更改卡 1/ 卡 2 的 PIN 码**。

10.5.2 启用屏幕锁定图案保护

您可以设定屏幕锁定图案，当屏幕锁定后，需要正确绘制屏幕解锁图案后才能解锁。

1. 在 **设置** 界面，点击 **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 根据屏幕提示绘制解锁图案。
3. 点击 **下一步**。
4. 重复绘制解锁图案，点击 **确认**。

10.6 管理应用程序

10.6.1 查看安装的应用程序

1. 在 **设置** 界面，点击 **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 您可以进行如下操作：
 - 按 ，点击 **按大小排序**，然后点击一个应用程序查看细节。
 - 直接点击一个应用程序查看细节。

10.6.2 卸载应用程序

1. 在 **设置** 界面，点击 **应用程序** > **管理应用程序**。

2. 点击您想要卸载的应用程序，点击 **卸载**，按屏幕提示完成卸载。

10.6.3 释放手机内存

- 将文件和电子邮件附件移至 microSD 卡。
- 在 **浏览器** 中，清除所有缓存的页面内容和浏览记录信息。
- 卸载不再使用的应用程序。
- 将手机恢复出厂设置。

10.7 恢复设置

10.7.1 恢复出厂设置

请务必先备份手机上的重要数据，再恢复出厂设置。

1. 在 **设置** 界面，点击 **隐私权 > 恢复出厂设置**。
2. 根据屏幕提示，点击 **重置手机**，然后点击 **清除全部内容**。此时手机开始恢复出厂设置，并自动重启。

恢复出厂设置会删除包括下载的应用程序在内的所有数据，将手机还原到出厂状态，但是不会删除您保存在 microSD 卡上的数据。

❗ 升级后建议重新恢复出厂设置。在恢复出厂设置前，请用户进行用户数据备份，避免丢失。

11 附录

11.1 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿紧握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0 °C ~45 °C；设备由电池供电时，请在环境温度为 -10 °C ~55 °C 的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

配件要求

只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的充电器和配件。如果使用其他类型的充电器和配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可充电器和配件，请与经销商联系。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 °C 时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系指定的维修点。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.754W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	○	○	○	○	○	○
单板 / 电路模块	×	○	○	○	○	○
LCD 显示屏 / 镜片	○	○	○	○	○	○
摄像头模组 / 光学 镜片	○	○	○	○	○	○
电声器件 / 振动马 达	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
非金属件	○	○	○	○	○	○
小五金件	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量 SJ/T 11363 - 2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 - 2006 规定的限量要求。 ：本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。						

