

HYUNDAI
韩国现代



服务热线：800-999-3626
服务邮箱：service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-E30

安全


注意事项:



目 录

安全注意事项	1
目录	2
外观各部位介绍	3
LCD画面显示	4
电池电量显示	5
产品附件	5
开启电源	6
关闭电源	6
录音	7
使用内置麦克风录音	8
使用外置麦克风录音	8
使用电话录音(可选)	9
一般播放	10
快进快退	10
重复播放	11
循环播放模式	11
MP3播放模式	12
设置功能	13
删除文件	13
FM收音功能	14
故障解决	15
产品规格	16
警告	17
声明	17

外观各部位介绍:

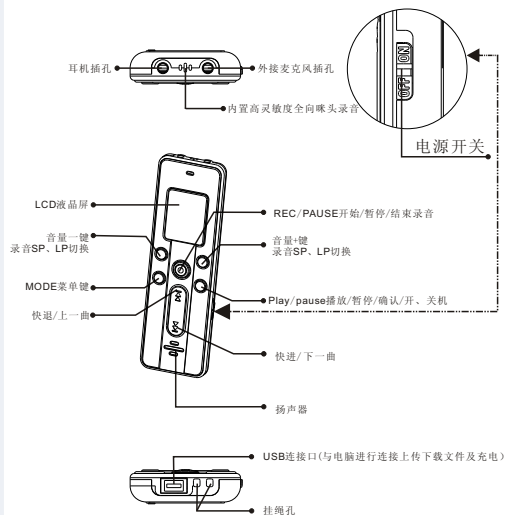

LCD画面显示:



电池电量显示：

	(1) 电池电量足
	(2) 电池约用一半
	(3) 电池电量几乎耗尽
	(4) 电池电量不足

※ 电池电量显示 3 和 4 时，请及时充电！

产品附件：



基本操作

一、开启产品电源

(1) 向上推动OFF/ON键开启电源，开机时处于录音模式停止状态。


(2) 在电源开启状态下，长按PLAY/PAUSE开机。

当开启电源后，屏幕将显示ON，接着显示本机的容量瞬间后跳到停止状态。(如图1-1)

(3) 在停止状态下按REC按钮开始启动录音。



(图1-1)



(图1-2)

二、关闭产品电源

(1) 在停止或播放状态下，长按PLAY/PAUSE键关机。

(2) 在停止或播放状态下，向下推动OFF/ON按钮关闭电源关机。

(3) 录音工作时并且所使用的电池电量快耗尽时，此时将自动关机。

(4) 在停止状态约3-5分钟，产品将自动关机。(如图1-2)

* 请参考电池电量显示部分，及时充电。

三、一般录音

(1) 在录音前请设置录音模式

在停止状态下短按V+、V-键调整录音模式，然后按MODE键确认录音模式（SP、LP二种模式）。

(2) 设置自动声音感应录音功能“VOR”，在录音前选择所需要的录音质量（SP模式）

SP模式的录音文件系统将自动存放在RECORD\SPVOICE文件夹下。

LP模式的录音文件系统将自动存放在RECORD\LPVOICE文件夹下。

(3) 当录音笔开机并处于停止状态，按REC键进行录音。

(4) 录音过程中短按REC键暂停录音，长按REC键则停止并保存所录的录音内容。

每个文件夹可存储的文件数是999个。

录音时如当前文件夹已录至到第999条时，屏幕上会显示当前文件夹图标及“FULL”字样闪动提示，并自动转入下一个文件夹，且录音继续进行。

当录音文件超过了内存的容量时，屏幕上会显示FULL字样并以闪动方式提示，此时将无法继续进行录音。（如图2-1）请删除几个没必要的文件或移动到电脑上。

准备长时间录音时请事先检查电池是否充满。

录重要录音时请勿使用VOR功能。



(图2-1)

四、使用内置麦克风进行录音

(1) 按REC/PAUSE按钮开始录音。（如图3-1）

(2) 若想暂停录音请按REC/PAUSE按钮。

■会出现PAUSE闪动提示画面。

(3) 若想继续录音请再次按REC/PAUSE按钮。


(4) 若长按REC/PAUSE按钮，则停止并保存录音。（如图3-2）

五、使用外接麦克风进行录音

■连接外接麦克风后，与使用内置麦克风录音的方法相同。




(图3-1)



(图3-2)

六、使用电话录音（可选）

- (1) 产品处于停止状态下待连接电话线进行电话录音模式。
■ 本机与电话联接方式如下图所示。
- (2) 连接电话连接器，开始接通电话，按REC按钮录音，电话内容录音中。
- (3) 通话录音后挂机，然后长按REC键停止/保存录音文件。
■ 如经常使用电话录音，建议采用VOR功能更方便。

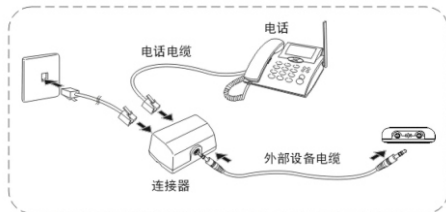

* 数码通信的电话机和Modular Jack规格不同的电话机不可以使用。

播放

一、一般播放

- (1) 打开电源，按PLAY/PAUSE按钮播放。
- (2) 按VOL+、VOL-键调节适当的音量。
■ 音量：0-31级音量
- (3) 播放中短按PLAY/PAUSE按钮暂停，长按则停止播放。
■ MP3文件与录音文件播放相同(如图4-1, 4-2)

二、快进/快退

- (1) 播放当中长按UP或DOWN按钮，文件将会快进或快退。
- (2) 若松开UP或DOWN按钮则恢复当前播放状态。
■ 短按UP或DOWN按钮则自动移动到下一个文件播放。



(图4-1)



(图4-2)

三、重复播放

(1) 播放时，在你想重复的开始处长按MODE，屏幕上会显示“A→”。(如图5-1)

(2) 直到你想结束重复时再按下一曲，屏幕将会显示“A→B”(如图5-2)

■所选的片段将会不停的重复，直到按PLAY/PAUSE键停止。

■重复中按MODE键则返回到正常播放状态。




(图5-1)



(图5-2)



(图5-3)



(图5-4)

四、循环播放模式

(1) 在播放时，短按MODE键，屏幕将显示“REP”(如图5-3，图5-4)

(2) 当出现“REP”时，按上、下曲进行选择循环模式。

■[]为无循环

■[]单曲循环

■[]全部循环

■以上播放模式，MP3文件与录音文件播放相同。

五、MP3播放模式

(1) 进入待机模式后短按“MODE”键选择MP3模式。(如图6-1)

■001表示当前选择播放第一首曲目，005表示总曲目数有5首。

(2) 播放MP3包括正在播放、暂停播放、调节音量、删除文件、快进、快退、以及播放中设定循环方式、复读、音效等多种显示状态，依次如下：

■正在播放：按“PLAY”键开始播放。显示播放时间进度。(显示如图6-2)

■暂停/停止播放：在播放时，短按“PLAY/PAUSE”键，暂停/停止播放。再次短按“PLAY”键继续播放。在停止状态下按“MODE”键，可进行模式转换。

■快进、快退：播放过程中，长按“UP”键或“DOWN”键，播放时间进度会快速递增或减小。

■EQ(音效)模式：在播放MP3状态，循环方式选择项下，短按“MODE”键，

进入EQ方式选择项，通过按“UP”或“DOWN”键选择：选择EQ方式。

00代表NATURAL(普通)、01代表ROCK(摇滚)、02代表POP(流行)、03代表CLASSIC(古典)、04代表SOFT(柔和)、05代表JAZZ(爵士)、06代表DBB(重低音)。如果在8秒内无按动任何按键，则系统会确定保存当前设置，返回正在播放MP3状态。(如图6-3)

■(A-B)复读设定：在播放MP3时，在EQ模式选择项下，短按

“MODE”键，其余操作与复读录音文件相同。

■音量调节：录音工作模式操作相同。

■循环方式：录音工作模式操作相同。


■删除录音文件：录音工作模式操作相同。



(图6-1)



(图6-2)




(图6-3)

功能设置

- (1) 在停止状态下按MODE按钮可以进入菜单模式。
- (2) 在停止状态下短按MODE键将进行“录音→MP3→FM收音”模式的切换。
- (3) 在FM收音状态下，长按MODE键返回到录音模式。

删除文件

- (1) 在停止模式下，按上、下曲选择欲删除的文件。
- (2) 长按MODE键进入删除模式。（如图7-1）
- (3) 在此模式下再次长按MODE删除所有文件。
- (4) 短按MODE键确认删除文件。



(图7-1)

FM收音功能

- (1) 在停止状态下短按MODE键→MP3模式→FM收音模式。（如图8-1，8-2）

■第一次进入FM会进行自动搜台并保存到列表，本机可存20个电台（频道87-108MHZ）。

- (2) 短按MODE调出FM子菜单，子菜单包含四个功能（ADD、DEL、AUTO、REC），短按上、下曲选择一个子菜单后短按MODE键确认操作。

■ADD：将当前电台增加到列表。（如图8-3）

■DEL：将当前电台从列表中删除。（如图8-4）

■AUTO：删除电台列表并自动重新搜索电台。（如图8-5）

■REC：FM录音，在收听FM收音时，可直接将FM节目内容根据自己需求录制下来。（如图8-6）

■在录音过程中长按REC键停止录音并返回收音模式。


- (3) 在收音模式下长按MODE键切换到语音模式。



(图8-1)



(图8-2)




(图8-3)



(图8-4)



(图8-5)



(图8-6)

故障解决

症状	原因	措施
无法开机 LCD不显示	电池电量不足	请及时充电
不能录音	电池电量不足 文件数量已到极限或已满	请充电 删除部分文件或 移到外部设备上
无法打开录音文件	电池电量不足 没有录音文件	请及时充电 确认是否有文件
喇叭没有声音	电池电量不足 确认有没有插好耳机 音量调为最小	请及时充电 移除耳机 调节音量
耳机没有声音	确认耳机是否正常连接 音量调为最小	连接好耳机 调节音量

产品规格

外形尺寸	96*37*9	
显示屏	图形显示屏	
连接电脑	USB2.0 (FS)	
内存	内置1GB~8GB 可选	
电源	高性能锂电池	
录音	采样率	8KHz
	录音格式	WAV (SP 模式) REC (LP 模式)
	录音时间	SP: 132H (2G) LP: 576H (2G)
MP3、WMA	耳机最大输出	(L) 5mW + (R) 5mW (32 Ohm)
	内置扬声器	0.5W 8 Ohm
	MP3 比特率	8K bps ~ 320K bps
	WMA 比特率	5K bps ~ 384K bps
	频率响应	20Hz 至 20KHz
	信噪比	≥85dB
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
所支持操作系统	Windows98/SE/ME/2K/XP/Mac OS 10、Linux 2.4.2	

注意：产品规格如有更改，恕不另行通知，以实物为准

警告

- 1、不要拆解或改造机件.
- 2、请勿在禁止使用电子产品的地方使用(如飞机).
- 3、请勿把机件,耳机等附件放在嘴里.
- 4、小心进水.
- 5、请勿撞击设备或其附件,否则有可能导致出现故障.
- 6、请勿向LCD画面施加冲击否则可能出现故障.
- 7、请勿长时间将设备暴露在阳光直射的地方或任何热源.
- 8、请勿用力拉耳机或数据线,否则可能导致故障.

声明:

由于书面资料、软件的不能使用及特殊使用所导致的任何机器故障或直接、间接损失(包括但不限于商业利益的损失、商业活动的中断及商业信息的丢失),本公司概不负责。