

HYUNDAI

韩国现代



服务热线：800-999-3626
服务邮箱：service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-E80

注意事项

使用产品前请详细阅读本手册，并保存以备将来使用

警告：

为保持产品性能：

不要将产品放置在严寒、寒冷、多尘或高湿的环境中存放或使用。

不要将产品放置在以下环境中。

高湿环境，如浴室中不能使用该产品。

直接暴露直射的阳光下或类似高温环境(如烈日暴晒下的车内)。

不要靠近强磁场，如电视机，音箱或磁铁。

不要放置在振动或不稳定的地方，如汽车仪表盘或未固定的架子上。

安全

不要启图拆解本产品。

不要将异物置入本产品。

防止产品跌落或强烈振动。

耳机使用注意事项

请用合适的音量使用耳机收听，防止听力受损。

驾车或骑自行车时请不要配戴耳机，防止引发交通事故。

戴着耳机进行慢跑或散步等可能存在潜在危险，请谨慎使用。


如果没听到声音，请不要将音量调得过高，防止声音突然变高损伤听力。

播放音乐前请将音量调低，当音乐正常播放后再将音量调到合适的位置。

目录

注意事项	1
目录	2
外形说明	3
功能概述	4
电池指示	5
操作说明	6-11
开/关机	6
录音	6
录音播放	7
播放音乐	8
系统设置	10
可移动磁盘(上传/下传)	11
线路录音	11
电话录音	12
工具安装与升级	13
格式化内存	13
规格参数	14

第一章 外形说明

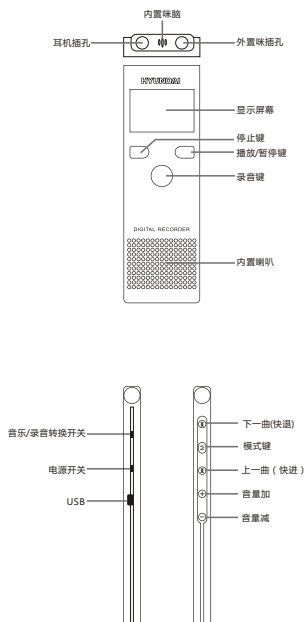

第二章 功能概述

- 1、储存容量具有大空间内存可存：2GB/4GB/8GB。
- 2、超长时间录音。
- 3、具有MP3、WMA格式播放。
- 4、白色柔和背光灯。
- 5、MUSIC歌曲播放功能。
- 6、有声控VOR功能选择。
- 7、多种循环模式：（包含单曲循环，普通模式，全部循环，随机播放，浏览播放等）。
- 8、复读模式（A→B）：可重复和多次设置重复，间隔重复播放歌曲的某一段。
- 9、删除功能：删除现存的MP3歌曲文件和语音文件，可删除单个文件，也可删除全部文件。
- 10、录音及录音播放。
- 11、音量调节。
- 12、USB方式连接，方便上传和下载语音文件（包括音乐和MP3歌曲）。
- 13、内置扬声器。
- 14、电池低电指示。
- 15、中英日韩文语言可随意选择。
- 16、128*64点阵屏，可清楚看到字体。
- 17、录音格式有高低比特率选择，还有两种不同选择录音模式。
- 18、400Am锂电池可录音20小时左右。

第三章 电池指示/充电说明

1、电池指示： 如图



当电池电量不足时，系统提示低电，此时显示警告低电字样，建议马上充电。

2、充电说明：

- 1) 当发现机子提示低电时，请用户及时给机子充电。
- 2) 将电源开关打开，用USB连接电脑通过USB可以直接充电，此时机子充电图标 电量格在跑动，直到电量格数已充满，不在跑动，本机提示充电充满。

第四章 操作说明

4.1、开/关机：

- 将电源开/关拨动打开电源，机子开始启动。

注：在电源未断开状态下长按播放键可进行关机及开机操作。

4.2、录音：（录音包括录音、暂停、停止、删除和录音设置）

1) 开机后将音乐/录音开关拨动到录音笔方位，再短按录音键即可进入录音。

2) 正在/暂停/停止录音：

- 进入录音后，短按录音键，可开始 / 暂停录音。
- 开始录音后，短按停止键，停止录音并保存退出录音，进入录音文件夹界面。
- 删除：在录音笔状态不录音情况下，短按模式键进入删除。包括单个删除和全部删除选择。短按模式键确定要删除的文件。

3) 录音设置：在录音笔状态不录音情况下，短按模式键进入录音设置。

- 录音类型：包括SHQ (MP3-192Kbps)、HQ (MP3-128Kbps)、SP (MP3-32Kbps)、LP (MP3-8Kbps)、电话录音选择。短按模式键确定想要录的录音类型。
- 声控设定：包括禁用声控和启用声控选择。选用启用声控录音可以节省存储空间。短按模式键确定。
- 监听设置：包括禁用监听和启用监听，在监听过程中，可调节音量大小
- 退出：选择删除，短按模式键确定退出这个录音设置界面。

以上录音设置是通过短按上一曲键或下一曲键来进行选择，再短按模式键来确定退出。

4.3、录音播放：（录音播放包括：播放、暂停、快进、快退、选播、音量、循环、A-B复读）

- 1）、在停止录音状态，短按播放键，开始播放录音。
- 2）、正在放音状态，短按播放键，暂停放音。
- 3）、停止/暂停放音状态，短按播放键，开始/继续放音。
- 4）、正在放音状态，长按下一曲键，可快进播放操作。
- 5）、正在放音状态，长按上一曲键，可快退播放操作。
- 6）、正在/停止放音状态，短按上一曲键，选播/选择下一个录音文件，如果已是最后一个录音文件，则选播/选择第一个录音文件；正在/停止放音状态，短按下一曲键，选播/选择上一个录音文件，如果已是第一个录音文件，则选播/选择最后一个录音文件；录音文件按顺次播放完毕后自动停在最后一条录音文件。

7)、调节音量：

当录音笔处于播放状态时，短按音量加或音量减键，音量显示会变化，增加或减少。长按住音量加或音量减键，快增、快减音量。

8）、循环模式：

正在播放录音文件时，短按模式键进入循环模式设置。循环模式包括以下几种：

- 单曲循环：重复播放单曲文件。
- 普通播放：按顺序播放文件夹内所有的文件。
- 全部循环：按顺序重复播放文件夹内所有的文件。
- 随机播放：随机播放当前文件夹的文件。
- 浏览播放：按顺序播放当前文件夹中所有文件的前十秒内容。

以上循环模式设置是通过短按上一曲键或下一曲键来进行选择，再短按模式键来确定退出。

9）、录音复读：

正在播放录音文件时，短按录音键，进入A-B复读方式，此时图标A-B点亮，A在闪动，选定复读起点；第二次短按录音键，选定复读终点，此时B在闪。第三次短按录音键时，开始复读，此时显示A-B图标不动。第四次短按录音键，取消本次复读，恢复正常播放。此时A-B图标隐藏。如果再想复读下一段，可同复操作录音键。正在播放录音文件状态。

4.4、播放音乐：

1）、将音乐/录音开关拨到音乐方位，进入播放音乐模式。

2）、播放音乐包括正在播放、暂停播放、调节音量、删除文件、快进、快退、以及播放中设定循环方式、复读等多种显示状态，依次如下：

- 正在播放：短按播放键开始播放。
- 正在放音状态，长按下一曲键，可快进播放操作。
- 正在放音状态，长按上一曲键，可快退播放操作。
- 正在/停止放音状态，短按上一曲键，选播/选择下一个音乐文件，如

果已是最后一个音乐文件,则选播/选择第一个音乐文件;正在/停止放音状态,短按下一曲键,选播/选择上一个音乐文件,如果已是第一个音乐文件,则选播/选择最后一个音乐文件;音乐文件按顺次播放完毕后自动停在最后一条音乐文件。

●调节音量:

当音乐处于播放状态时,短按音量加或音量减键,音量显示会变化,增加或减少。长按住音量加或音量减键,快增、快减音量。

●音乐复读:

正在播放音乐文件时,短按录音键,进入A-B复读方式,此时图标A-B点亮,A在闪动,选定复读起点;第二次短按录音键,选定复读终点,此时B在闪。第三次短按录音键时,开始复读,此时显示A-B图标不动。第四次短按录音键,取消本次复读,恢复正常播放。此时A-B图标隐藏。如果再想复读下一段,可同复操作录音键。正在播放音乐文件状态。

●删除音乐文件:在音乐暂停和停止状态下,短按模式键进入删除。删除包括单个删除和全部删除选择。短按模式键确认要删除的文件。

●循环模式:在音乐播放状态下,短按模式键进入循环模式设置。循环模式包括

以下几种:

a单曲循环:重复播放一个单一的音乐。

b目录播放:播放文件夹内所有的音乐。

C目录循环:重复播放文件夹内所有的音乐。

D随机播放:随机播放当前文件夹的音乐。

E浏览播放:顺序播放当前文件夹所有音乐的前10秒。

●音效模式:在音乐播放状态下,短按模式键进入音效模式设置。音效模式分别是:NOR代表NOR(自然)、ROCK代表ROCK(摇滚)、POP代表POP(流行)、CLAS代表CLASSIC(古典)、SOFT代表SOFT(柔和)、JAZZ代表JAZZ(爵士)、DBB代表DBB(重低音)。

●复读模式:在音乐播放状态下,短按模式键进入复读模式设置。复读模式包括以下三种:

A、A-B模式:在音乐播放状态,选择A-B模式后,“A”开始闪烁。单按下一曲键确定第一点,“A”停止闪烁,“B”开始闪烁,单按下一曲键确定第二点,开始循环复读,如再单按下一曲键跳到对比/跟读,单按模式键盘键将结束功能选择过程,返回正常播放状态。

B、复读次数设置:复读次数决定了A-B复读多少次后退出。

C、复读间隔设置:复读间隔决定了这一次播放与上一次播放之间要停顿的时间长度(单位为秒)。

4.5、系统设置

在音乐暂停和停止状态下,短按录音键进入,此时界面显示音乐模式和系统设置两个文件夹,短按上一曲键或下一曲键选择系统设置,短按模式键确认可进行系统时间、背光时间、语言选择、关机设定、对比调节等设置,还可查看储存状况和固件版本。

系统时间设定:

进入系统时间设置菜单,短按下一曲键,此时年份开始闪烁,按音量+,-键设定时间;设定后再按下一曲,下一个时间开始闪烁,设置下一个时间。

4.6、可移动磁盘（上传/下传）：

- 1) 除正在升级外，任何情况下将可移动磁盘插入PC的USB口，系统均将立即中断当前操作，与PC联机，操作系统中出现磁盘盘符后，即可进行磁盘操作。
- 2) 上传/下传：当检测到可移动硬盘后，您要把MP3/WMA文件或其它文件上传/下传时。（采用复制方式）。
- 3) 当磁盘与PC之间进行数据传输时，系统会显示传输图标，此时不能断开连接，否则会造成数据丢失。

4.7、线路录音：

连接转录线

将外部音源设备音量调至合适大小，用随机附送的转录线一端连音源设备的音频输出口，另一端按本机的线路输入插孔。

开始录音待机状态下，短按录音键开始录音。

内存已满时，将不能再录音。

当电量低于正常工作电压时，无法正常录音，请进行充电。

暂停录音录音中短按录音键可暂停录音，再短按录音键继续录音。

停止录音录音时短按停止键可保存录音。LCD显示“保存”字样，表示正在存储录音文件。

录音文件可切换到“录音”文件夹状态下进行播放。

4.8、使用电话录音（可选）

- （1）产品处于停止状态下待连接电话线进行电话录音模式。


■ 本机与电话联接方式如下图所示。

■ 打开录音笔，在录音设置选项里面选择电话录音

- （2）连接电话连接器，开始接通电话，按REC按钮录音，电话内容录音中。

- （3）通话录音后挂机，然后短按停止键停止录音并保存录音文件。

■ 如经常使用电话录音，建议采用VOR功能更方便。

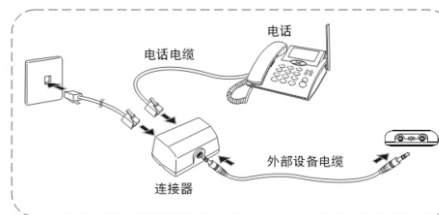

* 数码通信的电话机和Modular Jack规格不同的电话机不可以使用。

第五章 工具安装、录音笔升级

如果产品需要升级请登录<http://www.hyundai-digital.asia>下载软件升级

1、工具安装步骤：

打开“ProductTool”文件，点击“Setup.exe”进入安装状态，依次点击“下一步.....完成”升级工具就安装成功了。

2、录音笔升级步骤：

说明：当你的录音笔无法工作的时候，可能是程序丢失，只要重新升级即可。

步骤：将录音笔用USB连接电脑，2S后出现U盘，用鼠标连续点击：“开始----程序-----媒体播放器生产工具V5.30-----媒体播放器量产工具-----选择要升级的程序文件（可在网上下载或要求售后服务商提供升级程序）-----点击开始-----出现对话框-----点确定退出升级-----2S后将录音笔拔掉，可重新使用。

第六章 格式化内存

格式化处理，此时您应该将录音笔插入电脑USB接口，进入“USB”连接模式，对录音笔内存进行格式化处理。（注：WINDOW2000以上版本，选择“FAT32”格式化。）在电脑的任何系统下格式化，都如您格式化电脑硬盘、软盘的方法相同（即选定“可移动磁盘”时进行格式化）。

第七章 规格参数

内存	2GB/4G/8G
录音格式	Mp3
最长录音时间	576H/1152H/2304H
麦克风	内置全向电容式麦克风
扬声器	32ohm
液晶显示屏	128*64中文显示屏
电量消耗	约 10 小时（耳机播放）
耳机输出功率	> 3Mw
通信标准	USB2.0
MP3资料流速率	8Kbps-320Kbps
频响	20- 20KHz
锂电池	400mA
重量	约 36g
主配件	耳机、说明书、保修卡、音频线 电话线、电话转接盒 USB连接线、 麦克风

注意产品规格以实物为准,如有变更恕不另行通知,谢谢!