

シングルレバー混合水栓用 ヘッドパーツ

A-3830
A-3830-10
A-3830-50

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意

- 部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

- 部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが方法手順は全く同様です。


●部品交換方法

①止水栓を閉じます。

- ※専用の止水栓がない場合は元栓を閉じてください。
- ※レバーハンドルを操作し、水が出ないことを確認してください。


②精密ドライバー（マイナス）でキャップを外し、プラスドライバーで固定ネジを左に回してゆるめ、レバーハンドル、化粧キャップを引き抜いて外します。

- ※固定ネジは完全に外さなくても少しゆるめればレバーハンドルを引きぬけます。
- ※外した部品は再使用しますからなくさないでください。

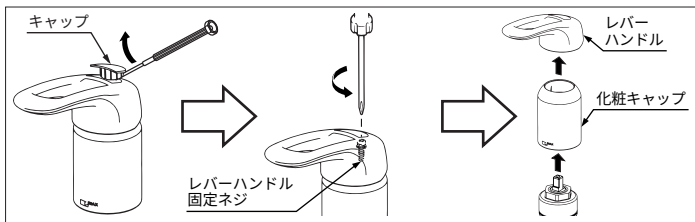


③モーターレンチで固定ナットを左に回して緩め外します。

- ※ワンホールタイプの水栓の場合、水栓本体が共回りする恐れがありますから、図示のようにモーターレンチで本体を押えながら外してください。

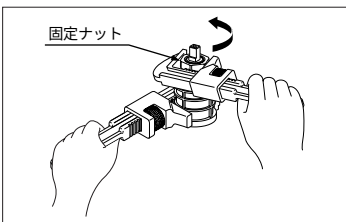


④水栓本体からヘッドパーツを引き抜いて外します。

- ※きつくて外せない場合は、再度レバーハンドルをヘッドパーツに仮セット（ネジ止め）し、レバーハンドルごと引き抜けば比較的容易に外せます。

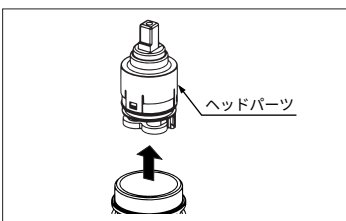


⑤新しいヘッドパーツをセットします。

- ※新しいヘッドパーツをセットする前に水栓本体内部を水洗い清掃してください。
- ※ヘッドパーツ底面の突起部を水栓本体の穴がほぼ同じとなるような位置で回転するようにして位置合わせし、押し込みセットしてください。

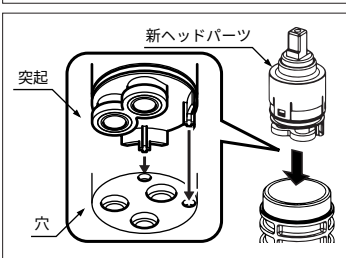


⑥手で固定ナットを右に回してしっかり締め付けてから、本体と固定ナット間に縦に油性ペイント等でマーキングします。

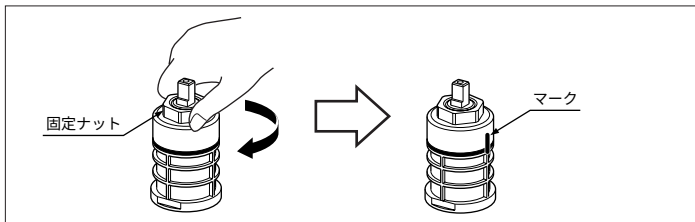


⑦モーターレンチで固定ナットを右に約3mm程度増し締めします。

- ※固定ナットを締め過ぎるとレバー操作が重くなり、締め足りないと漏水する恐れがあります。必ずマーキングして適切に増し締めしてください。
- ※ワンホールタイプの水栓の場合、水栓本体が共回りする恐れがありますから、図示のようにモーターレンチで本体を押えながら増し締めしてください。

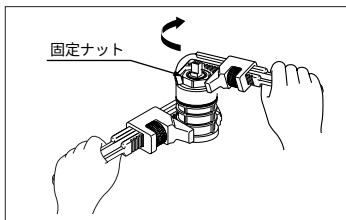


⑧化粧キャップをはめます。

- ※キャップはマークが正面に位置するようにはめてください。

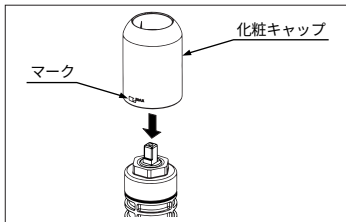


⑨レバーハンドルをヘッドパーツに差し込みます。

- ※止水栓を元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、動きがスムーズか、漏水などの不具合がないかなどを確認してください。

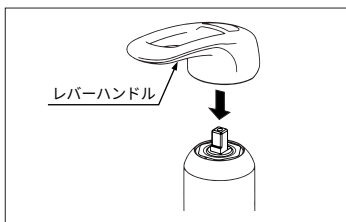

⑩プラスドライバーで固定ネジを右に回して締め込み、レバーハンドルをヘッドパーツに固定してからキャップをはめます。

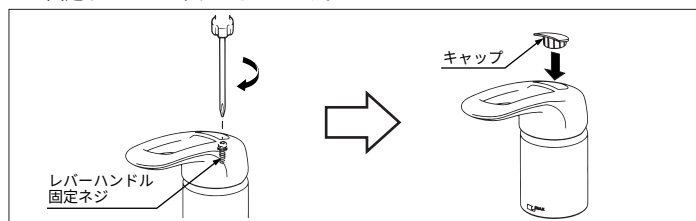

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日 10:00~18:00(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>