

ボールタップ用ダイヤフラムパッキン

PK-50-1001-2,50-1001-2

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意


- 部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

- 部品交換方法は使用ボールタップの1つを例にして説明しています。ボールタップの外観形状が現場にて使用されているボールタップと異なるかもしれませんが、方法手順は同様です。
- ボールタップ用ダイヤフラムパッキンは樹脂製ボールタップ用交換部材です。


●部品交換方法

- ①止水栓を閉じ、洗浄ハンドルを操作し、ロータンク内の水を抜きます。
閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくことで部品交換後の開度調節が容易です。
- ②ロータンクのフタを持ち上げて外します。
手洗付ロータンクの場合、手洗吐水口とボールタップ本体が接続管で接続されていますので、フタを外す際は注意してください。
- ③ボールタップ本体からアームを外します。

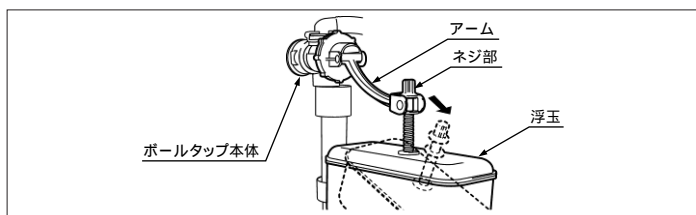


ボールタップを手で固定しながら、浮玉のネジ部をボールタップ本体と反対方向に押すようにして外してください。

- ④キャップをボールタップ本体から外します。

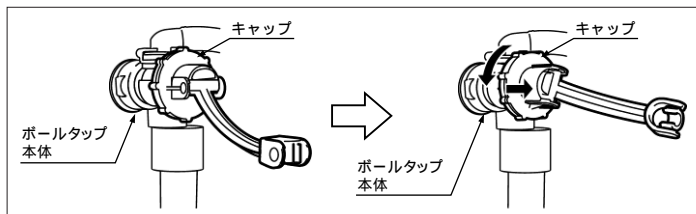


キャップを反時計方向に90度回転させ、ボールタップ本体から引き抜くようにして外してください。

- ⑤キャップにはめ込まれているダイヤフラムパッキンを外します。

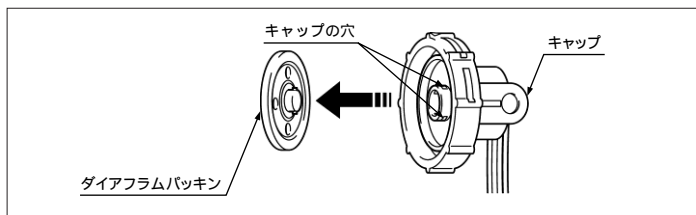


- ⑥新しいダイヤフラムパッキンをキャップにはめ込みます。

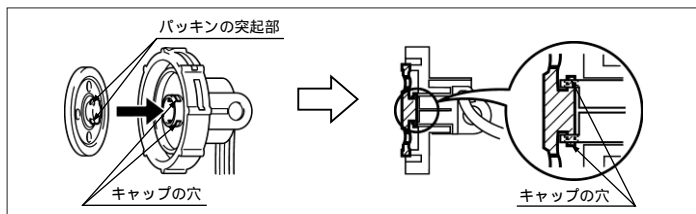

キャップの穴にパッキンの突起部を確実にめ込んでください。

- ⑦キャップをボールタップ本体に取付けます。

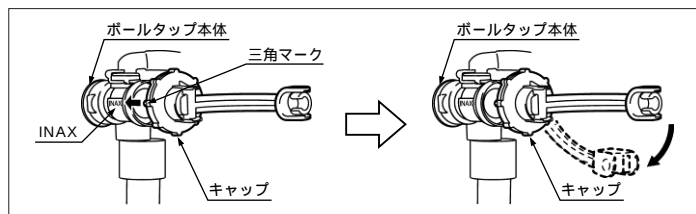

キャップの三角マークがボールタップ本体のINAX位置になるように押し込んでからアームが真下位置となるようにキャップを時計方向に90度(真下方向まで)回転させてください。

- ⑧ボールタップ本体にアームを取付けます。
ボールタップ本体を手で固定しながら、浮玉のネジ部をボールタップ本体方向に押し込むようにして取り付けください。
- ⑨止水栓を元の位置まで開け、ボールタップからの給水停止後にロータンク内水位がほぼWLラインであることを確認してから、洗浄ハンドルを操作し、便器洗浄が正常に行われ漏れなどの不具合がないことを確認します。
上記の確認を数回繰り返してください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>