

安装说明

GL-102MX

GL-002MX

小便斗感应冲水器

GLLO^d
洁利来·感应洁具


注意事项

- ※ 请仔细阅读本安装说明，并拟定合理的安装计划。
- ※ 请勿在感应窗对面墙上镶贴不锈钢等易反射的物品或安装类似光电感应器，以免误动作的发生。
- ※ 请勿于阳光直接照射或强烈灯光照射处安装此电子感应器，以免造成感应器性能下降。
- ※ 此冲水器的用水请勿使用未加处理的污水，或含杂物较多的水源。
- ※ 流量阀出厂时处于关闭状态，待水路试压完毕后方能打开。
- ※ 主机外观使用洁净的软布擦拭，严禁使用如洁厕灵、硫酸等有腐蚀性的清洁剂清洗。

技术参数

电 源	DC6V(AC220V)	GL-102MX: DC6V GL-002MX: AC220V	
静 耗	≤0.5mW(DC)/≤3W(AC)	当使用4节5号碱性电池时，按每天使用300次计算，约可使用2年	
感应范围	55cm(±15%)	对标准29.7×29.7cm，表面附70g木浆复印纸的光洁板材模拟板	
适合水压	0.05-0.6MPa	最佳设计水压为0.1-0.3MPa	
使用环境温度	1°C-55°C	湿 度	≤95%R.H
冲水时间	感应后冲5秒，离开时再冲8秒	感应确认时间	3秒（感应不足3秒不启动）
进出水管径	G1/2" (DN15)		

部件名称

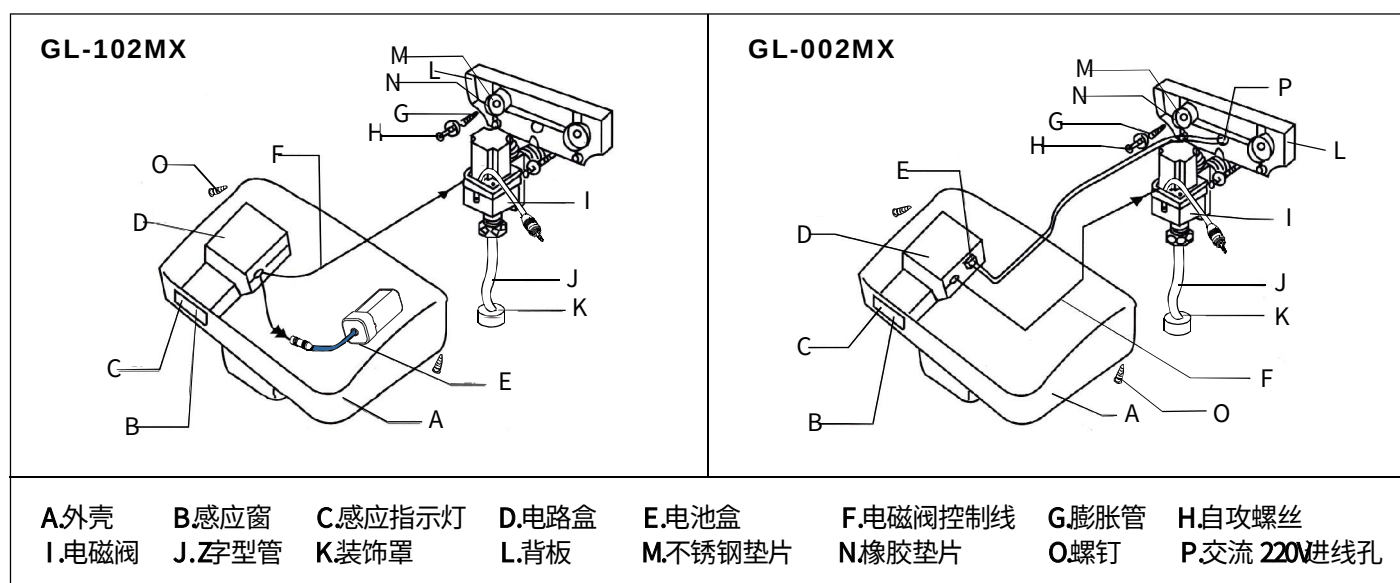


免费服务电话：800-858-1018 <http://www.gllo.com.cn>

GLLO洁利来(福建)感应设备有限公司 No: 039014 20080410 1.3版 本说明书最终解释权属洁利来感应设备有限公司

产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。


安装示意 (单位 mm)

参考安装图

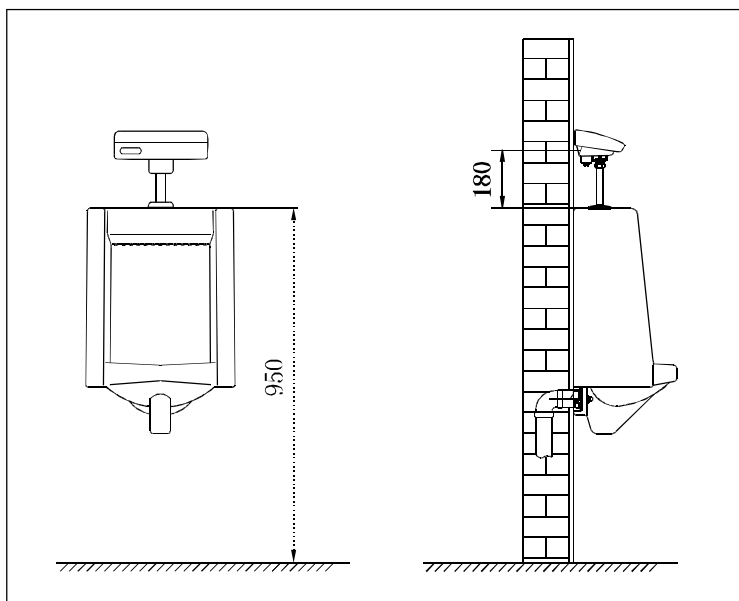


安装步骤

1 钻孔

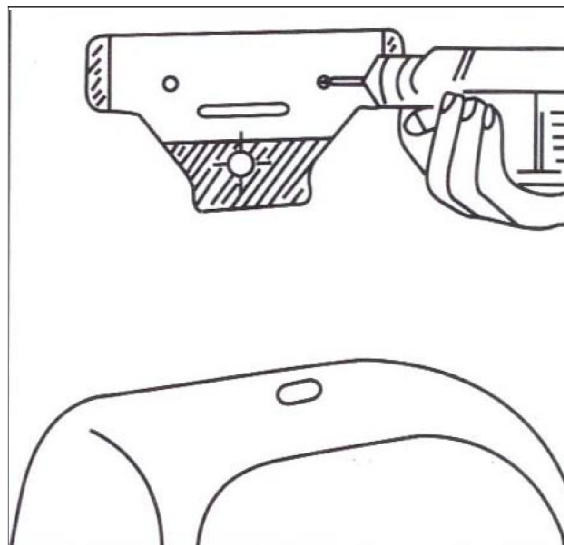


2 固定背板、安装电磁阀

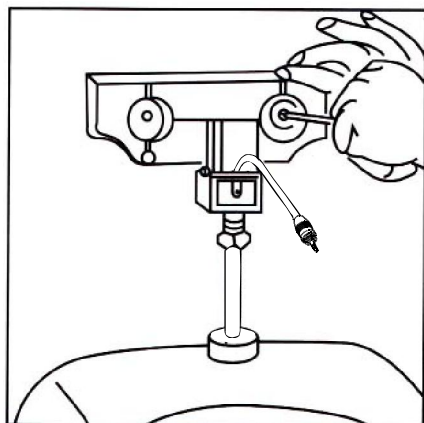


3 安装电源 (电池)

GL-102MX (电池式)

将 4 节 5 号碱性电池装入电池盒内盖紧电池盒盖，然后将电源接插件对插，此时已通上电源。

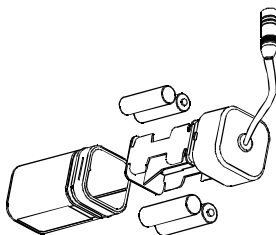

若盖不紧 请在扣下盖子的同时 用手指挤压橡胶塞侧边 使盒内空气排出便可密封！

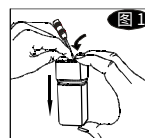


注意：电池必须使用 4 节 5 号碱性电池，不同的电池不能混合使用！

3 安装电源 (交流电源)

GL-002MX (交流式)

请在前壳中拨出如图所示的电路盒，将交流 220V 电源接到接线柱上，接好后再将电路盒原样插回，注意插到位。

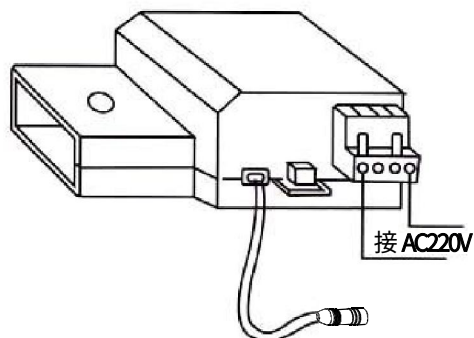

注意：
必须在关闭电源的情况下安装交流电源，安装时必须由专业人员操作！

4 固定外壳

