

歡迎使用 INO-CP09 手機

說明書




INO CP09

操作前請仔細閱讀本手冊



歡迎使用 INO-CP09 手機

待機狀態

當手機已準備就緒，又尚未輸入任何文字或進行操作時，手機便處於待機狀態

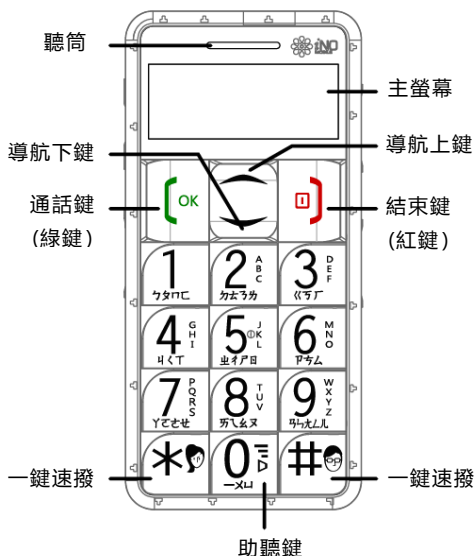

歡迎使用 INO-CP09 手機

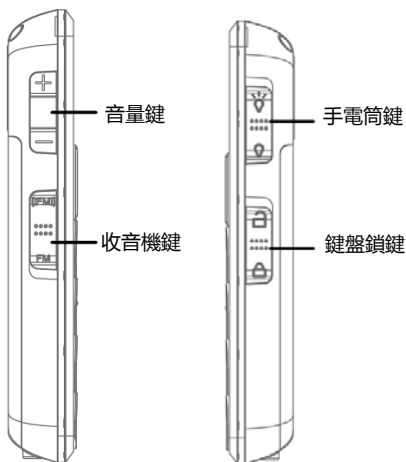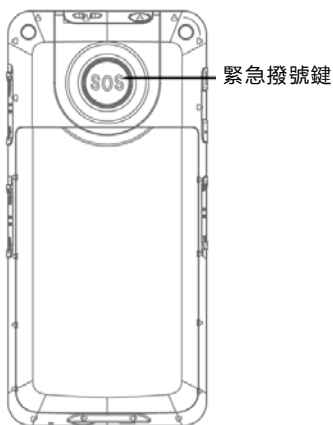

歡迎使用 INO-CP09 手機

按鍵功能定義


按鍵	功能
通話鍵（綠鍵）	按此鍵可撥打電話； 來電時：按此鍵可接聽電話 待機狀態下：按此鍵進入通話記錄 操作時：按此鍵可以確定使用所選功能項
結束鍵（紅鍵）	開機時：長按此鍵可開機； 關機時：長按此鍵可關機 操作時：按此鍵可返回上一級菜單
導航上鍵	待機狀態下：按此鍵進入主菜單 操作時：按此鍵可向上移動游標
導航下鍵	待機狀態下：按此鍵進入電話本 操作時：按此鍵可向下移動游標
# 鍵	待機狀態下：長按此鍵可直接撥打所設定的電話號碼 短按輸入“#”號 編輯狀態下：按此鍵可切換輸入法
* 鍵	待機狀態下：長按此鍵可直接撥打所設定的電話號碼，短按輸入“*、p、+”號 編輯狀態下：按此鍵可調用常用符號
助聽鍵	通話過程、免提狀態下，按此鍵可使音量定位在您所設定的一鍵助聽音量
音量鍵	按音量鍵“+”可使音量變大；按音量鍵“-”可使音量變小 （分別在通話過程中、收音機收聽過程中、音量調節過程中等操作介面使用）待機，語音報時開啟情況下，長按+鍵可報即時時間。
收音機鍵	向上推可開啟收音機；向下推可關閉收音機
手機筒鍵	向上推可開啟手機筒；向下推可關閉手機筒

歡迎使用 INO-CP09 手機

鍵盤鎖鍵	向上推可解除鍵盤鎖；向下推可鎖定鍵盤
緊急撥號鍵	緊急撥號為開啟狀態下：長按此鍵可撥打緊急電話 緊急撥號為關閉狀態下：長按此鍵後螢幕會提示“緊急鍵重新開啟？”選擇開啟，便可開啟緊急撥號


開始使用

請您取下電池蓋，裝上 SIM 卡。注意使 SIM 卡金屬接點朝下，缺口位於上方，然後將整個 SIM 卡沿電池槽箭頭所示的方向滑入 SIM 卡插槽口直至完全就位。

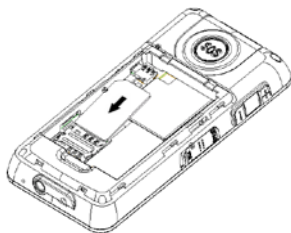

=

裝上電池，合上電池蓋，裝電池時，電池 3 個金屬觸點朝下，與手機頂部邊緣的金屬栓對齊。

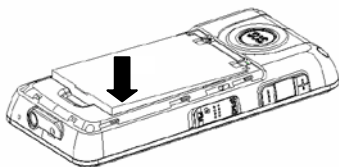


一鍵助聽

歡迎使用 INO-CP09 手機

您在通話過程、免提狀態下，如果覺得音量不夠大聲，可長按助聽鍵將音量定位在您所設定的助聽音量，設置助聽音量的方法：

- 1、按導航上鍵進入主功能表選擇設置 □ 手機設置 □ 音量調節 □ 一鍵助聽

按導航上下鍵或音量鍵進行調節，按上鍵或音量鍵“+”可將音量增大，按下鍵或音量鍵“-”可將音量減小，設置完成後按通話鍵確定



撥打緊急電話

- 2、如何設定緊急撥號狀態：按導航上鍵進入主功能表選擇設置 □ 緊急號碼 □ 狀態，根據您的需求設定為開啟或關閉

已插入 SIM 卡時：

- 1、如您的手機的緊急撥號已處於開啟狀態時，長按手機背面的“SOS 鍵”可以進行緊急撥號
- 2、如您的手機的緊急撥號處於關閉狀態，短按手機背面的“SOS 鍵”，螢幕會提示“請長按 SOS 鍵進行緊急呼叫！”
- 3、當緊急撥號的狀態處於開啟狀態時：如果您已設定了緊急撥號的號碼，首先系統會先向您所設定的號碼發送短信然後再按順序撥打所設定的號碼，撥號可迴圈 3 次；如所撥號碼撥號失敗，則繼續撥打下一個緊急號碼；如果您未設定緊急撥號的號碼，則撥打當地的緊急號碼（如 000）
- 4、在向您所設定的緊急號碼發送短信和撥打電話的過

歡迎使用 INO-CP09 手機

程中，手機會發出緊急求救聲


- 5、如果撥打完所有緊急電話而無人接聽，1 小時內都處於緊急撥號狀態，有任何來電都會自動接聽且自動開啟免提功能（只能自動接聽 1 次），之後系統恢復正常，即有來電時則必須按“綠鍵”接聽；在撥打緊急號碼的過程中，如其中有一通電話接通，掛斷後則系統也會恢復正常狀態

未插入 SIM 卡時：按通話鍵（綠鍵）或長按手機背面的“SOS 鍵”可直接撥打當地的緊急號碼（如 000）

掛斷電話：在撥打電話或者通話過程中，長按手機背面的“緊急撥號鍵”可以掛斷電話。

誤按“SOS 鍵”：長按結束鍵可退出緊急呼救狀態。

 在任何情況下，長按“SOS”鍵，系統會自動退出返回到待機介面，鎖鍵盤狀態下，長按緊急呼叫鍵也會啟動緊急呼叫。

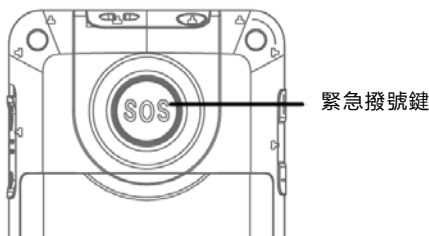

速撥


如果您已經設定了速撥的電話號碼，在待機狀態下，長按數位鍵（2 至 9、#、*）可以撥打所設定的速撥列表中與數字鍵相對應電話號碼。長按數位鍵“1”可撥打語音信箱的電話（如已經設定了語音信箱號碼）



收音機

歡迎使用 INO-CP09 手機

不論您的手機是否裝有 SIM 卡，您都可以收聽收音機。
插上耳機或不插耳機都可進行收聽；插上耳機時，聲音會從耳機耳塞中發出，不插耳機時，則聲音外放。

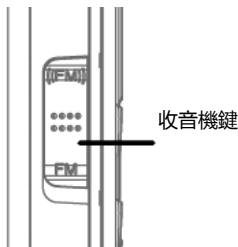


- 1、 打開收音機：在待機狀態下，將收音機鍵向上推，即可打開收音機。
- 2、 關閉收音機：在收音機介面下，將收音機鍵向下扒，即可關閉收音機。
- 3、 操作流程：打開收音機即進入收聽介面，按導航上下鍵可設定正在收聽的頻道，亦可直接輸入頻道，按通話鍵（綠鍵）確認，按“*”鍵進入自動搜台。
- 4、 按結束鍵（紅鍵）可停止收音，但不退出收機介面，再按結束鍵（紅鍵）可繼續收聽。
- 5、 音量調節：在收聽的過程中，按側上、下鍵可調節收音機的音量。

手電筒


在光線很暗或者晚上您需要照明的時候，您可以向上推手電筒鍵，手機將開啟手電筒功能，達到給您簡單的照明作用。手電筒的功能關機狀態下可照舊使用。

歡迎使用 INO-CP09 手機

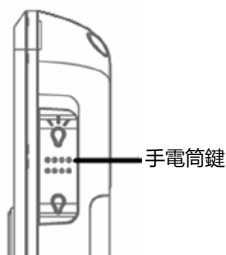

鍵盤鎖

在您不操作手機的時候，為了防止按鍵的誤操作，您可以向下滑動鍵盤鎖鍵，鎖定鍵盤。手機待機介面回到鎖機介面，鎖機介面顯示時間。當您需要撥打電話或操作手機時，您需要向上滑動鍵盤鎖鍵，解開鍵盤鎖，讓手機回到正常待機介面才能進行電話操作。

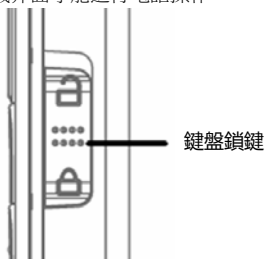

鬧鐘

為了方便您的時間提醒，為您設計了鬧鐘功能，您可以根據自己的需求設定響鬧的時間，亦可以設定響鬧的鈴聲

設置→手機設置→鈴聲類型→鬧鐘鈴聲

1. 進入鬧鐘設置介面，遊標已自動定位在時鐘位置，按導航上下鍵進行設定，亦可直接輸入時間數位

歡迎使用 INO-CP09 手機

2. 按通話鍵確定，遊標會自動定位在分鐘位置，按導航上下鍵進行設定時間，或直接輸入數位，再按通話鍵確定，即可。

語音報時

設置→語音報時→報時設定
→報時時段

開啟語音報時功能後，當時間到達整點或半點時（如 12：00 整；12：30 分），手機會以真人聲報讀當前時間點。長按側鍵音量鍵+，會報即時時間。（英語下不支持）

語音報讀

設置→語音報讀→按鍵報讀
→來電報讀

通過設定此功能，在撥號狀態下，手機亦會以真人聲報讀您所輸入的數位。來電時，手機會語音朗讀來電號碼。

時鐘日期設置

設置→手機設置→時鐘設置→設置時間

通過此功能可以對時間和日期進行設定及設定日期的格式。

備註：時間只支援 24 小時制

輸入法

注音輸入法

注音輸入法通過數位鍵 2~9 輸入

- 輸入繁體漢字時，根據您所要輸入的繁體漢字拼音字母按相對應的數位鍵輸入所需繁體漢字的注音字母
- 螢幕上的輸入框會顯示您所輸入的注音，若有多種注音字母組合同時顯示在候選框內，按導航上、下鍵選擇所需的注音組合，按通話鍵確定

歡迎使用 INO-CP09 手機

- 螢幕上出現繁體漢字候選框，按通話鍵把查找到的文字輸入到文本區中；若所需漢字不在候選框內，按導航上、下鍵進行翻頁查找。
- 可以通過按結束鍵清除所輸入的前一個注音字母例：輸入“友”，其注音為“ㄟㄣ”，數位代碼為“08”；分別按“0”、“8”，此時代碼區顯示相關的注音組合，然後按通話鍵確定選取“”，在候選區會出現與此注音相關的繁體漢字，按導航上、下鍵選中，按通話鍵將該字輸入到文本區。

英文字母輸入法

英文字母輸入法包括大寫、小寫、大小寫三種方式，是一種以單個字母為單位元的輸入方法。

- 英文字母安排在 2-9 鍵中，反復按標有所需字母的數位元鍵，直到該字母出現在文本區中，按一次可輸入數位鍵盤上的第一個字母，按兩次可輸入第二個字母，依次類推
- 在字母輸入模式下，按“1”鍵可輸入常用符號，“0”鍵可輸入“0”或空格。

數字輸入法

在輸入法圖示為“123”狀態時，可直接輸入數位

標點符號的輸入

在短信編輯狀態下，按*鍵進入標點符號選擇列表，通過按數位鍵 2、8、4、6，來實現遊標的上、下、左、右移動，按數位鍵 5 或通話鍵確定所選的標點符號。

以實物為準，以上圖片僅供參考。