


智能楼宇可视对讲分机


说明书

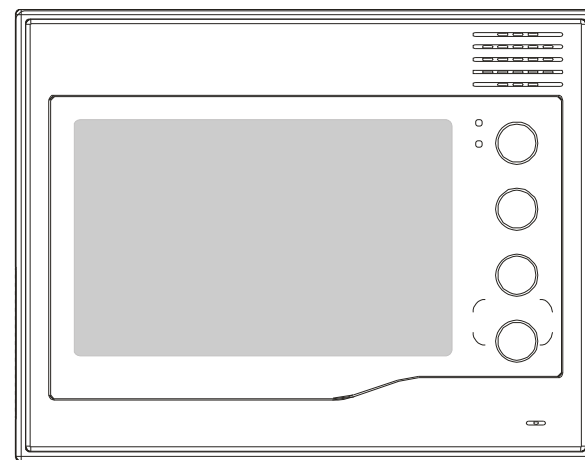


使用说明：
使用本机之前，请先详读本说明书，然后妥善保管以备将来参考之用。

智能楼宇可视对讲分机

分机外型图及接线说明:

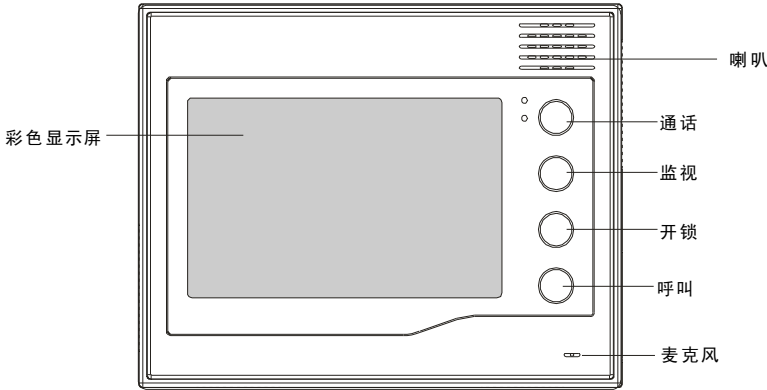

正视图

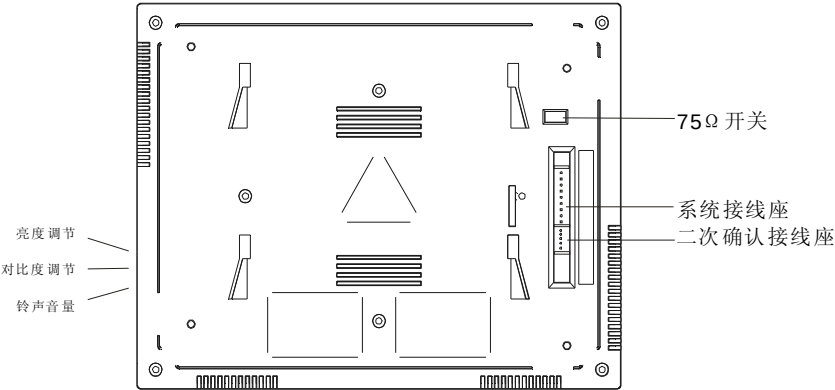

背视图

接线说明:

单元系统接线端子

- 1、接DC18V正极
- 2、接DC18V负极
- 3、视频--接系统视频线
- 4、地线--接系统地线
- 5、音频--接系统音频线
- 6、占线/开锁控制线--接系统控制线
- 7、呼叫管理中心--接系统5号线
- 8、三方通话--接系统6号线
- 9、SOS--外接紧急按钮

注明:

- 1、单元系统不连网时分机5、6号线不接;
- 2、门前机接线端子开锁控制线不能直接接电锁

功能说明:

1、监视功能:

在系统静态时,按一下 监视 键,本机显示屏打开可正常显示主机的图像,此时可与主机进行双向通话(25~35秒)。通话期间,再按一下监视 键,则关机。

2. 呼叫功能:

2.1.呼叫管理中心:

2.1.1)系统静态时,按一下本机 管理中心 键,系统占线,视频打开(在管理中心加装 CCD情况下,可监看管理中心图像),且本机响2次 叮咚声(5~10秒),并将分机的房号送往管理中心(即可呼通管理中心),管理中心按通话键后可与本机双向通话(80~100秒)。

2.1.2)当系统占线时,按一下分机 管理中心 键,分机视频不能打开,也不能通话,仅响2次叮咚声(5~10秒),只将房号送往管理中心。

2.2 紧急呼叫:按一下“SOS”按钮,分机应将本机号码立即发送到管理中心,而分机的当前工作状态不变。

2.3三方通话功能:系统静态时,1台分机呼通管理中心,管理中心再输入单元号及本机房号和#号;按本机 监视 键,实现三方通话。

2.4.被呼叫功能:

2.4.1主机或管理中心键入本机单元号或房号,本机应能解码:响2次叮咚声,显示屏打开可监看主机(或管理中心)图像,分机按一下 监视 键可与主机(或管理中心)双向通话;通话期间,再按一下监视键即可关机。

2.5. 内线呼叫功能:

2.5.1一户可安装多台分机,其中一台分机拿起听筒后,按“内线呼叫”键,所有内线分机都有“叮咚”声,室内任一分机按一下 监视 键可实现内线对讲。分机在系统有管理中心的情况下仍具有此内线呼叫、对讲功能。

3、定时自动关机功能说明:

3.1.分机在被呼通后,未摘机定时约30秒自动关机。

3.2.分机在被呼通后,摘机定时约100秒钟自动关机。

4、开锁功能:

4.1.开主机电锁:分机在监看主机或被主机呼通状态下,按一下分机“开锁”开锁键,可开启主机电锁,其它状态下不开锁。

5、对比度/亮度可调功能:

5.1 在分机正常显示门前机或主机图像时,调节对比度和亮度电位器旋钮使图像至最佳状态。

6、房号设置:

6.1 分机静态(未参与工作)时,按住“开锁”键5秒钟以上,有一长声提示后松手。

6.2 按“内线呼叫”键,输入分机号码的千位数:按1次“内线呼叫”键,千位数为1;按2次“内线呼叫”键,千位数为2;依次类推……若按“内线呼叫”键的次数 ≥ 10 ,或者不按“内线呼叫”键而直接进入下一步,则千位数为0。按“开锁”键确认千位数,并有2短声提示。

6.3 按照步骤 6.2,依次输入分机号码的百位数、十位数及个位数。分机号码输入完毕,有一长声提示,表示设置有效。

7、选曲功能:

7.1 在分机正常显示门前机或主机图像时,按“内线呼叫”键5秒钟以上,有一长声提示后松手,分机播放音乐,按住“开锁”键选下一曲音乐,再按“内线呼叫”键退出选曲。

说明:

每按一次键,有一短声提示,表示击键有效。

相邻两次击键的间隔时间应小于10秒钟,否则自动退回静态;

只有分机号码的四位数全部输入完毕,才接受为新设置的分机号否则,中途退出,所设置的那几位号码无效;出厂前将分机号码设置为“1111”。