

InterConsole 快速安装指南


InterConsole 是一款全功能的 DSS 总机值机台，它可帮助总机或值班人员监控系统的通话状态，并处理来电，使得企业的通讯可以更有效能。InterConsole 必须与 IP 话机连接。

安装InterConsole


1. 请将脚座接上总机值机台，将双手同时压住脚座两侧的圆形按钮，以调整脚座高度，使其与您要连接的IP话机高度相同。



2. 连接电源线。
3. 将网络线的一端连接至InterConsole上的” Console”埠，另一端连接至IP话机上的” Console”埠。

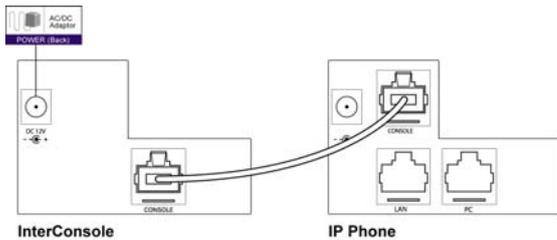

4. 以随机所附的连接杆与螺丝，将InterConsole与IP话机固定在一起。(视需要而定)

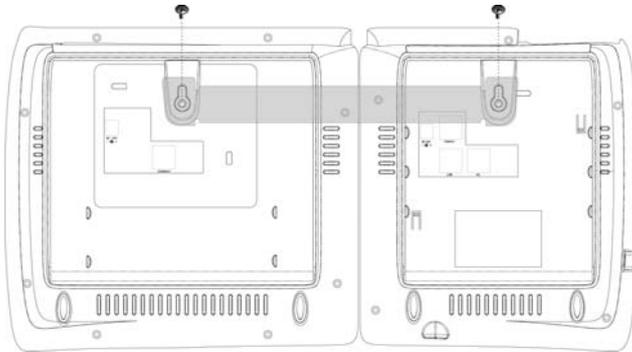


设定InterConsole


1. 开启浏览器，按Administrator图示以登入IP交换机的管理者页面。(通讯端口请使用 88)




2. 连接至Main Menu>Extension Management>InterConsole List, 您会看到InterConsole清单。

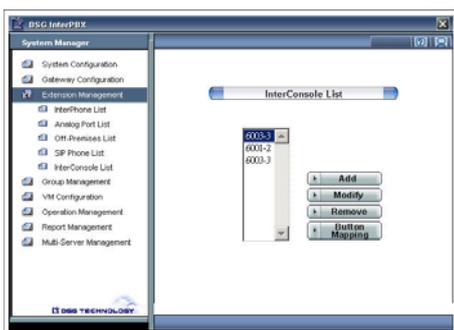

3. 点击Add以新增总机值机台。输入InterConsole的名称, 并选择要连接的分机号码。

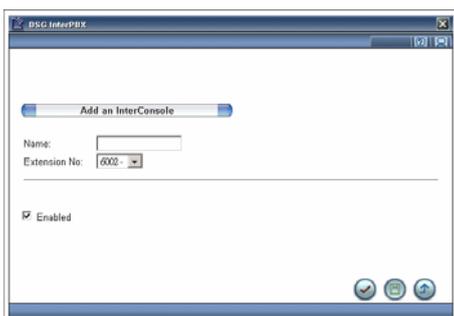

4. 从InterConsole清单上, 选择一个值机台, 按Button Mapping键以设定可编程键。每页可支持 100 个可编程键, 您可选择页次及按钮来设定。设定时, 选择一个可编程键, 从下拉式选单中指定该按钮功能, 视需要在” Number” 处输入号码。例如要设定第一个可编程键为直拨分机 100, 选择” Access Ext.” 并输入” 100”。

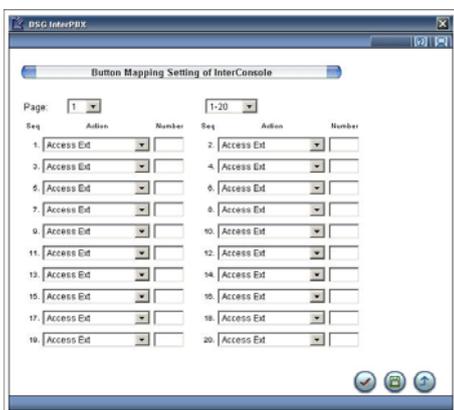

其它详细设定请参阅InterConsole使用者手册。