


KODAK DX3500 数码相机

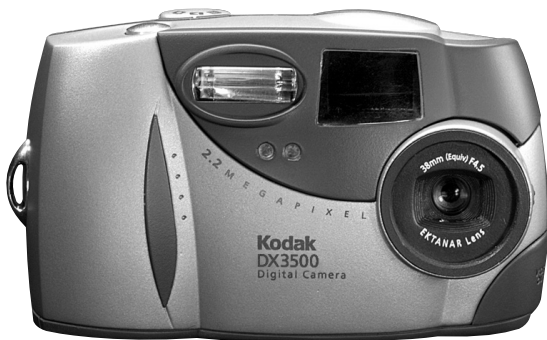

用户指南

请访问 Kodak 万维网网址：www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650

© 版权所有 Eastman Kodak Company， 2001 年

Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商标。

产品号码：6B5428_SC

前视图

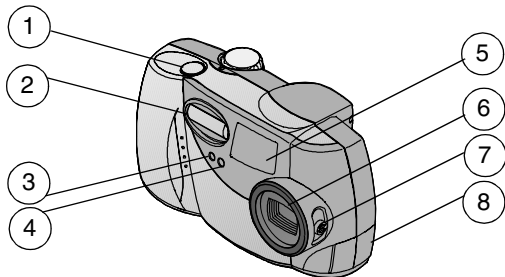

1 Shutter (快门) 按钮

2 闪光灯装置

3 自拍定时器灯

4 灯传感器

5 取景器镜头


6 带内装镜头盖的镜头

7 On / Off / Close-up

(打开 / 关闭 / 特写) 开关

8 视频输出 / USB 连接器

底部视图

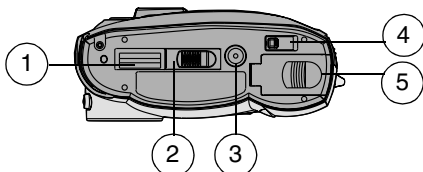

1 Camera Dock 底座连接器

2 连接器门 (打开)


3 三脚架安装插口

4 Eject (弹出) 按钮

(照片存储卡)

5 电池盖

后视图

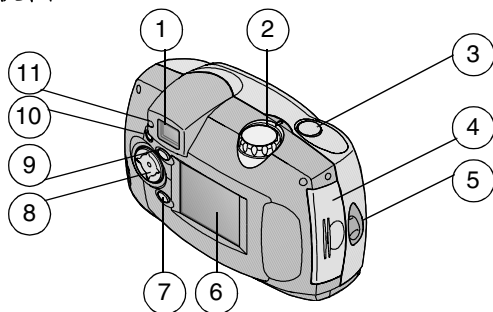

1 取景器

2 模式调节

3 Shutter（快门）按钮

4 照片存储卡门

5 腕带位置

6 LCD 屏幕

7 Select（选择）按钮

8 四向箭头按钮

9 Menu（菜单）按钮

10 Flash（闪光灯）按钮

11 取景器灯

目录

1 入门指南	1
我使用该相机可以执行哪些任务?	1
我可以用数码照片执行哪些任务?	1
相机包装内容	2
载入电池	3
插入照片存储卡	4
打开和关闭相机	5
自动关闭电源节省电池	6
设置时钟	6
检查电池水平	8
模式调节 - 设置和菜单	9
在菜单中导览	12
检查当前相机状态	13
选择内置存储器或照片存储卡	14
2 拍照	17
拍照	17
在 LCD 中预览照片	18
拍摄特写照片	18
使用 Digital Zoom (数码变焦)	19
使用闪光灯	20
自拍	21
设置照片质量	22

在照片上加印日期	23
显示刚拍摄的照片	24
3 查看照片	25
查看 LCD 中的照片	25
导览照片	26
放大照片	26
删除照片	27
选择照片进行自动打印	27
保护照片，防止删除	29
放映幻灯片	29
拷贝照片	31
查看照片信息	32
4 定制相机设置	33
调整 LCD 屏幕亮度	33
设置视频输出	34
选择语言	35
查看相机信息	35
格式化内置存储器或照片存储卡	36
5 安装软件	38
安装软件	38
相机随附的软件	39
计算机系统要求	40

6	在计算机上使用照片	41
	传送照片之前	41
	与计算机连接	41
	传送照片	42
	调整照片	43
	用手动方式传送照片	44
	打印照片	45
7	使用 KODAK Camera Dock 底座	46
	Camera Dock 底座包装内容	46
	安装停放插头	47
	连接 Camera Dock 底座	47
	在相机中安装电池包	48
	停放相机	48
	为电池包充电	49
	传送照片	50
	使用三脚架	50
8	故障排除	51
	故障排除 — 相机	51
	故障排除 — Camera Dock 底座	60
9	获得帮助	62
	软件帮助	62
	Kodak 联机服务	62
	Kodak 传真支持	62
	电话客户支持	63

10 附录	65
DX3500 相机规格	65
Camera Dock 底座规格	67
原工厂设置 - 相机	68
使用电池	68
提示, 安全, 维护	69
相机附件	70
照片存储容量	71
在照片存储卡中查找照片	71
照片文件命名规则	72
监管信息	73
监管信息	73

1 入门指南

祝贺您购买了 KODAK DX3500 数码相机——该相机拍照时无须安装底片，分辨率达到 2.2 百万像素，可拍摄全部细节。

我使用该相机可以执行哪些任务？

Capture (拍摄)  —在 Still (静物) 模式中，使用相机的 8 MB 内置存储器或供选用的可移动照片存储卡，可享受简便的随手可拍功能。内置存储器是保存特别照片的理想和安全的位置。

Review (查看)  —在 Review (查看) 模式中，您可以在 LCD 屏幕中显示照片，仅保留您希望保存的照片，放大和保护相机中的所有照片，还可以放映相机中所有照片的幻灯片。

Set Up (设置)  —在 Setup (设置) 模式中，定制相机的功能。

我可以用数码照片执行哪些任务？

安装随 KODAK 数码相机软件光盘提供的软件，然后：

Transfer (传送) —自动将照片传送至计算机。


Share (共享) —将照片用电子邮件传送给亲朋好友。

Print (打印) —在您自己家中的打印机上打印；在 KODAK 照片制作系统摄影亭自己打印照片或将照片存储卡送至当地照片印制零售商进行专业打印。

请尽情享受！ —为照片增加特殊效果，定制幻灯片、修正红眼、修剪和旋转等。

相机包装内容

KODAK DX3500 数码相机中随附下列物品：

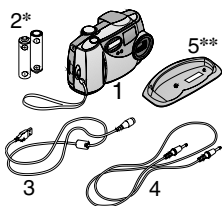

- 1 配备腕带的相机
- 2 AA 锂电池 *
- 3 USB 电缆
- 4 视频电缆
(用于查看电视中的照片)
- 5 Dock 插头 **
- 6 《用户指南》***、《快速入门指南》和软件光盘 (未显示)

注释：* 您的相机可能附有 KODAK Camera Dock 底座。若配备有 Camera Dock 底座，则用一个可充电电池包— KODAK 镍氢电池包—取代两节 AA 电池。
有关使用 KODAK Camera Dock 底座的详情，请参阅第 46 页。

** Dock 插头专门用于使您的相机与供选用 KODAK 附件— Camera Dock 底座—相适配。


*** 在某些国家，《用户指南》是以光盘的形式提供，而不是以书面印刷的形式提供。

您还可以单独从 KODAK 零售商处购买 KODAK Camera Dock 底座，亦可从以下网站购买：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

载入电池

AA 锂电池随相机提供。*



载入电池：

- 1 关闭相机。
- 2 在相机底部，沿箭头方向将电池盖滑开，然后提起电池盖。
- 3 按照图示插入电池。
- 4 关闭电池盖。



重要电池信息


请参阅第 68 页，了解您的相机可以使用的电池类型。

欲了解可接受的电池使用寿命并确保您的相机能够可靠地工作，请勿使用碱性电池。

注释：* 您的相机可能附有 KODAK Camera Dock 底座。若配备有 Camera Dock 底座，则用可充电电池包— KODAK 镍氢电池包—取代 AA 电池。有关为电池包充电和载入电池包的详情，请参阅第 48 页。

插入照片存储卡

将照片存储卡视作可移动和可重复使用的胶片或可移动计算机存储器。照片存储卡具有简便的照片存储和传送功能。请参阅第 71 页，了解照片存储卡的存储容量。

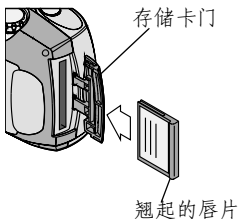


插入照片存储卡：

- 1 关闭相机。
- 2 按照门上标示的箭头方向滑动存储卡门，然后旋转。
- 3 握住照片存储卡，使连接端对准相机，翘起的唇片朝向相机背面。
- 4 将照片存储卡滑入卡槽，然后推一下，使连接器就位。关闭存储卡门。



当心：

照片存储卡只能沿一个方向插入相机。请勿强行推入，这样做可能会损坏相机。

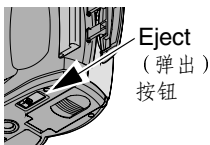

取出照片存储卡：

- 1 关闭相机。
- 2 打开相机上的照片存储卡门。
- 3 在相机底部，按照图示滑动 Eject (弹出) 按钮，取出照片存储卡。




当心：

绿色取景器灯闪烁时，请勿插入或取出照片存储卡。这样做可能会损坏照片，照片存储卡或相机。

仅限使用带 CompactFlash 标志，经核准的存储卡 。
您可从以下网站单独购买 KODAK 照片存储卡：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。

打开和关闭相机

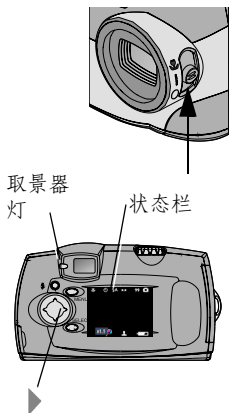

- 1 欲打开相机，将电源开关滑至 On (打开) (I) 或 Close Up (特写) (图标) 位置。

在相机执行自我检测时，取景器灯闪烁绿色。当取景器灯发出稳定的绿色 (并且模式调节设置为 Still (静物) (图标)) 时，相机准备就绪，可以拍照。

一则屏幕信息会通知您正在存取的存储位置：相机的内置存储器或照片存储卡。请参阅第 14 页，了解有关存储位置的信息。

在 Still (静物) 模式中，状态栏在 LCD 中短暂显示。

- 2 欲重新显示状态栏，按右箭头 (图标)。再次按该箭头关闭状态栏。

请参阅第 13 页，获得状态栏图标解释。

- 3 欲关闭相机，将电源开关滑至 Off (关闭) (O) 位置。

注释：电源关闭时，相机会安全地完成所有正在执行的 Save (保存)，Delete (删除) 或 Copy (拷贝) 作业。

内装镜头盖

您的相机有一个内装滑动镜头盖，保护镜头不受灰尘和刮擦损坏。当您打开相机时，镜头盖自动开启；当您关闭相机时，镜头盖自动关闭。

自动关闭电源节省电池

自动关闭电源功能有助于延长电池使用寿命，当相机在特定时间内未激活（未按按钮或未拍摄照片）时 LCD 或相机电源会关闭。

关闭电源功能	激活准备时间	相机状况	重新激活相机
Sleep (静止)	1 分钟	LCD 已关闭	按任何一个按钮
Sleep (静止), QuickView (快速查看) 打开	5 秒		
Deep Sleep (长时静止)	8 分钟	大多数相机电路 关闭	
自动关闭	3 小时	所有相机电路关闭	关闭电源开关， 然后重新打开。

设置时钟

如果您希望在照片上印制日期，设置正确的日期和时间则十分重要（请参阅第 23 页）。

- 1 打开相机，并将模式调节设置为 Setup（设置）.
- 2 增亮 Date/Time Set（日期 / 时间设置） 菜单，然后按 Select（选择）按钮。



日期格式为 YYYY/MM/DD（年 / 月 / 日）。时间以 24 小时格式显示。

3 按◀/▶箭头按钮，在栏位之间移动。按▲/▼箭头按钮，调整日期和时间设置。

4 按 Select (选择) 接受改动。
该设置在您作出改动之前保持不变。

注释：作为设置日期和时间的提示，在您首次打开相机时，
Set Date & Time (设置日期和时间) 屏幕会自动显示。

检查电池水平

在开始拍照前检查电池电源水平。请勿因为相机电池充电不足或耗尽而丢失一张重要的照片。

有关电池使用说明，请参阅第 68 页。

- 1 打开相机。
- 2 如果 LCD 中显示电池标志，表示电池充电不足或耗尽。如果未出现任何标志，表示电池已充电。

充电不足  — 电池很快需要更换或重新充电。

耗尽（闪烁）  — 电池电力过弱，无法启动相机。更换电池或重新为电池充电。

当电池耗尽时，取景器灯闪烁红色，为时五秒，然后相机关闭。

重要电池信息

欲了解可接受的电池使用寿命并确保您的相机能够可靠地作业，请勿使用碱性电池。

限制以下可能缩短电池使用寿命的活动：


- 将 LCD 用作取景器（请参阅第 18 页）
- 在 LCD 上查看照片（请参阅第 25 页）
- 过度使用闪光灯

注释：如果您使用 KODAK Camera Dock 底座，始终将相机停放在 Camera Dock 底座中，为电池包充电。有关使用 Camera Dock 底座的详情，请参阅第 46 页。

模式调节 - 设置和菜单

使用模式调节以三种方式存取和使用相机：

模式调节

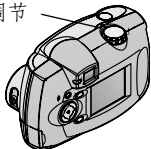


Still (静物) — 拍照和更改拍照选项

Review (查看) — 在 LCD 屏幕中查看和调整照片

Setup (设置) — 定制相机功能

Still (静物) 菜单

每次拍照和定制拍照设置时，均应使用 Still (静物) 模式。有关使用菜单选项的详情，请参阅所列的页号。

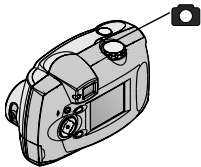

存取 Still (静物) 模式菜单：

- 1 将模式调节设置为 Still (静物) .
- 2 按 Menu (菜单) 按钮。
- 3 使用 / 箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。
- 4 按 Select (选择) 按钮。

菜单



自拍定时器
(第 21 页)



质量
(第 22 页)



图像存储
(第 14 页)

菜单




日期戳记
(第 23 页)



快速查看
(第 24 页)

Review（查看）菜单

使用 Review（查看）模式中的菜单查看和调整相机中的照片。
有关使用菜单选项的详情，请参阅所列的页号。

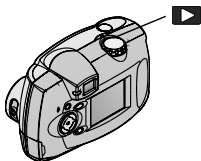

存取 Review（查看）模式菜单：

- 1 将模式调节设置为 Review（查看）.
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 使用 / 箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。
- 4 按 Select（选择）按钮。

菜单



放大
(第 26 页)



删除
(第 27 页)



图像存储
(第 14 页)



打印指令
仅限从照片存储卡
(第 27 页)

菜单



保护
(第 29 页)



幻灯片
(第 29 页)




拷贝
(第 31 页)



照片信息
(第 32 页)

Setup (设置) 菜单

使用 Setup (设置) 模式中的菜单定制相机设置。有关使用菜单选项的详情, 请参阅所列的页号。

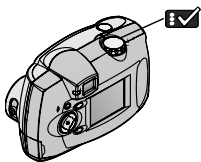

存取 Setup (设置) 模式菜单:

- 1 将模式调节设置为 Setup (设置) .

Setup (设置) 菜单屏幕在 LCD 中显示。

- 2 使用  /  箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。
- 3 按 Select (选择) 按钮。

菜单



显示亮度
(第 33 页)



日期 / 时间设置
(第 6 页)



视频输出
(第 34 页)



语言
(第 35 页)

菜单



图像存储
(第 14 页)



关于
(第 35 页)



格式
(第 36 页)

在菜单中导览

用所有三种相机模式在菜单中移动和选择选项的方法均相同。

Menu (菜单) 按钮

菜单名称



其他选项

子菜单显示



Select

(选择) 按钮

在 LCD 中显示菜单：

- 在 Still (静物) 和 Review (查看) 模式中，按 Menu (菜单) 按钮显示菜单。

在 Review (查看) 模式中，菜单与照片一起在屏幕中显示。

- 在 Setup (设置) 模式中，当您已将模式调节设置为 Setup (设置) 时，菜单自动显示。

所选菜单名称在屏幕右上角短暂显示。

导览与选择菜单和选项：

- 1 使用 ▲/▼ 箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。

屏幕上显示的一个箭头表示其他选项。

- 2 按 Select (选择) 按钮，显示增亮菜单的子菜单，并接受增亮的子菜单选项。

- 3 在 Still (静物) 和 Review (查看) 模式中，按 Menu (菜单) 按钮关闭菜单。

检查当前相机状态

在 Still（静物）模式中，任何时候按  按钮，检查有效相机设置。



- 1 将模式调节设置为 Still（静物），并打开相机。

当前相机状态图标在 LCD 中短暂显示。如果未显示图标，则表示该相机功能当前未激活。

- 2 欲在处于 Still（静物）模式的任何时间显示状态图标，按  按钮。
- 3 再按一次  即关闭图标。

状态栏图标

			 最佳 良好	 99	 内置存储器 自动
特写	自拍定时器	闪光灯	质量	剩余照片	存储位置设置

屏幕图标

			
放大	日期戳记	电池充电不足	电池耗尽（闪烁）

选择内置存储器或照片存储卡

KODAK DX3500 数码相机为拍照和在相机中存储照片提供两种存储选项：

内置存储器 — 在相机的 8 MB 内置存储器中设为“良好质量”时最多可拍摄和存储 50 张照片（设为“最佳质量”时为 16 张照片）。即使您未携带照片存储卡，相机内始终会有内置存储器。

照片存储卡 — 根据照片存储卡的容量和数目，拍摄和存储任何数量的照片。可在我们的以下网址单独购买供选用 KODAK 照片存储卡：<http://www.kodak.com/go/accessories>。有关照片存储卡存储容量，请参阅第 71 页。

您可以在照片存储卡上拍照，然后将您喜爱的照片拷贝和保存在内置存储器中（请参阅第 31 页）。

更改存储位置设置

您的存储位置设置决定拍照时照片的存储位置以及当您在 Review（查看）模式中时相机在何处寻找这些照片。

使用 Image Storage（图像存储）菜单更改设置，该菜单在模式调节中有三种位置可供选用。请参阅第 9 页，了解如何存取模式调节菜单。

- 1 在任何菜单屏幕中，增亮 Image Storage（图像存储）菜单



- 2 按 Select（选择）按钮。



✓ = 当前设置

- 3 增亮您希望使用的存储位置，然后按 **Select**（选择）。

AUTO（自动）（默认值）——当设置为 **Auto（自动）** 时，如果相机中已安装照片存储卡，相机则使用照片存储卡。如果相机中未安装照片存储卡，相机则使用内置存储器。

INTERNAL MEMORY（内置存储器）——当设置为 **Internal Memory（内置存储器）** 时，即使已安装照片存储卡，相机始终使用内置存储器。

- 4 选择 **Continue**（继续）（若改变主意则选择 **Cancel**（取消）），然后再按 **Select**（选择）。

相机更改存储位置时，会出现一则信息。

该设置在您作出更改之前一直有效。

注释：无论您使用何种模式存取 **Image Storage**（图像存储）菜单，该设置适用于所有相机功能—存储所拍的照片，查看和处理存储在相机中的相片。

检查存储设置

在 Still（静物）模式中，存储位置图标在状态栏中显示，说明相机的存储位置设置。



- 1 将模式调节设置为 Still（静物）



- 2 按  按钮，并检查状态栏中的存储位置图标。



— AUTO（自动）



— INTERNAL MEMORY（内置存储器）

检查照片位置

在 Review（查看）模式中，与照片一起显示的存储位置图标表示照片位置，而不是相机设置。



- 将模式调节设置为 Review（查看）



- 存储位置图标表示照片的具体位置。




— 照片存储在照片存储卡中




— 照片存储在内置存储器中。

2 拍照

每当您拍照或希望定制拍照设置时，均使用模式调节中的 **Still**（静物）设置 。在开始拍照之前，核实照片存储位置已按照您希望的方式设置（[第 14 页](#)）。



拍照

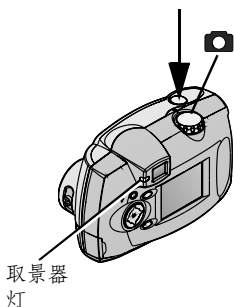

- 1 将模式调节设置为 **Still**（静物）.
- 2 选择对象。使用取景器或打开 **Preview**（预览）（[第 18 页](#)），并使用 **LCD** 屏幕。
- 3 将 **Shutter**（快门）按钮按下一半设置曝光。
- 4 继续将 **Shutter**（快门）按钮完全按下拍照。

保存照片时取景器灯闪烁绿色。

闪光灯重新充电时，取景器灯闪烁黄色。如有必要，拍摄下一张照片之前等候闪光灯充电。



当心：

当绿色取景器灯闪烁时，请勿插入或取出照片存储卡。这样做可能会损坏照片、照片存储卡或相机。

在 LCD 中预览照片

当 Preview（预览）功能开启时，LCD 中显示一个实况图像。使用 LCD 选择对象，而不要使用取景器。

注释：当您使用 Digital Zoom（数码变焦）（第 19 页）功能时，必须使用 Preview（预览）。

打开 Preview（预览）：

- 1 将模式调节设置为 Still（静物），然后按 Select（选择）。

LCD 显示一个实况图像和状态栏。




实况图像

- 2 欲使用 Preview（预览）拍照，将对象放置在 LCD 的中央，并按 Shutter（快门）按钮。
- 3 欲显示在本操作阶段拍摄的最后一张照片，按 .
- 4 欲关闭 Preview（预览），再次按 Select（选择）。

拍摄特写照片


使用 Close-up（特写）设置在近距离—离对象 22 至 30 厘米—增强照片的清晰度和细节。

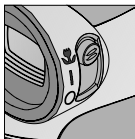

- 1 将电源开关设置为 Close-up（特写）。
相机自动进入 Preview（预览），并在 LCD 中显示一个实况图像。
- 2 在 LCD 中选择对象，完全按下 Shutter（快门）按钮拍照。

使用 Digital Zoom (数码变焦)

Digital Zoom (数码变焦) 功能最多可把照片放大三倍。使用 Digital Zoom (数码变焦) 时, 您可能注意到打印图像质量会下降。

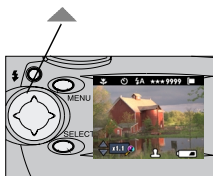

- 1 核实模式调节设置为 **Still** (静物) , 然后按 **Select** (选择) 按钮打开 **Preview** (预览)。

使用 **LCD** 选择对象。

- 2 按  箭头按钮开始变焦。
一直按住按钮继续放大, 或者在任何一点松开。

LCD 显示变焦图像, 并随着图像的变化显示放大水平。




- 3 松开按钮拍照。
- 4 按  箭头按钮缩小, 并关闭 **Digital Zoom** (数码变焦)。

注释: 当相机状态改变 (关闭 **Preview** (预览)、移动模式调节的位置、关闭相机或相机进入 **Sleep** (静止) 模式) 时, **Digital Zoom** (数码变焦) 自动关闭。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。相机闪光灯在距离对象 0.75 至 2.3 米的范围内有效。

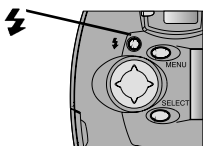

重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动。

在 LCD 状态栏中显示的闪光灯图标（第 13 页）是有效选项。

 **自动闪光** — 闪光灯在照明状况需要时会闪光。

 **关闭** — 闪光灯从未闪光。

 **补光** — 每次拍照时，无论照明状况如何闪光灯都会闪光。

 **红眼** — 闪光灯闪光一次，以便拍摄对象的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。最适合拍摄人像。红眼选项在您作出改动之前一直有效。

注释：相机关闭时，除红眼外的所有闪光灯选项返回 Auto（自动）。

自拍

自拍定时器在按下 Shutter（快门）按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。如果您希望自拍，该设置最理想。




打开自拍定时器：

- 1 将模式调节设置为 Still（静物），然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 增亮 Self Timer（自拍定时器）菜单，然后按 Select（选择）按钮。
- 3 增亮 On（打开）选项，然后按 Select（选择）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮，关闭菜单屏幕。

拍照：

- 1 将相机放置在平稳的表面或者使用三脚架。
- 2 组合照片，然后将 Shutter（快门）按钮一直按到底。

LCD 关闭。位于相机前方的 Self Timer（自拍定时器）灯开启 8 秒，然后闪烁 2 秒，直至照片拍摄。

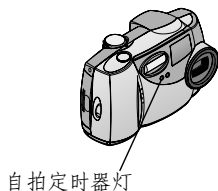

自拍定时器功能在拍照后关闭。

设置照片质量

使用 **Quality** (质量) 设置选择照片分辨率。

更改 **Quality** (质量) 设置：

- 1 将模式调节设置为 **Still** (静物) ，然后按 **Menu** (菜单) 按钮。
- 2 增亮 **Quality** (质量) 菜单 ，然后按 **Select** (选择) 按钮。



- 3 增亮您希望使用的 **Quality** (质量) 设置。

最佳 (1800 x 1200) — 获得更详细的图像和更大的打印尺寸。产生更高的照片分辨率和更大的文件尺寸 (1800 x 1200 像素)。

当设置 **Best Quality** (最佳质量) 时，**LCD** 状态栏中显示两个星号。

良好 (900 x 600) — 获得较小的打印尺寸，用于发送电子邮件或屏幕显示。照片分辨率较低，文件尺寸较小 (900 x 600 像素)，便于节省内置存储器或照片存储卡上的空间。

当设置 **Good Quality** (良好质量) 时，**LCD** 状态栏中显示一个星号。

- 4 按 **Select** (选择)。
- 5 按 **Menu** (菜单) 按钮，关闭菜单屏幕。

该设置在您作出改动之前保持不变。

在照片上加印日期

使用 Date Stamp (日期戳记) 设置在照片上加印日期。

当您希望在拍照时记录，该设置十分理想；例如，生日或保险索赔。

- 1 核实相机时钟设置为正确的日期 (第 6 页)。
- 2 将模式调节设置为 Still (静物) ，然后按 Menu (菜单) 按钮。
- 3 增亮 Date Stamp (日期戳记) 菜单 ，然后按 Select (选择) 按钮。



- 4 增亮您希望使用的日期戳记选项：

关闭 关闭 Date Stamp (日期戳记)

增亮其中一个日期格式，打开 Date Stamp (日期戳记) (范例日期为 2001 年 10 月 15 日)：

yyyy/mm/dd (年 / 月 / 日)
(2001/10/15)

mm/dd/yyyy (月 / 日 / 年)
(10/15/2001)

dd/mm/yyyy (日 / 月 / 年)
(15/10/2001)

- 5 按 Select (选择)。
- 6 按 Menu (菜单) 按钮，关闭菜单屏幕。

当 Date Stamp (日期戳记) 打开时，当前日期会打印在您拍摄的照片的右下角。

该设置在您作出改动之前保持不变。

显示刚拍摄的照片

QuickView（快速查看）功能在您拍照后立即在 **LCD** 中显示每张照片。照片显示时，您有机会选择删除。

仅保存您喜爱的照片可以节省内置存储器或照片存储卡中的空间。

打开 **QuickView**（快速查看）：

- 1 将模式调节设置为 **Still**（静物），然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 增亮 **QuickView**（快速查看）菜单，然后按 **Select**（选择）按钮。
- 3 增亮 **On**（打开）选项，然后按 **Select**（选择）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮，关闭菜单屏幕。



拍照：

将 **Shutter**（快门）按钮一直按到底拍照。

照片在 **LCD** 中短暂显示，带有 图标。

如果自动显示消失，按 箭头按钮使之返回。

删除刚拍摄的照片：

- 1 欲在照片显示时删除照片，按 箭头按钮。
会出现 **Delete Picture?**（删除照片？）屏幕。
- 2 增亮 **Yes**（是），然后按 **Select**（选择）。
该照片从相机中删除。




注释：当您使用 **Preview**（预览）拍照时（参阅第 18 页），**QuickView**（快速查看）始终有效，即使该功能已经关闭亦如此。

3 查看照片

使用模式调节中的 **Review**（查看）设置  显示和调整存储在您的相机内置存储器或照片存储卡中的照片。

查看 LCD 中的照片

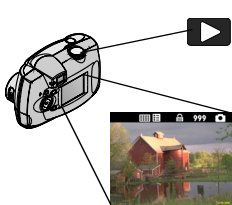

- 将模式调节设置为 **Review**（查看）.


相机存取内置存储器或照片存储卡（[第 14 页](#)），并显示从该位置拍摄或查看的最后一张照片。

- 欲退出 **Review**（查看）模式，将模式调节设置为 **Still**（静物） 或 **Setup**（设置）.

与照片一道显示的图标以下列方式说明已经应用于该照片的功能：

					内置存储器 照片存储卡
索引 打印	打印 指令	保护	照片 号码	照片位置	
					
日期印记	电池充电 不足	电池耗尽（闪烁）			


导览照片



- 1 使用  箭头按钮在照片中向前或向后滚动。
- 2 欲一次移动一张照片，按下并松开一个箭头按钮。
- 3 欲在照片中快速滚动，按住一个箭头按钮。当您松开按钮时，当前的新照片显示在 LCD 中。

放大照片

使用 Magnify (放大) 功能放大两倍，并导览至照片的不同区域。该功能适用于检查照片中的细节。

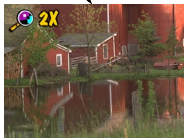

- 1 将模式调节设置为 Review (查看) ，并按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 增亮 Magnify (放大) 菜单 ，然后按 Select (选择) 按钮。
照片以放大两倍比例显示，菜单消失。
- 3 使用箭头按钮    导览至照片的不同部分。
- 4 按 Select (选择) 依照原尺寸重新显示照片。

删除照片

使用 **Delete**（删除）功能从相机内置存储器或照片存储卡快速删除一张或所有照片。

- 1 将模式调节设置为 **Review**（查看），并按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 增亮 **Delete**（删除）按钮，然后按 **Select**（选择）按钮。



- 3 增亮您希望使用的删除选项：

PICTURE（照片）—删除显示的照片，然后显示下一张可供使用的照片。

EXIT（退出）—返回至 **Review**（查看）菜单。

ALL（全部）—根据您的存储位置设置，删除内置存储器或照片存储卡中的所有照片。

- 4 按 **Select**（选择）按钮，并遵循屏幕上的说明删除照片。

注释：受保护的无法删除，删除前须移除保护（第29页）。

选择照片进行自动打印


使用 **Print Order**（打印指令）功能选择照片存储卡中的具体照片用于自动打印。当您照片存储卡插入 **KODAK** 个人照片制作系统或者大多数配备读卡机的打印机时，所选照片会自动打印。

注释：**Print Order**（打印指令）仅限用于存储在照片存储卡中的照片，无法用于存储在相机内置存储器中的照片。

建立打印指令

- 1 将模式调节设置为 **Review**（查看），并按 **Menu**（菜单）按钮。

- 2 增亮 **Print Order** (打印指令) 菜单 ，然后按 **Select** (选择) 按钮。

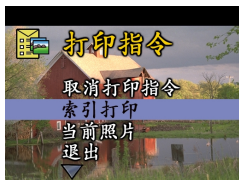

- 3 增亮您希望使用的 **Print Order** (打印指令) 选项：

CANCEL PRINT ORDER (取消打印指令) — 从照片存储卡取消整个打印指令。

INDEX PRINT (索引打印) — 索取一份包含照片存储卡中每张照片缩图打印的联络单。

CURRENT PICTURE (当前照片) — 选择当前显示的照片进行打印。

EXIT (退出) — 使您返回菜单屏幕。

ALL PICTURES (全部照片) — 选择照片存储卡中的全部照片进行打印。

- 4 按 **Select** (选择)，并遵循屏幕上的说明完成指令。

如果出现 **# Copies** (拷贝份数) 信息，按 **▲/▼** 按钮，选择您希望拷贝的份数 (0-99)。数字零则取消该照片的打印指令。

Print Order (打印指令) 图标  现在随指令打印的照片一起出现在 LCD 中。

打印指令

将包含打印指令的照片存储卡插入 **KODAK** 个人照片制作系统或者其他直接打印启动的打印机。请参阅您的打印机随附的《用户指南》，了解有关如何自动执行打印指令的详细说明。

保护照片，防止删除

使用 **Protect**（保护）功能防止特定照片从内置存储器或照片存储卡中无意中被删除。受保护的的照片不会被删除。

保护照片：

- 1 将模式调节设置至 **Review**（查看），显示您希望保护的
照片。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 3 增亮 **Protect**（保护） 菜单，然后按 **Select**（选择）
按钮。


*该照片受保护，无法删除。每当受保护的的照片显示时，**Protect** （保护）图标与受保护的的照片一道出现。*

注释：格式化会删除受保护的的照片（请参阅第 36 页）。

- 4 欲移除照片保护，再次按 **Select**（选择）。

放映幻灯片

使用 **Slide Show**（幻灯片）功能按顺序在相机 **LCD** 或电视屏幕中（或者任何其他配备视频输入的外装视频设备中，例如计算机显示器或数码投影机）显示照片。

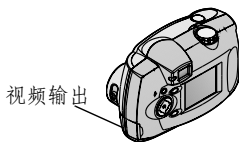

如果您在电视上放映幻灯片：

- 首先，将相机视频输出端口的视频
电缆（相机随附）与电视机的视
频输入端口连接。

有关视频输入设置的详情，请参阅
您的电视的《用户指南》。

相机 **LCD** 关闭，电视屏幕用作相机显示器。

- 继续下一节 [启动幻灯片](#)。

启动幻灯片

- 1 将模式调节设置为 **Review** (查看) ，并按 **Menu** (菜单) 按钮。
- 2 增亮 **Slide Show** (幻灯片) 菜单 ，然后按 **Select** (选择) 按钮。



- 3 增亮 **Begin Show** (开始放映)，然后按 **Select** (选择)。

相机中的照片 (根据您的照片存储位置，为内置存储器或照片存储卡) 按照拍摄的顺序一次显示一张。然后相机返回 **Menu** (菜单) 屏幕。

- 4 欲取消 **Slide Show** (幻灯片)，按 **Select** (选择)。

注释：如果您在放映幻灯片时连接或断开视频电缆，幻灯片会终止。当您选择 **Begin Show** (开始放映) 重新启动时，则重新从相机中的第一张照片开始。

更改显示间隔

工厂间隔设置为每张照片显示五秒。您最多可将显示间隔增加至 60 秒。

- 1 在 **Slide Show** (幻灯片) 屏幕增亮 **Interval** (间隔)，然后按 **Select** (选择)。
- 2 选择您希望显示每张照片的时间 (5-60 秒)。
欲在秒菜单中更快地滚动，按住一个箭头按钮 /。
- 3 按 **Select** (选择) 按钮。

间隔设置在您作出改动之前保持不变。

拷贝照片

Copy (拷贝) 功能允许您在照片存储卡和相机内置存储器之间拷贝照片。您可以在照片存储卡中拍照，然后将您喜爱的照片拷贝和保存在内置存储器中。

或者您可能希望将照片拷贝在照片存储卡中，以便携带；在另一台计算机上查看或者在当地照片印制零售商处打印照片。

拷贝之前

拷贝文件之前请核实：

- 您已经在相机中插入一张照片存储卡。
- 相机的照片存储位置已设置为拷贝 **来源** 位置。请参阅 [选择内置存储器或照片存储卡](#)，第 14 页。

拷贝照片

- 1 将模式调节设置为 Review (查看) ，并按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 增亮 Copy (拷贝) 菜单 ，然后按 Select (选择) 按钮。



- 3 增亮您希望使用的 Copy (拷贝) 选项：

PICTURE (照片) — 拷贝当前照片

EXIT (退出) — 使您返回 Copy (拷贝) 屏幕

ALL (全部) — 将所选存储位置的所有照片拷贝至另一位置。

- 4 按 Select (选择) 按钮。

进展栏会监控拷贝程序，照片拷贝后进展栏会消失。有关拷贝后照片编号的信息，请参阅 [第 73 页](#)。

注释：照片被拷贝，而不是移动。如果您希望拷贝照片后从原位置移除照片，用手动方式删除（请参阅 [第 27 页](#)）。

查看照片信息

使用 **Picture Info**（照片信息）功能显示有关存储在相机中的每张照片的信息。



- 1 将模式调节设置为 **Review**（查看），并按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 增亮 **Picture Info**（照片信息）菜单 ，然后按 **Select**（选择）按钮。

有关所显示照片的信息仅限查看，其中包括：文件名称、文件位置（目录），照片拍摄日期和时间以及照片的质量设置。

- 3 按  /  箭头按钮，显示前一张 / 下一张照片以及该照片的信息。
- 4 欲退出 **Picture Info**（照片信息），按 **Select**（选择）按钮。

4 定制相机设置


使用模式调节中的 **Setup** (设置) ，根据您的个人自选定制相机设置。



调整 LCD 屏幕亮度

您可以调整 LCD 屏幕亮度，使显示更容易看到。

- 1 将模式调节设置为 **Setup** (设置) .
- 2 增亮 **Display Brightness** (显示亮度)  菜单，然后按 **Select** (选择) 按钮。

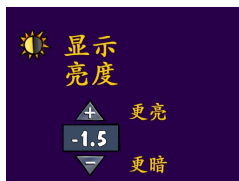

- 3 使用  /  箭头按钮，在亮度设置中滚动。
可供使用的亮度设置为 -2.0 (黑色屏幕) 至 +2.0 (白色屏幕)，以 0.5 递增。相机默认值为 0.0。
当您在设置中滚动时，屏幕预览所作的改动。
- 4 按 **Select** (选择)。
增亮的设置被应用，您会返回 **Setup** (设置) 菜单屏幕。
该设置在您作出改动之前保持不变。

设置视频输出

Video Out（视频输出）功能允许您将相机的视频信号与适用于您所在地点的标准相匹配。Video Out（视频输出）必须正确设置，才能在电视或其他外装设备中放映幻灯片。

- 1 将模式调节设置为 Setup（设置）.
- 2 增亮 Video Out（视频输出）菜单，然后按 Select（选择）按钮。
- 3 增亮 Video Out（视频输出）选项：
NTSC —除欧洲之外大多数国家使用的标准。美国和日本使用 NTSC。
PAL —欧洲国家使用的标准。
- 4 按 Select（选择）按钮，接受改动并返回 Setup（设置）菜单屏幕。
 该设置在您作出改动之前保持不变。



选择语言

Language (语言) 功能允许您用不同的语言显示菜单和屏幕信息。

- 1 将模式调节设置为 Setup (设置) .
- 2 增亮 Language (语言)  菜单，然后按 Select (选择) 按钮。



- 3 增亮您希望使用的语言。
- 4 按 Select (选择) 接受改动，并返回 Setup (设置) 菜单。

屏幕文字用所选语言显示。

该设置在您作出改动之前保持不变。

查看相机信息

About this Camera (关于本相机) 功能显示的信息特别有助于您打电话请求获得相机维修服务。



- 1 将模式调节设置为 Setup (设置) .
- 2 增亮 About (关于)  菜单，然后按 Select (选择) 按钮。
相机信息仅限查看，包括相机型号和当前固件版本。
- 3 欲退出 About (关于)，按 Select (选择) 按钮。

格式化内置存储器或照片存储卡


如果相机内置存储器损坏，您可能需要格式化相机内置存储器。如果照片存储卡损坏或者用于另一部相机，您可能需要格式化照片存储卡。需要格式化时，LCD 屏幕中会出现一则错误信息。有关错误信息，请参阅第 58 页。



当心：

格式化会擦除内置存储器或照片存储卡中的所有内容，即使受保护的图片也不例外。在格式化过程中取出照片存储卡可能会损坏存储卡。

- 1 将模式调节设置为 Setup (设置) .
- 2 增亮 Format (格式化)  菜单，然后按 Select (选择) 按钮。

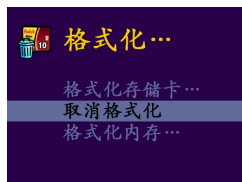

- 3 增亮您希望使用的 Format (格式化) 选项：

FORMAT CARD (格式化存储卡)—擦除照片存储卡中的所有信息，并重新格式化存储卡，以便在相机中使用。

CANCEL FORMAT (取消格式化)—不作改动退出。

FORMAT MEMORY (格式化内置存储器)—擦除相机内置存储器中的所有信息，并重新格式化内置存储器。

- 4 按 Select (选择) 按钮。

格式化将删除存储
卡中的所有内容

继续格式化
取消格式化

5 增亮 Continue Format (继续格式化), 然后按 Select (选择) 按钮。

6 格式化完成后, 会自动重新显示 Setup (设置) 菜单。

注释: 一旦格式化开始, 即使您关闭相机或更改模式调节位置, 格式化依然会完成。

5 安装软件

核实您在将照片从相机传送至计算机之前已经从 KODAK 数码相机软件光盘安装软件。

安装软件

1 开始之前，关闭在计算机中运行的所有软件应用程序。

2 将 KODAK 数码相机软件光盘插入 CD-ROM 驱动器。

3 载入软件：

在基于 WINDOWS 的计算机上——通常，第一个安装窗口会自动显示。如果未显示，从 **Start**（开始）菜单选择 **Run**（运行），并键入容纳光盘的驱动器字母和 **\setup.exe**。例如：**d:\setup.exe**。

在 MACINTOSH 计算机上——单击自动出现的安装窗口中的 **Continue**（继续）。

4 遵循屏幕中的说明安装软件。如果出现提示，在安装完成后重新启动计算机。

欲安装光盘中的所有应用程序，出现提示时选择 **Typical**（典型）。

欲选择您希望安装的应用程序，出现提示时选择 **Custom**（自定）。请参阅第 39 页，了解随光盘提供的应用程序说明。

注释：出现提示时，请花费几分钟时间以电子方式为相机和软件注册。这将会使您收到有关软件升级的信息，并为相机随附的某些产品注册。
您必须与您的互联网服务供应商连接，才能以电子方式注册。

相机随附的软件

KODAK 数码相机软件光盘包含以下应用程序，这些应用程序允许您存取、传送和使用您的数码照片。

有关使用应用程序的详细信息，请参阅每个应用程序随附的联机帮助。

KODAK 照片传送软件

自动将照片从相机传送至计算机，根据您的要求编排和重新命名照片。详情请参阅[第 42 页](#)。

KODAK 照片软件

在您将照片传送至计算机后，使用 KODAK 照片软件：

- 查看和共享照片
- 增加特殊效果，定制幻灯片，修正红眼，修剪和旋转等
- 将照片用电子邮件传送给亲朋好友

详情请参阅[第 43 页](#)。

KODAK 相机连接软件

KODAK 相机连接软件在桌面上将相机显示为可移动驱动器。按照您存取任何可移动驱动器内容的方法，存取相机中的照片，用于传送、拷贝、移动、重新命名或删除照片。详情请参阅[第 44 页](#)中的[用手动方式传送照片](#)。

QUICKTIME 软件

QUICKTIME 允许您回放您在 KODAK 照片软件中制作的便携式幻灯片（KODAK 照片路演）。详情请参阅 QUICKTIME 联机帮助。

计算机系统要求

欲进行可接受的照片传送和编辑，我们建议采用下列最低要求：

基于 WINDOWS 的系统要求

- 用于 WINDOWS 98，98SE，ME 或 2000 的个人计算机
- 可供使用的 USB 端口
- 配备 CD-ROM 驱动器，微处理器最小为 Pentium 200 MHz 的个人计算机
- 彩色显示器，最低分辨率为 640 x 480
(最好是 1024 x 768) 和 256 种色彩：建议使用增强色 (16 位) 或真彩色 (24 位)
- 32 MB 可供使用 RAM；70 MB 可供使用硬盘空间

MACINTOSH 系统要求

- 操作系统 8.6，9.0x，9.1
- 可提供 USB 端口或 CompactFlash 读卡机
- 基于 PowerPC 的 MACINTOSH 计算机，配备 CD-ROM 驱动器
- 彩色显示器，分辨率最低是 640 x 480 (最好为 1024 x 768)，256 种色彩 (建议使用数千种或数百万种色彩)
- 64 MB 可供使用 RAM；100 MB 可供使用硬盘空间

6 在计算机上使用照片

将照片传送至您的计算机，立即显示数码影像的威力。


传送照片之前

在您将照片从相机传送至计算机之前，核实您已经安装 KODAK 数码相机软件光盘中的软件（[第 38 页](#)）。

与计算机连接


您可以使用提供的 USB 电缆或 KODAK Camera Dock 底座将照片从相机传送至计算机。

用 USB 电缆连接

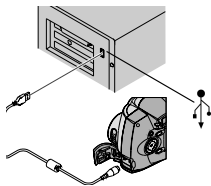

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆带标签的 () 一端插入您的计算机上带标签的 USB 端口中。
如果端口上没有标签，请参阅您的计算机的《用户指南》。
- 3 如图所示，将 USB 电缆的另一端插入相机上带标记的 USB 端口中。
- 4 打开相机。

与 KODAK Camera Dock 底座连接

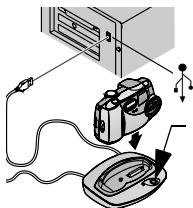

- 1 打开相机底部的连接门。
 - 2 将相机放在 Camera Dock 底座中。
 - 3 按 Connect (连接) 按钮。
- 详情请参阅第 7 章，使用 KODAK Camera Dock 底座。

注释：您还可以使用 KODAK USB 照片读卡机传送照片。
请与 KODAK 零售商联系或访问我们的网站：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。

传送照片

当您依照前一节与计算机连接所示连接后，KODAK 照片传送软件会在计算机中自动打开。

欢迎使用 KODAK Pictures
Now Transfer Software
传送软件

在基于 WINDOWS 的计算机上传送

- 单击 Transfer Now (现在传送)， 将照片传送至计算机。
照片被传送至计算机中的以下默认位置：*C:\Kodak Pictures*。
- 如果您希望更改传送照片的默认选项，在单击 Transfer Now (现在传送) 之前，单击 Setup (设置) 。

在 MACINTOSH 计算机上传送

- 选择 Automatic Transfer (自动传送) 小圆按钮，然后单击 Transfer (传送)。

Automatic Transfer (自动传送) 使用当前设置将所有照片从照片存储位置拷贝至计算机。

- 或者选择 Guided Transfer (指导传送) 小圆按钮，然后单击 Transfer (传送)。

Guided Transfer (指导传送) 允许您查看每一张照片，为照片命名，并在计算机上选择一个目的地文件夹。

KODAK 照片传送软件联机帮助

如果您不希望照片传送软件和照片软件自动启动，您可以绕过自动启动功能。有关使用照片传送软件的详细信息，请参阅联机帮助：

在基于 WINDOWS 的计算机上—用鼠标右键单击任务栏中的 Picture Transfer (照片传送) 图标，然后选择 *进一步了解本应用程序*。

在 MACINTOSH 计算机上—单击应用程序窗口中的帮助图标 (?)。

调整照片

照片被传送后，照片传送软件关闭，KODAK Picture Easy 软件打开。

在 KODAK Picture Easy 软件窗口中，单击您希望调整的照片缩图。该照片出现在主窗口中。



单击联机帮助按钮 (?), 了解如何使用下列功能调整照片的详细说明:

- 增加特殊效果, 定制幻灯片, 修正红眼, 修剪和旋转
- 用电子邮件将照片传送给亲朋好友
- 在您的个人打印机上打印

用手动方式传送照片

KODAK 相机连接软件允许您直接存取相机中的照片, 并允许您: 显示和浏览照片缩图, 将所有和所选照片拷贝至计算机, 在第三方应用程序中直接打开照片, 从存储位置删除照片, 格式化相机内置存储器或照片存储卡以及查看所选照片的信息。

将相机与计算机连接 (第 41 页), 并以以下方式存取照片:

在基于 WINDOWS 的计算机上

- 当您把相机与计算机连接时 (第 41 页), 相机在“我的计算机”窗口中作为可移除驱动器图标显示。
- 双击“我的计算机”窗口中的相机图标。
- “相机”窗口打开, 并将相机内置存储器和照片存储卡作为子文件夹显示。

在 MACINTOSH 计算机上

- 相机内置存储器和照片存储卡在桌面上以不同的图标显示。
 - 如果图标未显示, 关闭相机, 然后再重新打开。
- 请参阅第 72 页, 了解有关照片名称和位置的信息。

KODAK 相机连接软件联机帮助

有关使用相机连接软件的详情，请参阅联机帮助：

在 WINDOWS 计算机上—用滑鼠右键单击“我的计算机”窗口中的相机图标，然后选择 **Camera Help**（相机帮助）。

在 MACINTOSH 系统上—在 **Finder**（查找程序）菜单栏中，选择 **Camera → Camera Help**（相机 → 相机帮助）。

打印照片

选择您喜爱的方法，欣赏可长期保存的打印数码照片。

从 KODAK 照片软件

○ 使用 KODAK 高级相纸在您的家中打印机上打印。

从照片存储卡

- 使用 **Print Order**（打印指令）功能（第 27 页）从照片存储卡自动打印，并直接发送至 KODAK 个人照片制作系统或其他直接打印启动的打印机。
- 将照片存储卡送至当地的照片印制零售商处打印。
- 在任何 KODAK 照片制作系统摄影亭自己动手打印照片。

7 使用 KODAK Camera Dock 底座

KODAK Camera Dock 底座使向计算机传送照片变得比以往任何时候都更加简便。此外，Camera Dock 底座是所附电池包的快速电池充电器，为相机提供电源。


欲保持电池包的充电状态且使相机随时可以拍照，一旦不使用相机，即将相机存放在 Camera Dock 底座中。

注释：要求使用随所有 KODAK DX 系列相机提供的停放插头，以便使您的相机与 Camera Dock 底座相适配。核实您已经收到相机随附的插头。

如果您的相机不包括 Camera Dock 底座，您可以作为附件购买。请与 KODAK 零售商联系或者访问我们的网址：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。

Camera Dock 底座包装内容

Camera Dock 底座包括以下部件：

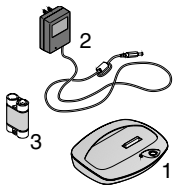

1 Camera Dock 底座

2 交流电适配器


某些适配器可能与图中所示适配器不同。

3 KODAK 镍氢电池包

4 快速入门指南（未显示）

安装停放插头


KODAK DX 系列相机随附停放插头，用于使相机与 Camera Dock 底座相适配。

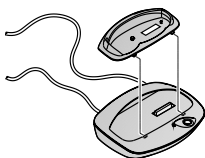

- 1 将插头上的前端齿片插入 Camera Dock 底座插槽中。
- 2 将插头向下插入 Camera Dock 底座插孔，使之喀嚓一声就位。

连接 Camera Dock 底座

将 Camera Dock 底座与计算机和外接电源连接。您需要使用相机随附的 USB 电缆和 Camera Dock 底座随附的交流电适配器。

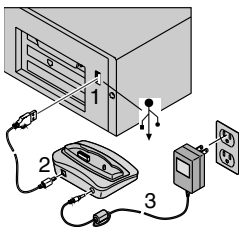

- 1 将 USB 电缆带标签的 () 一端插入计算机上带标签的 USB 端口中。
如果计算机端口没有标签，请参阅您的计算机的《用户指南》。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入 Camera Dock 底座背面带标签的 USB 连接器中。
- 3 将交流电适配器分别插入 Camera Dock 底座背面和电源插座中。

如果相机停放在 Camera Dock 底座中，请勿与计算机连接。

某些交流电适配器看起来可能与图中的适配器不同，亦可能配有附加插头。使用与您的电源插座类型相符的插头。

使 Camera Dock 底座与计算机保持连接，以便存取传送的照片，为电池包充电和为相机提供电源。

在相机中安装电池包

- 1 打开位于相机背面的电池盖。
- 2 如图所示，按照箭头指示的方向安装电池包。
- 3 关闭电池盖。




当心：

电池包仅限按照所示的方向插入。如果无法容易地安装电池包，调整电池包位置，重新尝试。请勿用力压入。这样做可能会损坏相机。


注释：在您收到电池包时，电池包中的电池尚未充电。有关充电说明，请参阅[第 49 页](#)。

停放相机

当您准备好从相机向计算机传送照片或为电池包充电时，将相机放置（停放）在 Camera Dock 底座中，使相机与 Camera Dock 底座连接。

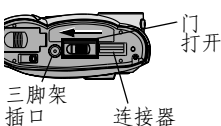

- 1 关闭相机。
- 2 滑动相机底部的停放连接门，直至喀嚓一声打开。

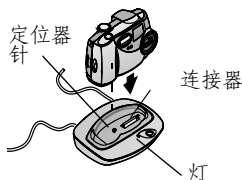

- 3 将相机放在 Camera Dock 底座中；将定位针插入相机三脚架插孔中，并向下推，使连接器就位。

当连接器适当安装时，Camera Dock 底座灯会发出绿色。相机现在由 Camera Dock 底座供电，而不是由相机电池供电。

注释：如果相机中的电池包要求充电，Camera Dock 底座灯在几秒钟后变成红色，并开始充电。

为电池包充电


当您收到电池包时，电池包中的电池尚未充电。

- 1 关闭相机。
- 2 核实电池包已安装在相机中。
- 3 将相机停放在 Camera Dock 底座中（请参阅第 48 页）。
 - 几秒钟后开始充电。
 - 充电时 Camera Dock 底座灯发出红色，然后当电池包完全充电后发出绿色。
 - 完全充电需要约 2.5 小时。电池包完全充电后，将相机留在 Camera Dock 底座中。Camera Dock 底座会继续感知电池电源，并在必要时继续充电。在此类情况下，充电时 Camera Dock 底座灯不会发出红色。
 - 如果您打开相机，充电则停止。如果相机放在 Camera Dock 底座中时电源开启，在相机进入 Deep Sleep（长时静止）模式时会继续充电（请参阅第 6 页）。

注释：Camera Dock 底座仅限为所提供的电池包充电。如果您将相机与任何其他类型的（可充电或不可充电）电池一起放在 Camera Dock 底座中，不会开始充电。

传送照片

将照片从相机传送至计算机：

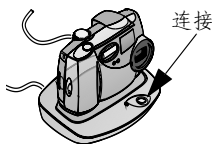

- 1 将相机停放在 Camera Dock 底座中。
- 2 按 Connect (连接) 按钮。
 - 与计算机连接有效时， Camera Dock 底座灯闪烁绿色。
 - KODAK 照片传送软件自动在计算机中打开，并传送照片。
 - 然后 KODAK Picture Easy 软件打开，以便您在计算机上调整照片。进一步详情请参阅第 6 章，在计算机上使用照片。

注释：照片传送后，将相机留在 Camera Dock 底座中。传送完成 8 分钟后， Camera Dock 底座开始监视电池电源，然后在必要时开始充电。

使用三脚架

为了三脚架的稳定，将相机从 Camera Dock 底座中取出，将三脚架直接与相机三脚架插口连接，而不是通过 Camera Dock 底座连接。

相机三脚架插口位于相机背面。

8 故障排除

您可能会遇到有关使用 KODAK 相机或 Camera Dock 底座方面的问题。本章帮助您迅速查找答案。

其他技术信息在 KODAK 数码相机软件光盘中的 ReadMe 文件中提供。有关故障排除更新信息，请访问我们的网址：

<http://www.kodak.com>。

故障排除 — 相机

照片存储卡		
故障	原因	解决方法
相机无法识别您的照片存储卡。	照片存储卡可能未经 CompactFlash 核准。	请购买经核准的 CompactFlash 照片存储卡。(第 4 页)。
	照片存储卡可能损坏。	重新格式化照片存储卡。(第 36 页)。 当心：格式化会擦除存储卡上的所有照片。
	相机中未插入照片存储卡。	插入照片存储卡。
照片存储卡插入或取出时，相机冻结。	当照片存储卡插入或取出时，相机探测到错误。	关闭相机，然后重新打开。 核实插入或取出照片存储卡时相机已关闭。

相机通讯		
故障	原因	解决方法
计算机无法与相机通讯。	计算机上的 USB 端口配置存在故障。	请参阅以下有关 KODAK 数码相机软件光盘的文件：USB.html 或者访问 www.kodak.com 网址，并单击 Service and Support（服务与支持）。
	相机电源关闭。	打开相机。 (第 5 页)。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口，以便节约电池。	参看您的膝上型计算机用户手册中的“电源管理”一节，禁用这一功能。
	USB 电缆未牢固地连接。	连接通往相机和计算机端口的电缆 (第 41 页)。
	软件未安装。	安装软件。 (第 38 页)。
	您的计算机中运行的软件过多。	断开相机与计算机的连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机，再次尝试。
	电池监视器或类似软件始终在运行。	在开启 KODAK 软件之前，关闭该软件。

相机		
故障	原因	解决方法
Shutter (快门) 按钮无法作业。	相机未打开。	打开相机。 (第 5 页)。
	相机正在处理照片，取景器灯在闪烁。	等候灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。
	照片存储卡或内置存储器已满。	将照片传送至计算机 (第 42 页)，从相机删除照片 (第 27 页)，更换存储位置 (第 14 页)，或插入带可用存储器的存储卡。
照片部分缺失。	拍照时有物体遮住镜头。	拍照时请勿用手、手指或其他物体遮住镜头。
	您的眼睛或照片没有正确地放置在取景器中央。	将照片放置在取景器中央时，在对象周围留有空间。

相机		
故障	原因	解决方法
在 Review (查看) 模式中，您无法在 LCD 中看到照片或者无法看到您希望看到的照片。	相机可能没有存取正确的存储位置。	检查照片存储位置设置 (第 14 页)。
照片色彩太深。	闪光灯没有开启或者未正常工作。	打开闪光灯 (第 20 页)。
	对象离闪光灯太远，无法使闪光灯生效。	移动距离，使相机和对象之间的距离不超过 2.3 米。
	对象位于亮光 (背光) 前。	更换位置，避免使光线位于对象的背面。
相机打不开。	电池未适当安装。	取出电池，重新安装 (第 3 页)。
	电池未充电。	更换电池或重新为电池充电 (第 3 页)。
照片存储卡插入或取出时，相机冻结。	照片存储卡插入或取出时，相机探测到错误。	关闭相机，然后重新打开。核实在插入或取出照片存储卡之前相机已关闭。

相机		
故障	原因	解决方法
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	更改为 Auto (自动) 闪光 (第 20 页)。
	使用闪光灯时, 对象距离太近。	移动距离, 使相机和对象之间至少保持 0.75 米的距离。
	灯传感器被盖住。	握住相机时, 请勿让手或其他物体遮住灯传感器。
存储的照片被损坏。	取景器灯在闪烁时, 照片存储卡被取出。	取出存储卡之前, 核实照片存储卡存取灯不在闪烁。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间, 无法减少照片剩余数目。	相机运行正常。继续拍照。

相机		
故障	原因	解决方法
照片不清晰。	镜头不清洁。	清洁镜头 (第 69 页)。
	拍照时对象距离过近。	移动距离，使相机和对象之间至少保持 0.75 米的距离。
	拍照时对象或相机移动。	拍照时用手握牢相机。
	对象距离过远，闪光灯无效。	移动距离，使相机和对象之间的距离不超过 2.3 米。
幻灯片无法在外装视频设备上运行。	Video Out (视频输出) 设置不正确。	调整相机 Video Out (视频输出) 设置 (NTSC 或 PAL) (第 34 页)。
	外装设备设置不正确。	请参阅外装设备用户指南。
幻灯片无法在 LCD 屏幕上放映。	相机可能没有存取正确的存储位置。	检查照片存储位置设置 (第 14 页)。

相机取景器灯**相机打开并准备拍照时，取景器灯发出稳定的绿色。**

故障	原因	解决方法
取景器灯未打开，相机无法作业。	相机未打开。	打开相机（第 5 页）。
	电池耗尽。	更换电池或重新为电池充电（第 3 页）。
取景器灯闪烁红色。	电池充电不足。	更换电池或重新为电池充电（第 3 页）。
取景器灯发出稳定的红色。	相机内置存储器或照片存储卡已满。	将照片传送至计算机（第 42 页），从相机删除照片（第 27 页），更换存储位置（第 14 页），或插入带可用存储器的存储卡。
取景器灯闪烁绿色。	正在处理照片，并将照片保存在相机中。	请稍候。灯停止闪烁后恢复拍照。
取景器灯闪烁黄色。	闪光灯未充电。	请稍候。灯停止闪烁并变为绿色后恢复拍照。
	Auto Exposure（自动曝光）未锁定。	松开 Shutter（快门）按钮，调整照片的范围。

LCD 信息		
信息	原因	解决方法
无可显示的图像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置 (请参阅第 14 页)。
存储卡需要格式化	照片存储卡损坏或按照另一部数码相机格式化。	插入一张新照片存储卡或格式化存储卡 (第 36 页)。
无法读取存储卡 (请格式化存储卡或插入另一张存储卡)		
内置存储器需要格式化	相机内置存储器损坏。	格式化内置存储器 (第 36 页)。
无法读取内置存储器 (请格式化内置存储器)		
无存储卡，文件未拷贝	相机中无照片存储卡。照片未拷贝。	插入照片存储卡。
没有足够的空间拷贝文件	拷贝目的地 (内置存储器或照片存储卡) 没有足够的空间。	从拷贝目的地删除照片 (第 27 页)，或插入一张新照片存储卡。
Date/Time (日期 / 时间) 条目屏幕自动出现。	您是首次打开相机；或者电池被取出较长时间；或者电池耗尽。	重设时钟 (第 6 页)。
相机需要维修，号码 #xxx	出现相机错误。	关闭相机，然后重新打开。如果错误信息依然显示，打电话请求服务 (第 63 页)。

LCD 信息

信息	原因	解决方法
相机温度过高。 相机将关闭。	相机的内部温度过高，相机无法作业。取景器灯发出红色，相机在五秒后关闭。	在几分钟内保持相机关闭状态，然后重新打开。 如果信息重新出现，重复上述步骤，直至信息消失。
存储卡已满。	相机中的照片存储卡无空间。	从照片存储卡中删除照片（第 27 页），插入一张新照片存储卡，或将存储位置更改为内置存储器（请参阅第 14 页）。
内置存储器已满	相机内置存储器中无空间。	从内置存储器删除照片（第 27 页），或将存储位置更改为 Auto（自动），并插入照片存储卡（请参阅第 14 页）。
无法识别的文件格式	相机无法读取照片格式。	将无法读取的照片传送到计算机（第 42 页），或者删除照片（第 27 页）。

故障排除 — Camera Dock 底座

Camera Dock 底座		
故障	原因	解决方法
照片未传送到计算机	交流电适配器或 USB 电缆未牢固连接。	检查连接状况 (第 47 页)。
	软件未安装。	安装软件 (第 38 页)。
	计算机上运行的应用程序过多。	关闭所有软件应用程序，重新尝试。
	照片传送过程中相机从 Camera Dock 底座中取出。	重新将相机放在 Camera Dock 底座中，然后按 Connect (连接) 按钮。
	未按 Connect (连接) 按钮	按 Connect (连接) 按钮

Camera Dock 底座指示灯		
灯状态	原因	解决方法
灯发出稳定的绿色	相机已停放。	相机和 Camera Dock 底座正常作业。
灯发出稳定的红色	Camera Dock 底座正在为电池包充电。	
灯闪烁绿色	计算机和 Camera Dock 底座之间的连接 (USB) 有效。	

Camera Dock 底座指示灯

灯状态	原因	解决方法
灯闪烁红色	电池包安装不正确。	重新安装电池包(第 48 页)。
	电池包或连接器插针损坏。	检查有无损坏。
	相机和电池包在过高或过低的温度下存放。	缓慢地使相机和电池包恢复室温。

9 获得帮助

如果您需要获得有关相机或 Camera Dock 底座的帮助，可从以下数个资源获取：

- [故障排除，第 51 页](#)
- 购买地点
- 软件应用程序联机帮助
- 万维网
- 通过传真获取产品信息
- 技术支持

软件帮助

您的相机随附的所有软件应用程序帮助均可从应用程序随附的联机帮助获取。

Kodak 联机服务

- 万维网 <http://www.kodak.com>
(单击 Service and Support
(服务与支持))

Kodak 传真支持

- 美国和加拿大 1-800-508-1531
- 欧洲 44-0-131-458-6962
- 英国 44-0-131-458-6962

电话客户支持

如果您对 KODAK 软件的运作或相机有问题，您可以直接与客户服务支持服务代表洽谈。

打电话之前

在打电话给客户支持服务代表之前，请将相机与计算机连接，坐在计算机前，并准备好下列信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存容量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

安装光盘版本 _____

相机序号 _____

电话号码

- **美国**—在星期一到星期五上午九时至下午八时之间（东部标准时间）拨免费电话：1-800-235-6325。
- **加拿大**—在星期一到星期五上午九时至下午八时之间（东部标准时间）拨免费电话：1-800-465-6325。
- **欧洲**—电洽 Kodak 数码图像支持中心与您所在地相关的收费电话或英国收费电话：44-0-131-458-6714。

○ 美国之外地区，加拿大和欧洲—根据各国费率标准收费。

奥地利 / Österreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
中国	86 21 63500888 1577
丹麦 / Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	0080044125605
意大利 / Italia	02 696 33452
日本	81 3 5644 5500
荷兰 / Nederland	020 346 9372
挪威 / Norge	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
英国	0870 2430270
国际收费电话	+44 131 4586714
国际收费传真号码	+44 131 4586962

10 附录

本附录为您的相机，电池，Camera Dock 底座，照片存储卡和可供使用的附件提供技术信息来源。

DX3500 相机规格

相机规格		
色彩		24 位，数百万种色彩
与计算机通讯	USB	相机随附的电缆
尺寸	宽度 / 厚度 / 高度	120 毫米 / 50 毫米 / 75 毫米
	重量	205 克，不含电池
曝光控制		自动
闪光灯	模式	自动，补光，红眼，关闭
	距离	0.75 至 2.3 米
	充电时间	最多 7 秒，配备充电电池
ISO		自动（ 100， 200 ）
LCD (液晶显示)		45.7 毫米，彩色， 312 x 230 像素 预览速率： 20 fps

相机规格

镜头	类型	光学质量玻璃，5 种元素
	最大光圈	固定：f/4.5 特写：f/8
	焦长	38 毫米 (相当于 35 毫米相机) 6.1 毫米 (实际)
	焦距	0.75 米至无限，具有宏功能的固定焦距
	附件镜头	27 毫米—镜头外螺纹 37、43 毫米—要求使用适配器过滤器—要求使用适配器
工作温度		华氏 32 至 104° (摄氏 0 至 40°)
照片文件格式，静物		JPEG
照片存储		内置存储器—包含 8 MB ATA 兼容 I 类 CompactFlash 卡 - 未随附，另外购买
像素分辨率	2.2 MP	最佳质量— 1800 x 1200 像素 良好质量— 900 x 600 像素
电源	电池	2 节 AA 锂电池 (相机随附) 2 节 AA 镍氢可充电电池 (另外购买) 建议不要使用碱性电池。
	电池包， 仅限 Camera Dock 底座	KODAK 镍氢电池包 仅限在 Camera Dock 底座重新 充电。 电池包亦可作为供选用附件 提供。

相机规格

自拍定时器	10 秒
三脚架插口	.006 米螺纹
视频输出	可选择 NTSC 或 PAL
取景器	阿尔巴达明亮照片类型
白平衡	自动
变焦	3 倍数码变焦

Camera Dock 底座规格**Camera Dock 底座规格**

与计算机通讯	USB	KODAK DX 系列相机随附电缆
尺寸 (不包括插头)	宽度 / 厚度 / 高度	150 毫米 / 112.5 毫米 / 38.5 毫米
	重量	155 克
尺寸 (配备插头)	宽度 / 厚度 / 高度	150 毫米 / 112.5 毫米 / 42.5 毫米
	重量	175 克
指示灯		双色 LED 表示正在操作 / 充电
输入电压		7 $\pm$ 0.7 伏直流电
电源	直流电输入	交流电适配器随 Camera Dock 底座提供

原工厂设置 - 相机

您的相机按照下列工厂默认值设置：

功能	工厂设置
闪光灯	自动
照片存储位置	自动
质量	最佳
快速查看	打开
亮度	0.0
视频输出	NTSC
日期 / 时间	2001 年 1 月 1 日； 12:00 时
语言	英语

使用电池

○ **更换类型**—您的相机可使用以下电池类型：

- 2 节 1.5 伏 AA 锂电池
- 1 节 KODAK 锂电池 KCRV3 *
- 1 个 KODAK 镍氢电池包，可在 Camera Dock 底座中重新充电 *
- 2 节 1.2 伏 AA 镍氢 (Ni-MH) 可充电电池 *

* 上述电池可在以下网站购买：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

为保持电池的正常使用寿命并确保您的相机可靠作业，**我们建议您不要使用碱性电池。**

○ 使用可充电电池时，请勿超过电池充电器的 mAH 容量。

- 并非所有的电池功能都相同！电池使用寿命在很大程度上取决于使用时间，使用条件，类型，品牌和相机。数码相机对电池的要求极为严格。并非所有的电池都能在这些严格的条件下保持正常性能。在 Kodak 实验室测试中，镍氢（Ni-MH）可充电电池在各种条件下均显示出最佳结果。镍氢电池适用于要求严格的设备，例如数码相机，而且没有其他可充电技术中存在的“存储”效应。
- 电池性能在低于华氏 41°（摄氏 5°）时性能会降低。在寒冷的天气中使用相机时，请携带备用电池，并在准备拍照之前保持电池的温度。请勿丢弃无法使用的冷却电池。电池一旦受热可能可以再用。

提示，安全，维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请勿使相机的油漆层接触任何化学品，例如防晒霜。
- 如果相机遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，关闭相机，取出电池和照片存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 清洁镜头和背面的 LCD 屏幕：
 - 1 轻轻地吹掉镜头或 LCD 屏幕上的尘土。
 - 2 轻轻地在镜头或 LCD 屏幕上吹气，使之潮湿。
 - 3 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦镜头或 LCD 屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦相机镜头或 LCD 屏幕。这样做可能擦坏镜头。**

- 用清洁的干布擦相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或任何部件。
- 在某些国家可提供服务协议。详情请与 Kodak 产品经销商联系。

相机附件



增加适当的附件，最大限度地利用您的 DX3500 数码相机。扩大您的拍摄选择。增加照片存储量。或延长电池使用寿命。

有关 KODAK 各类附件的信息，请与您的 Kodak 零售商联系或访问我们的网址：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

KODAK 附件

Camera Dock 底座 启用快速照片传送功能，为所附电池包充电，并为相机提供电源。

镍氢电池包（用于 Camera Dock 底座） 电池包可用 KODAK Camera Dock 底座重新充电，确保电池电力始终充足。

锂电池 KCRV3 轻型电池包可方便地装入您的相机，并提供优异的电池使用寿命。

照片存储卡 多种容量可移动内置存储器，包括：16、32、64、96、128 和 192 MB。

镜头适配器和镜头 定制适配器允许您在拍照时以灵活多变的方法使用附加镜头。

高级相纸 在家中打印机上打印的效果和普通照片无异

照片存储容量

照片存储卡有各种不同的大小或存储容量。下表显示不同的照片存储卡或相机内置存储器能够存储多少张照片（使用通常的文件尺寸）。

照片文件尺寸可能不同。您能够存储的照片数量可能会有变化。

	存储的照片数量	
	最佳质量  ★★	良好质量  ★
内置存储器（ 8 MB ）	12	49
16 MB 照片存储卡	24	99
64 MB 照片存储卡	98	395
96 MB 照片存储卡	148	593
192 MB 照片存储卡	295	1,185

可在我们的以下网址单独购买 KODAK 照片存储卡：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

仅限使用带 CompactFlash 标志，经核准的存储卡  。

在照片存储卡中查找照片

存储在 KODAK 照片存储卡中的照片使用一种经众多相机制造商同意的标准。此一标准允许您在不同的相机中使用照片存储卡。如果您使用读卡机检索文件或者您无法使用软件找到文件，以下照片存储卡文件结构说明可能会有帮助。

MISC 文件夹 — 包含您使用 Print Order（打印指令）功能时建立的 Print Order（打印指令）文件。

SYSTEM（系统）文件夹 — 用于更新相机固件。

DCIM 文件夹——根级文件夹，包含 100K3500 文件夹。您每次打开相机或插入另一张照片存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹均被移除。

100K3500 子文件夹——包含照片存储卡插入相机且存储位置设置为 Auto（自动）时拍摄的所有照片。

照片文件命名规则

相机对内置存储器和照片存储卡中的照片分别按照不同的连续号码顺序编号。照片被命名为 DCP_nnnn.JPG，并依照其拍摄的顺序指定号码。第一张照片被命名为 DCP_0001.JPG；允许使用的最大号码为 DCP_9999.JPG。

照片存储卡中的文件命名规则

- 当照片存储卡在 \DCIM\100K3500 文件夹中包含一张命名为 DCP_9999.JPG 的照片时，其后的照片出现在一个新文件夹（\DCIM\101K3500）中，从照片 DCP_0001.JPG 开始。
- 即使您将照片传送至计算机或从相机中删除照片，相机对所有其后的照片继续使用连续号码。例如，如果最后一张拍摄的照片是 DCP_0007.JPG，您删除了该照片，下一张照片会命名为 DCP_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张照片存储卡时，下一张照片号码是在以下两个号码中较大的号码上加 1 获得：相机拍摄的最后一张照片号码或文件夹中现有最大照片号码。
- 如果您在非 DX3500 相机中使用照片存储卡，并且该相机制造商坚持使用该文件结构标准，\DCIM 文件夹会包含该相机命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的文件。

内置存储器中的文件命名规则

- 相机内置存储器包含您存储的照片，不包含文件夹或子文件夹。
- 当您格式化内置存储器时，编号顺序从 DCP_0001 重新开始。

- 当内置存储器中包含一张命名为 DCP_9999 的照片时，下一张拍摄的照片用未使用的最小号码命名。例如，如果内置存储器包含 DCP_0002，DCP_0004 和 DCP_9999，下一张拍摄的照片则被命名为 DCP_0003。

拷贝后的文件命名规则

相机内置存储器中的照片编号顺序与照片存储卡中的照片编号顺序不同。当您拷贝一张照片时，会对该照片在新位置按顺序重新编号。

例如，在以下“拷贝前”清单中，内置存储器中的两张照片被拷贝至照片存储卡中。拷贝后，被拷贝的照片在照片存储卡中被重新编号为 DCP_0004 和 DCP_0005。此外，如果 DCP_0005 被删除，下一张拷贝至照片存储卡的照片则被命名为 DCP_0006。在内置存储器中，原照片及其号码保持不变。

拷贝前		拷贝后	
内置存储器	照片存储卡	内置存储器	照片存储卡
DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg DCP_0004.jpg DCP_0005.jpg

监管信息

FCC 规章条例执行保证

本设备符合 FCC 规则第 15 章规定。操作受以下两个条件的限制：1) 本设备不得引起有害干扰，以及 2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可用关闭后再打开设备的方法确定），我们鼓励用户使用下列一种或多种方法尝试纠正出现的干扰：1) 改变接收天线的方向或重新放置接收天线的位置；2) 增大设备和接收装置之间的距离；3) 将设备连接在与接收装置连接的不同的线路插座上；4) 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员征求其他建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部（DOC）声明

符合通讯部（DOC）B 类规定——本数码装置不会超出加拿大通讯部无线电干扰规则中规定之数码装置无线电噪声 B 类限制。

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

索引

A

按钮，闪光灯 20

安全 69

安装

 电池 3

 电池包 48

 软件 38

 照片存储卡 4

B

帮助

 电话支持 63

 联机，帮助 45

 联机服务 62

 联机，照片传送 43

 排除 Camera Dock 底座

 故障 60

 排除相机故障 51

保护照片 29

包装内容

 Camera Dock 底座 46

 相机 2

变焦，数码 19

编辑照片 43

C

菜单

 查看 10

 查看照片 10

 导览 12

 简介 9

 静物 9

 拍照 9

 设置 11

 图像存储，设置 14

 相机设置 11

Camera Dock 底座

 USB 连接 47

 安装插头 47

 包装内容 46

 传送照片 50

 电源连接 47

 规格 67

 使用 46

 停放相机 48

 为电池包充电 49

查看

 模式，使用 25

 模式调节 10

 相机信息 35

 照片信息 32

查看照片

从内置存储器 25

保护 29

菜单 10

放大 26

幻灯片 29

LCD 中 25

拍摄之后 24, 25

拍摄之前 18

删除 27

用于打印 27

照片存储卡中 25

照片信息 32

插头，停放 2, 47

传真号码，支持 62

CompactFlash 4

存储容量，

内置存储器 71

错误信息 58

D

打开和关闭相机 5

导览

菜单 12

照片 26

打印

从照片存储卡 45

从照片软件 45

Print@Kodak 45

用打印指令 27

打印指令 27

DCIM 文件夹，照片存储卡 71

灯

Camera Dock 底座 60

取景器，相机 5, 57

自拍定时器，相机 21

电池

安全 69

充电不足或耗尽 8

更换类型 68

检查电源水平 8

配备 Camera Dock

底座 46

提示 68

为电池包充电 49

延长电池使用寿命 8

载入 3

载入电池包 48

指南 68

电池包

安装 48

充电 49

电话支持 63

电视，幻灯片 29

电源

Camera Dock

底座 47, 49

打开相机 5

检查电池 8

定时器，快门延迟 21

定制相机设置 33

F

放大照片 26

放映幻灯片 29

分辨率，设置 22

符合 FCC 规定 73

符合规定，FCC 73

符合规定，加拿大 74

符合加拿大规定 74

附件 70

服务与支持

传真号码 62

电话号码 63

Kodak 网站 62

G

盖，镜头 5

更换电池 68

格式化

内置存储器 36

照片存储卡 36

关闭电源，自动 6

关闭，自动 6

关于

相机信息 35

照片信息 32

规格

基于 WINDOWS

的系统 40

MACINTOSH 系统 40

相机 65

规格 Camera Dock 底座 67

故障排除

Camera Dock 底座 60

LCD 信息 58

相机 53

相机取景器灯 57

相机通讯 52

照片存储卡 51

H

幻灯片

放映 29

故障 56

J

检查位置设置 16

检查照片位置 16

监管信息 73, 74

简介，相机菜单 9

镜头盖 5

镜头，清洁 69

静物

模式，使用 17

模式调节 9

静止模式 6

计算机

放映幻灯片 29

将照片传

送至 41, 42, 44

将照片用于 41

连接相机 41

系统要求 40

K

拷贝照片

存储卡至内置

存储器 31

内置存储器至

存储卡 31

至计算机 44, 41, 42,

50

客户支持号码 63

KODAK 软件

安装 38

获得帮助 62

相机连接 39

照片 39

照片传送 39

快门

故障 53

自拍定时器延迟 21

快速查看 24

L

LCD

查看照片 25

错误信息 58

电池标志 8

调整亮度 33

预览照片 18

照片位置图标 13

状态栏 13

亮度，LCD 屏幕 33

连接 Camera Dock 底座 47

连接相机

与 Camera Dock 底座 42

与 USB 电缆 41

M

MACINTOSH

安装软件 38

系统要求 40

MISC 文件夹，照片

存储卡 71

默认值，原设置 68

模式

查看 10

- 静物 9
 - 设置 11
 - 模式调节
 - 查看 10
 - 静物 9
 - 设置 11
 - 设置和菜单 9
- N**
- 内置存储器 14
 - 存储容量 71
 - 存储位置设置 14
 - 格式化 36
 - 内置存储器或存储卡 14
 - 设置照片位置 14
 - 文件名称规则 72
 - 照片位置 14
 - NTSC, 视频输出设置 34
- P**
- 拍照
 - 菜单设置 9
 - 特写 18
 - 一般 17
 - PAL, 视频输出设置 34

- Q**
- 清洁相机, 镜头 69
 - QUICKTIME 软件 39
 - 取景器灯
 - 相机打开 5
 - 状态 57
- R**
- RAM, 要求 40
 - ReadMe 文件 51
 - 日期, 设置 6
 - 日期, 在照片上加印记 23
 - 软件
 - 安装 38
 - 获得帮助 62
 - KODAK 相机连接 39
 - KODAK 照片 39
 - KODAK 照片传送 39
 - QUICKTIME 39
 - 相机随附 39
- S**
- 三脚架 50
 - 删除
 - 保护照片, 防止 29
 - 从内置存储器 27
 - 从照片存储卡 27
 - 最后一张照片 24

闪光灯

补光 20

红眼 20

使用 20

自动 20

设置

分辨率 22

LCD 亮度 33

模式, 使用 33

模式调节 11

模式调节菜单 9

NTSC 34

PAL 34

日期和时间 6

闪光灯 20

视频输出 34

时钟 6

语言 35

照片存储位置 14

照片位置 14

照片质量 22

自拍定时器 21

时间, 设置 6

视频输出, 设置 34

使用

Camera Dock 底座 46

电池 68

计算机上的照片 41

时钟, 设置 6

数码变焦 19

数码照片, 使用 41

T

特写景物 18

调整

分辨率 22

LCD 亮度 33

照片质量 22

停放插头 2, 47

停放相机 48

提示

安全 69

电池指南 68

ReadMe 文件 51

维护 69

通讯故障 52

图像存储菜单 14

W

网站, Kodak 62

为电池包充电 49

维护, 相机 69

文件夹, 照片存储卡 71

文件名称

内置存储器中 72

照片存储卡中 72

WINDOWS

安装软件 38

系统要求 40

X**相机**

安全 69

包装内容 2

传送照片 41, 50

打开和关闭 5

附件 70

规格 65

故障 53

连接故障 52

停放 48

为电池包充电 49

维护 69

信息, 查看 35

原工厂设置 68

照片存储位置 14

状态图标 13

相机护理 69**相机连接软件**

传送照片 44

关于 39

联机帮助 45

相机

清洁 69

相机随附 2, 47

相纸, 购买 70

显示故障 53

显示幻灯片 29

显示亮度, 调整 33

显示器, 要求 40

下载照片 41, 42, 44, 50

信息

相机, 查看 35

照片, 查看 32

系统要求

MACINTOSH 40**WINDOWS 40**

选择菜单和选项 12

Y

要求

基于 **WINDOWS**

的系统 40

MACINTOSH 系统 40

预览照片 18

语言, 设置 35

Z

载入

电池 3

电池包 48

软件 38

照片存储卡 4

照片

- 保护 29
- 编辑 43
- 查看 25
- 传送至计算机 41, 42, 50
- 存储容量 71
- 存储位置 14
- 导览 26
- 打印 45
- 放大 26
- 检查位置 16
- 拷贝 31
- 拍摄 17
- 日期印记 23
- 删除 27
- 特写 18
- 文件命名 72
- 信息, 查看 32
- 选择用于打印 27
- 用手动方式传送 44
- 在计算机上使用 41
- 在计算机中查找 42
- 在内置存储器中查找 72
- 在照片卡中查找 72
- 质量, 设置 22
- 照片传送软件
 - 传送照片 42
 - 关于 39
- 联机帮助 43
- 照片存储卡
 - 插入 4
 - 格式化 36
 - 购买 70
 - 故障 51
 - 取出 4
 - 设置照片位置 14
 - 文件结构 71
 - 文件命名规则 72
 - 照片位置 14
 - 存储容量 71
- 照片软件
 - 编辑照片 43
 - 关于 39
- 质量, 设置 22
- 指南, 电池 68
- 状态
 - 屏幕图标 13
 - 相机 13
 - 照片存储位置 16
- 状态栏 13
- 自动
 - 打印 27
 - 关闭电源 6
 - 闪光灯 20
- 自动关闭 6
- 自拍定时器 21