
柯达 EasyShare Z730 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto

关于相机帮助， www.kodak.com/go/z730support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2005

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。
P/N 4J3262_zh-cn

俯视图、前视图

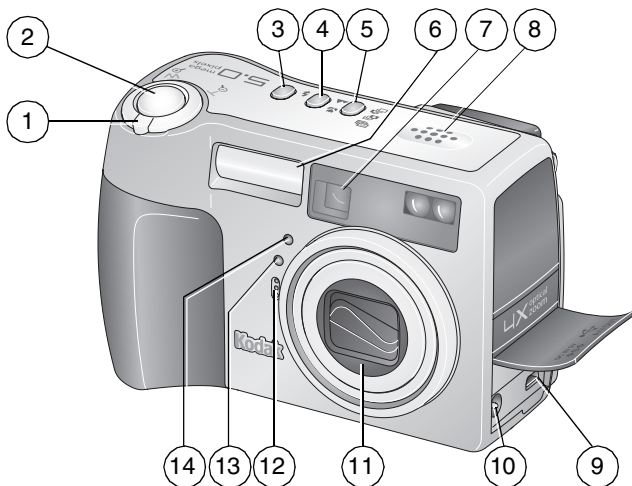

1 变焦（广角/远摄）；
放大（查看照片时）

2 快门按钮

3 闪光灯状态按钮

4 特写/风景按钮

5 包围曝光/连拍按钮

6 闪光装置

7 取景器

8 扬声器

9 USB 端口 ：音频/视频输出
（用于在电视上查看）

10 直流电输入（5 伏）


11 镜头


12 麦克风

13 光线传感器

14 自拍/录像指示灯

后视图、底部视图

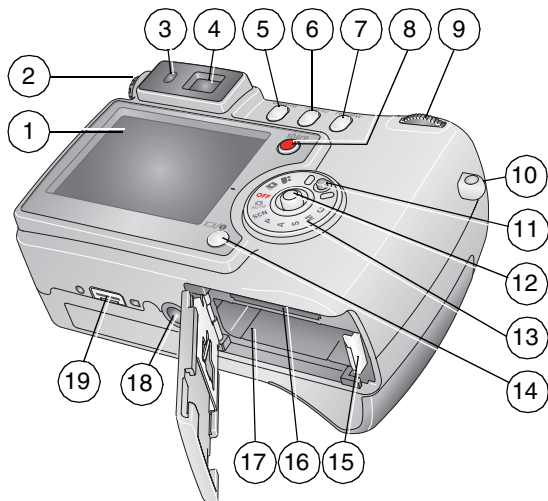

- | | |
|----------------|--|
| 1 相机屏幕（显示屏） | 11 模式拨盘锁 |
| 2 屈光度旋钮 | 12 操纵杆 — 移动  OK（确定）按钮 — 内嵌式 |
| 3 就绪指示灯 | 13 模式拨盘 |
| 4 取景器 | 14 显示/信息按钮 |
| 5 Delete（删除）按钮 | 15 电池锁 |
| 6 Menu（菜单）按钮 | 16 MMC/SD 存储卡插槽 |
| 7 Review（查看）按钮 | 17 电池仓 |
| 8 Share（分享）按钮 | 18 三脚架连接孔 |
| 9 操控旋钮 | 19 EasyShare 相机底座 3 系列或多功能底座打印机 3 系列的底座接口 |
| 10 带孔 | |

目录

1 使用入门	1
先安装软件	1
为电池充电	1
插入电池	2
设置日期和时间	2
打开和关闭相机	3
检查拍摄模式下的相机状态	4
在可选购的 SD 或 MMC 存储卡上存储照片	5
使用可选购的镜头	5
2 拍摄照片和录像	6
拍摄照片	6
拍摄录像	8
查看刚刚拍摄的照片或录像	8
使用光学变焦	9
使用数码变焦	9
相机模式	10
使用 PASM 和 C 模式	13
使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置	15
使用闪光灯	16
拍摄特写和风景照片	18
使用包围曝光	19
使用连拍	20
更改拍摄设置	21
使用设置菜单自定义您的相机	26
预先标记相册名称	28
3 查看照片和录像	30
查看单张照片和单部录像	30
查看多张照片和多部录像	31

播放录像	31
删除照片和录像	32
放大照片	32
更改可选的查看设置	33
保护照片和录像，防止删除	33
标记相册的照片/录像	34
放映幻灯片	35
在电视上显示照片和录像	36
复制照片和录像	36
查看照片/录像信息	37
4 安装软件	38
安装软件	38
5 分享照片和录像	39
我什么时候可以标记照片和录像？	39
标记照片以进行打印	40
标记照片和录像以便电邮	41
将照片标记为收藏	42
6 传输和打印照片	45
使用 USB 电缆传输照片/录像	45
打印照片	46
7 故障排除	49
相机故障	49
计算机/接口问题	50
照片质量问题	51
相机就绪指示灯状态	52
8 获得帮助	53
帮助链接	53
电话客户支持	54

9 附录	55
相机规格	55
提示、安全和维护	58
重要电池信息	59
存储容量	60
节电功能	62
升级软件和固件	62
保修	63
监管信息	65


1 使用入门

先安装软件

重要事项：请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则，软件可能无法正确安装。请参阅“由此开始！”指南或[第 38 页](#)。

为电池充电

请在第一次使用锂充电电池之前进行充电。

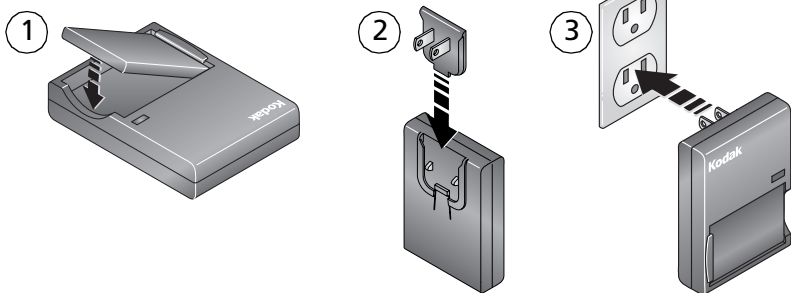

- 1 将电池插入充电器中。
- 2 插入与插座相匹配的插头。
- 3 将充电器插入插座。

此时指示灯将变红。指示灯变绿时，取出电池并卸下充电器。充电大约需要 3 小时。

注：您也可以使用可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机或相机底座为电池充电。请在柯达产品经销商处或通过www.kodak.com/go/accessories 购买这些或其它配件。

插入电池




警告：

仅使用柯达 EasyShare 锂充电电池。



- 1 将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

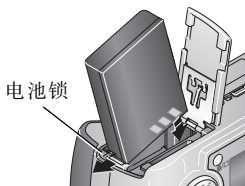

- 3 如图所示插入电池。使电池倾斜，以便将电池锁推到一侧。将电池推入电池仓。
电池锁将会使电池卡入到位。
- 4 关闭电池仓盖。

设置日期和时间

第一次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示 *日期和时间已重置* 消息。


- 1 “设置日期和时间” 将会突出显示。按 OK（确定）按钮。
- 2 转到 [随时设置日期和时间](#) 中的步骤 4。

随时设置日期和时间

- 1 打开相机电源。按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示设置菜单 ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示 “日期和时间” ，然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 5 完成后按 OK (确定) 按钮。
- 6 按 Menu (菜单) 按钮退出菜单。


注：根据您的计算机操作系统，柯达 EasyShare 软件可能在连接相机时更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

打开和关闭相机

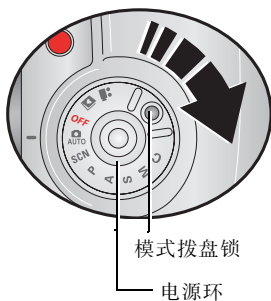


- 推开模式拨盘锁，将模式拨盘从 Off (关闭) 旋到 Auto (自动)  位置。
电源环呈绿色闪烁。此时相机屏幕打开。相机执行自检时就绪指示灯呈绿色闪烁，然后在相机就绪时关闭。
- 要关闭相机，将模式拨盘旋到 Off (关闭) 位置。

在自动模式下更改相机屏幕

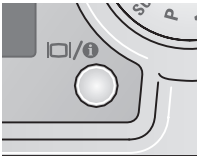如果要	执行操作
打开或关闭相机屏幕	按显示/信息按钮： ■ 按下一次隐藏图标。 ■ 再按一次关闭相机屏幕。 ■ 再按一次打开相机屏幕和图标。 
在自动模式下打开相机电源时，相机屏幕将会关闭	请参阅第 25 页的实时查看（自动）。

检查拍摄模式下的相机状态

相机屏幕上显示的图标表示了相机和照片设置。

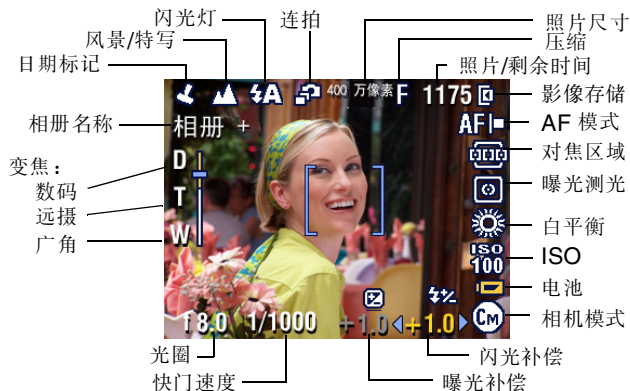

在可选购的 SD 或 MMC 存储卡上存储照片

您的相机具有 32 MB 内存。您可以购买可选购的 SD 或 MMC 存储卡，以便为照片和录像提供一种可移动和可重复使用的存储方式。我们建议您使用柯达 SD 或 MMC 存储卡。请访问柯达产品经销商或 www.kodak.com/go/z730accessories。



警告：

存储卡只能按一个方向插入，如果强行插入，则会损坏相机或存储卡。绿色就绪指示灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。



- 1 关闭相机电源，然后打开存储卡盖。
- 2 按存储卡盖上所示方向插存储卡。
- 3 将存储卡完全推入插槽。
- 4 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请关闭相机电源。向里推存储卡，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 60 页。

注：如果是第一次使用存储卡，我们建议您在拍照之前先将其格式化。（请参阅第 28 页。）我们不担保与“高速”SD 存储卡（如 xSD 或 Ultra-2 存储卡）兼容，这些卡主要针对视频或音频设计。

使用可选购的镜头

柯达附加镜头包括广角、远摄和特写镜头，可以选购它们来扩展您的创意。请访问柯达产品经销商或 www.kodak.com/go/z730accessories。

2

拍摄照片和录像

拍摄照片


- 1 将模式拨盘设置为“Auto（自动）”。（有关模式的其它说明，请参阅第 10 页的相机模式。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明，请按任意按钮。要重新显示此说明，请按 OK（确定）按钮。



显示/信息按钮

- 2 使用相机屏幕作为取景器，或者按显示屏/信息按钮将相机屏幕关闭，然后使用取景器来对主体取景。

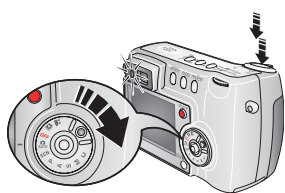


- 3 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。
- 4 就绪指示灯呈绿色闪烁时，将快门按钮完全按下以便拍照。

如果就绪指示灯稳定亮起或呈红色闪烁，请松开手指，重新选景，然后返回步骤 3。就绪指示灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。

注：如果希望打开相机电源时相机屏幕处于关闭状态，请参阅第 25 页的实时查看（自动）。

使用屈光度锐化取景器

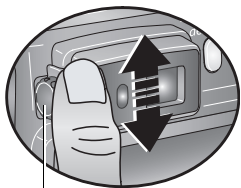

屈光度旋钮


- 1 通过取景器观看。
- 2 用您的左手拇指转动屈光度旋钮，直至取景器中的影像变得清晰。

使用自动对焦取景标记

当使用相机屏幕作为取景器时，取景标记将指明相机对准的区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

- 1 在相机屏幕打开的状态下，将快门按钮按下一半并**保持不动**。

当取景标记变绿时，则表示对焦完成。

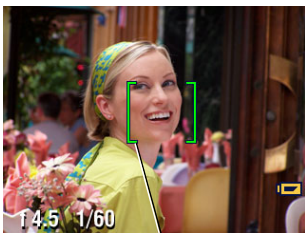	 居中对焦
	 居中宽对焦
	 侧面对焦
	 居中和侧面对焦
	 左右对焦

取景标记

- 2 将快门按钮完全按下，开始拍照。

如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失且就绪指示灯呈红色闪烁），则松开手指，重新选景，然后返回步骤 1。

注：在风景或录像模式下并不显示取景标记。

拍摄录像

- 1 将模式拨盘设置为“录像”.
- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 3 完全按下快门按钮然后释放。要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。

注：如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，并按着不动保持两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

查看刚刚拍摄的照片或录像

拍摄照片或录像后，相机屏幕将显示快速查看，时间约为 5 秒钟。显示照片或录像时，您可以：




- **查看：**如果不执行任何操作，则会保存照片/录像。
- **播放（录像）：**按 OK（确定）按钮播放录像。按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 调整音量。
- **分享：**按 Share（分享）按钮标记照片/录像进行电邮或者作为收藏，或者标记照片进行打印。（请参阅第 39 页。）
- **删除：**显示照片/录像和  时按 Delete（删除）按钮。


注：在快速查看期间仅显示连拍照片中的最后一张（请参阅第 20 页）。如果选择 Delete（删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行。（请参阅第 32 页。）

使用光学变焦

使用光学变焦，可使您与主体的距离最多缩短 4 倍。当镜头与主体相距在 75 厘米（29.5 英寸）以外时，光学变焦特别有效。您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

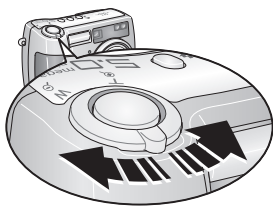

变焦指示灯

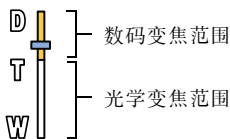

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按“变焦”按钮可进行放大 (T) 和缩小 (W)。

如果相机屏幕已打开，则当您处于光学变焦范围或数码变焦范围时，屏幕上将会显示相应的指示符。

- 3 将快门按钮按下一半并**保持不动**以设置曝光和焦距，然后将快门按钮**完全按下**，进行拍照。（如果要拍摄录像，请按下并释放快门按钮。）

使用数码变焦

在任何静像模式下使用数码变焦在光学变焦的基础上再放大 4 倍。组合变焦设置范围在 4.8 倍至 16 倍之间。您必须打开相机屏幕才可以使用数码变焦。

- 1 按显示/信息按钮打开相机屏幕。
- 2 按“变焦”按钮，直至光学变焦极限（4 倍）。释放按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和变焦指示灯。

- 3 将快门按钮按下一半并**保持不动**以设置曝光和焦距，然后将快门按钮**完全按下**，进行拍照。

注：不能将数码变焦用于录像录制。

重要事项: 您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。当照片质量大约为 100 万像素时, 变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停, 然后呈红色显示。为了获得令人满意的 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 打印照片, 请确保滚动条呈蓝色显示。

相机模式

使用此模式	用途
 P ¹⁰	用于一般拍照。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
SCN ⁵ æx	即使您在 16 种特殊的条件下进行拍照, 也同样可以获得对准即拍的简单性。(请参阅第 12 页的场景模式。)
P ±±ŠÄ	控制曝光补偿 (进入相机的光线量) 和闪光补偿。相机将根据场景光照条件自动设置快门速度和光圈 (f-stop)。在编程模式下, 您可以完全访问所有菜单选项, 轻松进行自动拍摄。使用操控旋钮选择设置。(请参阅第 13 页的使用 PASM 和 C 模式和第 15 页的使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置。)按 Menu (菜单) 按钮更改其它设置。
A ¼, » 11 "Ýæ»	控制光圈、曝光补偿、闪光补偿和 ISO 速度。光圈优先模式主要用于控制景深 (清晰度范围)。 注: 在使用光学变焦时, 光圈设置可能会受到影响。使用操控旋钮选择设置。(请参阅第 13 页的使用 PASM 和 C 模式和第 15 页的使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置。)按 Menu (菜单) 按钮更改其它设置。
S øİĐÝ "Ýæ»	控制快门速度、ISO 速度、闪光补偿和曝光补偿。相机将自动设置光圈, 以进行适当曝光。快门优先模式主要用于防止拍摄的运动主体模糊。使用操控旋钮选择设置。(请参阅第 13 页的使用 PASM 和 C 模式和第 15 页的使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置。)按 Menu (菜单) 按钮更改其它设置。如果是慢速快门, 请使用三脚架。

使用此模式	用途
M 	享受最高级别的创意控制。您可以设置光圈、快门速度和 ISO 速度。曝光补偿起着曝光计的作用，您可以通过其确定最佳的光圈和快门速度组合，以取得令人满意的曝光效果。使用操控旋钮选择设置。（请参阅第 13 页的 使用 PASM 和 C 模式 和第 15 页的 使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置 。）按 Menu（菜单）按钮更改其它设置。为防止相机抖动，请使用三脚架以减缓快门的速度。
C 	一种“用户自己创建的”模式。适用于 PASM 以及任意独立于其它相机设置保存的自定义设置（曝光补偿、闪光补偿和 ISO 速度）。使用操控旋钮选择设置。（请参阅第 13 页的 使用 PASM 和 C 模式 和第 15 页的 使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置 。）按 Menu（菜单）按钮选择拍摄模式。（请参阅第 21 页的 自定义曝光模式 。）按 Menu（菜单）按钮更改其它设置。
 	查看收藏夹。（要创建和查看收藏夹，请参阅第 39 页 — 第 42 页。）
 	拍摄有声录像。（请参阅第 8 页。）


场景模式

- 1 将模式拨盘设置为“场景”**SCN**。
- 2 按 以显示场景模式说明。
- 3 按 OK (确定) 按钮选择场景模式。

使用此 SCN 模式	用途
-ſæð	用于拍摄人物和其它主体的全幅面影像。
'À¹Ø	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。
²Áæx	远景。闪光灯不闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（第 7 页）。
Ãÿ-Ÿ	拍摄 70 厘米（28 英寸）范围内的主体。
"¼°% -ſæð	在夜间拍摄主体和背景。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度低，因此建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
"¼°% ²Áæx	在夜间拍摄远处景物。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
—©æx	明亮的雪景。
½£Ãð	明亮的滩景。
£fþ÷	文档，距离在 10 - 60 厘米（3.9 - 23.7 英寸）之间。
—Ãª®	烟花。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
ª®ªŸ	在亮光下拍摄花卉的特写照片。

使用此 SCN 模式	用途
 礼仪/博物馆	安静的场合。禁用闪光灯和声音。
 自画像	自拍特写，距离在 10 - 60 厘米（ 3.9 - 23.7 英寸 ）之间。
 聚会	室内的人物。
 孩童	在亮光下拍摄孩童的动作照片。
 逆光	在阴影或 “逆光”（ 主体背对光线 ）的条件下拍摄主体。

使用 PASM 和 C 模式

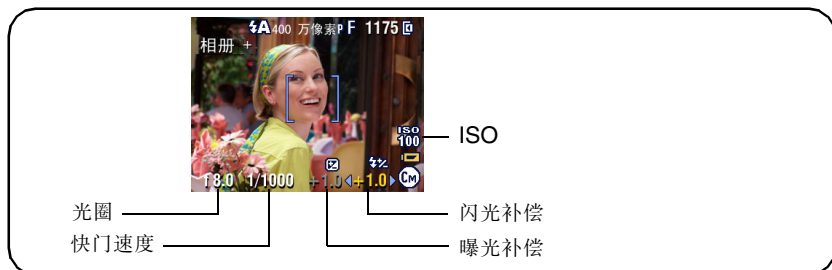

光圈 — 也称为 f-stop，可控制镜头孔径大小。（这将确定景深。）使用光学变焦可能会影响最高和最低的光圈设置。

光圈 (f)	景深
较大的 f 数 (较小的镜头孔径)	使前景和背景更为清晰。适用于风景拍摄和在光线很好的环境下拍摄。
较小的 f 数 (较大的镜头孔径)	使前景清晰，背景模糊。适用于肖像拍摄和在弱光环境下拍摄。

快门速度 — 控制快门保持打开状态的时间长度。摆手图标  警告您快门为慢速快门。（为防止相机抖动，请使用三脚架。）

曝光补偿 — 控制进入相机的光线量。增减多达 2 EV，增量为 0.3 EV。如果照片亮度太高，则降低此设置；如果照片亮度太低，则增加此设置。

闪光补偿 — 控制闪光灯亮度（较亮：+0.5、+1.0；较暗：-0.5 和 -1.0）。您必须处于闪光灯的有效范围内。如果闪光灯设置处于 Off（关闭）状态，则无法执行此操作。

ISO — 控制相机传感器的感光度（80、100、200、400 和 800）。设置越高，感光度即越大，但可能会在照片中产生不必要的“噪声”。如果照片尺寸设置为 110 万像素，则只能使用 ISO 800。（请参阅[第 22 页的照片尺寸](#)。）


仅在 PASM 和 C 模式下适用的设置

在 PASM 模式下更改的设置仅适用于在 PASM 模式下拍摄的照片。在 C 模式下更改的设置仅适用于在 C 模式下拍摄的照片。

例如，如果您在 PASM 模式下将色彩模式更改为怀旧，则自动和场景模式将保留颜色默认设置。

注：即使在您更改模式或关闭相机电源之后，包括闪光灯在内的设置仍将适用于 PASM 和 C 模式。使用“重置默认值”（请参阅[第 25 页](#)），将 PASM 或 C 模式更改为其默认设置。

使用操控旋钮更改 PASM 或 C 模式设置

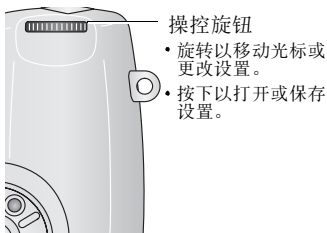

1 将模式拨盘旋至 PASM 或 C。

屏幕将显示模式设置。可用设置为白色；不可用设置为灰色。

2 使用操控旋钮，执行以下操作：

- 转动操控旋钮 ◀/▶ 来将光标移至某一个设置，如 ± 1.0 。
- 按操控旋钮以打开设置。
- 转动操控旋钮 ◀/▶ 来更改设置的值。◀+1.0▶。

（红色选项表示超出范围，可能会导致影像 / 打印质量欠佳。将此值增大或减小，直到其变黄。）

- 按操控旋钮以保存设置。

3 按 Menu（菜单）按钮更改其它设置。（请参阅第 21 页。）

4 拍照。

使用闪光灯


当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静像模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，相机将恢复默认闪光灯设置。

变焦位置	闪光灯范围
广角	0.6 - 4 米 (2 - 13.1 英尺)
远摄	0.6 - 2.3 米 (2 - 7.5 英尺)

打开闪光灯

按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。

有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中。

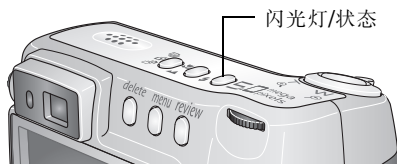

闪光灯设置	闪光灯闪光
 自动	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。
 关闭	从不闪光
 补光	每次拍照时，当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。
 消除红眼	闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。）

注：闪光灯并非在各种模式下都可用。请参阅第 17 页的每种模式下的闪光灯设置。

每种模式下的闪光灯设置


拍摄模式		默认设置	可用设置
	自动	自动*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
P, A, S, M, C	PASM 或 C	自动	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
SCN $5^{\circ}\times f\bar{f}p\frac{3}{4}$			
	肖像	自动*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
	运动	自动	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
	风景	关闭	关闭
	特写	关闭	自动、关闭和补光闪光灯
	夜间肖像	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
	夜间风景	关闭	关闭
	雪景	自动*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
	海滩	自动*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
	文字	关闭	自动、关闭
	烟花	关闭	关闭
	花卉	关闭	自动、关闭和补光闪光灯

拍摄模式	默认设置	可用设置
 礼仪/博物馆	关闭	关闭
 自画像	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
 聚会	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
 孩童	自动*	自动、关闭、补光闪光灯和消除红眼
 逆光	补光	补光
 录像	关闭	关闭
 前连拍	关闭	关闭
 后连拍	关闭	关闭
 包围曝光	关闭	关闭

* 当您在此些模式下将闪光设置更改为自动或消除红眼时，它将变为默认设置，直到您下次更改为止。

拍摄特写和风景照片

使用特写/风景按钮 / 拍摄距离较近或较远的场景。

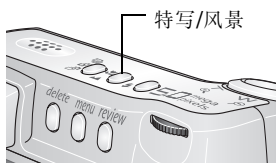

- 1 将模式拨盘设置为任意拍摄模式。
- 2 重复按特写/风景 / 按钮，直到状态栏中出现  或  图标。
- 3 拍照。

特写照片

使用特写设置  可获得近距离的清晰而细致的照片。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。相机将根据变焦位置自动设置焦距：

变焦位置	特写焦距
广角	10 至 60 厘米（3.9 至 23.7 英寸）
远摄	25 至 85 厘米（9.8 至 33.5 英寸）

风景照

使用风景设置  可获得最清晰的远景照片。在此设置下，相机使用无限远自动对焦。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（请参阅第 7 页）。

注：场景模式也可选择特写和风景（请参阅第 12 页）。

使用包围曝光

选项	说明	用途
 包围曝光	相机将拍摄三张照片 — 曝光值分别为 +、0 和 -。	根据您对三张照片的测定结果，确定不同条件下的最佳曝光级别。



- 1 设置包围曝光间隔。（请参阅第 23 页的包围曝光间隔。）
- 2 在任何镜像模式下按包围曝光/连拍按钮，直到状态区域中显示  为止。

3 将快门按钮按下一半并**保持不动**以设置自动对焦和曝光。

4 将快门按钮**完全按下**，开始拍照。

相机将拍摄三张照片。要测定这些照片，请按 Review（查看）按钮。在拍摄完成之后，包围曝光将关闭。

注：在以下模式下，包围曝光不可用：


- 夜间肖像、夜间风景和烟花场景模式
- 快门速度大于 0.7 秒时的快门和手动优先模式

曝光补偿与包围曝光配合使用

在 P、A 和 S 模式下，您可以将曝光补偿与包围曝光配合使用。

如果曝光补偿设置为	并且包围曝光间隔设置为	则拍摄时采用的曝光值为
0.0	默认值为 +/-0.3	-0.7, 0.0, +0.3
+1.0		+0.7, +1.0, +1.3
-1.0		-1.3, -1.0, -0.7

使用连拍

选项	说明	用途
	按下快门按钮时，相机最多连续拍摄 5 张照片（每秒 3 张）。  保存前五张照片。	拍摄预期事件。 例如： 正在挥动高尔夫球杆的人。
	按下快门按钮时，相机最多连续拍摄 30 张照片（每秒 3 张）。释放快门按钮后，仅保存最后 5 张照片。  保存后 5 张照片。	拍摄无法确定确切拍摄时间的事件。 例如： 正在吹生日蜡烛的孩童。

- 1 在任意“静像”模式下，重复按下连拍按钮选择一个选项。
- 2 将快门按钮按下一半并保持不动以设置自动对焦和曝光。

3 将快门按钮**完全按下并保持不动**，开始拍照。

在释放快门按钮、拍摄照片后或存储空间不足时，相机将停止拍照。

更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：

- 1 按 Menu (菜单) 按钮。(一些设置无法在某些模式下使用。)
- 2 按  突出显示一个设置，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 按 Menu (菜单) 按钮退出菜单。

设置	图标	选项
自定义曝光模式 选择首选模式。(请参阅第 11 页的  和  。) <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		编程 (默认)  光圈优先  快门优先  手动  仅在自定义 (C) 模式下可用。 注：要使用操控旋钮，请参阅第 15 页。
自拍 打开或关闭自拍。 <i>除非您拍照、更改模式拨盘或关闭相机电源，否则此设置保持不变。</i>		开启 关闭 (默认) 注：要在拍照之前取消自拍，请按 Menu (菜单) 按钮，然后关闭自拍。

设置	图标	选项
照片尺寸 选择照片分辨率。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>	★	500 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米 (20 x 30 英寸) 的照片。 440 万像素 (3:2) — 特别适合打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 的照片且无需裁切。同样适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片；但可能会导致一些裁切。 400 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片；但可能会导致一些裁切。 310 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片；但可能会导致一些裁切。 180 万像素 — 适用于打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 的照片、以电子邮件发送、网上发布、屏幕显示或节省存储空间。
压缩 选择一种压缩比。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。此设置将在状态区域中显示为 “S” 或 “F”。</i>	JPG	标准 (默认) S 精细 F 注：精细设置能够对较大的文件进行着色。

设置	图标	选项
白平衡 选择光照条件。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。如果设置为日光、白炽灯或荧光灯，则此设置将在实时查看时显示在屏幕右侧。</i>		自动 (默认)  — 自动纠正白平衡。尤其适用于一般拍照。 日光  — 适用于在自然光照条件下拍照。 白炽灯  — 校正家用白炽灯泡产生的黄色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在白炽灯或石英灯照明条件下的室内拍照。 荧光灯  — 校正荧光灯的绿色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下的室内拍照。 在自动、场景或录像模式下不可用。
包围曝光间隔 选择一个包围曝光间隔。 <i>PASM 和 C：系统将保留此设置，直到您下次更改或拍照为止。</i> <i>自动和场景：除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。</i>		+/- 0.3 EV (默认) +/- 0.7 EV +/- 1.0 EV 请参阅第 19 页的使用包围曝光。
曝光测光 测定场景中特定位置的亮度级别。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。如果设置为中央重点测光或中心点测光，则此设置将在实时查看时显示在屏幕右侧。</i>		多点模式 (默认)  — 测定整幅影像的光照条件，提供最佳照片曝光。尤其适用于一般拍照。 中央重点测光  — 测定取景器中心的主体光照条件。特别适用于背光主体。 中心点测光  — 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要测定取景器中心主体较小区域的光照条件。(圆圈表示测光点。)特别适用于在需要对照片中的特定区域进行精确曝光的情况下。 在自动、场景或录像模式下不可用。

设置	图标	选项
对焦区域 选择较大或集中的对焦区域。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。如果设置为中心区域或可选区域，则此设置将在实时查看时显示在屏幕右侧。</i>		多区域 (默认)  — 测定全部区域，给出平均照片焦距。尤其适用于一般拍照。 中心区域  — 测定位于取景器中心的小区域。特别适用于在需要对照片特定区域精确对焦的情况下。 可选区域  — 移动对焦方括弧，使其居中、移至左侧或右侧。 注：为了获得最佳照片，在风景模式下相机设置为多区域。 在自动、场景或录像模式下不可用。
AF 控制 选择一个自动对焦设置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。如果设置为单次 AF 或附加镜头 AF，则此设置将在实时查看时显示在屏幕右侧。</i>		连续 AF (默认；无图标) — 使用外置 AF 传感器和 TTL (镜间) AF。由于相机始终处于对焦状态，因此无需将快门按钮按下一半，即可进行对焦。 单次 AF  — 当快门按钮按下一半时，使用外置 AF 传感器和 TTL-AF。 附加镜头 AF  — 如果安装了可选配的附加镜头，请使用 TTL-AF。 在录像模式下不可用。
色彩模式 选择色调。 <i>在自动和场景模式下，除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。</i>		深色 自然色 (默认) 浅色 黑白 怀旧 (用于拍摄红棕色的仿古照片。) 注：此外，使用 EasyShare 软件，您还可以将彩色照片更改为黑白或怀旧照片，但不能将黑白或怀旧照片更改为彩色照片。 在录像模式下不可用。

设置	图标	选项
清晰度 控制照片清晰度。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		高 中（默认） 低 在自动、场景或录像模式下不可用。
重置默认值 将各种拍照设置重置为默认值。		将 PASM 或 C 模式重置为其默认设置。
设置相册（静态） 选择相册名称。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。您可以将不同的“设置相册”选项应用于录像和照片。</i>		开启或关闭 拍摄照片或录像前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。请参阅第 28 页。
影像存储 选择照片和录像的存储位置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		自动（默认） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 内存 — 即使已插入存储卡，相机也会始终使用内存。
实时查看（自动） 在自动模式下设置相机屏幕的开启/关闭默认值。 （按显示/信息按钮手动打开或关闭相机屏幕。）		开启（默认） — 无论何时打开相机，相机屏幕均打开。 关闭 — 相机屏幕关闭。 仅适用于自动模式。
录像大小 选择像素尺寸。系统保留此设置，直到您下次更改为止。		640 x 480（默认） 320 x 240

设置	图标	选项
录像长度 选择默认录像长度（用于自拍录像）。除非您关闭相机，否则此设置将保持不变。		连续（默认） 5 秒 15 秒钟 30 秒
设置菜单 选择其它设置。		请参阅第 26 页的使用设置菜单自定义您的相机。

使用设置菜单自定义您的相机

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 突出显示一个设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
返回上一个菜单。		
快速查看 在拍摄之后显示照片或录像（5 秒钟）。		开启（默认） 关闭
高级数码变焦 选择数码变焦的工作方式。		连续 — 光学变焦和数码变焦之间的切换不停顿。 暂停（默认）— 在取得 4 倍光学变焦之后，必须松开变焦按钮，然后重新将其激活，以开始数码变焦。 无 — 禁用数码变焦。

设置	图标	选项
打印警告		暂停（默认） — 当变焦指示器中的蓝色滚动条停止滚动时，必须松开变焦按钮，然后重新将其激活。当照片可能无法再转换成令人满意的 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印效果时，滚动条将会变红。 无 — 不停顿。
声音主题		仅快门 默认 古典 爵士 科幻 注：如果相机处于礼仪/博物馆场景模式，则所有声音关闭。
音量		关闭 低（默认） 中 高
模式说明 进入模式时显示模式说明。		开启（默认） 关闭
日期和时间		请参阅第 2 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。		NTSC（默认） — 在北美和日本使用；通用格式。 PAL — 在欧洲和中国使用。

设置	图标	选项
方向传感器 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。		开启（默认） 关闭
日期标记 在照片上加印日期。		选择日期选项或关闭此功能。（默认设置为关闭。）
录像日期显示 开始播放录像时显示日期/时间。		选择日期/时间选项或关闭此功能。（默认设置为年/月/日。）
语言		选择语言。
格式化  警告： 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。		存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 取消 — 退出而不更改。 内存 — 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址、相册名称和收藏夹；格式化内存。
关于 查看相机信息。		

预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍摄照片或录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用相机随附的柯达 EasyShare 软件，在您的计算机上创建相册名称。下次相机与计算机相连时，最多可以将 32 个相册名称复制到相机地址簿之中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 /  以突出显示“设置相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 /  以突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复此操作以选择多个相册名称。
选定的相册会标上选中标记。
- 4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。如果打开相机屏幕，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

第三 — 传输到您的计算机上

在您将标记的照片传送至计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

3

查看照片和录像

按 Review (查看) 按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机，或者使用柯达 5 伏交流变压器。（请访问 www.kodak.com/go/z730accessories。）

查看单张照片和单部录像

- 1 按 Review (查看) 按钮。
- 2 移动操纵杆 ◀/▶，向前或向后滚动照片和录像。（要快速滚动，请按住操纵杆 ◀/▶。）
- 3 按 Review (查看) 按钮退出查看模式。

注：以 440 万像素 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。



更改相机屏幕

照片/录像均会与相关的图标一起显示。按显示/信息按钮：

- 按下一次关闭图标。
- 再按一次显示照片/录像信息。
- 再按一次显示带图标的照片/录像。

查看多张照片和多部录像

1 按 Review (查看) 按钮。

2 移动操纵杆 ▼。

此时将显示照片和录像的缩略图。

要显示上一行或下一行缩略图，请移动操纵杆 ▲/▼。

要一次滚动一张缩略图，请移动操纵杆 ◀/▶。

按 OK (确定) 按钮显示所选照片的单个视图。

播放录像

1 按 Review (查看) 按钮。

2 移动操纵杆 ◀/▶ 以查找录像。(在多张同屏视图中，突出显示录像，然后按 OK (确定) 按钮。当录像在多张同屏视图中突出显示时，相机屏幕顶部会出现录像长度。)

3 要播放或暂停录像，请按 OK (确定) 按钮。

注：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，突出显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

要调节音量，请移动操纵杆 ▲/▼。

要返回录像的开头部分，请在播放期间移动操纵杆 ◀。

要重播录像，请按 OK（确定）按钮。

要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请移动操纵杆 ◀/▶。

删除照片和录像

1 按 Review（查看）按钮。

2 移动操纵杆 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像（或突出显示多视图中的一个），然后按 Delete（删除）按钮。

3 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

要删除更多照片和录像，请返回步骤 2。

注：以这种方式不能删除受保护的照片和录像。删除前请去掉照片的保护标记（请参阅第 33 页）。

放大照片

1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片。

2 按下缩放按钮可以在 1 至 8 倍的范围内放大照片。

要查看照片的不同部分，请移动操纵杆 ▲/▼ ◀/▶。

要以 1 倍（原始）大小重新显示照片，请按 OK（确定）按钮。

要退出放大模式，请按 OK（确定）按钮。

要退出查看模式，请按 Review（查看）按钮。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以进入可选的查看设置。

	相册（第 34 页）		复制（第 36 页）
	保护（第 33 页）		多张同屏（第 31 页）
	影像存储（第 25 页）		设置菜单（第 26 页）
	放映幻灯片（第 35 页）		

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。
照片或录像受到保护，无法删除。保护图标与受保护的图片或录像一起出现。
- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



警告：

格式化内存或 SD 或 MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片和录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）

标记相册的照片/录像

在查看过程中使用“相册”功能，以相册名称标记相机中的照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 或更高版本，在您的计算机上创建相册名称。然后，将最多 32 个相册地址复制到相机的内存中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 按 Review (查看) 按钮，然后查找照片或录像。
- 2 按 Menu (菜单) 按钮。
- 3 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“相册”，然后按 OK (确定) 按钮。
- 4 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示相册文件夹，然后按 OK (确定) 按钮。

要将其它照片添加至同一相册，请移动操纵杆 ◀/▶ 滚动查看照片。所需照片在屏幕上显示时，请按 OK (确定) 按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。

要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK (确定) 按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。

第三 — 传输到您的计算机上

将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 36 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 5 伏交流变压器。（请访问 www.kodak.com/go/z730accessories。）

开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。

每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。

要中断幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

您可以设置的显示时间间隔为介于 3 秒和 60 秒。（默认值为 5 秒。）

- 1 在“放映幻灯片”菜单中移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动查看秒数，请按住操纵杆 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

- 1 在“放映幻灯片”菜单中移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。
幻灯片将重复放映，直到按下 OK（确定）按钮或电池电力耗尽时为止。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

注：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅第 27 页的[视频输出](#)）。如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片放映将会停止。

- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。有关详细信息，请参阅您的电视机用户指南。
- 2 在电视上查看照片和录像。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 25 页的[影像存储](#)。

复制照片或录像：

- 1 按 Review (查看) 按钮，然后按 Menu (菜单) 按钮。
- 2 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示 “复制” ►►，然后按 OK (确定) 按钮。
- 3 移动操纵杆 ▲/▼ 以突出显示选项：
照片或录像 — 复制当前照片或录像。
退出 — 返回 “查看” 菜单。
全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。
- 4 按 OK (确定) 按钮。

注：照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除 (请参阅第 32 页)。系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 33 页。

查看照片/录像信息

- 1 按 Review (查看) 按钮。
- 2 按下一次显示/信息按钮隐藏图标，再按一次显示照片/录像信息，并在再按一次之后显示图标。
- 3 要查看下一张 (部) 或上一张 (部) 照片或录像的信息，请移动操纵杆 ◀/▶。按 Menu (菜单) 按钮退出菜单。

4 安装软件

安装软件



警告：

请首先安装 **EasyShare** 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确安装。

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 安装软件：

Windows 操作系统 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

- 4 按照屏幕上的说明安装该软件。

Windows 操作系统 — 选择“完全”以自动安装所有应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。

Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。

注：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。

这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

- 5 重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

5

分享照片和录像



按 **Share**（分享）按钮标记照片和录像。

传输到计算机后，您可以通过以下方式分享它们：

	照片	录像
 打印（第 40 页）	✓	
 电邮（第 41 页）	✓	✓
 收藏（第 42 页） 适用于在计算机上整理，并适用于在相机上分享	✓	✓

注：分享标记在删除之前始终保留。在相机上复制已标记的照片或录像时，**不会**复制分享标记。（如果在 EasyShare 软件中复制了已标记的照片/录像，则不会复制分享标记。）对于连续快拍的照片，快速查看期间仅标记最后一张照片。

我什么时候可以标记照片和录像？

按 **Share**（分享）按钮为照片或录像添加标记：

- 随时可以。（显示最近拍摄的照片/录像。）
- 刚刚拍摄完照片/录像之后，快速查看期间（请参阅第 8 页）。
- 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 30 页）。

标记照片以进行打印

- 1 按 Share (分享) 按钮。按  查找照片。
- 2 按  以突出显示 “打印” ，然后按 OK (确定) 按钮。 *
- 3 按  选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。
“打印” 图标  将显示在状态栏中。默认数量为 1。
- 4 **可选：**您可以将打印数量应用于其它照片。按  查找照片。保持原有的打印数量，或按  更改数量。重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。
- 5 按 OK (确定) 按钮。然后，按 Share (分享) 按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片，请突出显示 “打印全部”，按 OK (确定) 按钮，然后如上所述指定份数。“打印全部” 在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示 “取消打印”，然后按 OK (确定) 按钮。“取消打印” 在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助” 按钮。

有关从您的计算机、多功能底座打印机或存储卡打印的详细信息，请参阅 [第 45 页](#)。

注：要获取最佳 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 照片，请将相机设置为 440 万像素 (3:2) 照片质量设置。请参阅 [第 22 页的照片尺寸](#)。

标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 或更高版本，在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 为相机上的照片/录像添加标记

- 1 按 Share (分享) 按钮。按  查找照片或录像。
- 2 按  以突出显示 “电邮” ，然后按 OK (确定) 按钮。
电子邮件图标  将显示在状态栏中。
- 3 按  以突出显示电子邮件地址，然后按 OK (确定) 按钮。
要用同一地址为其它照片/录像添加标记，请按  滚动查看照片。
您要的照片显示时，请按 OK (确定)。
要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。
所选的地址有选中标记。
- 4 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK (确定) 按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示 “清除全部”。
- 5 按  以突出显示 “退出”，然后按 OK (确定) 按钮。
电子邮件图标  将显示在状态栏中。
- 6 按 Share (分享) 按钮退出此菜单。

第三 — 传输和电邮

在您已将标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

将照片标记为收藏

您可以将您喜爱的照片保存在相机内存的“收藏夹”中，然后与家人和朋友一起分享。

注：当您从相机将照片传输至计算机时，所有照片（包括收藏照片）均会以其实际大小存储在计算机上。收藏照片 — 原件的较小副本 — 将载回到相机中，从而让您分享并欣赏更多照片。

1. 拍摄照片	
2. 将照片标记为收藏	1 按 Share（分享）按钮。按  查找照片。 2 按  以突出显示“收藏”，然后按 OK（确定）按钮。 “收藏”图标将显示在状态栏中。要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。 按 Share（分享）按钮退出此菜单。
3. 传输照片	1 要享用相机的全部功能，请加载并使用相机随附的 EasyShare 软件。 2 使用 USB 电缆将相机连接至计算机或 EasyShare 底座。 当您第一次传输照片时，将会有有一个软件向导帮助您对收藏的照片进行选择。随后照片将被传输到计算机。收藏照片（原件的较小副本）将被加载到相机内存的“收藏夹”中。
4. 查看相机收藏夹	1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”. 2 按  滚动查看“收藏夹”。 要退出收藏模式，请将模式拨盘旋至任何其它位置。

注：相机仅可保存有限数量的收藏照片。使用 EasyShare 软件中的相机收藏功能自定义相机“收藏夹”的大小。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

可选设置

在收藏夹模式下，按 Menu（菜单）按钮进入可选设置。

	放映幻灯片（第 35 页）		删除所有收藏夹（第 43 页的 删除相机中的所有收藏夹）
	多张同屏（第 31 页）		设置菜单（第 26 页）

注：以 440 万像素 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。（请参阅第 22 页的照片尺寸。）

删除相机中的所有收藏夹

1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”.

2 按 Menu（菜单）按钮。

3 突出显示，然后按 OK（确定）按钮。

所有保存在内存“收藏夹”中的照片均会被删除。“收藏夹”会在您下次将照片传输至计算机时恢复。要删除单个收藏夹，请在 EasyShare 软件中执行此操作。

4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

禁止将“收藏夹”传输至相机

1 打开柯达 EasyShare 软件。单击“我的照片集”标签。

2 转到“相册”视图。

3 单击相机上的“相机收藏相册”。

4 单击“删除相册”。

在下次将照片从相机传输至计算机时，使用 EasyShare 软件中的“相机收藏向导/助手”重新创建“相机收藏相册”或者将相机收藏夹功能关闭。

打印和电邮收藏夹


- 1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”。按 ◀/▶ 查找照片。
 - 2 按 Share（分享）按钮。
 - 3 突出显示“打印”或“电邮”，然后按 OK（确定）按钮。
- 注：通过此相机拍摄的收藏照片（不包括从其它来源导入的照片）特别适合于制作 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）的打印照片。



警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确安装。

使用 USB 电缆传输照片/录像

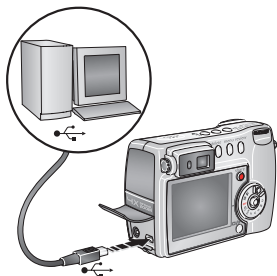

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标记的 USB 端口中。
- 4 打开相机电源。

您的计算机将打开 EasyShare 软件。该软件将提示您传输进度。

注：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。

同样适用于传输

您也可以使用这些柯达产品来传输您的照片和录像：

- 柯达 EasyShare 相机底座 3 系列，柯达 EasyShare 多功能底座打印机 3 系列
- 柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器

请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/z730accessories 购买这些或其它配件。

打印照片

使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机 3 系列打印

将相机插接到柯达 EasyShare 多功能底座打印机 3 系列上即可打印 — 使用或不使用计算机均可。（请参阅第 48 页的相机的底座兼容性。）

使用支持 PictBridge 标准的打印机直接打印

本相机采用了 PictBridge 技术，因此您可以直接在支持 PictBridge 标准的打印机上进行打印。您需要：

- 在相机中装入完全充电的电池或可
选购的柯达 5 伏交流变压器
- 支持 PictBridge 标准的打印机
- 相机随附的 USB 电缆

连接相机与支持 PictBridge 标准的打印机

- 1 关闭相机和打印机电源。
- 2 可选购：如果您具有柯达 5 伏交流变压器（可选购配件），请将其插到相机并连接电源插座。

重要事项：请勿使用柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机随附的交流变压器为相机供电。

- 3 使用适当的 USB 电缆连接相机和打印机。（有关详情，请参阅您的打印机用户指南。要订购电缆，请访问 www.kodak.com/go/z730accessories。）

从支持 PictBridge 标准的打印机打印

- 1 打开打印机电源。打开相机电源。

此时 PictBridge 徽标显示，并接着显示当前照片和菜单。（如果发现照片，则会显示一则消息。）如果菜单界面关闭，请按任意键使其重新显示。

2 按 ▲/▼ 以选择一个打印选项，然后按 OK (确定) 按钮。

当前照片 — 按 ◀/▶ 选择照片。选择份数。

已标记的照片 — 如果您的打印机具有打印能力，即会打印已标记为打印的照片，并选择一种打印尺寸。

索引打印 — 打印所有照片的缩略图。这需要一张或多张相纸。如果打印机具有打印能力，则选择一种打印尺寸。

全部照片 — 打印内存、存储卡或收藏夹中的所有照片。选择份数。

影像存储 — 访问内存、存储卡或收藏夹。

注：在直接打印期间，照片不会永久传输或保存到计算机或打印机上。

从支持 PictBridge 标准的打印机上断开相机的连接

1 关闭相机和打印机电源。

2 断开相机和打印机上的 USB 电缆。

在线订购照片



柯达 EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) 是柯达 EasyShare 软件中提供的众多在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD 或 MMC 存储卡打印

- 将存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时，照片即会打印。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

相机的底座兼容性

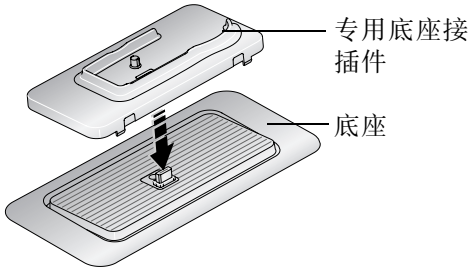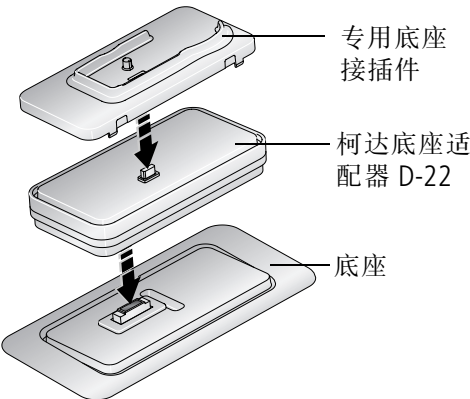柯达 EasyShare 底座	底座配置
■ 多功能底座打印机 3 系列 ■ 相机底座 3 系列	 专用底座接插件 底座
■ 多功能底座打印机 ■ 多功能底座打印机增强版 ■ 多功能底座打印机 6000 ■ 相机底座 6000	 专用底座接插件 柯达底座适配器 D-22 底座
■ 多功能底座打印机 4000 ■ 第二代新型相机底座 ■ LS420 和 LS443 相机底座	不兼容

请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/z730accessories 购买相机底座、多功能底座打印机及其它配件。

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/z730support。

相机故障

状态	原因
相机电源无法开启	■ 取出电池，然后重新插入。
相机未关闭，且镜头未缩回	■ 插入充满电量的电池。
相机按钮和控件无法正常工作	■ 将相机插接到柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机（单独出售）上，然后再试一次。 ■ 将相机连接到柯达 5 伏交流变压器（单独出售）上，然后再试一次。 有关电池详细信息，请参阅第 1 页。
相机屏幕未打开	■ 在任何拍摄模式下，按显示/信息按钮。 ■ 关闭相机电源，然后重新打开。 要更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开，请参阅第 25 页的实时查看（自动）。
在查看模式下显示蓝色或黑色显示屏，而不是照片	■ 将照片传输至计算机。 ■ 将全部照片传输至计算机。 请参阅第 45 页。
拍照后照片剩余数目未减少	■ 继续拍摄照片。相机工作正常。 （每拍摄一张照片后，相机将估计剩余照片的数目，这取决于照片的尺寸和内容。）
照片方向不正确	■ 设置方向传感器（第 28 页）。

状态	原因
闪光灯不闪光	■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（第 16 页）。
电池寿命过短	■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。 ■ 插入充满电量的电池（第 2 页）。
无法拍摄照片	■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 将快门按钮完全按下（第 6 页）。 ■ 插入充满电量的电池（第 2 页）。 ■ 一直等到就绪指示灯变为绿色，然后再尝试拍摄另一张照片。 ■ 将照片传输至计算机（第 45 页）、从相机中删除照片（第 32 页）、切换影像存储位置（第 25 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 5 页）。 ■ 如果相机处于收藏夹模式，则将模式拨盘转到其它模式。

计算机/接口问题

状态	原因
计算机无法与相机通信	■ 打开相机电源。 ■ 插入充满电量的电池（第 2 页）。 ■ 确保 USB 电缆与相机和计算机端口连接稳固（第 45 页）。 ■ 确保已经安装 EasyShare 软件（第 38 页）。 注：Mac OS 8.6 或 9.X 不支持此款相机。您可以使用存储卡拍摄照片，然后使用存储卡阅读器将它们传输至计算机。

状态	原因
无法在外部视频设备上放映幻灯片	■ 调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 27 页） ■ 确保外部设备设置正确（请参阅设备用户指南）。

照片质量问题

状态	原因
照片色彩太暗或曝光不足	■ 使用补光闪光灯（第 16 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（第 16 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 降低快门速度或增加 ISO 速度（第 13 页）。
照片色彩太亮	■ 关闭闪光灯（第 16 页）。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（请参阅第 16 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 增加快门速度或降低 ISO 速度（第 13 页）。
照片不清晰	■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半并保持不动。就绪指示灯变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 清洁镜头（第 58 页）。 ■ 如果您与主体的距离在 60 厘米（23.7 英寸）之外，确保相机不处于特写模式下。 ■ 将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。

相机就绪指示灯状态

状态	原因
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	快门按钮按下一半。已设置焦距和曝光。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。
	正在向计算机传输照片；已连接相机。
	正在升级相机固件。
就绪指示灯点亮为稳定橙色。	相机处于收藏夹模式。
就绪指示灯呈橙色闪烁。	闪光灯未充电。请稍候。当指示灯停止闪烁并关闭时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。松开快门按钮，重新为照片取景。
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	电池电量不足或已耗尽。为电池充电（ 第 1 页 ）。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	相机的内存或存储卡已满。 将照片传输至计算机（ 第 45 页 ）、从相机中删除照片（ 第 32 页 ）、切换影像存储位置（ 第 25 页 ）或插入具有可用存储空间的存储卡（ 第 5 页 ）。
	相机处理存储器已满。请稍候。指示灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡为只读属性。将影像存储位置更改为内存（ 第 25 页 ），或使用另一张存储卡。
	存储卡速度太慢。存储卡不能用于拍摄录像。 将存储位置更改为内存（ 第 25 页 ）。仅使用此存储卡来拍照。

帮助链接

相机

获得本产品的支持（常见问题指南、故障排除信息、维修保养等）	www.kodak.com/go/z730support
购买相机配件（相机底座、多功能底座打印机、镜头、存储卡等）	www.kodak.com/go/z730accessories
下载最新的相机固件和软件	www.kodak.com/go/z730downloads
观看相机的在线演示	www.kodak.com/go/howto

软件

获得有关 EasyShare 软件的信息	www.kodak.com/go/easysharesw (或单击 EasyShare 软件中的帮助按钮)
获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics

其它

获得其它相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
获得有关柯达 EasyShare 多功能底座打印机的信息	www.kodak.com/go/printerdocks
获得有关柯达喷墨产品的信息	www.kodak.com/go/inkjet
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
了解如何拍摄出更好的照片	www.kodak.com/go/betterpictures

电话客户支持

如果您对此产品有疑问，可以与客户支持服务代表联系：

澳大利亚	1800 147 701
奥地利	0179 567 357
比利时	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦	3 848 71 30
爱尔兰	01 407 3054
芬兰	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国	069 5007 0035
希腊	00800 44140775
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利	02 696 33452
日本	03 5540 9002
韩国	00798 631 0024

荷兰	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
波兰	00800 4411625
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台湾	0800 096 868
泰国	001 800 631 0017
土耳其	00800 448827073
英国	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml

相机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/z730support。

CCD — 1/2.5 英寸 CCD，4:3 宽高比

输出影像尺寸（影像品质模式）—

2576 x 1932（500 万）像素

2576 x 1716 (3:2)（440 万）像素

2304 x 1728（400 万）像素

2048 x 1536（310 万）像素

1552 x 1164（180 万）像素

显示屏 — 彩色显示屏 2.2 英寸（56 毫米）彩色双模式液晶显示屏，640 x 240（15.3 万）像素

取景器 — 带屈光度调节的实像光学取景器

预览 — 帧速率：每秒 27.6 张（在弱光级别下为每秒 13 张）；视角：100%。在极暗条件下自动变成黑白。

镜头 — 4 倍光学变焦镜头，f/2.8 - 4.8，33 - 132 毫米（35 毫米传统相机等效值）

对焦系统 — 具有连续操控功能的 Hybrid 自动对焦系统。多区域、中心区域或可选区域。工作范围：

50 厘米（19.7 英寸）— 无限远 @ 广角

75 厘米（29.5 英寸）— 无限远 @ 远摄

10 - 60 厘米（3.9 - 23.7 英寸）@ 广角微距

25 - 85 厘米（9.8 - 33.5 英寸）@ 远摄微距

数码变焦 — 1-4 倍，0.2 倍间隔；不支持录像拍摄

附加螺纹镜头 — 有

镜头隔板 — 内置

曝光测光 — 镜间自动曝光 (TTL-AE) 多点模式自动曝光、中央重点自动曝光和中心点自动曝光。

曝光范围 —

自动曝光范围：EV 6.0 至 16.3

总范围：EV - 3.0 至 16.3

曝光模式 —

可编程自动曝光模式：自动、编程和 16 种场景模式

光圈优先自动曝光：f/2.8、3.4、4、4.8、5.6 @ 广角；f/4.8、5.6、6.7、8.0、9.5 @ 远摄

快门优先自动曝光：64 - 1/1000 秒 @ 广角

曝光补偿：+/- 2.0 EV，增量为 1/3 EV

快门速度 — 64 - 1/2000 秒

ISO 速度 —

自动：80 - 160

可选择：80、100、200、400 和 800（800 仅在 180 万像素设置下可用）

电子闪光灯 — 闪光指数：9.5 @ ISO 160；通过照片传感器自动闪光。
工作范围（ISO 160 设置下）：

0.6 - 4.0 米（2 - 13.1 英尺）@ 广角

0.6 - 2.3 米（2 - 7.5 英尺）@ 远摄

闪光灯模式 — 自动、补光、消除红眼和关闭

拍摄模式 — 自动、编程、光圈优先、快门优先、手动、自定义、特写、风景、场景和录像

操控旋钮 — 用于调节曝光补偿、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、ISO、闪光补偿和全手动曝光。

连拍模式 —

前连拍：最多 5 张照片 @ 2.5 fps。

后连拍：最多 30 帧 @ 2.5 fps（保存最后 5 帧）。

录像拍摄 —

影像尺寸：QVGA (320 x 240) 和 VGA (640 x 480)

帧速率：QVGA 20 fps；VGA 12 fps

影像文件格式 —

静像：EXIF 2.21（JPEG 压缩格式）；文件组织 DCF

录像：QuickTime；(CODEC H.263, G.711)

影像存储 — 32 MB 内置闪存。可选购的 MMC 或 SD 存储卡 。
（SD 徽标是 SD Card Association 的商标。）

快速查看 — 有

视频输出 — NTSC 或 PAL

电源 — 柯达 EasyShare 锂充电电池 (KLIC - 5000)；可选购 5 伏交流变压器；EasyShare 多功能底座打印机 3 系列；EasyShare 相机底座 3 系列

与计算机通讯 — USB 2.0（PIMA 15740 协议），通过 USB 电缆，EasyShare 相机底座或多功能底座打印机

语言 — 英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、简体中文、朝鲜语、日语

自拍 — 10 秒

声音反馈 — 开机、快门、自拍和错误

白平衡 — 自动、日光、白炽灯和荧光灯

自动休眠模式 — 是，8 分钟

色彩模式 — 深色、自然色、浅色、黑白和怀旧

清晰度 — 高、中、低

支持 PictBridge — 有

日期标记 — 无，年月日，月日年，日月年

三脚架 — 1/4 英寸

相机尺寸 — 100 毫米 (3.9 英寸) x 69 毫米 (2.7 英寸) x 40 毫米 (1.6 英寸) @ 电源关闭时

相机重量 — 224 克 (7.9 盎司)，不带电池或存储卡


提示、安全和维护

- 如果有水进入相机，请关闭相机电源，取出电池和存储卡。让这些部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 温度的快速变化会导致产生有害的雾化现象。将相机装进密封的塑料袋里，待其适应温度后再将其从袋子里取出。
- 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 请按照当地和国家的规定来弃置电池。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或 www.kodak.com/go/z730support。

重要电池信息

柯达电池更换类型/电池寿命

实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

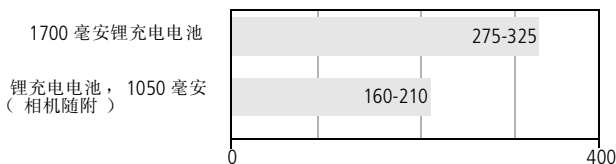

根据 CIPA 测试方法的电池寿命 (近似照片数) 实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

我们建议您只使用柯达 EasyShare 锂电池。并非所有品牌的 3.7 伏锂电池均与该款相机兼容。由于使用未授权的配件而造成的损害不在担保范围内。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片
 - 过多使用闪光灯
 - 将相机屏幕用作取景器
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

请访问 www.kodak.com/go/z730accessories，以了解：

柯达 EasyShare 相机底座 3 系列 — 为相机供电、将照片传输至计算机以及为电池充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 3 系列 — 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 打印照片、传输照片以及为电池充电。

柯达 5 伏交流变压器 — 为相机供电。

电池的安全和处置

- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请按照当地和国家的规定来弃置电池。

有关电池的详细信息，请参阅

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。收藏夹会占用额外的内存空间，并可减少存储空间。

照片存储容量（标准压缩）

	照片数				
	500 万像素	440 万像素	400 万像素	310 万像素	180 万像素
32 MB 内存	17	19	21	27	43
32 MB SD/MMC	19	22	24	30	48
64 MB SD/MMC	38	44	48	60	96
128 MB SD/MMC	76	88	96	120	192
256 MB SD/MMC	152	176	192	240	384
512 MB SD/MMC	304	352	384	480	768

照片存储容量（精细压缩）

	照片数				
	500 万像素	440 万像素	400 万像素	310 万像素	180 万像素
32 MB 内存	8	9	10	12	21
32 MB SD/MMC	9	10	11	14	24
64 MB SD/MMC	18	20	22	28	48
128 MB SD/MMC	36	40	44	56	96
256 MB SD/MMC	72	80	88	112	192
512 MB SD/MMC	144	160	176	224	384

录像存储容量

	录像分/秒数	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
16 MB SD/MMC	1 分 30 秒	1 分 43 秒
32 MB 内存	2 分 42 秒	3 分 7 秒
32 MB SD/MMC	3 分	3 分 27 秒
64 MB SD/MMC	6 分 1 秒	6 分 55 秒
128 MB SD/MMC	12 分 2 秒	13 分 50 秒
256 MB SD/MMC	24 分 4 秒	27 分 41 秒
512 MB SD/MMC	48 分 9 秒	55 分 22 秒

节电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按显示/信息按钮。
8 分钟	进入自动关机模式。	按任意按钮或插入/取出存储卡。
3 小时	关闭。	将模式拨盘旋转至 Off (关闭), 然后重新打开。

升级软件和固件

若要下载 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/z730downloads。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare 数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机及配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

选择更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



柯达 EasyShare Z730 变焦数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

废电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作城市废物弃置。有关回收计划的信息，请联系您当地的机关或转到 www.kodak.com。

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

中文翻译：

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

索引

字母

A/V 输出, 36
AF 控制, 24
EasyShare 软件, 38
ISO, 14
Mac OS, 安装软件, 38
OK (确定) 按钮, 4, 31
PASM 模式
 屏幕选项, 13
PictBridge 打印机, 46
ReadMe 文件, 49
Review (查看) 按钮, 30
SCN, 10
SD/MMC 存储卡
 插入, 5
 从其上打印, 47
 存储容量, 60, 62
Share (分享) 按钮, ii, 39
URL, 柯达网站, 53
USB (通用串行总线)
 传输照片, 45
 连接位置, i
Windows 操作系统, 安装软件,
 38

A

安全, 58
安装软件, 38
按钮
 delete (删除), 8

OK (确定), 4, 31
Review (查看), 30
Share (分享), ii, 39
变焦, 9
打开/关闭, ii
闪光灯/状态, 16
特写/风景, 18

B

白平衡, 23
帮助
 Web 链接, 53
 故障排除, 49
包围曝光间隔, 23
保护照片, 录像, 33
保修, 63
编程, 10
变焦
 光学, 数码, 9
标记, 28
 标记时间, 39
 打印, 40
 电邮, 41
 收藏, 42
标记照片
 相册, 28, 34
拨盘
 模式, 10

C

操控旋钮, 15

操纵杆, ii

插入

SD/MMC 存储卡, 5

电池, 2

查看录像

放映幻灯片, 35

删除, 32

相机屏幕, 30

查看照片

放大, 32

放映幻灯片, 35

拍摄后, 8, 30

删除, 32

相机屏幕, 30

已放大, 32

在拍摄时, 8

查看照片, 录像信息, 37

充电

电池通过充电器充电, 1

指示灯, 电池充电器, 1

处置, 回收, 58

传感器, 光线, i

传输

通过 USB 电缆, 45

存储器

插入存储卡, 5

存储容量, 60, 62

D

打开和关闭相机, 3

打印

PictBridge, 46

从存储卡, 47

通过 EasyShare 多功能底座打
印机, 46

已标记的照片, 47

优化打印机, 53

在线订购, 47

照片, 46

打印警告, 27

底座

打印机, 46

底座定位孔, ii

电池

安全和处理, 60

插入, 2

通过充电器充电, 1

延长寿命, 59

预期寿命, 59

电话支持, 54

电缆

USB, 45

音频/视频, 36

电视, 放映幻灯片, 36

电邮照片, 录像, 41

电源

开关, ii

相机, 3

自动关闭, 保存, 62

对焦区域, 24

对焦取景标记, 7

多功能底座打印机, 46

F

- 方向传感器, 28
- 放大照片, 32
- 放映幻灯片
 - 故障, 51
- 风景, 12, 18
- 符合 FCC 规定, 65
- 符合 VCCI 规定, 66
- 符合加拿大规定, 65
- 服务与支持电话号码, 54
- 复制照片
 - 存储卡到存储器, 36
 - 存储器到存储卡, 36
 - 至计算机 (通过 USB 电缆), 45
- 附加
 - 镜头, 5

G

- 高级数码变焦, 26
- 格式化, 28
- 故障排除
 - 计算机接口, 50
 - 就绪指示灯, 52
 - 相机, 49
 - 照片质量, 51
- 固件, 升级, 62
- 关闭, 自动, 62
- 关于本相机, 28
- 关于照片, 录像, 37
- 光圈, 13
- 光线

- 传感器, i
- 光学变焦, 9
- 规格, 55

H

- 孩童, 13
- 海滩, 12
- 后连拍, 20
- 花卉, 12
- 幻灯片放映
 - 运行, 35
- 回收, 处置, 58

J

- 计算机
 - 传输至, 45
 - 连接相机, 45
- 监管信息, 65
- 镜头, i
- 镜头, 附加, 5
- 就绪指示灯, ii
- 聚会, 13

K

- 柯达 EasyShare 软件
 - 安装, 38
 - 升级, 62
- 柯达网站, 53
- 快门, 故障, 50
- 快门速度, 14
- 快速查看, 26
 - 使用, 8

L

- 垃圾箱，删除，8
- 礼仪/博物馆，13
- 连拍，20
- 录像
 - 查看，30
 - 长度，26
 - 传输至计算机，45
 - 存储容量，62
 - 大小，25
 - 电邮标记，41
 - 复制，36
 - 删除，32
- 录像日期显示，28

M

- 模式
 - SCN，10
 - 编程，10
 - 风景，12
 - 光圈优先，10
 - 孩童，13
 - 海滩，12
 - 花卉，12
 - 聚会，13
 - 快门优先，10
 - 礼仪/博物馆，13
 - 逆光，13
 - 收藏夹，11
 - 手动，11
 - 特写，12
 - 文字，12

- 肖像，12
- 雪景，12
- 烟花，12
- 夜间风景，12
- 夜间肖像，12
- 运动，12
- 自定义，11
- 自定义曝光，21
- 自动，10
- 自画像，13
- 模式拨盘，ii，10
- 模式说明，27

N

- 内存
 - 存储容量，60，62
- 逆光，13

P

- 拍摄照片，6
- 配件
 - SD/MMC 存储卡，5
 - 电池，59
 - 多功能底座打印机，46
 - 购买，53
- 曝光补偿，14
- 曝光测光，23

Q

- 前连拍，20
- 清晰度，25
- 屈光度，7

取景器， ii

R

日期标记， 28

日期设置， 2

软件

安装， 38

升级， 62

S

三脚架连接孔， ii

色彩模式， 24

删除

从 MMC/SD 存储卡， 32

从内存， 32

在快速查看过程中， 8

删除收藏夹， 43

闪光

补偿， 14

装置， i

闪光灯

范围， 16

设置， 16

设置

AF 控制， 24

白平衡， 23

包围曝光间隔， 23

打印警告， 27

对焦区域， 24

方向传感器， 28

快速查看， 26

录像长度， 26

录像大小， 25

录像日期显示， 28

模式说明， 27

曝光测光， 23

清晰度， 25

日期标记， 28

日期和时间， 2

色彩模式， 24

闪光灯， 16

声音主题， 27

实时查看， 25

视频输出， 27

数码变焦， 26

相册， 25

压缩， 22

音量， 27

影像存储， 25

语言， 28

照片尺寸， 22

照片拍摄模式， 10

重置默认值， 25

自定义曝光模式， 21

自拍， 21

声音主题， 27

升级软件， 固件， 62

时间， 设置， 2

时钟， 设置， 2

实时查看， 25

视频

输出， 27

收藏

标记， 42

收藏夹, 11
 删除, 43
 设置, 43
手动, 11
数码变焦, 26

T

特写, 12
 场景, 18
特写照片, 19
提示
 ReadMe 文件, 49
 安全, 58
 电池指南, 59
 维护, 58
图标, 模式拨盘, 10

W

外部视频设备
 查看照片, 录像, 36
腕带孔, ii
维修, 53
文件格式, 57
文字, 12

X

下载照片, 45
显示幻灯片, 35
相册, 25
相册, 标记照片, 28, 34
相机底座连接器, ii
相机屏幕

 查看录像, 30
 查看照片, 30
相机上的相机底座连接器, ii
相机维护, 58
消除红眼, 闪光灯, 16
肖像, 12
信息
 关于照片, 录像, 37
休眠模式, 62
旋钮
 操控, 15
 屈光度, 7
旋钮, 屈光度, 7
雪景, 12

Y

压缩, 22
烟花, 12
夜间风景, 12
夜间肖像, 12
音量, 27
影像存储, 25
影像文件格式, 57
用户支持, 54
语言, 28
远距离场景, 18
运动, 12
运行幻灯片放映, 35

Z

在线打印, 订购, 47
照片

- 标记, 34
- 查看, 30
- 存储容量, 60, 62
- 打印, 46
- 打印标记, 40
- 电邮标记, 41
- 放大, 32
- 复制, 36
- 拍摄, 模式, 10
- 删除, 32
- 通过 USB 电缆传输, 45
- 照片尺寸, 22
- 支持
 - 技术, 54
 - 在线, 53
- 指示灯
 - 就绪, ii
- 重置默认值, PASM, C, 25
- 自定义, 11
- 自定义曝光模式, 21
- 自动, 10
 - 对焦取景标记, 7
 - 关闭电源, 62
 - 闪光灯, 16
- 自画像, 13
- 自拍, 21
 - 指示灯, i