


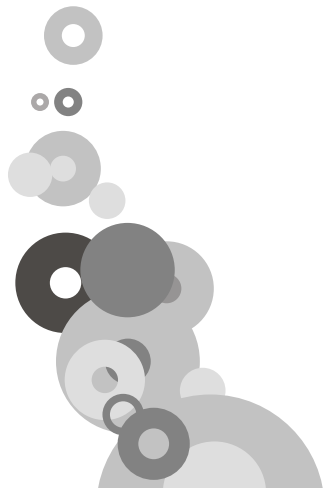

KONKA康佳
康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.

总部地址：深圳市南山区华侨城
邮政编码：518053
电话总机：(0755)26608866
图文传真：26600082
电挂：2494
大拇指服务热线：4008 800 016

生产基地名称	生产基地地址
东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联工业区
安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市南谯南路799号
陕西康佳电子有限公司	陕西省咸阳市咸兴路8号
牡丹江康佳实业有限公司	黑龙江省牡丹江市康佳街29号
重庆康佳电子有限公司	重庆市江北区电测村2号附1号

39033443

KONKA康佳



网络电视

使用说明书
LC32IS68N
LC37IS68N

- * 长时间不用时，请拔下交流电源插头。
- * 在使用电视机前请仔细阅读使用本说明书。
- * 请保留本说明书以备日后参考。
- * 请记录下本电视机的型号及序列号。
- * 当您的电视机需要维修时，请参看电视机后壳所贴的警告标签，并将这一信息提供给您的维修技术人员。

安全警示

尊敬的用户：

非常感谢您对康佳的一贯支持并选用康佳彩电！

康佳始终将产品的安全性质量放在首位，确保产品符合国家安全认证标准（GB8898）的要求。

康佳提醒用户应确保您家中的电源、电器接地一定要可靠！请检查确认您家中的电源线路是否存在如下不良现象：

- 1、家庭装修时的电源布线不正确、零线与地线不分或互换；
- 2、各种家用电器等没有良好接地；
- 3、电源线路搭接不良；
- 4、有线电视信号电缆接地不良甚至带电，此时有线电视信号线有可能会出现火花、发热甚至引发相关事故。

康佳还特别提醒您：

遥控关机虽然方便，但尽可能不要长时间（超过1小时）使用遥控器待机键关机（因为待机并未关断电网电源，此时电视机部分电路仍在工作），恳请您按压电视机面板上的电源开关关机，以完全切断电网电源、免遭雷电袭击或其它浪涌电压的冲击，避免电击、着火事故的发生。

如有任何疑问，请致电康佳咨询热线。

安全说明和保养


安全注意事项



如果发生异常现象：
1 立刻关闭电源。
2 从交流电源插座上拔下插头。
3 请维修店修理。



切勿在电视机上面或近处放置热源或裸火源，如点燃的蜡烛或夜光灯等。

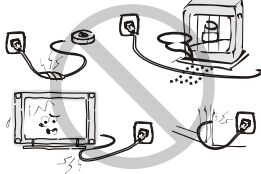

请小心勿使电源线破损。



当拔下电源插头时，请勿捏住电源线拔下。



请勿擅自拆下后盖，如有需要
请与我公司售后服务人员联系。



本产品安全使用期限为7年。
若产品超出安全使用期限使用，会存在安全质量隐患，建议您及时更换处理。本公司对超过安全期使用的产品不承担任何责任。

使用于公共场所的彩色电视机，需选用外壳标识有“阻燃”字样的产品。

1


安全说明和保养



请勿让金属物或易燃物掉入电视机内。
儿童在场时尤其需要注意。



液晶电视面壳切勿用硬物碰、压、划，以免永久损伤。

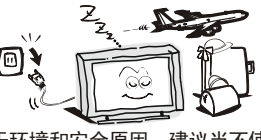

出于环境和安全原因，建议当不使用液晶电视时机时，不要使其处于待机状态，请从交流电源插座上拔下电视机插头。



打雷时，请勿触摸天线引线和电源线。

关于安装




在液晶电视周围留出空间，以保证通风良好。



请避免将电视机放置在有直射阳光或靠近热源的场所。

关于使用

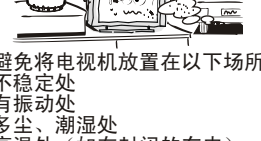

请避免将电视机放置在以下场所：
• 不稳定处
• 有振动处
• 多尘、潮湿处
• 高温处（如在封闭的车内）
请不要让水滴落或飞溅到本机上。



切勿在机壳上喷洒挥发性的化合物。

关于天线




请将天线安装在远离高速公路、高压线和霓虹灯处。



应定期检查和更换天线。

关于清洁

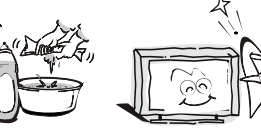

1 清洁前请拔下交流电源插头，否则可能会导致触电。
2 请用柔软的干布擦拭机壳。
3 若机壳很脏，请使用溶解于水的中性清洁剂擦拭，并避免碰到液晶屏幕。



请勿使用稀释剂、汽油、酒精等有机溶剂擦拭电视机。
在擦拭液晶屏时，一定要使用专用的液晶清洁布（或非常柔软的纯棉无绒布）喷加适量的无离子水，使清洁布略具潮湿感，然后再去轻轻擦拭。切不可太用力，动作一定要轻，否则很容易刮花屏幕。

2

特点说明

特征

* 电视与显示器二合一。

* 符合节能标准，功耗低。

* 背光亮度可调，护眼，节电，寿命更长。

* 感应按键，自由操控，科技时尚。

* 10bit数字化量，10亿色处理技术。

* 动态Gamma控制，时刻保持清晰视像。

* 肤色校正，真我再现。

* 网锐II，轻松检测，完美省心。

* HDMI数字接口（Official HDCP inside），正版使用无限制。

* 内置数字多媒体播放器，支持RMVB等多种音视频格式。

* 支持互联网链接，支持网络下载等丰富的互联网应用。

基本功能

* 250个频道记忆，多制式接收

- 。一路电视天线输入端子。

* 三路AV输入端子（AV2与YPbPr1的Y输入复用，AV3与YPbPr2的Y输入复用）。

* 一路电脑（以下简称PC）输入端子。

* 二路高清输入端子（YPbPr1、YPbPr2），可兼容YCbCr输入。

* 三路HDMI输入端子（可兼容DVI输入，此时声音输入与PC声音输入复用）。

* 四组立体声输入端子（AV1、YPbPr1、YPbPr2以及PC的左右声音输入）。

* 一路监视输出端子（AV输出）。

* 二路立体声耳机输出端子。

* 四路USB输入端子。

* 一路SPDIF音频输出端子。

* 一路以太网端子。

注：DVI视频信号从HDMI接口输入，需配套特殊的DVI-HDMI的转接信号线。

3

特点说明



规格说明

规格说明		
型 号	LC32IS68N	LC37IS68N
最大可视图像尺寸 (屏幕对角线尺寸)	80cm	94cm
固有分辨率	1366X768	1366X768
伴音输出	≥5W	≥5W
额定消耗功率	120W	150W
待机消耗功率	≤1W	≤1W
尺寸(长X宽X高) (不带支撑底座)	777X106X510mm	904X100X585mm
质 量 (不含底座、包装、附件)	10kg	11.6kg
天线输入阻抗	75欧姆(不平衡)	
遥控器电源	直流3V(7号 电池 两节)	
电 源	~220V, 50Hz	
使用环境温度	0℃-40℃	
电视接收频道	中国标准电视频道: VHF1-12 UHF13-57 增补频道: Z1-Z42 频道伴音制式: DKI/BG/M 彩色制式: PAL/NTSC/SECAM	

4

总说明

功能按键说明

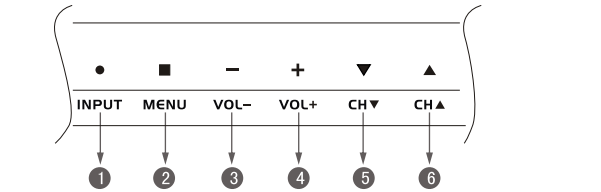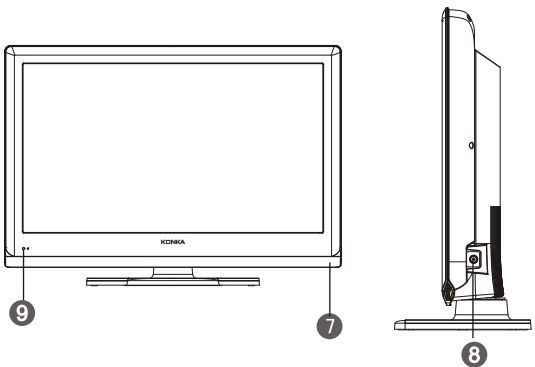

用于主画面信号输入源的切换，有TV→AV1→AV2→AV3→YPbPr1→YPbPr2→VGA→HDMI1→HDMI2→HDMI3选择，选择某项输入源后再按该键或按音量加键或停留约5秒后进入该输入源。该键在主菜单或某些确认菜单中可复用为确认键。

1	输入信号选择
2	菜单
3	音量减
4	音量加
5	节目减
6	节目加
7	待机键
8	电源按钮
9	遥控接收窗口

感应按键使用说明：

1. 第一次触摸感应按键，只点亮所有按键背光灯。继续操作时，按键对应的背光灯闪烁。
2. 如10秒内无任何按键动作，所有按键背光灯熄灭。
3. 为了防止误操作，待机键按下约1秒钟有效，且所有按键背光灯不会亮。

注：1. 在感应按键背光灯处于熄灭的状态下按键相当于第一次按键（见使用说明1）。
2. 请不要快速连续感应按键。

5

总说明

底座及壁挂件安装


如需将本机壁挂，请将配件中的台阶形螺钉旋紧到后壳内的螺母中，壁挂支架用爆炸螺固定在希望安装的位置上，最后将本机挂上即可。如需安装底座，请先将底座组件装配在一起，再将底座用螺钉按图固定于整机上即可。

注：配件为选购件，用户如有需求请另行选购。

电动底座使用说明：


1. 请将电动底座插头完全插到底，以免引起电路损坏。
2. 转动时请确保电视不会碰到周围物体，以免出现电视机无法转动或者对周围物体造成破坏。
3. 请勿在转动的过程中拔插底座插头，以免损坏电路。
4. 电动底座旋转角度调整范围为±30°。

注：电动底座详细操作说明请参考本机电子版说明书。

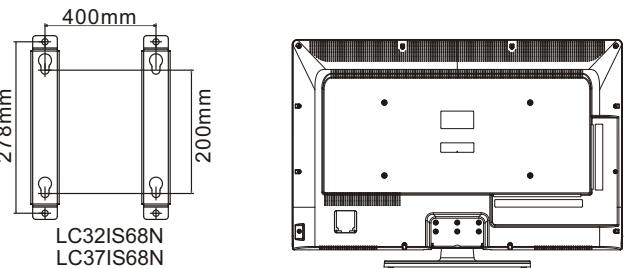

天线连接

本机天线输入阻抗为75Ω，连接VHF/UHF天线的75Ω同轴电缆可直接连接到电视机后板的天线插座，而对于300Ω平行双馈线，则需经过一个300Ω/75Ω转换器，再接到天线插座，如下图所示。

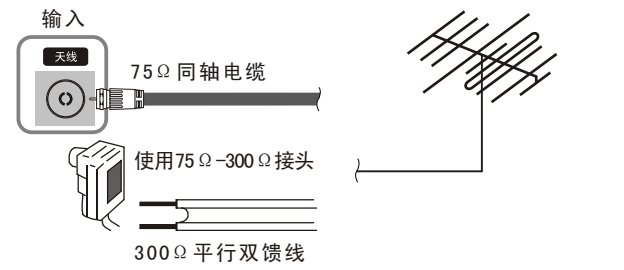

注：* 建议您最好使用75Ω同轴电缆，以消除因天线与电视机的输入阻抗不匹配而导致的干扰。

* 天线电缆不应与电源线等捆在一起。

6

