

为了确保安全，请务必遵守以下事项。

警告

– 为了防止严重损伤：

- 此鞋供划艇专用。请与SRD绑带系统一起使用。而且，此鞋不能用在原来的脚踏上。不得用于其他目的。
- 必须使用正牌禧玛诺锁片 (SM-KS60)，且须与锁鞋牢牢固定。
- 可配三种尺寸的SRD脚踏。请参看表1，确认与锁鞋相适合的尺寸。如果不按表1指定的方法组合，锁鞋可能不能从绑带中顺利脱出，划手可能会受伤。
- 必须按指定顺序调节踏入位置调节螺栓。（有关调节方法，请参看SRD脚踏的使用说明书。）
- 请先将绑带解脱时的力度调节为适宜的松紧后再乘艇。（有关调节方法，请参看SRD脚踏的使用说明书。）
- 首先，请反复练习锁片在绑带处的锁入与解脱，让双脚习惯。
- 离岸前，请确认锁片可以锁入绑带并从绑带上解脱。
- 请除去锁片和绑带处的污泥等，以保持原有的锁入，解脱性能。
- 请定期检查锁片有无磨损。如锁片有磨损，请更换。乘艇前，请调节从绑带上解脱时的力度。如持续乘用而不更换锁片，锁鞋可能不能从绑带中解脱，或从绑带中意外解脱，导致翻船或受伤。
- 务请阅读使用说明书，并按说明安装零件。谨请使用正牌禧玛诺更换用零件。零件如有松动或损坏，划艇可能会突然翻船，或导致划手受伤。
- 请同时阅读SRD脚踏的使用说明书。
- 请仔细阅读该使用说明书，然后加以妥善保管。

如不遵守上述警告事项，锁鞋可能不能从绑带中解脱或意外解脱，导致翻船或伤害。

使用上的注意：

- 乘艇前，请检查锁片的所有固定部分是否松动。
- 使用后，锁鞋不能湿着放置。请用干布将付着的污物和水分擦净。
- 保养锁鞋时，不得使用洗衣机和烘干机。
- 不得用电吹风的热风吹干锁鞋。请阴干。
- 不得将锁鞋放在温度超过50℃处。如此高温会使锁鞋变形。
- 部件在正常使用中的自然磨损或损坏不予保修。

SI-B010A-001


KS-R600

SRD 锁鞋


使用说明书

锁片的安装

- 取出鞋垫，将锁片螺帽插入长圆形孔中。

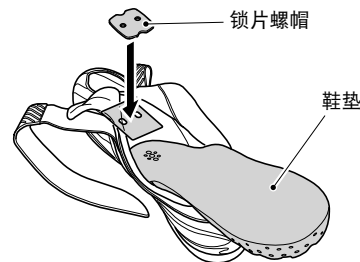


- 从鞋底一侧的锁片孔中，依次放入锁片、锁片接头，用锁片安装螺帽暂时将锁片固定在锁鞋上。锁片不分左右。

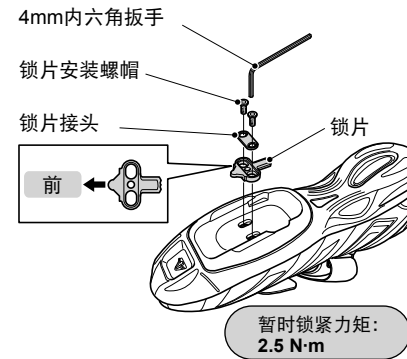

* 锁片的三角形部分朝脚尖方向。

- 锁片位置的调整
 - 锁片位置在前后2mm范围内可以调整。锁片经暂时固定后，即可决定最适合于自己的位置。
 - 调整锁片的位置，使得左右两侧与橡胶突的距离相等 (a = b)。
 - 锁片位置决定后，请用4mm内六角扳手将锁片固定螺帽拧紧，将锁片固定在锁鞋上。

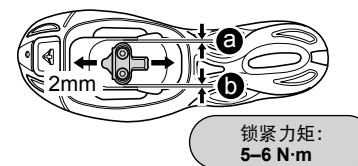


锁片的更换

锁片会随时间而磨损，必须定期更换。如果感到锁鞋解脱时变紧或开始变松，就要尽早更换新的。

SRD脚踏的锁入和解脱


锁入方法

将锁片斜向后方，踏入SRD脚踏的绑带中。

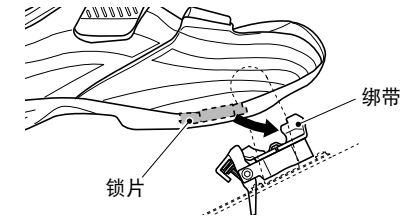

解脱方法

脚跟向上用力提起，将锁片从绑带中解脱。

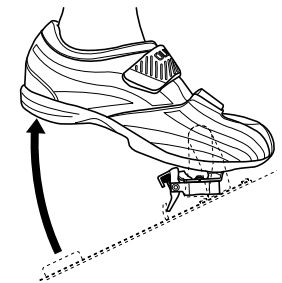

必须反复练习锁入、解脱方法，双脚才会熟悉。

表1 SRD脚踏种类和锁鞋尺寸对应表

SRD脚踏	L (轻)	M (中)	H (重)
锁鞋尺寸	#38~#44	#40~#48	#44~#52

脚的大小因人而异，锁鞋尺寸仅供参考。

* 在<http://techdocs.shimano.com>上可以找到用更多语言书写的操作规程。

请注意：本篇中的内容如有更改，恕不另行通知。(Chinese)