


LCD KVM快速安装指南

如有疑问或技术支持请致电 800-828-2026
(6天/周1-6*8小时/早8. 30至晚5. 30)

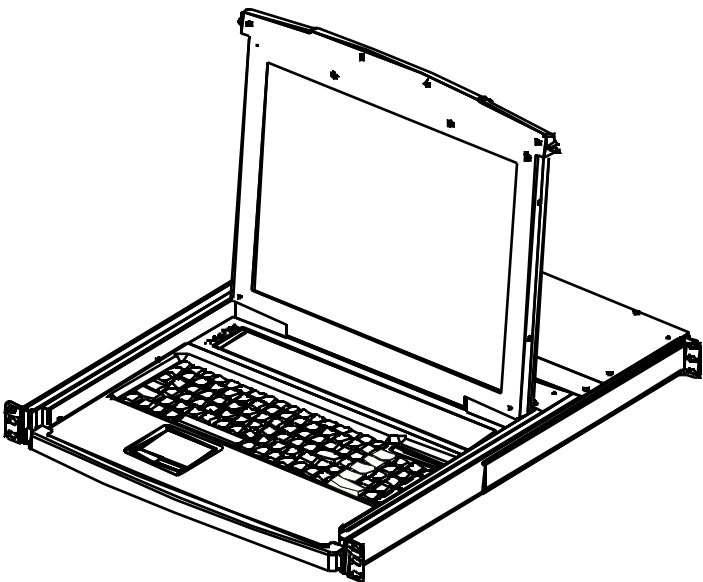

	检查(check)	审核(Auditing)	确认(validity)
工位1(station 1):	☐	☐	☐
工位2(station 2):	☐	☐	☐
工位3(station 3):	☐	☐	☐
工位4(station 4):	☐	☐	☐

一、装箱清单


编号	部件	数量	备注
1	左挂耳	1	
2	右挂耳	1	
3	左托梁	1	
4	右托梁	1	
5	保修卡	1	
6	光盘说明书	1	
7	快速安装说明	1	
8	电源线/外置 DC12V4A	1	选配
9	KVM 连接线	1/4/8/16	根据端口来配线，USB/PS2 可选
10	螺丝	4	
11	后锁耳	2	

请检查所有部件齐全，且排放整齐。如果任何部件丢失或运输损坏请及时联系供货商。
请仔细参阅本手册，认真遵循安装和操作步骤，以免损坏切换器及周边设备。

二、安装步骤


安装前：
安装前请确认已关闭所有要连接设备的电源。

机柜安装
步骤1：将左右托梁固定在机柜上

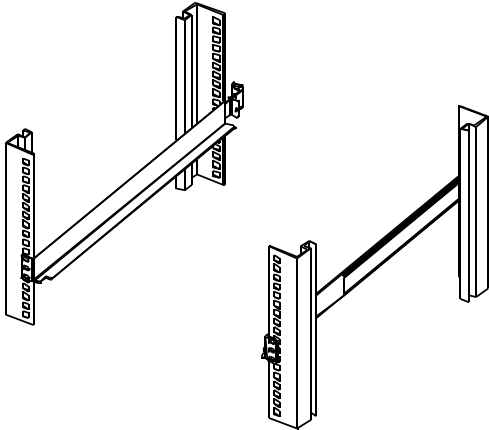


A-1

步骤3：调节后锁耳固定KVM

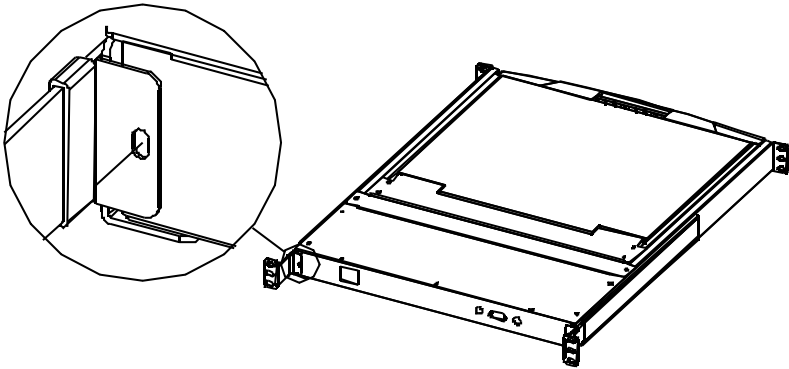


上电步骤：
步骤1:接通KVM电源线

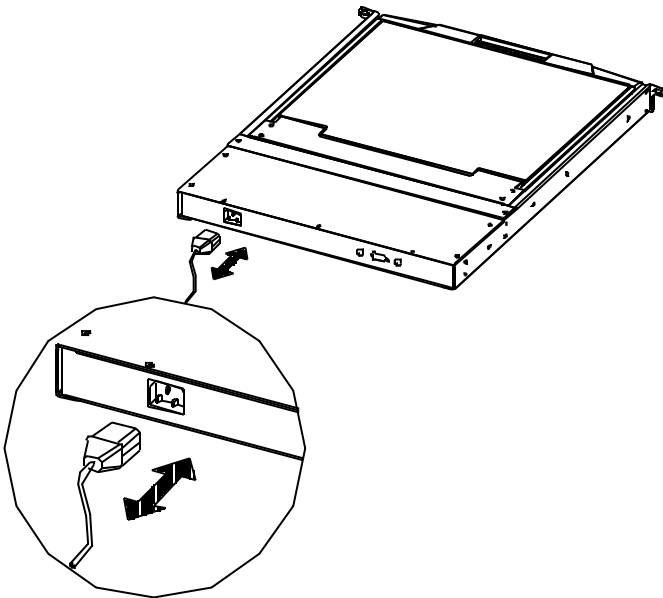


A-3

步骤2.：将KVM切换器滑入挂耳中

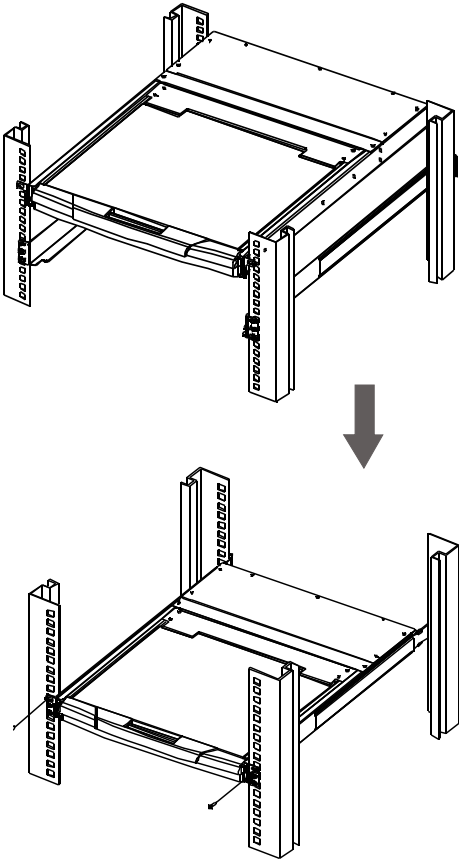


A-2

视图：KVM连接线示意图

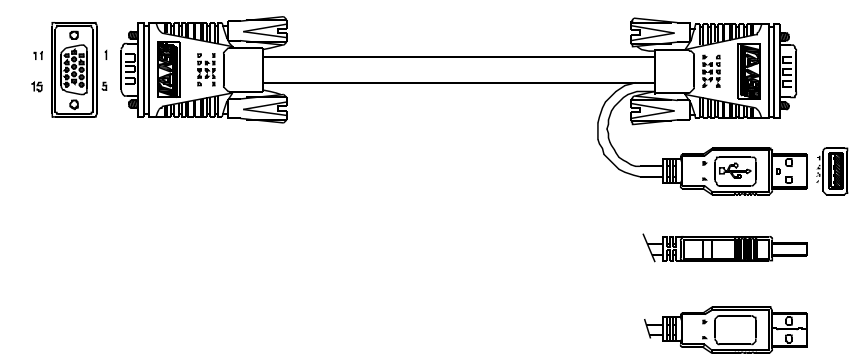


步骤2: KVM与计算机或服务器连接

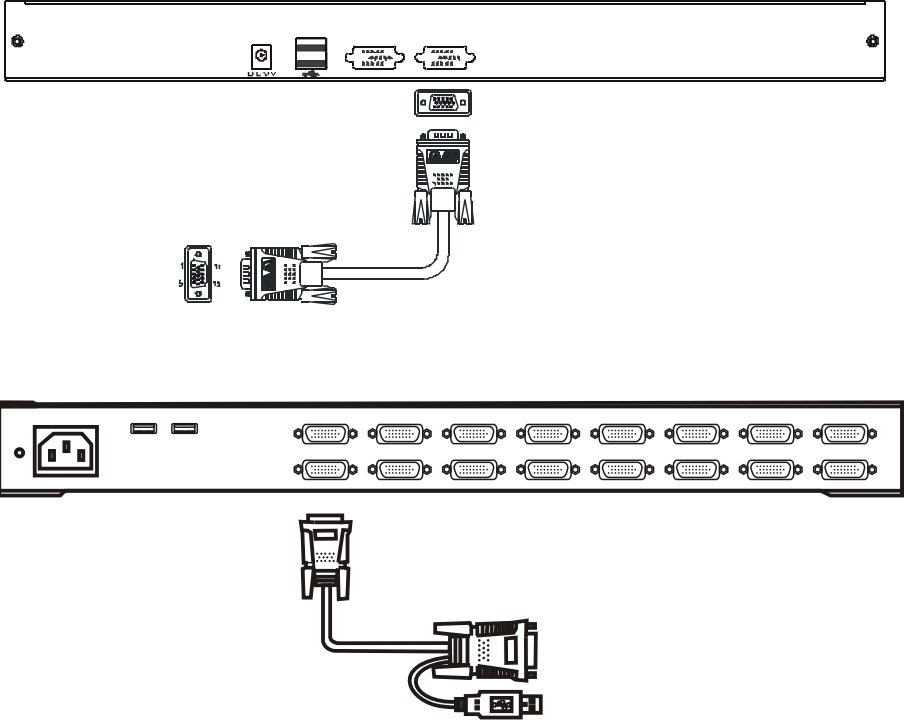


注意：建议计算机跟KVM连接后再开机。

B-4

视图：打开液晶屏视图

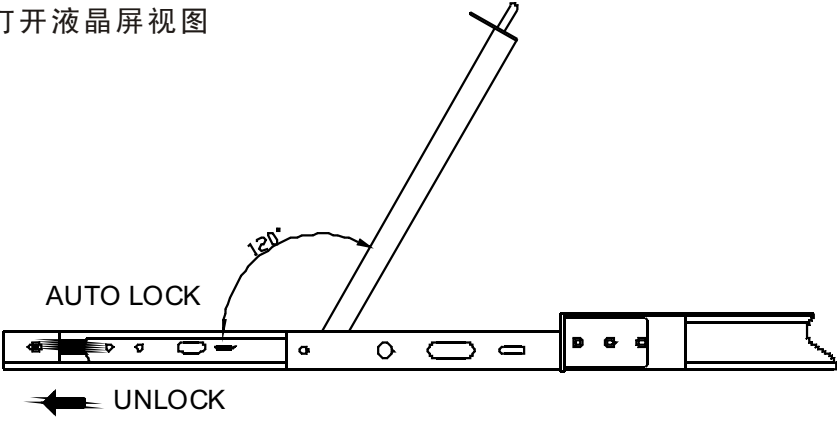


可通过OSD菜单和面板按键对服务器或PC进行切换。

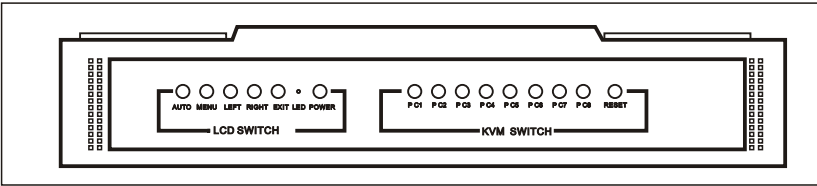

OSD菜单控制说明


- 1. 双击CTRL键，调出OSD菜单（默认热键）
- 2. 使用键盘↓↑移动光标到选择的服务器端口.
- 3. ENTER即可切换至本端口.
- 4. 退出ESC.

使用完毕后
将液晶屏向下翻转90度后扣动滑轨开关推入机柜

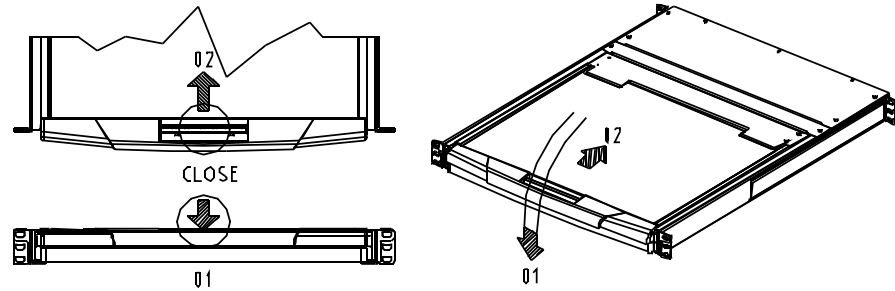


B-6

使用步骤：
如图扣动把手向后拉将KVM液晶模块拉开

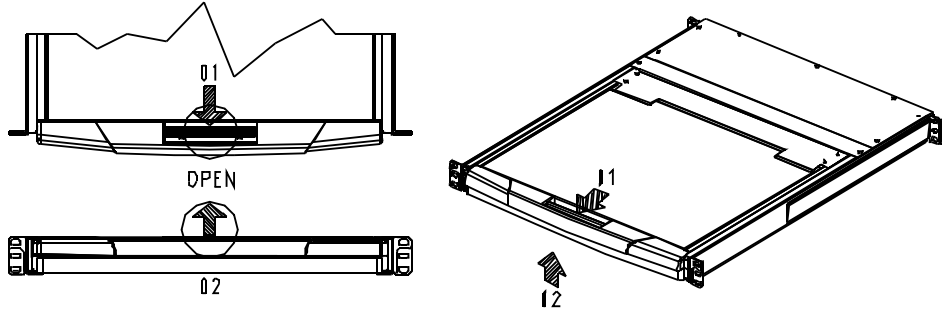


手握把手向上旋转90度打开液晶屏

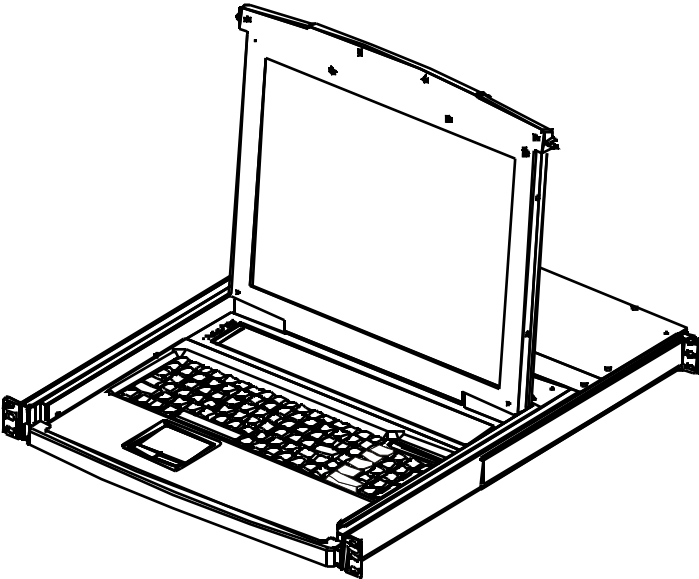

B-5

图示1：液晶屏向下翻转

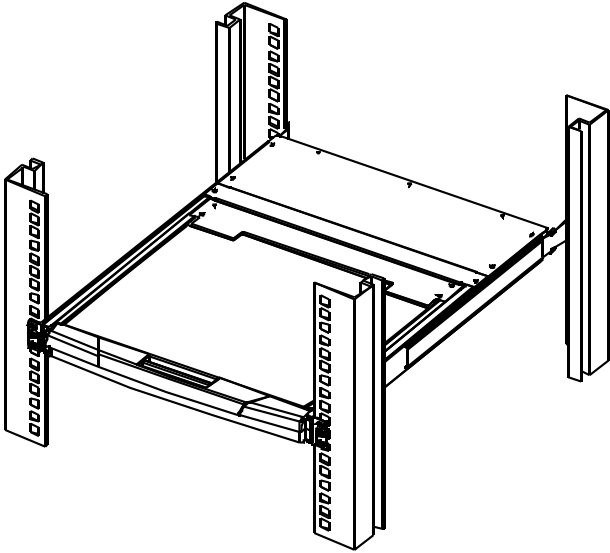

- 注意事项：
- 1、请勿在接近水的地方使用本设备
 - 2、请勿将任何液体洒在本设备上
 - 3、设备需要放置在通风良好的环境中使用
 - 4、上电时请确认电源输入的范围以免损坏

如有疑问或技术支持请致电 800-828-2026
6天/周1-6*8小时/早8.30至晚5.30

B-7