



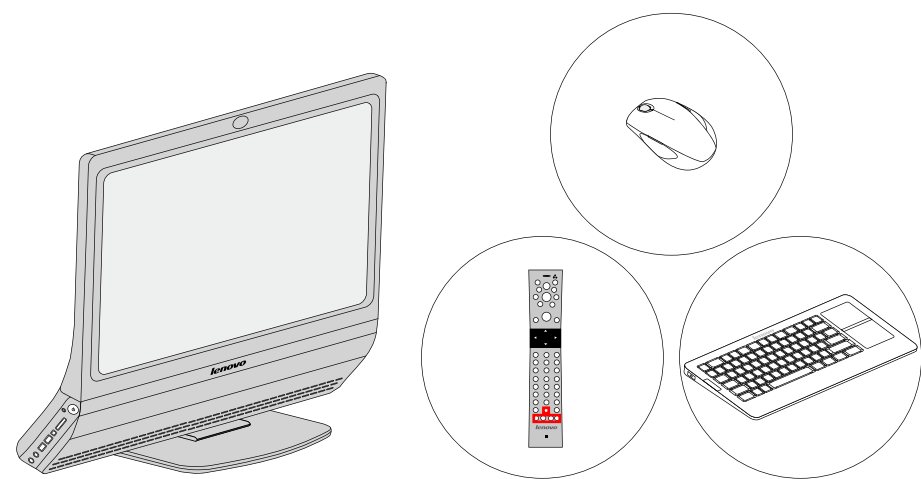


不同的机型配置的外设部件不同，请根据您所购买的实际机型所配置的外设部件，参考本说明进行使用。
请先详细阅读随机资料中的《安全与保修指南》中的内容。
您所购买的机型不一定配置图示中的所有外设部件。

注意：
本机配置的遥控器不能实现开机功能。配置有无线键盘鼠标的机型，在首次开机后，需要参照本说明建立无线键盘，鼠标与主机的连接。


将电源适配器与主机连接好，并连接好电源。

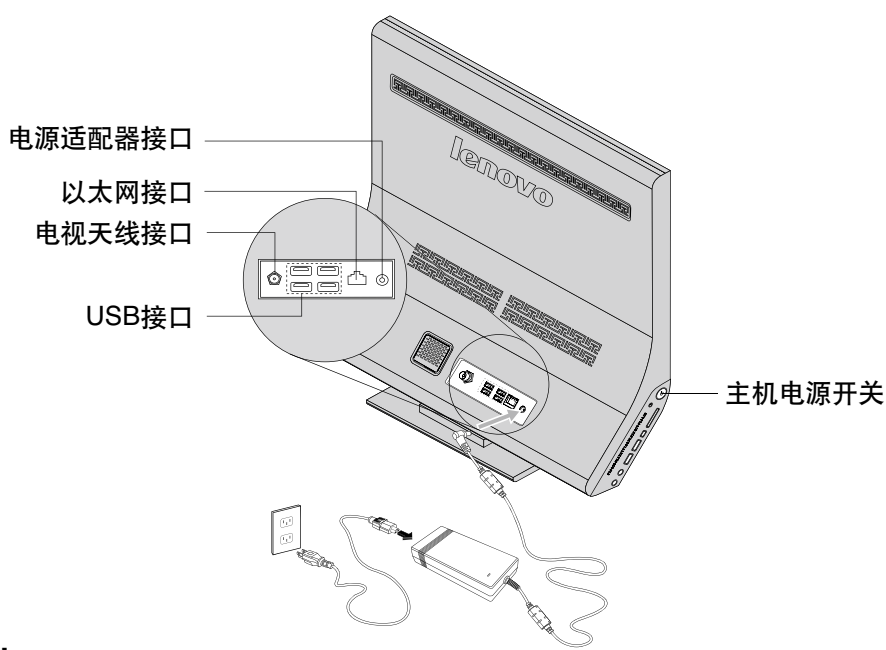


按下位于主机侧面的主机电源开关，
按下开关，启动电脑，进入操作系统。

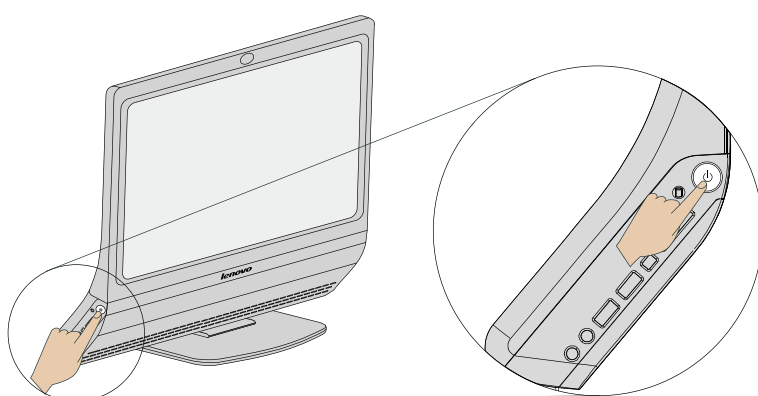


调整俯仰角度到符合自己的视觉角度。

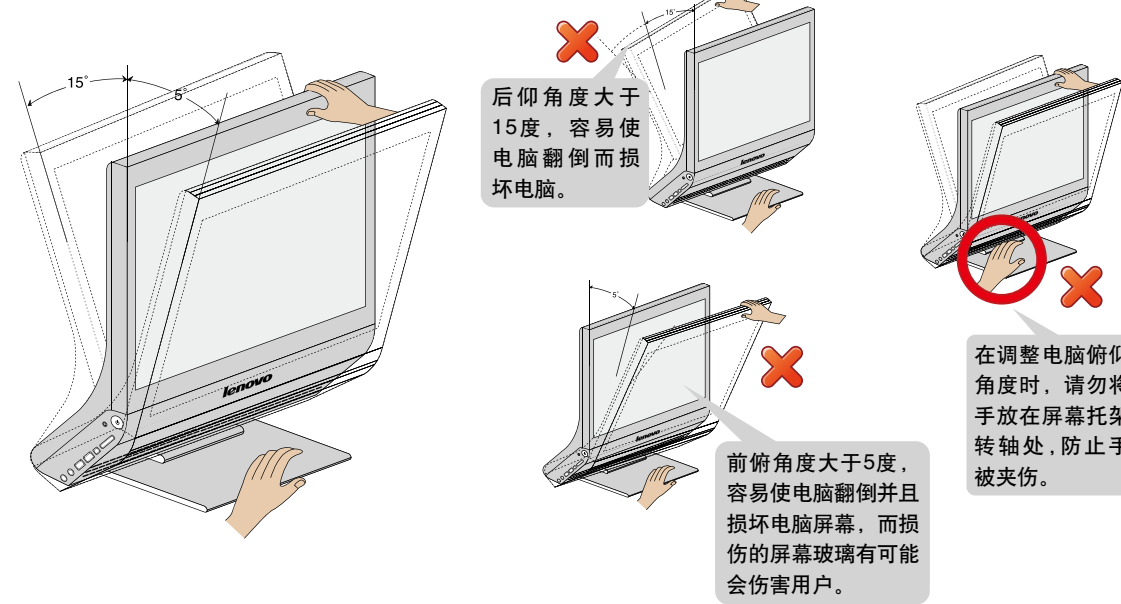

主机的使用方法

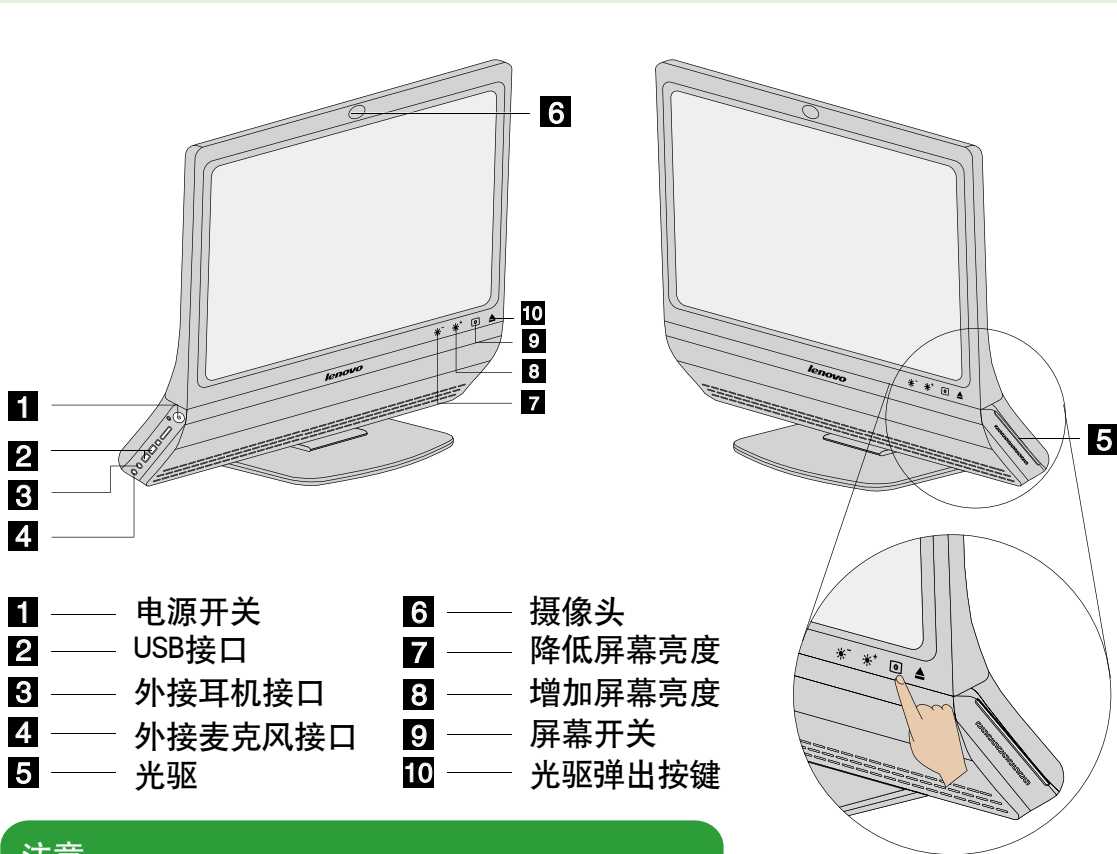

注意：
屏幕下方的按键为触摸按键，当手指触摸时，按键灯亮才能显现。如果触摸错误的按键，有可能关闭屏幕，请重新打开屏幕。

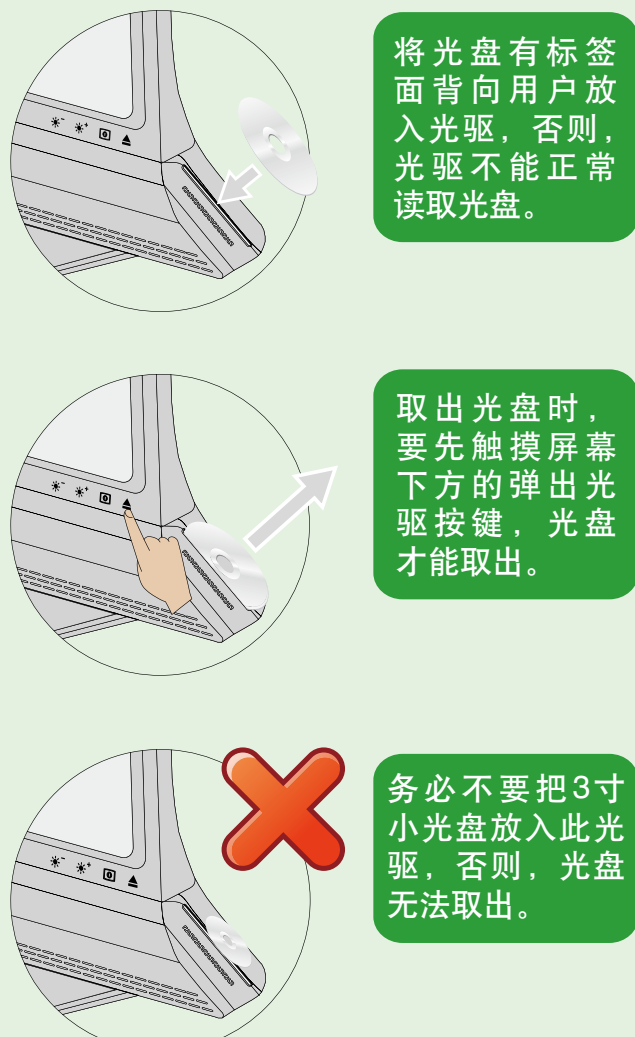

主机的注意事项









在搬运本机型过程中，请勿仅抓住电脑底座提放电脑，防止电脑底座转轴因受力过大而损坏。



在搬运本机型过程中，需要握稳或抓牢主机后提放电脑。




无线键盘,鼠标的使用方法

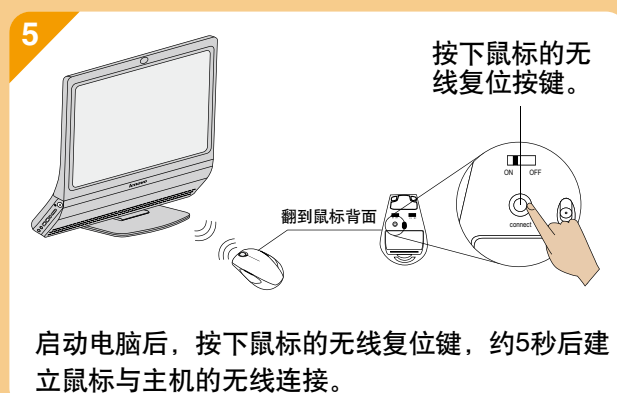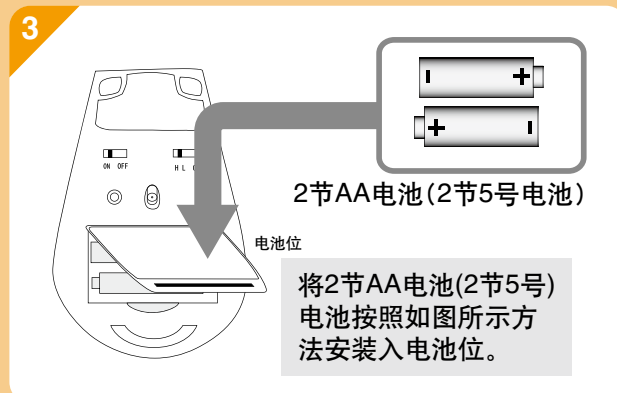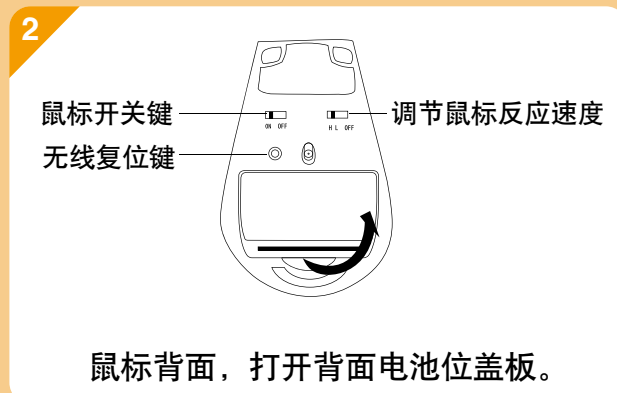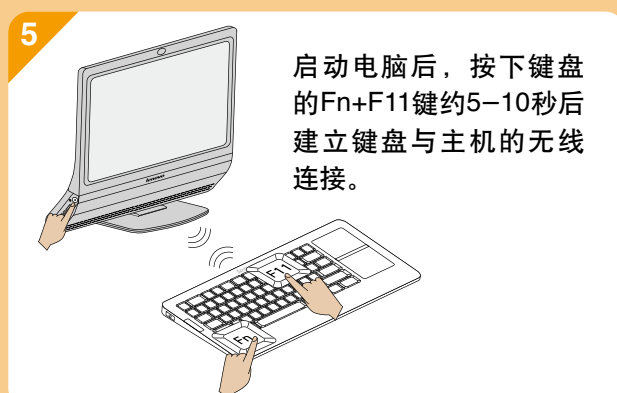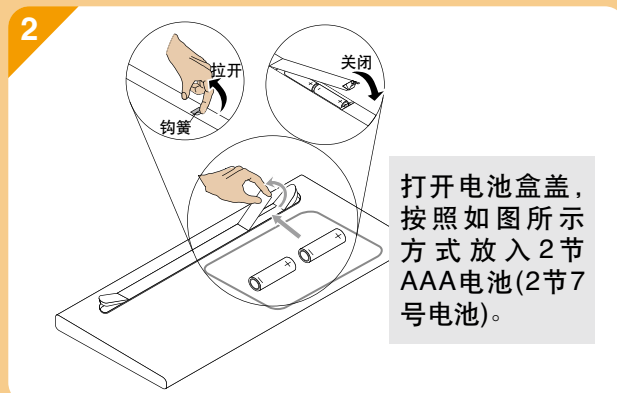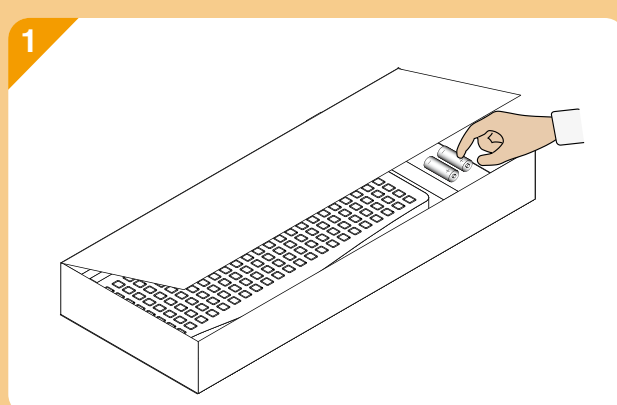

注意：
如果一次没有建立成功，可重复上述步骤，尝试连接。

- 注意：
- 1) 在建立连接的过程中，最好将键盘和鼠标移近到距离主机25CM以内的范围。
 - 2) 有效工作距离10米(与电脑的工作环境相关)。如果无线设备不能使用，请按照下述步骤检查：
 1. 重新启动主机，检查系统设备是否正常。
 2. 重复开启无线连接的步骤。
 3. 更换新电池。
 4. 避免主机放置在金属台面的桌面下方。
 5. 尽量远离主机、显示器、低音炮、电动玩具遥控器和无绳电话等电磁辐射较大的物品。
 6. 尽量不要在无线设备和主机间设置障碍物。
 7. 键盘、鼠标、遥控器放置方式：要以正常使用方式放置，不要经常以侧放、翻转放置、立放等非常规方式放置。
 8. 键盘、鼠标、遥控器长期不使用时，请注意将干电池取出。
 9. 如果发现键盘、鼠标、遥控器内电池有漏液的情形发生，请及时清洁处理。
 10. 购买干电池时应注意尽量选择质量可靠的干电池。
 11. 键盘电源按键上的电源指示灯在正常情况下是橙色，在低电量情况下，呈现红色，提示用户尽快更换电池。

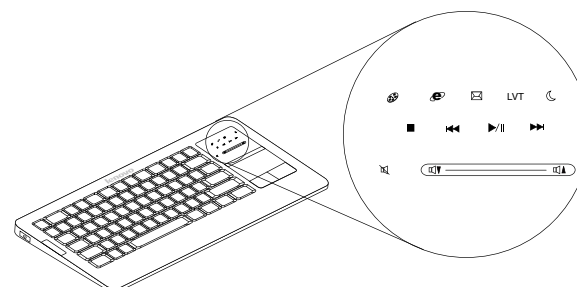

键盘右方有触摸按键和触摸板，触摸板可以模拟鼠标移动和使用。触摸按键功能如下：

- 多媒体播放键，打开Mediapaly播放器。
- Internet 按键，打开IE。
- E-Mail 按键，打开电子邮箱。
- LVT —— 进入Windows系统后，按下此键，启动LVT软件，通过此软件，您可以了解具备联想核心优势技术的联想家用电脑特色软件的功能介绍和使用方法，并且可以启动本机型所配置的在Windows系统下运行的软件。
- 休眠。
- 停止。
- 上一节。
- 播放/暂停。
- 下一节。
- 静音。
- 音量减少。
- 音量增加。



蓝牙配对连接过程

根据图示安装好电池。

1 拉开

2 关闭

注意放置电池时的极性是否正确

3

在安装好电池后,开始建立与主机的蓝牙连接。

4

在Windows操作系统中,点击“开始”-“控制面板”打开控制面板。

点击控制面板中的Bluetooth设备图标,开始添加遥控器设备。

5

点击“添加无线设备”,弹出搜寻蓝牙设备的对话框。下述搜寻遥控器并建立连接的过程必须在180秒内完成,否则,必须重复操作以下步骤直到连接成功。

6

同时按住播放键+“1”键约10秒。

7

蓝牙指示灯每秒闪烁2次,同时,遥控器发出哔哔的响声,表明遥控器处于等待蓝牙连接状态,可以开始在操作系统中添加蓝牙设备的步骤。

8

系统查询蓝牙设备,在无线设备的列表中出现“Lenovo_RC”无线设备,表明已经找到遥控器。点击“Lenovo_RC”设备,然后,点击“下一步”,继续蓝牙配对操作。

9

选择“输入设备的配对码”选项。

10

在输入框里输入“0000”,点击“下一步”。

11

注:请注意选择这个选项,并输入密钥,密钥是0000。

12

蓝牙连接成功后,蓝牙指示灯常亮,这时可以正常使用。
* 蓝牙连接建立完成后,不需要再按遥控器的播放键+“1”键,否则,会再启动对频的过程。

建立蓝牙设备的音频连接。

1

在添加无线设备对话框中,右键点击“Lenovo_RC”设备,在菜单中选择“属性”。

2

在属性对话框的服务中勾选“耳机”。点击确定。

3

在添加无线设备对话框中,右键点击“Lenovo_RC”设备,在菜单中选择“音频”。



4

在音频对话框的中,如果“Lenovo_RC”设备音频状态为“已断开”,点击“连接”建立好蓝牙设备的音频连接。

启动游戏的方法

按下GAME键,切换到随机游戏。


当M指示灯亮时,表示已经切换到随机游戏状态。

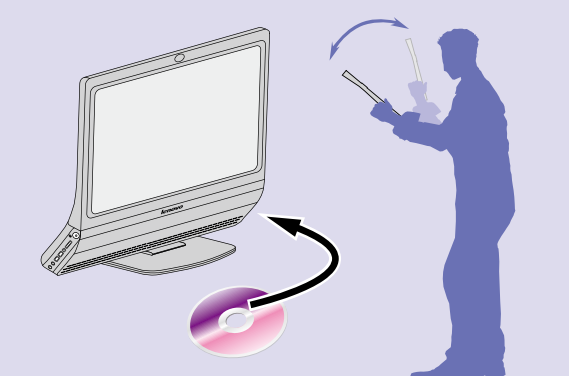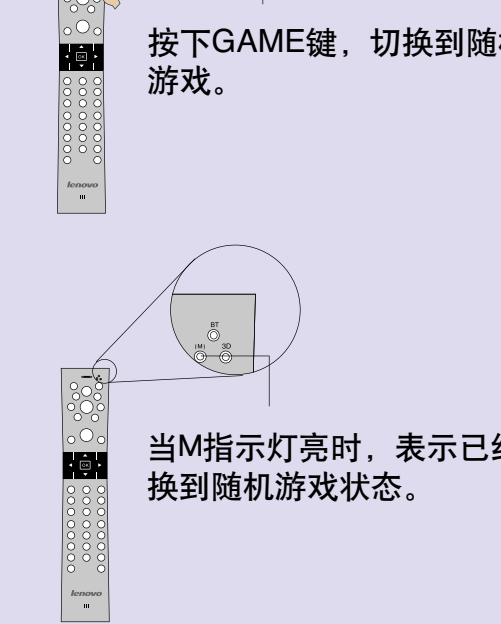

将游戏光盘放入光驱,启动游戏按照游戏的提示,安装游戏并使用遥控器操控游戏。游戏相关指导请查看游戏光盘中的电子帮助信息。


空中鼠

空中鼠可以帮助用户在使用遥控器的同时可以使用鼠标功能,不必在遥控器和鼠标之间不停切换。

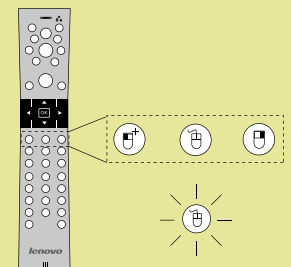


空中鼠的按键,分别是左键,空中鼠开关键,右键。


空中鼠开关键亮起时,表示可以使用空中鼠功能。

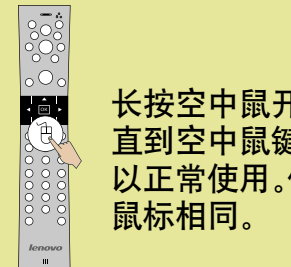

长按空中鼠开关键1秒以上,直到空中鼠键亮起,空中鼠可以正常使用,使用方法与普通鼠标相同。

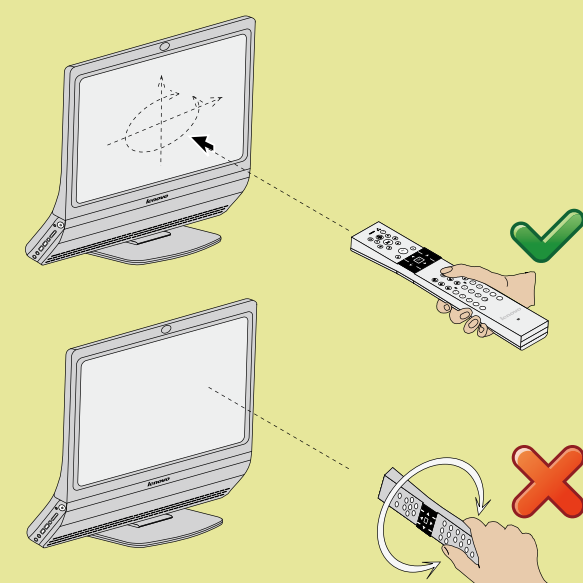

在使用空中鼠功能时,请水平使用遥控器,不要倾斜或是垂直使用。否则,鼠标移动方向可能不是用户选定的方向。


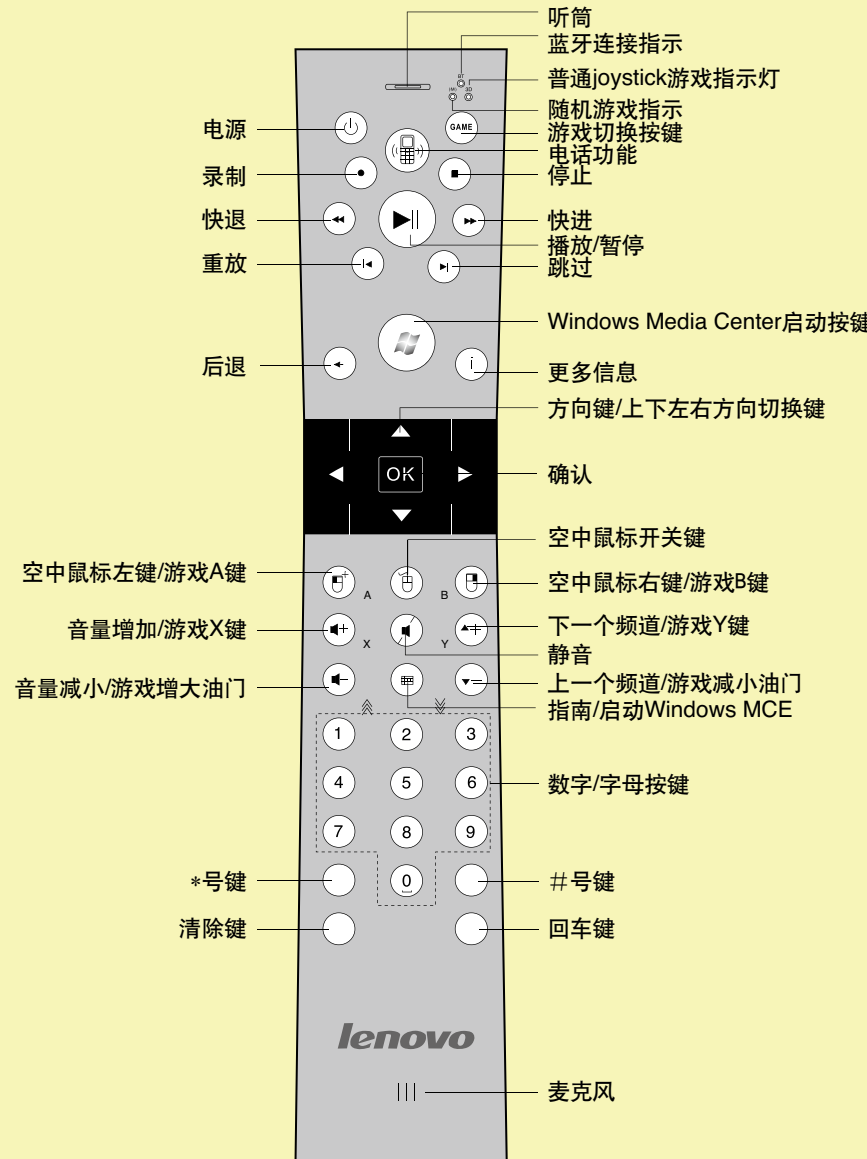


- 启动/关闭/切换游戏
- 启动/关闭空中鼠标功能
- 启动/关闭电话功能
- 启动Windows Media Center


注意事项:
在游戏和Windows Media Center同时开启时,上下左右方向键和OK键仅在游戏中起作用,在Windows Media Center中无效。
在joystick游戏中,音量加减和频道切换4个键作为游戏的X,Y键和油门加减键,不执行对音量和频道的切换操作。

遥控器使用注意事项


遥控器在长期不使用时,请将电池取出,避免发生电池漏液情况。在换用其他电池时,请选购正品,质量可靠的碱性电池,避免因电池质量造成遥控器不能使用或对遥控器的损伤。您可以根据游戏的需要按照如下的方向使用遥控器。

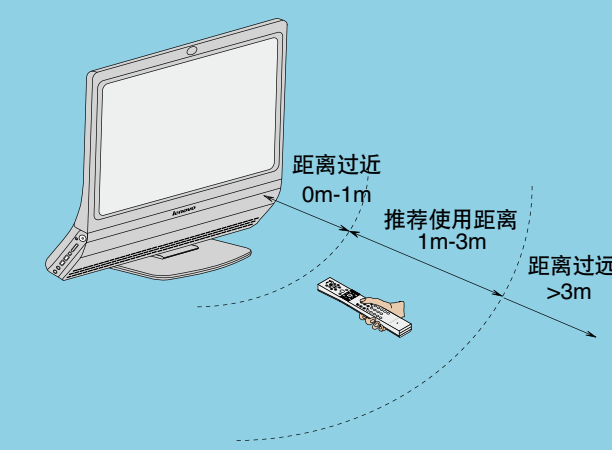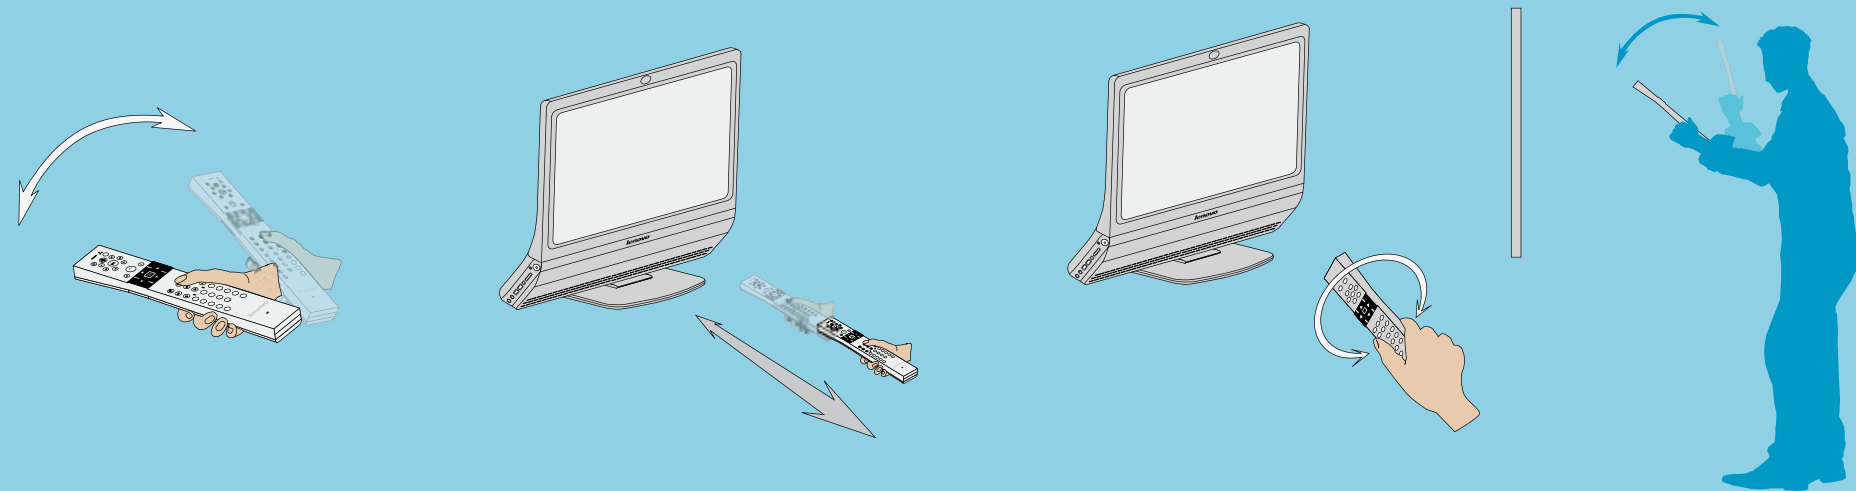

遥控器的使用的最佳距离为距离主机1米-3米之间。

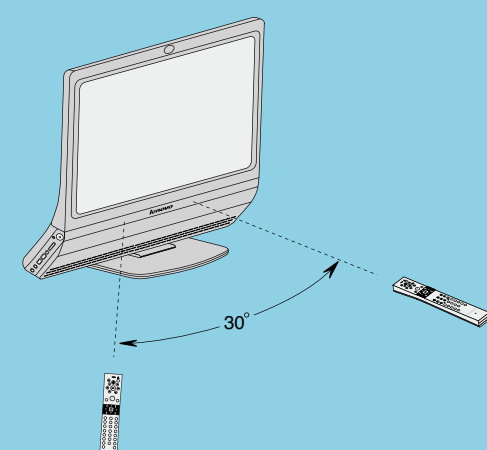

遥控器的使用的最佳角度为30°。

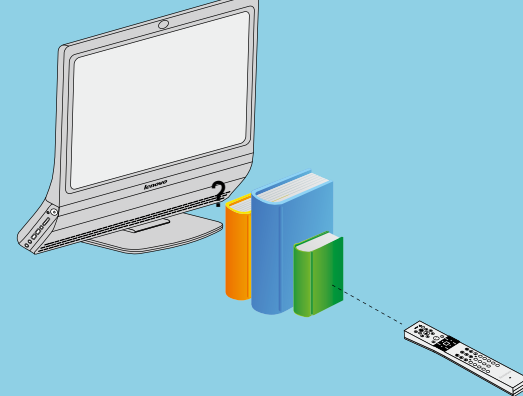

在使用遥控器时,遥控器与主机之间不要有障碍物阻碍遥控器与主机之间的蓝牙连接。

注意事项:

蓝牙指示灯长亮,表示与主机的蓝牙连接正常。不亮,表示关闭连接或未与主机进行蓝牙连接或遥控器进入休眠状态。

M 指示灯长亮,表示随机游戏启动,可以使用遥控器操控游戏。

3D 指示灯长亮,表示启动 joystick 游戏,可以使用遥控器操控。

Game 游戏切换键:用来切换 3 种游戏状态 - 随机游戏, joystick 游戏和关闭游戏。每按键一次切换一种状态。

在配置有 Windows MCE 的机型中,本遥控器,可作为标准的 MCE 遥控器使用。

为了避免误操作给用户带来不便,电话功能按键及空中鼠标开关键必须长按 1 秒后,才能激活。电话功能键需要配合相应的电话软件使用。

空中鼠标可以使用遥控器的晃动在空中模拟鼠标的作用。注意,使用时需要将遥控器正面朝上。

在鼠标及游戏模式下,当遥控器 10-20 秒没有检测到晃动及按键操作,遥控器进入待机模式。在待机模式时,蓝牙连接始终与主机保持联接状态,蓝牙指示灯亮。晃动或按下任意键,会激活遥控器回到待机前模式。

在除电话模式外的其它模式下,当遥控器进入待机模式后 10 分钟内无激活操作,遥控器进入休眠状态。遥控器与主机的蓝牙连接断开,蓝牙指示灯灭。

电话模式下,遥控器不会进入待机及休眠状态。

按下遥控器任意按键,可以将遥控器从休眠状态中唤醒,此时,需要一段时间等待遥控器与主机恢复蓝牙连接。

从待机或是休眠状态下唤醒,恢复蓝牙连接时,不需要重新配对。

当主机系统进入待机、休眠或关机状态后,遥控器将自动进入休眠状态,蓝牙连接中断,蓝牙指示灯熄灭。系统唤醒或重启后,需按遥控器任意键激活遥控器来完成蓝牙连接。

请正常操作遥控器,以保持电池电量,使电池维持正常使用寿命。

遥控器“电源”键的红色指示灯每隔 3 秒钟闪烁 1 次,表示电池电量低。所有功能还可使用,可持续工作约 10 分钟,之后,遥控器将会关闭电源。

遥控器“电源”键的红色指示灯以每秒 3 次的速度闪烁 3 秒钟,与此同时,也将会有每秒 3 声的鸣响持续 3 秒钟。遥控器此时不可用,必须

更换新电池。更换后,指示灯不再闪烁。

在 Windows MCE 状态:

MCE 遥控器功能正常使用,使用空中鼠标、游戏或无线电话的功能,需要按下相应的启动按键。

空中鼠标状态:

MCE 遥控器功能和空中鼠标功能正常使用。使用游戏或无线电话的功能,需要按下相应的启动按键。


无线电话状态:

MCE 遥控器功能和无线电话功能正常使用。使用游戏或空中鼠标的功能,需要按下相应的启动按键。

游戏状态:


游戏功能正常使用,使用空中鼠标、MCE 遥控器或无线电话的功能,需要按下相应的启动按键。

遥控器使用注意事项

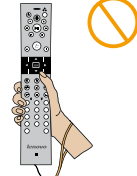

在抓握遥控器时,请务必将遥控器的挂绳挂在手腕处,并锁紧挂绳,防止在使用时,遥控器飞出手,伤及人员或物品。

遥控器使用注意事项

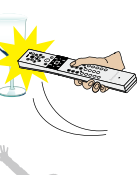

在使用遥控器时,务必注意身边的人和事物,不要碰撞人或事物造成损失。

遥控器使用注意事项




在使用遥控器时,请不要让悠动遥控器,防止遥控器伤及周围的人或事务。

遥控器使用注意事项



请不要用占有汗水或是其他液体的手抓握遥控器,防止因液体与电器接触造成的触电事故,或是对遥控器的损坏。

遥控器使用注意事项

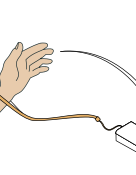

请不要在使用遥控器时,随意抛扔遥控器,防止遥控器砸伤人或事物。

遥控器使用注意事项



在使用遥控器时,请尽量移开遥控器与手臂伸展范围内的事物,并请周围的人避开这个范围,同时,请注意头顶的照明器具,避免遥控器触碰而损坏器具。