

商用 LXB-LJ2101 无线键盘鼠标使用说明

目录

商用 LXB-LJ2101 无线键盘鼠标使用说明书	1
注意事项	1
无线键盘鼠标使用前的准备	1
使用说明	1

商用 LXB-LJ2101 无线键盘鼠标使用说明书

注意事项

- 1) 本说明书适用于安装 Windows XP 操作系统和随机配套的相应版本《满意办公》软件的机型。如果您的机器没有安装相应版本的《满意办公》软件, 功能键盘上的功能键将无效。
- 2) 键盘使用 2 节 AA 碱性电池, 鼠标使用 2 节 AAA 碱性电池。新购机器的键盘盒内附赠 2 节 AA 电池和 2 节 AAA 碱性电池。
- 3) 该无线键盘鼠标与接收器之间额定的工作距离为 2 米, 根据接收器的摆放环境不同而有所差异。如果您在使用过程中发现键盘和鼠标有失灵或者迟钝现象, 请调准接受器的位置, 尽量远离主机、显示器、低音炮、电动玩具遥控器和无绳电话等电磁辐射较大的物品。
- 4) 本说明书中粗斜体文字表示菜单中的选项或者对话框中的按钮和下拉列表选项的名称。

无线键盘鼠标使用前的准备

将接收器插入主机板的 USB 接口, 将电池装入键盘和鼠标的电池盒内。在主机通电状态下, 先按一下接收器上面的 Connect 按钮, 然后按一下鼠标和键盘背面的 Connect 按钮, 无线键盘和鼠标完成 ID 的设定。

请确保 CMOS 中 Integrated Peripherals 选项中的 USB Controller、USB Keyboard Support 和 USB Mouse Support 设置为 ENABLE。(某些机型的 USB Controller、USB Keyboard Support 和 USB Mouse Support 在 Advanced BIOS Features 选项中)

使用说明

为了方便用户使用, 如图 1 所示, 联想 LXB-LJ2101 无线键盘在键盘右上方设置了四个功能键和软关机键, 其使用说明如下:

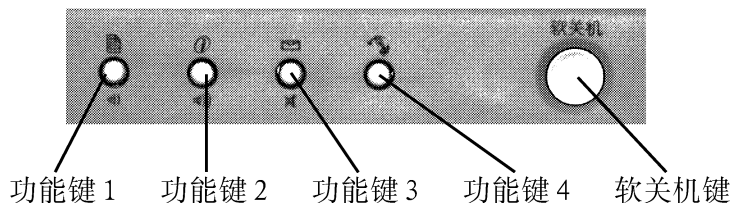


图 1 功能键在键盘上的布局

1. 功能键的驱动安装

如果不安装联想键盘驱动, 您在 XP 操作系统下也可以使用联想功能键, 依次对应着“收藏夹”、“搜索”、“主页”、“OUTLOOK EXPRESS”和软关机功能。

安装联想键盘驱动, 必须按照如下顺序依次安装: 请首先运行随机配发的《联想驱动程序》中 LX_Keyboard\itouch184\setup.exe, 其中 mouseware 组件为鼠标的驱动程序, 用户可以根据需要选择安装。然后安装随机配套的《满意办公》(安装时必须将无线键盘的接收器插入 usb 接口), 重启计算机后即完成键盘驱动的安装。

2. 功能键驱动程序的启动:

开机时, 联想功能键盘的驱动自动启动(请勿删除开始 -> 所有程序 -> 启动 -> 功能键盘, 否则不能自动启动), 在任务栏中出现“联想功能键盘”的图标(见图 2)。如果退出功能键驱动后想再次使用, 须重启计算机。

3. 功能键的设置

用户可以根据自己的需要, 按如下步骤, 设置前三个功能键的功能:

- 1) 在任务栏中的联想功能键盘图标上点击右键, 出现图 3 所示菜单, 单击配置, 弹出“设置”对话框(见图 4)。




图 2 任务栏中联想功能键盘图标

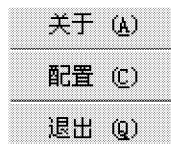


图 3 功能键盘操作菜单

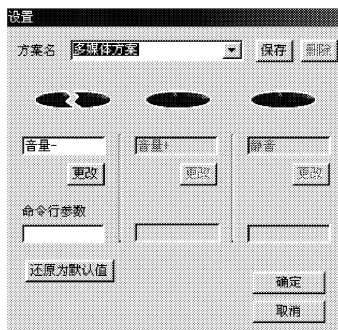


图 4 功能键设置对话框

- 2) 展开配置对话框中的“方案名”下拉列表, 有两个选项, 一个是办公方案, 键盘上的前三个功能键对应功能键上边的相应图标, 它们的默认值分别是: 字处理(WPS)、因特网(IE 浏览器)、电子邮件(Outlook Express)。另一个是多媒体方案, 对应功能键下边的相应图标, 其默认值分别是: 音量减、音量加、静音。
- 3) 如果想更改办公方案或多媒体方案中某个功能键的功能, 点击想更改的键的图标, 图标从中间断开, 表示该键的功能可以更改。点击更改按钮, 选择图5所示的弹出菜单中的选项, 或者选择其他, 然后选择欲与此功能键关联的可执行文件。如果该命令需要带参数, 在命令行参数下面的空格中输入参数, 然后选择确定, 保存设置, 退出设置对话框。或者选择取消, 放弃更改。要恢复办公方案或者多媒体方案的功能键的默认值, 选中办公方案或者多媒体方案, 点击还原为默认值。

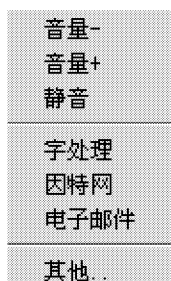


图 5 功能键更改菜单

- 4) 自设方案: 在方案名中填入自己的方案名称, 用步骤3)中的方法设定前三个功能键的功能, 点击保存按钮。可以自设多个方案。如果想删除某个方案, 只需选择该方案, 点击删除按钮。办公方案和多媒体方案不能删除。
- 5) 如果想取消功能键的作用, 在任务栏中的联想功能键盘图标上点击右键, 再点击退出, 确认退出后, 联想功能键盘的图标从任务栏中消失。

4. 功能键的使用

- 1) 在开机自检过程中按下“一键恢复”功能键(功能键 4), 启动一键恢复功能。具体操作请参考一键恢复的说明。

进入 XP 系统后:

- 2) 只要按下三个功能键, 就能启动设定的应用程序或功能。

- 3) 按下第 4 个功能键, 启动“拯救者”软件。
- 4) 按下软关机键调起“关闭 WINDOWS"对话框。
- 5) 对于某些特殊使用场合, 可以用一个键盘和一个鼠标控制多台计算机。方法如下: 按下键盘或者鼠标上面的 Connect 按钮, 然后按下与第一台计算机相连的接收器上面的 Connect 按钮。再次按下此键盘或鼠标的 Connect 按钮, 然后按下与第二台计算机相连的接收器。只要在有效范围内, 该键盘或鼠标可以与多个接收器进行连接, 从而实现一人控制多台计算机。但是不能用多个键盘和鼠标同时控制一台计算机。如果要取消一键盘控制多台计算机, 只需与另外的键盘鼠标重新设定 ID 连接即可。

5. 无线键盘其他设定

无线键盘的 Num Lock、Caps Lock 和 Scroll Lock 的状态指示显示在任务栏的右下方, 见图 6。灰色表示没有激活, 白色表示当前所处的状态。运行开始-〉程序-〉Logitech iTouch-〉iTouch 配置, 出现图 7 所示的界面, 可以分别设定三个图标是否显示在任务栏上。同时, 可以察看键盘电池电量的状态。如果显示电量低, 请及时更换电池。

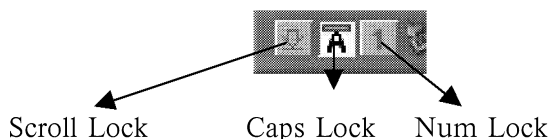


图 6 无线键盘状态栏图标



图 7 无线键盘电池电量显示和状态设置

6. 常见问题的解决方法

- 1) 键盘鼠标完全失灵: 请检查电池是否放反, 电量是否足够, ID 是否已经设定。

- 2) 键盘鼠标有时失灵: 请调整接收器的位置, 调准您的键盘鼠标与其他无线键盘鼠标的间距。
- 3) 计算机被其他用户的无线键盘鼠标控制: 按照步骤1的说明重新设定您的接收器和您的键盘鼠标的 ID。

