

联想电脑手机

用户手册

型号：ET280

操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

欢迎使用

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想彩屏智能手机—联想 ET280。愿您同联想一道掌握无限未来。

设计精美的 ET280 是一款基于 Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 操作系统的智能手机，结合了手机通讯功能和高性能的 PDA 应用程序用来轻松管理个人和工作信息。不仅如此，通过高速的 GPRS 技术，它可以使您一直连接在信息高速公路上。

ET280 简洁明快的外形、180 度旋转的摄像头、出色的扩展功能、绚丽的彩色屏幕，以及内置的多款实用软件，给您良好的使用体验。

本手册为您系统地介绍了如何使用 ET280 手机功能、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

版权说明

版权© 2004 属联想移动通信科技有限公司
版权所有。

ET280 智能手机用户手册
第一版： 2004 年 6 月

使用本产品前请仔细阅读本手册，本手册的软件图片仅供参考，可能会有个别图片与产品的实际显示不同，请以产品的实际显示为准。本手册中所涉及的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。本手册著作为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

联想移动通信科技有限公司对于因误操作、产品维修、电池或其他意外情况等引起的个人数据资料的删除或丢失不负任何责任，也不对由此造成的其他间接损失负责。本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不承担任何明示或暗示的保证或担保责任。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。请您随时利用随机提供的备份工具将个人资料备份到您的台式（笔记本）电脑上。特别是您长期放置本产品前，请务必提前将本产品的数据进行备份，以防止电池电量耗尽后造成数据丢失。在本手册中关于通讯、网络功能的描述，因网络运营商或服务供应商可能的系统调整有可能造成异常，请与当地的网络运营商或服务供应商联系。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能和性能，因此保留对本手册中所描述的任何产品功能进行改进而不预先通知的权利。

Microsoft、Windows、Windows NT、ActiveSync 为微软公司的商标或注册商标。

本手册提到的其他商标或注册商标为相应公司拥有。

版权所有 翻印必究
联想移动通信科技有限公司

目录

1. 前言	1
安全措施	1
数据安全	2
2. 手机概述	3
包装盒有什么	3
外观说明	3
配件介绍	5
第一次使用	8
开机	10
重启 ET280	11
今日画面	11
设置锁定按键	13
管理应用程序	14
随身家园	16
随身备份	17
3. 使用手机	19
安装和取出 SIM 卡	19
输入您的 PIN	20
开启和关闭手机功能	21
关于拨号画面	22
拨打电话	23
接听来电	26
调节通话音量	27
紧急电话	27
国际长途电话	28
管理多路电话	29
通话记录	31

自定义手机功能	33
短信息	34
语音信箱	36
联系人	37
输入资料	40
使用“常用短语”	45
4. 手机实用程序	46
个性来电	46
彩信通	48
SIM 卡管理	48
设置您的 PIN 码	50
限制通话***	50
本机号码***	51
呼叫转移***	52
呼叫等待***	52
设置语音信箱和短信息***	53
设置网络	54
联想空间	55
5. 同步和传输	56
安装 Microsoft® ActiveSync® 软件	56
建立连接	57
通过红外端口连接	59
在 PC 上管理文件	59
同步	59
备份和恢复	60
红外线传输文件	62
6. 连接互联网	64
连接到 Internet	64
使用 Pocket Internet Explorer	65
发送邮件	66
接收邮件	69
写邮件	70

管理电子邮件	71
MSN® Messenger	71
7. 应用程序	74
日程表	74
任务	75
便笺	77
照相机	78
Pocket Word	81
Pocket Excel	82
Microsoft® Windows Media™ Player	84
使用资源管理器	84
查找信息	85
8. 设置	86
设置按键	86
设置菜单	86
设置主人信息	87
自定义屏幕外观和壁纸	87
设置声音和提醒	88
设置时钟	88
添加和删除程序	89
9. 附录	92
客户支持	92
用户论坛	92
疑难解答	93
手机特性	100
维护和保养	101

1. 前言

安全措施



所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。



在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。



在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。



手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。



开车时严禁手持手机。



严禁私自拆卸手机或电池。



请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。



严禁用湿手接触充电器。



为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：



废旧电池应按相关法规进行适当处理。



仅使用原厂附件以防损坏手机。



并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。


数据安全

ET280 是您的随身助理，存储着您非常重要的数据和个人信息。您可以利用下面的方法，更好地保护这些数据。

设置锁定密码

您的设备中存储了许多个人信息，有些可能是机密信息，因此应该保护这些信息以防未经授权的访问。安全设定可以让您设置锁定密码，在经过设定的时间未使用设备后，只有输入密码才能进入设备。

1. 点击 “ 设置”。
2. 在 “个人” 选项卡中，点击 “密码” 图标 .
3. 选择一个密码选项。
 - 简单 4 位密码
 - 增强型密码（包括复杂字母数字的混合密码）
4. 设置待机多少时间后需要输入锁定密码进入设备。
5. 输入密码后再次输入以确认。
6. 点击 “提示” 标签，可以输入忘记密码后的提示信息，方便您找回密码。

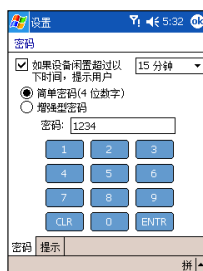

警告：请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，只能冷启动清除内存中所有的数据。

提示：当您设置了密码后，手机与 PC 建立连接时，需要输入该密码。

数据备份

设备上所有的附加程序和新数据存放在 RAM 中。如果冷启动设备或意外掉电，这些内容将会丢失。因此，请务必定期备份资料 and 文件到电脑中或备份到 SD/MMC 卡上。

2. 手机概述

包装盒有什么

当您打开包装后，您可以找到如下配件：

- ET280 手机
- 锂聚合物电池
- 电源适配器（包括同步电缆）
- 微软 ActiveSync 光盘
- 应用软件光盘
- 本手册和快速指南

外观说明

正 面



快捷按键:  拨号键  随身家园  录音键  挂断键

摇杆键：可以向上、下、左、右四个方向的移动，您方便地自由选择屏幕中的图标而不需使用触笔。当您向各个方向移动时，同时按下此键则执行确认键功能。

背 面



天线卡榫：当您展开天线时，请推出天线卡榫以固定天线。

侧 面



配件介绍


电池

ET280 支持更换电池时不间断供电。您更换电池时，需使用第二块电池。


警告！ 如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

更换方法：

1. 向上推电池卡隼；
2. 先将原先安装在手机上的电池向左推至卡隼位置；
3. 将第二块电池由右向左推入，推出原电池后并固定。

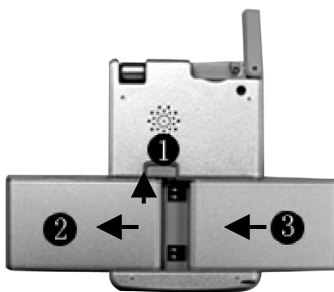

电池充电

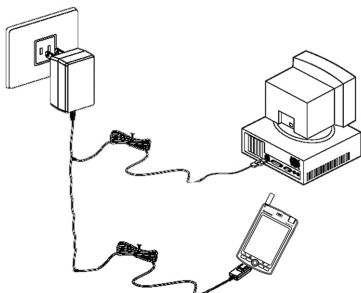

请将电源适配器与手机的通讯接口相连，然后将电源适配器插入交流插座即可充电。

充电指示灯：

绿灯闪烁-----正在充电中；

绿灯常亮-----完成充电。

如果在正常使用中电池电量不足，设备屏幕上会出现一个状态图标表示电量偏低。请您尽快给手机充电。如果您未能及时给电池充电，会造成保存在手机中的数据丢失。当您第一次给电池充电时，请确保至少充电 14 小时。


警告：手机中保存了您重要的数据和程序，请您定时备份。为避免造成数据丢失，请及时充电。

注意：当手机电量不足后，电话功能会自动关闭，进入“飞行模式”。此时电话功能将不能再使用。

电源适配器

电源适配器可将 100V-240V 输入的交流电转换为 5V 直流电，用来给机器供电，同时也可以为机内电池充电。当您不使用电源适配器时，请断开电源适配器与电源的连接。

电源适配器同时附带了同步电缆，请将 USB 连接端口插入计算机（安装了 Windows XP 或者说 Windows 2000）可进行同步操作。

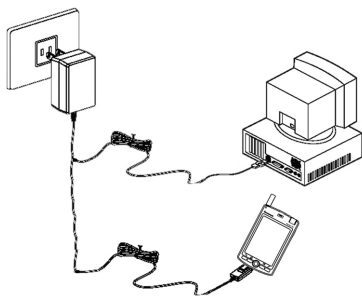

注意：电源适配器与手机连接时，请注意电缆插头标有箭头的方向朝上。取出时请务必压住两侧的压簧轻轻拔出，避免损坏设备。

触笔

触笔分为四种不同的操作方式：


- 单击** 使用触笔点一下屏幕，可以打开窗口或选择选项。
- 拖动** 使用触笔点在屏幕上，并拖动触笔在屏幕上滑动来选择文字或图象；在列表中拖动可以选择多个选项。
- 点击并按住** 使用触笔点击一个选项并按住，可以弹出当前选项的快捷菜单。
- 双击** 在某些应用程序中，支持双击操作。如在纸牌游戏中，双击纸牌可以自动移动到指定位置。

使用 SD/MMC 存储卡

您的设备有一个扩展插槽，可兼容 SD 和 MMC 存储卡，这些卡主要用来备份和保存文件及数据，同时也可以安装应用软件（如娱乐软件或办公软件），以节省手机的内存空间。

插入存储卡：

- 拿好您的设备，将卡推入插槽。请注意 SD 卡金手指的方向朝上插入。当卡没有突出时，表明卡已插紧。

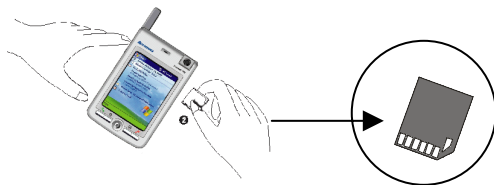


取出存储卡：

请在取出存储卡前，务必关闭保存在存储卡上的文件和应用程序。然后向下按卡的顶部，就好像要将卡插的更深一样，卡会自动弹出。

第一次使用

开始使用设备之前，请先进行以下的操作：

1. 插入 SIM 卡，并展开天线。请同时扣住天线卡隼。（如果您使用无线数据或语音功能时，需进行此操作。）
2. 请安装电池。
3. 请先将主机内部的备份电池开关拨动到下方。

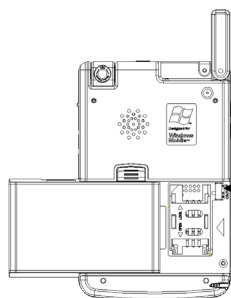


备份电池开关(第一次使用前请务必拨动到下方)

警告：使用后请不要轻易拨动备份电池开关，避免造成数据丢失问题。


4. 请用触笔点击复位键，系统重新启动；
5. 请将电源适配器按照前面的连接方法，一端接到手机上，另一端插到 220V 交流插座上。

注意：第一次使用时，请确保至少充电 14 小时。


6. 请按照“欢迎使用”向导程序指导，逐步操作和设置；
7. 点击屏幕后，先进行屏幕校准设置，按照屏幕提示进行校准，用触笔尖部点击十字中心；

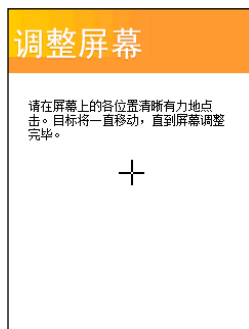


8. 校准完成后，启动“笔针”的使用教程，阅读后，单击窗口右下方的“下一步”按钮；

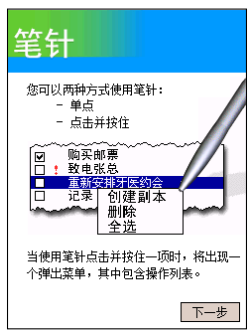

9. 在“弹出菜单”窗口，请按照屏幕的提示要求进行操作；

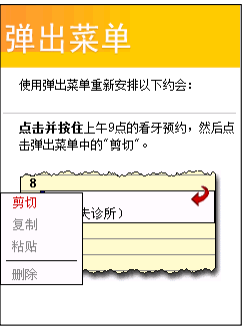

10. 在“位置”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择您所在的城市和时区，单击“下一步”按钮；

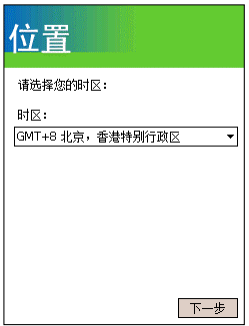

11. 设置完成后，点击屏幕显示今日界面。

提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置，如亮度等，可能并不是最佳选择，您可以在“设置/系统”中进行调节。

警告：如果您不安装 SIM 卡，也必须将 SIM 卡锁定板推装到位。否则不能开机。

开机

第一种方法：按下手机上端的电源键。

第二种方法：按下快捷按键。

技巧：快捷按键可以设置为锁定状态，此时手机屏幕关闭后，按键处于锁定状态。这样可避免携带时误触发造成开机。

您可通过 “ 设置 > 系统 > 按键锁定” 步骤设置关闭此功能，

背光

在使用中可长按住电源键来关闭或开启背光。


提示：在“设置/背光”中，您可以分别设置自动关闭背光的时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长使用时间。

背光设置

1. 点击 “ 设置”，然后再点击 “系统/背光” 图标；



2. 在背光窗口中，设置“电池电源”或“外部电源”的自动关闭时间，同时可以设置按下按键或点击屏幕是否开启背光。

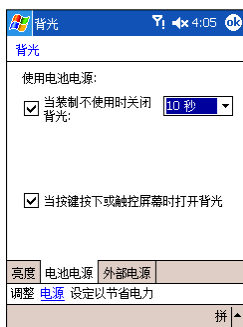

3. 点击“OK”按钮，保存设置。

重启 ET280

如果设备死机（即设备再也不响应按键操作），则您可能需要重新启动设备。软启动可以让设备重新启动并重新分配内存。在软启动后，所有记录和资料仍然会保留下来，而打开程序中的未保存资料有可能丢失。


1. 从插槽取出触笔。
2. 用触笔笔尖轻轻地按下复位键。




复位键

今日画面

当您每天第一次打开设备时（或较长时间未操作设备），您将看到“今日”画面。您也可以通过点击“  今日”来显示该画面。在“今日”画面中，您可以一览当天重要的提醒信息。

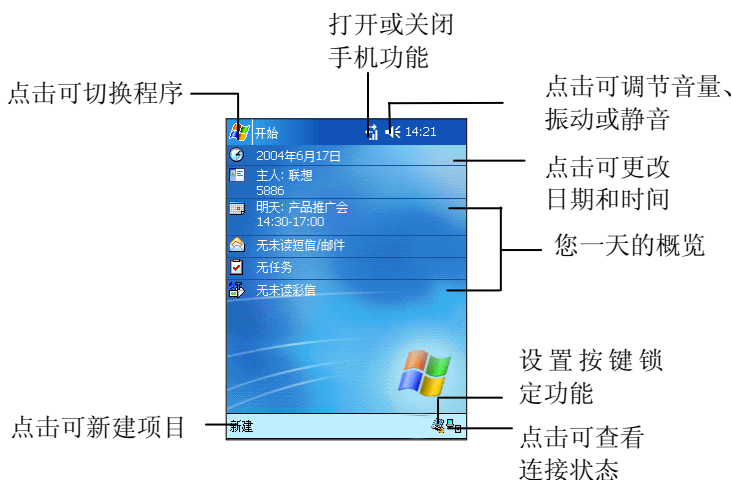

开始菜单

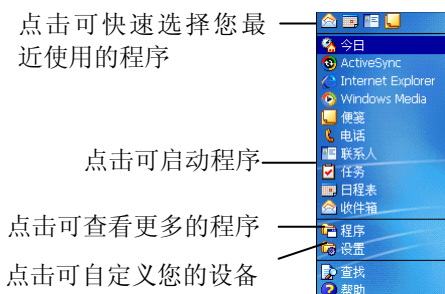

状态图标

以下是您会看到的一些状态图标。

图	说明
	打开和关闭所有的声音
	备份电池电量不足
	主电池正在充电
	主电池电量不足
	主电池电量严重不足
	主电池电量已满
	上网或数据服务状态
	正在开始或正在结束同步操作

	正在进行同步操作
	提醒收到一条或多条电子邮件/短信息。


* 如果没有足够的空间显示所有的提醒图标 ，则会出现图标。点击该图标可查看全部的提醒图标。

提醒

当您有待办事宜或收到电子邮件或短信息时，您的设备可以通过多种方式提醒您。例如，如果您在“日程表”中设定了一个约会，在“任务”中设定了一项有完成期限的任务，或在“时钟”中设置了闹铃提醒，系统会通过以下方式提醒您：

- 在画面上显示一个消息框。
- 播放可辨别的声音。
- 指示灯亮起橙色灯并慢闪。


要为您的设备选择提醒方式和提醒的声音，请点击“—设置”。在“个人”选项卡中，点击“声音和提醒”图标 。您在此所作的设定将应用在您设备上的所有设置中。

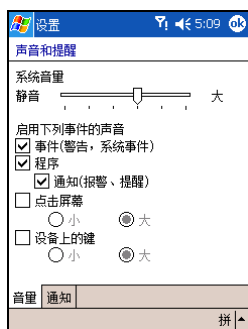

设置锁定按键

设置锁定按键，可以有效地防止您在携带过程中误触发。只有在关闭屏幕显示之后，按键锁定功能才生效。

1. 点击“今日”画面的右下角图标“”；

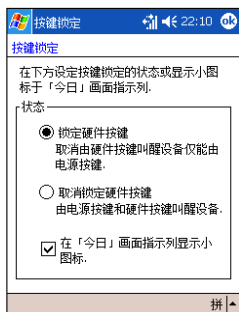

2. 选择“取消锁定硬件按键”或者“锁定硬件按键”。
当您锁定按键后，您只能按下“电源”键才能激活屏幕显示。

管理应用程序

打开应用程序

您可以通过以下任一操作打开应用程序：

- 在  菜单中，点击应用程序。

注意：您可以在  菜单中自定义所显示的应用程序。

- 点击 ，然后点击“程序”显示更多的应用程序。

切换应用程序

通过以下方式可在应用程序之间进行切换：

- 在“”菜单中选择其他的应用程序。


下表列出了您的设备上的部分应用程序。

图标	程序	用途
	ActiveSync	同步您的设备和电脑上的资料。
	日程表	记录和创建约会和会议安排。
	联系人	记录您朋友和同事等的联系信息。
	收件箱	收发电子邮件和短信

图标	程序	用途
		息。
	便笺	创建手写或输入的便笺、图片和录音。
	MSN Messenger	同您的“MSN Messenger”联系人收发即时信息。
	任务	跟踪记录您的任务。
	电话	拨打电话和接听来电；收发短信息；切换通话以及建立电话会议。
	Pocket Excel	新建电子表格或查看和编辑您电脑上创建的 Excel 电子表格。
	Pocket Internet Explorer	浏览网页和 WAP 页面，从 Internet 下载应用程序和文件。
	Pocket Word	创建新的文档或查看和编辑您电脑上创建的 Word 文档。
	纸牌	可以随时随地玩您喜爱的扑克游戏。
	Jawbreaker	一个很有意思的泡泡球游戏
	Windows Media	播放存放在设备或网络上的数字音频和视频文件。

退出应用程序

1. 点击“   设置”打开窗口，选择“系统/内存”图标；
2. 选择“运行的程序”和要关闭的程序名称，点击“终止”按钮关闭该应用。

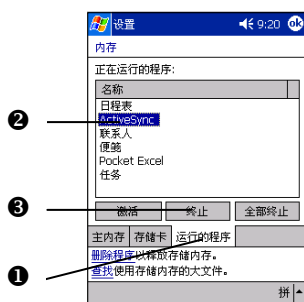

应用程序窗口



提示：当您点击窗口右上角的  图标时，当前窗口只是最小化显示，并未退出内存。

随身家园

随身家园可以管理您常用的应用程序，并可以快速启动和切换应用程序。

1. 按下随身家园  快捷按键启动程序；
2. 点击页面图标可以切换到不同页面，每个页面允许建立多个应用程序或文档；



3. 点击应用程序图标，启动相应的应用程序。

注意：在目录中删除应用程序图标并不影响实际的程序文件的存在。您仍可通过开始菜单  运行这些应用程序。


随身备份

为了减少因为意外情况造成的数据丢失的损失，请您定期备份数据到内存或存储卡。当数据丢失后，您可以将备份数据恢复到产品上。

整体备份前，请您关闭无线模块，终止所有运行的程序，并对系统进行软启动。全部备份数据量较大，系统会需要较长时间(取决于您的系统配置和数据量)，请您耐心等待。为确保数据安全，中间过程切勿进行软启动和关机操作。

备份

1. 点击  ➡ 程序”，选择“随身备份”图标启动程序。
2. 在窗口中，选择备份的文件，并选择备份文件保存的位置，点击“开始”按钮开始备份。
3. 勾选“密码”后并输入密码，您可以为备份文件进行加密保存。但恢复文件前，您也必须输入密码。

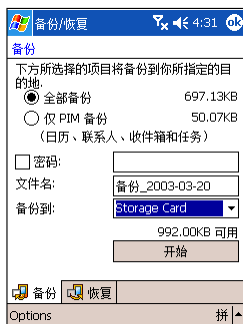

内置存储区指保存在手机的内存中，由于手机的内存空间比较有限，备份前请确认存储空间是否充足。存储卡指SD/MMC 存储卡，备份前请确认存储卡未写保护。

恢复

1. 在随身备份软件中，选择要恢复数据的保存位置和文件；
2. 点击“开始”按钮，系统将数据恢复到手机中。恢复的数据将覆盖原来的信息。

提示：由于备份和恢复数据时耗电量比较大，建议您采用电源适配器供电。如果手机突然断电，可能造成数据损坏或丢失。

3. 使用手机

您的 ET280 整合的手机功能可与标准的手机相媲美，具有通话记录、呼叫等待、呼叫转移、来电显示和电话会议等功能。由于手机功能和 PDA 功能是整合在一起的，在手机和其他应用程序之间管理联系人信息将非常简便。

* 在本章中标识***的功能，表明需要网络支持。


提示：天线的折叠将自动切换电话功能的开启或关闭。当您使用电话功能前，请确认天线已展开，并推出天线卡隼固定。

安装和取出 SIM 卡

使用手机前，请您务必插入 SIM 卡。SIM 卡是非常容易被划伤或弯曲损坏，插入或取出时请小心使用。

插入SIM卡

1. 请将手机翻转到正面朝下，然后将电池卡榫扳向上后，将电池向左推后露出 SIM 卡插槽。

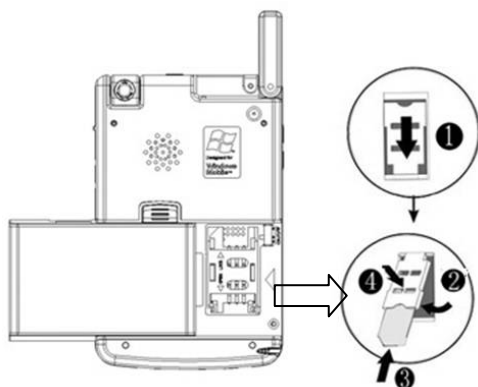

2. 请将 SIM 卡锁定板向下推出，并向外翻开。

3. 使 SIM 卡金属面面对 SIM 卡槽、SIM 卡的缺角对准卡槽左上方的缺角，将 SIM 卡放入卡槽内。
4. 请盖上 SIM 卡锁定板，然后向上推动锁定板滑到顶，将 SIM 卡锁定。

注意:请确保 SIM 卡锁定板正确装入到位，否则将不能开机。

在您使用新的 SIM 卡时，可能需要您输入 PIN 码，该 PIN 码由 SIM 卡提供商提供。如果 SIM 卡输入三次错误密码，SIM 卡将被锁定不能继续使用。此时请联络提供您 SIM 卡的服务商输入解码。

取出SIM卡

1. 取出 SIM 卡前，请务必先关闭手机功能，避免损坏 SIM 卡中的数据。
2. 请按照安装 SIM 卡的相反步骤取出。


技巧:如果设备中没有安装 SIM 卡，请关闭手机功能以减少耗电量。

输入您的 PIN

安装了 SIM 卡后，您就可以激活电话功能了。SIM 卡可能会预设了一个 PIN 码（个人识别号码），该 PIN 由网络运营商提供。

输入 PIN

1. 点击“”，然后点击“电话”。
2. 在拨号画面，输入您的网络运营商提供的 PIN。

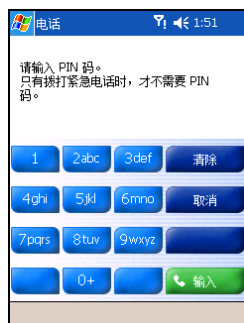

3. 点击 。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住。若发生这种情况，请与网络运营商联系。如果自行尝试解码，可能导致该 SIM 卡永远失效。

开启和关闭手机功能

开启手机功能

- 按住“挂断键”直到  显示在导航栏上。
 - 或-
 - 点击 ，然后在弹出画面中选择“关闭飞行模式”。

关闭手机功能

- 按住“挂断键”直到  显示在导航栏上。
 - 或-
 - 点击 ，然后在弹出画面中选择“打开飞行模式”。

提示：许多国家的法律规定在登机时要关闭手机。按下电源键关闭您的 ET280 电脑手机并不会关闭设备的手机功能，您必须按照上面的方法关闭手机功能。


折叠天线关闭手机功能

ET280 支持折叠天线自动关闭手机功能。

提示：您必须展开天线才能启动电话功能。展开天线后，请您推出天线卡隼固定，避免携带时天线被折叠收回。

关于拨号画面

- 按下“拨号”快捷按钮启动拨号程序。

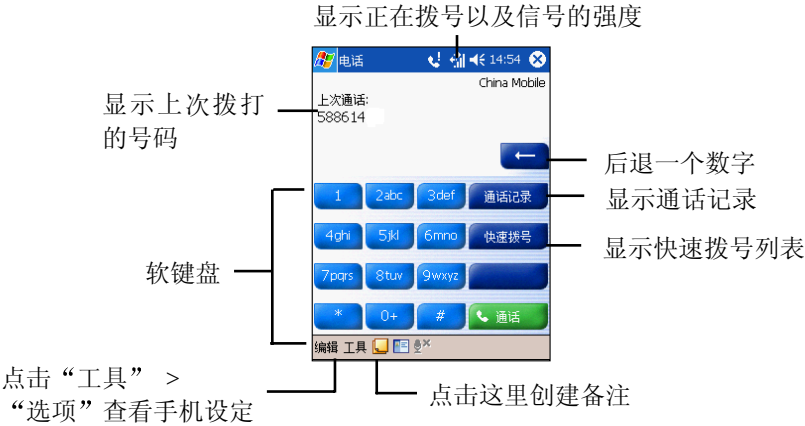

拨号按钮

下表列出了拨号画面的按钮的功能。

图标	说明
	拨号。
	删除输入的号码。
	结束通话。
	在通话时为通话创建备注。
	显示快速拨号列表。
	查看所有已接来电、拨出电话和未接来电。

手机状态图标

启用手机功能后，以下图标可能会显示在导航栏。

图标	名称	说明
	关机或不在服务区	点击图标可以打开手机。
	在服务区	点击图标可以关闭手机。
	信号状态	竖条的数量显示连接信号的强度。当信号减弱，竖条的数量也会减少。若没有信号则不会出现竖条。
	正在通话	提示您正在拨号或有来电。
	未接来电	点击图标可以查看未接来电。
	未读电子邮件或短信息	点击图标可以查看未读的电子邮件或短信息。
	语音信箱提示*	点击图标可以接收新的语音信箱信息。

* 语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络。

拨打电话

您可以通过以下方法来拨打电话：

- 使用屏幕数字键盘手动输入电话号码。
- 使用“快速拨号”、“通话记录”、或“联系人”来调出电话号码直接拨打电话。

拨号后，在导航栏上 变为 .

使用屏幕键盘拨打电话

1. 在屏幕键盘上，点击您要拨打的电话号码。
2. 如果输入错误，请按下“←”逐个清除，长按该键将清除全部号码。
3. 点击  或按下“拨号键”  。

使用通话记录拨打电话

通话记录是对所有已接来电、拨出电话和未接来电的记录。

1. 在拨号画面，点击 。
2. 使用方向键来找到您要拨打的号码。
3. 您可以点击画面左上角的选项列表来选择一个类别——所有电话、未接来电、拨出电话、已接来电和按呼叫人…。

点击这里
选择类别



4. 在使用方向键或直接点击的方式选中电话号码后，您可以按照以下步骤来拨打电话：
 - 按下选择键。
 - 按下“拨号键” .
 - 点击选中的通话记录左侧的图标。

使用 SIM 卡联系人拨打电话

“SIM 卡联系人”是一个用来查看、添加和传输 SIM 卡联系人内容的应用。

1. 点击  程序，然后点击“SIM 卡联系人”，手机开始读取信息。
2. 使用方向键来找到您要拨打的号码。
3. 长按选中的号码，然后从弹出菜单中选择“拨打电话”。

使用“联系人”拨打电话


- 在“联系人”画面找到联系人，然后按“拨号键”☎可拨打。



使用快速拨号拨打电话

快速拨号是您创建的一个常用电话列表。只有存储在“联系人”里的电话号码才可以被设定快速拨号。

- 请在“电话”画面中点击并按住拨打电话的快捷号码。如果电话号码的位置是 10 或更大的数字，请先点击第一个数字，然后长按第二个数字来拨号。
- 如果您记不起来电话号码在快速拨号列表中的位置，请按照以下步骤进行操作：
 - 在拨号画面，点击 **快速拨号** 或按向下方向键。
 - 在快速拨号窗口，使用方向键在列表中找到您要拨打的电话。
 - 选中号码后，您可以按下选择键或“拨号键”☎来进行拨号。

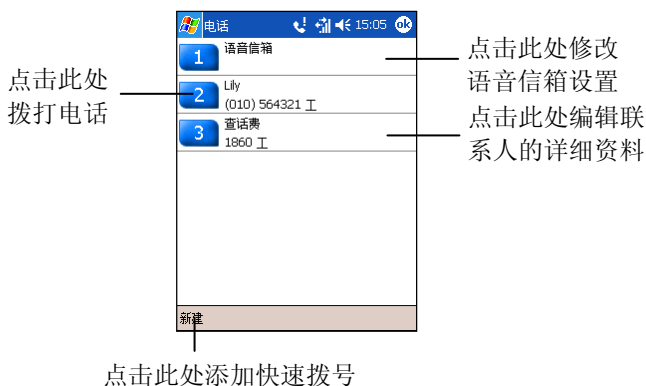

接听来电



- 点击提示窗口中的“接听”按钮。
- 或
- 按下“拨号键” .
- 或
- 按下专用耳机上的“拨号”按键。

拒绝来电

- 点击“忽略”；或者按下“挂断键”  拒接电话。

挂断电话

通话结束后，按下“挂断键”  。

提示：在通话过程中，如果 90 秒未操作手机，手机将自动关闭，但不影响您的通话。如果您希望此时在手机中查询或记录信息，请先按下电源键打开屏幕显示。

调节通话音量

通话时只能调节通话音量。其他时间可调节系统和通话音量（如铃声和提示音、WAV/MP3 播放）。

- 在导航栏点击  来弹出音量调节面板，然后向上/下拖动滑块。



- 按左侧面的音量调节键。

免提

- 当您接通电话后，您可以长按“拨号键”，直到弹出已打开免提功能的提示窗口。
- 如需关闭免提功能，请再次长按“拨号键”。

紧急电话

您的手机支持拨打国际紧急电话 112。只要您所在的地区有手机服务网络，无论您的手机中是否安装了 SIM 卡*，您在任何国家均可以拨打该号码。

注意：在某些情况下，您的手机服务提供商可能会提供本地紧急电话号码。

- 使用屏幕键盘或数字键盘输入国际紧急电话 112。



2. 在拨号画面，点击或按下“拨号键”.

* 有些手机服务提供商可能要求安装 SIM 卡，某些情况下还要输入 PIN 才可以拨打紧急电话号码。

国际长途电话

要拨打一个未存储在您的 SIM 卡和设备中的国际长途电话。

1. 长按“0”键，直到“+”出现。
“+”取代国际号码前缀“00”。
2. 输入您要拨打的电话的完整号码。
号码包括国家代码、区码（没有首位的 0）和电话号码。



3. 在通话屏幕点击  或按下“通话键”.

管理多路电话

来话通知***

来话通知功能使您在通话时了解是否有其他人拨打您的电话。此时如有来电，您可以听到声音提示。
您可以在手机来电画面点击“忽略”来拒接来电，也可使用“呼叫保持”功能来同时和双方通话。

保持通话

- 在“来话通知”画面，点击“应答”键来保持先前的通话并接听来电。

在通话间切换

- 您可以在拨号画面点击  在两个呼叫者之间切换。



电话会议***

电话会议功能使您可在多方之间建立通话。

发起电话会议

- 您可以保留一个通话，拨打另外一个号码并等待接通。或者在通话时接听第二个来电。
- 在拨号画面点击“  ”。



建立一个电话会议

3. 如果会议连接成功，在拨号画面的输入区会显示“会议”字样，此时可以多方通话。



将更多人员加入电话会议

1. 在拨号画面点击“保持”。



2. 键入新号码，并按“通话键”。

3. 接通后，点击“”按钮可继续电话会议。

通话记录

- 在拨号画面，点击“”或拨动向上方向键。



通话记录的类别

通话记录分为四个类别：

图标	类别说明
所有电话	按时间顺序显示所有来电和拨出电话
	未接来电 仅显示未接听的电话
	拨出电话 仅显示拨出的电话
	已接来电 仅显示已接来电
按呼叫者...	显示与呼叫者之间的所有通话记录

通话时间

- 在通话记录中，点按您想查看的通话。



在通话记录中保存到“联系人”

您可将已接来电和未接来电的电话号码传送到“联系人”。

1. 长按住您想保存的号码。
2. 在弹出菜单中选择“保存到联系人”。



3. 在联系人画面添加细节。
4. 点击“OK”。

删除通话记录

- 您可选择删除一条通话记录或删除所有记录。

删除单条通话记录：

- 长按您想删除的记录，然后在弹出菜单中选择“删除”。

删除全部通话记录：


- 在命令栏，点击“工具” — “清除所有通话记录”。




自定义手机功能

设置铃声

1. 在电话窗口中，点击“工具/选项”；
2. 在电话窗口中，可以设置响铃类型、铃声和键盘声音。

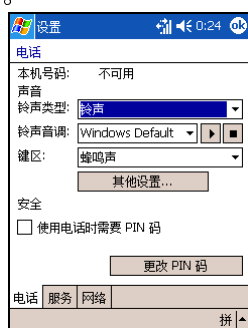

3. 在“声音”选项中，点击每个设置的选项列表，在下拉菜单中选择您需要的设置。

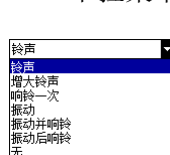

铃声类型



铃声音调



键区

下载铃声

要使用更个性化的铃声，您可通过几种方法下载.wav或.wma 文件到您的设备中作为铃声：

- 使用 ActiveSync 同步，复制文件到手机上。
- 通过 Pocket Internet Explorer 使用 Internet 资源下载文件。
- 通过红外线传送文件。

提示：只有.wav 和.wma 格式的声音文件才可作为铃声。

设置铃声

1. 点击“ 设置”，然后点击“资源管理器”图标。
2. 选择存有铃声文件的文件夹。



3. 长按您想添加的铃声文件，在弹出菜单中选择“设为电话铃声”。

短信息

发送短信息

从电话界面中发送：

1. 点击“工具”，选择“发送短信息”，进入到发送短信息界面。

从通话记录：


1. 点击并按住您要回应的电话号码，然后点击“发送短信息”。

从收件箱：

1. 在收件箱中，点击“新建”。
2. 采用下面的任何一种方式来填写“收件人”栏位：
 - 输入一个或多个电话号码，使用分号分隔。
 - 点击收件人位置，出现联系人列表，然后可在列表中选择联系人。

编辑短信息

要输入预设的或常用的短信息，请点击“常用短语”菜单，然后选择一条信息。输入完短信息后，点击“发送”。如果您发送了一条短信息并想知道它是否被收到，请点击“编辑”菜单，选择“选项”，然后选择“要求获得短信息递送通知”复选框。

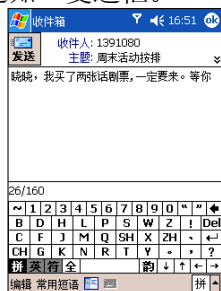

技巧：手机具有强大短信的群发功能，每个电话号码用逗号或分号分隔，即可同时让多人收到你的问候。


从 SIM 卡管理

1. 进入 SIM 卡管理，用触笔选择并按住您要回应的号码，然后在弹出的菜单中点击**发送短信**，在随即出现的界面中输入短信内容，并点击**发送**。
2. 或选中需要发送的电话，点击屏幕下方的图标“”，然后输入短信内容，并点击“发送”。



查看短信息

当接收到新的短信息时，在窗口的右上方会有提示框，显示短信息的发送方信息，并有短信息的内容。双击要查看的短信，可查看详细内容。

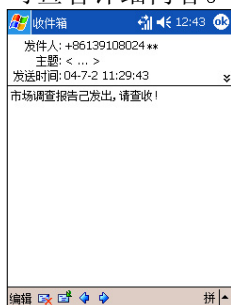

语音信箱

通过语音信箱服务，您在无法接听电话时也不会错过来电信息。有未接听的电话（如未接来电、手机关闭或不在服务区）或电话忙时，呼叫者会被自动转到您的语音信箱，他们可以在那里留下信息。

当您将 SIM 卡插入设备，它会自动检测移动服务提供商提供的语音信箱号码并将其设为默认。

语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络情况。

接听语音信箱中的留言

系统默认将快速拨号的第一个位置  指定给您的语音信箱。



要收听语音信箱中的留言：

- 在拨号界面上长按“1”。

联系人

“联系人”用来记录您好友和同事的联系信息。通过设备上的红外线（IR）端口，您可以快速地将这些信息同其他基于 Windows 具有红外线功能的设备共享。

查看“联系人”

- 点击    “联系人” 打开联系人列表。用触笔点击最后的提示图标，显示该联系人的所有电话列表。您可以选择：

工——工作电话；
宅——住宅电话；
移——移动电话；
邮——邮件地址。


如果电话保存在 SIM 卡，则在电话后面显示 SIM 卡图标。



注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“工具”，然后点击“选项”。

新建联系人

1. 点击“新建”。

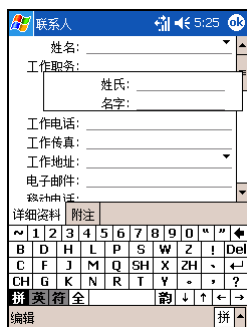

2. 通过输入面板输入联系人姓名和其他信息。您可能需要向下滚动画面才能看到所有的栏位。
3. 要为联系人指定类别，点击类别并从列表中选择类别。您也可以添加或删除类别。
在联系人列表中，您可以按类别来显示联系人。
4. 要添加附注，点击“附注”选项卡。
5. 您可以输入文本，画图，或创建录音。
6. 填写完详细信息后，点击“OK”。

技巧：您可以在通话记录、短信息和电子邮件中都可以新建联系人。

查找联系人

有六种方式可以找到联系人。在联系人列表中：


- 向上滚动并按住旋钮，直到在屏幕上出现大字体的字母。上下滚动旋钮浏览字母，按下旋钮选择一个字母。
- 点击屏幕顶部显示的分组字母。
- 在索引卡上的输入框中输入联系人姓名。

要再次显示所有的联系人，清空输入框中的文字或点击输入框右方分类按键。

- 点击类别列表（默认为“所有联系人”）并选择您要查看的联系人的类别。
- 要再次显示所有的联系人，选择“所有联系人”。
- 要查看不属于任何类别的联系人，选择“无类别”。
- 要按联系人的单位查看联系人，在命令栏中点击“查看”> “按单位”。
- 所选单位的联系人的人数将显示在单位名称的右方。
- 点击“ ➡ 查找”，然后输入联系人姓名，选择所指定类型的联系人，然后点击“查找”。

使用联系人摘要画面

当您点击联系人列表中的联系人，会出现摘要画面。要更改联系人信息，点击“编辑”。

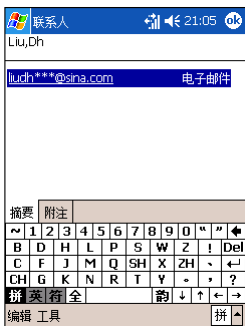

创建快速拨号

1. 在联系人查看窗口，长按联系人弹出快捷菜单。
2. 选择“添加到快速拨号”选项。
3. 在窗口中，选择快速拨号的号码，在地点对应的选项中选择对应的数字键。
4. 点击“OK”按钮保存。

输入资料

在设备上的任何程序中可使用输入面板输入资料。您可以使用拼音输入、全屏手写输入或手写输入等进行输入。无论用哪种输入方法，文字将显示在屏幕上。


显示和隐藏输入面板

1. 点击输入面板按钮。
2. 点击输入面板旁的箭头查看可选项。




拼音输入

1. 点击“拼音输入”。
2. 点击“拼”、“英”或“符”选择需要的键盘。

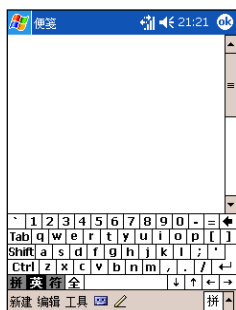


3. 在显示的软键盘上使用触笔点击进行输入。
您点击的字母会显示在屏幕的上方。软键盘会变成显示您输入的拼音的可能组合的方框。选择您需要的组合，然后点击 **确认**，将会在屏幕上显示匹配字列表，选择您需要的字即可。

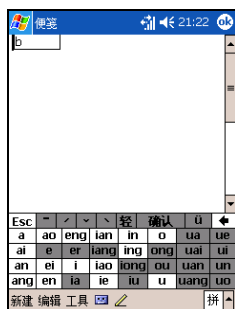

全屏手写输入

在“全屏手写输入”模式中，您可以在屏幕的任意位置书写。该方式的优点是没有界面限制，自由度高。

1. 点击“全屏手写输入”。

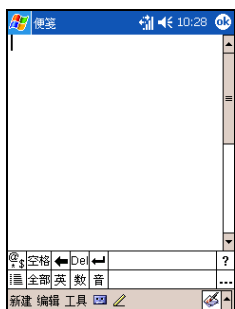

2. 各按键功能:



打开符号选择窗口,显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号,该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。

空格

在光标位置后插入一空格。

英

书写英文字母。

显示各种特殊符号键盘。

显示各种特殊符号键盘。

数

书写数字。

音

书写汉字。

全部

书写英文字母,数字或汉字。

DEL

删除当前光标处的字符。

同时按下“音”和“数”时只能输入数字,同时按下“音”和“英”时只能输入英文字母。

3. 在屏幕上任意处书写。

书写字符或字母时,书写的字符或字母会转换成屏幕中的输入文本。

手写输入

1. 点击“手写输入”。



2. 各按键功能：



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。

空格

在光标位置后插入一空格。

英

书写英文字母。

全

输入全角字符。

数

书写数字。

DEL

删除当前光标处的字符。


全部

书写英文字母，数字或汉字。

屏幕画图

和屏幕书写一样，您可以在屏幕上画图。屏幕书写和画图的区别在于您如何选择和编辑内容。例如，被选定的图片可以放大缩小，而书写则不一定，在 Word 中，可以对选中的文本进行适当的缩放。

1. 第一笔划过三条书写线，会出现画图框。
2. 以后的笔划和点触都将被作为图画的一部分。画图框外的笔划将被作为手写字处理。

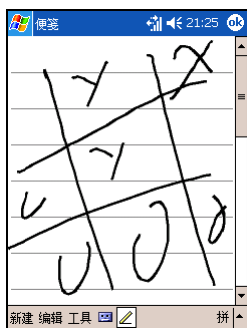


提示：您可以放大或缩小尺寸来更容易地画图或查看。点击“工具”，然后选择一个缩放比例。


录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺、WORD），您可以嵌入录音文件。

1. 请将机器的麦克接近嘴巴和声音来源；
2. 按下录音按钮直到听到一声哔声，表示录音开始；
3. 完成录音时松开录音按钮，此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。

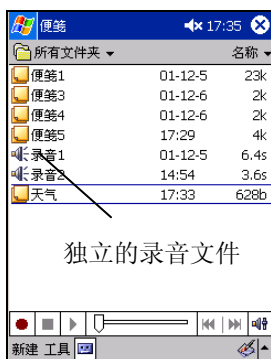

录音工具栏

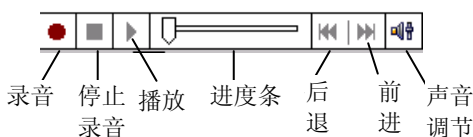

提示：您可以点击录音栏的按钮进行录音或播放。

设置录音格式

1. 点击“设置”中的“输入”图标打开窗口，您可以设置录音的文件格式。不同的文件格式，录音质量和文件大小都会有所不同。

使用“常用短语”

当使用“收件箱”或 MSN Messenger 时，使用“常用短语”可以在文本输入区域快速插入预设或经常使用的文本。

插入常用短语文本

1. 在屏幕上的命令框中点击“常用短语”。
2. 点击所需的短语文本。

注意：您可以在插入一条常用短语后添加文字，再将其发出。

编辑常用短语

1. 在“工具”菜单中，点击“编辑常用短语信息...”，然后点击“常用短语”。
2. 选择您要编辑的文本并作改动。

4. 手机实用程序

*在本章中标识***的功能，表明需要网络支持。

个性来电

个性来电可实现为每个电话定制不同的电话铃声，同时还可以设置来电图片。


启动个性来电

1. 点击“ 程序”选项；
2. 在个性来电设置的主窗口，点击 图标可以启用或禁止个性来电功能。

个性来电设置

1. 点击左下方的“新建”，进入到“联系人”界面；
2. 长按选中的一个或多个联系人弹出快捷菜单，选择“个性来电设置”，也可以在工具菜单添加；
3. 在图片窗口下，选择预置的图片信息，或者点击“返回上级目录”选择其它目录的图片。所支持的图片格式包括 JPG、GIF 和 BMP。



4. 在铃声窗口，选择所需的电话铃声，点击 录音 可将自录的声音作为铃声，点击  设为缺省铃声，则其他没

有进行个性来电设置的电话都会使用这个铃声。您可以用上下方向键选择铃声来试听。



5. 在个性来电主界面中显示的是已设置个性来电的联系人，每个联系人左侧显示的是该电话的来电头像缩略图，如果该电话没有设置对应的图片或图片文件丢失，则会显示一幅缺省的图片。



技巧：为了丰富您个性设置的素材，您可以通过个性铃声PC端管理程序下载、添加和管理供个性来电功能使用的图片和铃声文件，并可以将这些文件和移动设备进行同步。或者您可以通过摄像头拍摄照片作为来电的头像。

彩信通

彩信的使用方式与电子邮箱非常相近，您可以通过彩信发送包括图片、声音、文字多种信息。不过目前网络支持的彩信大小有一定限制。具体信息请咨询网络运营商。

新建彩信

1. 点击窗口左下角“新建”选项；
2. 在窗口中，根据提示在相应的位置输入图片、文字和声音；您可以点击“编辑”增加多个幻灯片；




3. 点击, 预览彩信；
4. 点击, 启动发送界面，输入收件人的手机号码，点击“发送”按钮。

注意：发送彩信前请注意彩信的大小，超过网络运营商限制将无法发送。

SIM 卡管理

启动 SIM 卡管理后，手机自动读取 SIM 卡中所有的电话本信息，根据 SIM 卡的容量读取时间有所不同。此后如果用户通过其它方式更改了 SIM 卡中电话本的信息，这些更改会在程序中立即显示出来，并可以点击“操作”菜单的“资料更新”选项来更新。

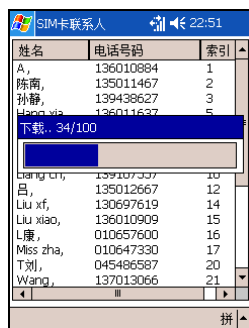


SIM 卡管理器主要用来管理 SIM 卡中的电话本信息，并可以与联系人进行数据同步，并且可以在数据不导入联系人的情况下完成拨打电话，发送短信等一些操作。

联系人与 SIM 卡数据相互导入


在联系人中选中一个或多个联系人，然后点击工具菜单中的“保存到 SIM 卡”，即可将选中联系人所含的电话号码导入到 SIM 卡中。

在 SIM 卡管理器中选中一个或多个电话本，然后点击弹出菜单中的“保存到联系人”，将会把选中的电话本导入到联系人中，如果电话号码在联系人中存在，那么该电话及相应的联系人将不导入。

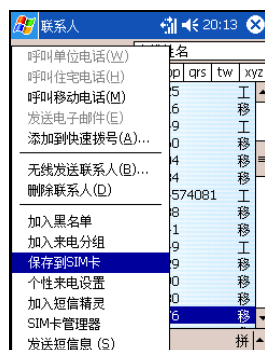


设置您的 PIN 码

在安全选项中，您可以更改您的 PIN，并可对其进行启用和禁用。启用该功能后，每次启动电话功能都需要输入 PIN 码。此处设置的 PIN 码是 SIM 卡的保密码，用于防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码一般为 4-8 位数字，默认设定由网络运营商提供。

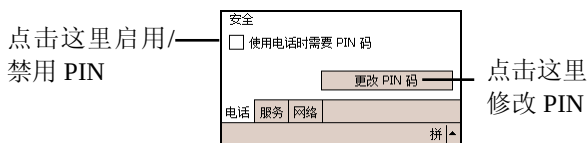

要更改 PIN 码前，您需要输入旧的 PIN 码。

限制通话***

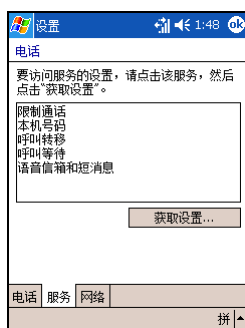

使用限制通话可以阻止某些类型电话的拨入或拨出。


1. 在服务列表中点击“限制通话”。
2. 点击“获取设置”按键（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。
3. 在下一个画面，您可点击单选按键，选择要阻止的传入和/或拨出电话类型。

限制来电：

- 所有电话- 限制所有来电。
- 漫游时- 只有漫游时，限制来电。
- 关闭- 不限制任何来电

限制拨出电话：

- 所有电话-不可拨出任何电话，
- 国际-不可拨出长途电话，
- 国际（本国除外）-不可拨出国际长途电话，
- 关闭- 不限制拨出任何电话

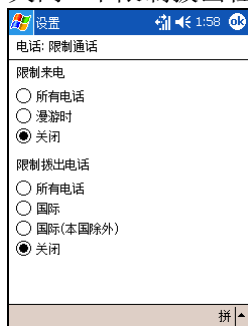


4. 点击“OK”。

本机号码***

当您拨打电话时，您的名字将出现在您拨打的手机上。

1. 在服务列表中点击“本机号码”。
2. 点击“获取设置”按键（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。
3. 在下一个画面，您可点击单选按键：
 - 我呼叫的所有人- 启用来电显示。
 - 禁用本机号码- 禁用来电显示。

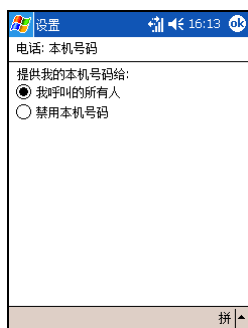


4. 点击“OK”。

呼叫转移***

该项服务可将来电转移到另一个电话号码。您可将所有来电都转移到同一个号码或为以下情况时设置为一个呼叫转移号码：

- 不可用——手机关机或不在服务区
 - 占线——当您正在通话
 - 无答复——如果您不想接听电话
1. 在服务列表中点击“呼叫转移”。
 2. 点击“获取设置”按键（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。
 3. 在下一个画面，按照以下步骤启用或禁用呼叫转移：

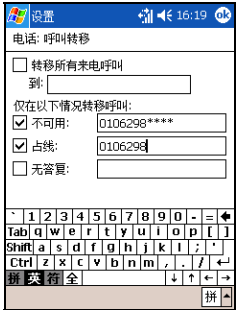

启用呼叫转移：


- 点击“转移所有来电至”复选框，然后指定呼叫转移的电话号码。
 - 点击一个或多个情况的复选框，然后在对应的框中指定呼叫转移的电话号码。
 - 要取消呼叫转移，请取消选中所有的复选框。
4. 点击“OK”。

呼叫等待***

该项服务使您可在通话时接听另一个电话。

1. 在服务列表中点击“呼叫等待”。
2. 点击“获取设置”按键（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。

3. 在下一个画面，您可点击：
- 通知我- 启用呼叫等待；
 - 或
 - 不通知我- 禁用呼叫等待

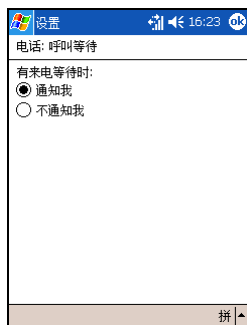


4. 点击“OK”。

设置语音信箱和短信息***

根据默认设置，系统会自动检测和设置您的移动服务提供商提供的语音信箱和短信息服务中心号码。


要查看语音信箱和短信息服务使用号码：

1. 在服务列表中，点击“语音信箱和短信息服务”。
2. 点击“获取设置”按键（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。

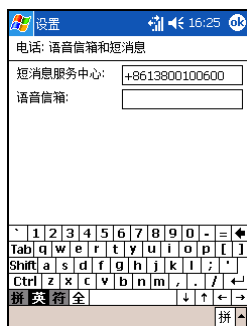

设置网络

在该选项卡进行与移动服务网络有关的设置。当前使用的网络会显示在画面的第一行。

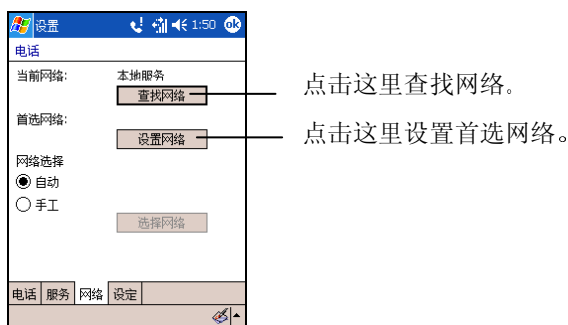

当您想查找网络时，请启用该功能。

- 点击“查找网络”按钮（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。

注意：如果您选择了手动，检索网络设置可能要花费几分钟的时间。

设置网络

如果您所在的地区有许多手机服务提供商的网络可用，您可设置该选项来首选一个网络并可设置其优先级。

1. 在网络选项中，点击“设置首选网络”按钮。（检索设置可能要花费几分钟的时间。）
2. 要将列出的网络作为首选网络，请选中其对应的复选框。
3. 要设置优先级，请点击想要的网络，然后点击“前移/后移”按钮。

联想空间

通过此窗口，您可以点播或订阅相关信息,为您提供包括短信、彩信等下载区域。

注意：“联想空间”为收费选项，有关资费情况请与网络服务商联系。

5. 同步和传输

安装 Microsoft® ActiveSync® 软件

使用 ActiveSync®, 您可以将您电脑中 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 中的资料与您设备中的资料进行同步。您也可以将该资料直接和 Microsoft Exchange 服务器进行同步。每次同步时, ActiveSync 会比较您对设备和电脑或服务器中的资料所做的改动, 并将最新的资料更新到两处。您的电脑操作系统应是 Windows XP 或 Windows 2000。

您可以使用 ActiveSync:

- 备份和恢复设备中的数据。
- 在设备和电脑之间复制资料。
- 选择不同的同步模式来控制执行同步的时间。

例如, 您可以选择在连接到电脑时不断地进行同步或只有当选择了同步命令之后才进行同步。

- 选择要同步那些资料类型并控制同步多少资料。

例如, 您可以选择同步过去几个星期的约会记录。

在执行同步之前, 请在电脑上安装 Microsoft ActiveSync 光盘中的 ActiveSync, 并已经成功连接。


安装 Microsoft® ActiveSync® 软件

1. 退出所有打开的程序, 包括在开机时就运行的程序, 并禁用任何病毒扫描软件。
2. 将 Microsoft ActiveSync 光盘插入光驱, 出现 CD 的欢迎界面。
3. 单击动画的前进图标进入到下一画面。
4. 单击画面右侧的“从这里开始”选项卡。
5. 阅读“从这里开始”画面上步骤和安装说明。
6. 单击左窗格上的按键分别安装以下应用程序。
 - Outlook 2002 (建议安装)
 - ActiveSync® 3.7.1


安装后，ActiveSync 图标  会出现在您电脑上的系统工具栏上（屏幕的右下角）。请参见 ActiveSync 软件的在线帮助以获取关于如何使用该软件的信息。

建立连接


1. 请将手机与 PC 连接后，系统自动建立连接，并弹出“新建合作关系”窗口，单击“下一步”按钮。

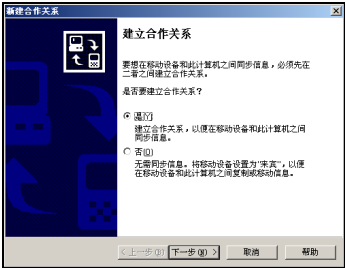


2. 在弹出的窗口中，设定手机与 PC 同步的个数，勾选相应的选项后，单击“下一步”按钮。

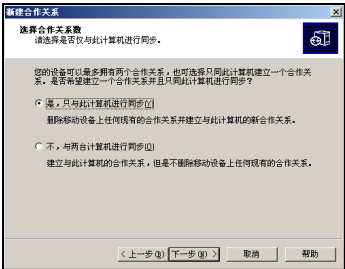


3. 在弹出的窗口中，勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮。

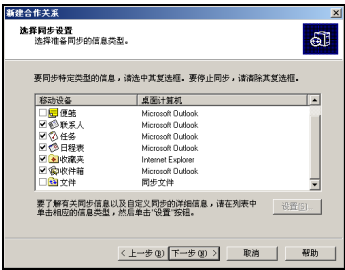


4. 按照窗口的提示操作，设置完成后，显示设置成功信息。

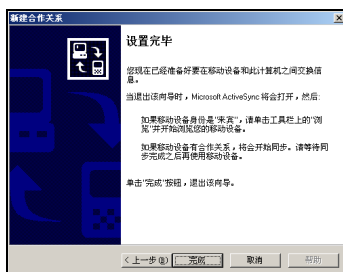

5. 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步。

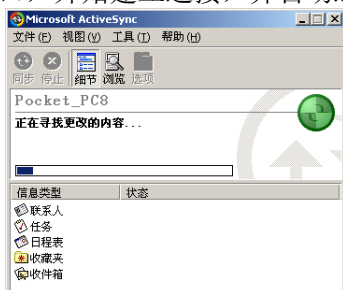

6. 安装完成后，在 PC 的任务栏右侧显示 ActiveSync 的图标，图标为绿色：表示已建立连接；图标为灰色：表示连接断开。

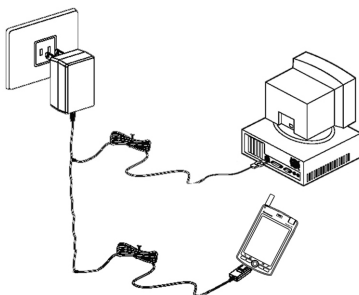

提示：如果您将手机与 PC 连接后，未自动弹出连接窗口。请重新连接手机和同步电缆，每次插拔的间隔时间请至少为 10 秒。

通过红外端口连接

手机可以通过红外端口可以与具有内置红外功能的 PC 进行无线连接。大多数的笔记本电脑已经安装了红外功能，部分台式计算机可能需要安装和配置红外端口。请您在 PC 的 ActiveSync 软件中，勾选“连接设置”中的通过“红外线端口”连接选项。具体通过红外的同步方法，请参考 ActiveSync 软件随机帮助的相关内容。

在 PC 上管理文件

当与 PC 连接后，您可以通过 ActiveSync 浏览手机上的文件信息，也可以在 PC 与手机之间复制和传输文件。

1. 单击 PC 的 ActiveSync 窗口的“文件”菜单，选择“浏览”选项打开“移动设备”窗口；



2. 在窗口中列出手机上的所有文件信息，在该窗口您可以单击“向上”按钮，浏览 PC 上的文件。通过鼠标拖曳文件图标（或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”）可以复制文件；
例如：通过这种方法您可以将下载到 PC 上的 MP3 文件复制到手机的存储器或储存卡上。
3. 在窗口中双击文件图标，只显示该文件的属性。您在 PC 上不能打开手机上的文件或运行程序。

同步


同步是将 PC 和手机的数据进行比较，并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时，您可以设置同步选项或者在 ActiveSync 的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。


解决同步冲突

当您在 PC 和手机上同时修改相同项目时，ActiveSync 会提示同步发生冲突，ActiveSync 的图标会变为.

- 在“解决冲突”窗口中，选择要替换的项目。

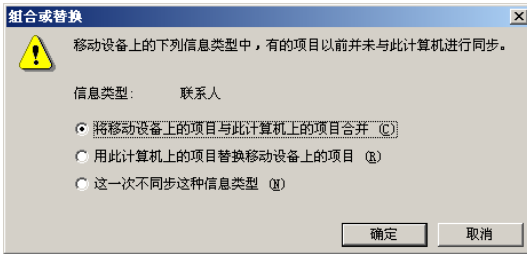

- 或者在 ActiveSync 的窗口中，单击“选项/规则”标签，设置冲突解决方案。

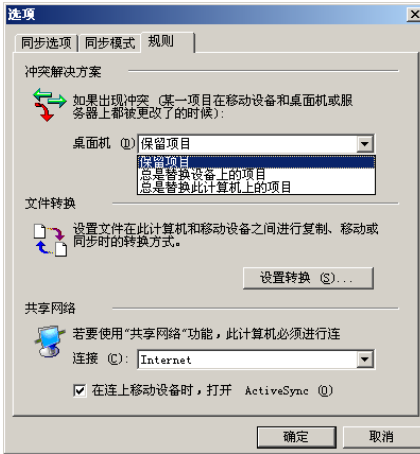

备份和恢复

为了防止数据丢失，建议您经常备份数据。避免意外情况发生时，给您造成不必要的损失，建议您一周至少备份一次数据。


恢复是将备份的数据回传到手机上，回存的信息会覆盖机器中原来的信息。如果您在备份后又建立了新的信息，欲保留这些新信息，请在恢复前将这些数据移动到 PC 上。

通过 PC 的 ActiveSync

先将手机和 PC 建立合作关系，同时可以设置每次连接时自动备份的数据，也可以手动备份所有信息或部分信息。

手动备份：

1. 将手机与 PC 建立连接；
2. 启动 PC 的 ActiveSync 窗口，单击菜单栏的“工具”，选择“备份/还原”；
3. 在打开窗口中单击“备份”标签，选择“完全备份”（备份所有信息）或“增量备份”（备份新信息）；

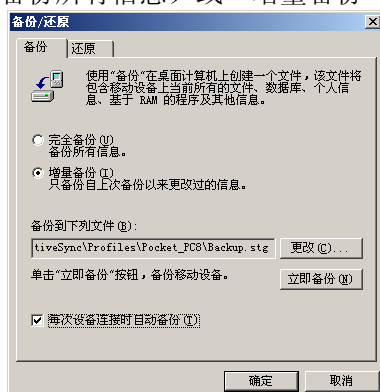


4. 单击“更改”按钮，可以修改备份文件的名称和保存的位置；
5. 勾选“每次设备连接时自动备份”选项，每次连接成功后系统自动开始备份；
6. 单击“立即备份”按钮，开始备份数据。

手动还原

1. 将手机和 PC 建立连接；
2. 关闭 PC 端和手机上所有正在运行的程序；

3. 在 PC 的 ActiveSync 窗口，单击“工具”弹出菜单，选择“备份/还原”选项；

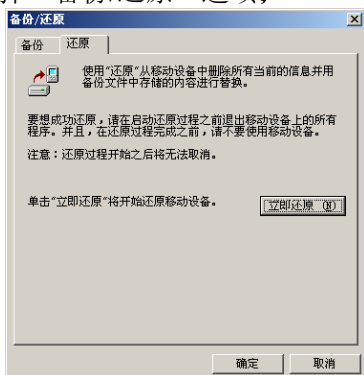

4. 单击“还原”标签，选择“立即还原”按钮开始还原；
5. 还原完成后，断开同步电缆或从 USB 底座中取出手机，重新热复位启动。

警告：在还原过程中，请不要使用机器，更不能突然断电，以免造成数据的丢失。

红外线传输文件

您可以使用红外线同另一台具有红外线功能的设备之间收发信息，如收发联系人和约会信息等。

发送信息

1. 切换到创建您要发送的资料所在的程序，并在列表中找到该资料。
2. 将红外线端口同另一台设备的红外线端口对齐，使它们靠近且之间无障碍物。
3. 点住要发送的资料不放，然后在弹出菜单中点击“无线发送文件”选项。

接收信息

1. 将红外线端口同另一台设备的红外线端口对齐，使它们靠近且之间无障碍物。
2. 从另一台设备发送资料，您的设备会自动接收。
3. 在“接收数据”弹出画面中选择“是”。



6. 连接互联网

连接到 Internet

您无需外接其他设备即可随时随地移动上网，收发电子邮件。

提示： 在使用 ET280 的上网功能时，请您先确定您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务。相关的 GPRS 服务，请与当地移动运营商或服务商联系。

ET280 出厂时已经为您设置好了中国移动的“GPRS”和“GSM”连接，并默认 GPRS 为默认拨号，对于一般使用者无需您再设置。

开始连接

要开始连接，只需启用下述程序即可。您的设备会自动开始连接。您可以：

- 使用“收件箱”收发电子邮件。
在使用“收件箱”之前，您需要提供必要的信息和电子邮件服务器进行通讯。
- 使用“Pocket Internet Explorer”浏览网页和 WAP 页面。
- 使用“MSN Messenger”收发即时消息。

注意： 开始连接后，会马上出现一个弹出画面，连接完成后，该画面将消失。

断开 GPRS 连接：

- 点击导航栏上的“连接”图标 ，然后点击“结束”。
- 或
- 长按挂断键 ，直到图标变成信号指示 .

使用 Pocket Internet Explorer

1. 点击 ，然后选择“Internet Explorer”。
2. 在 IE 浏览器菜单上方的地址栏中输入要浏览网站的地址；
3. 再点击地址栏右侧的绿色“箭头”按钮，即可连接到相应的网站。



"主页"按钮
"收藏夹"按钮
"刷新"按钮

查看移动收藏夹和频道

1. 点击“收藏夹”按钮显示“收藏夹”列表。




2. 点击您要查看的页面，显示您上次与您的电脑同步时下载的页面。如果该页面不在您的设备上，收藏会以灰色显示。要查看该页，需要重新与电脑同步将该页面下载到您的设备上，或连接到 Internet。

发送邮件

使用浏览器

连接互联网后,您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件,您无需作任何设置,只要登录到相应的网址,就可以轻松收发邮件。

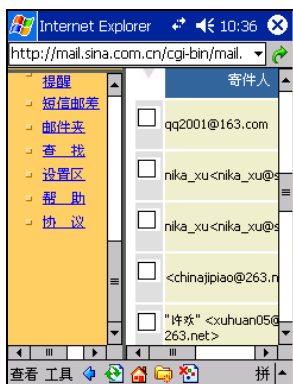


使用收件箱


收件箱可以直接连接 Internet 收发电子邮件,还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

设置邮件服务:


1. 点击“  收件箱”选项;
2. 单击窗口左下角的“帐户”弹出菜单,选择“新建帐户”选项;

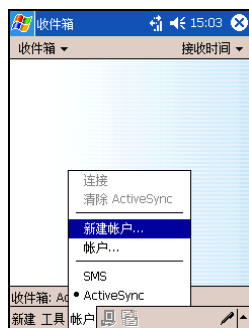


3. 输入您的电子邮件地址；

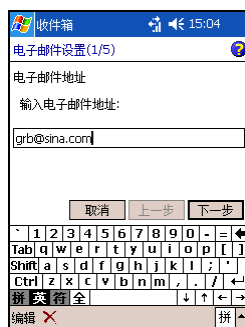

4. 单击“下一步”按钮；

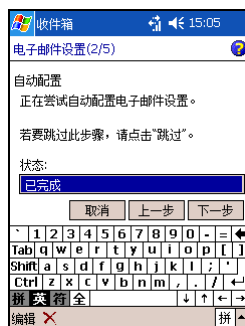


5. 输入您访问邮件的相关信息；

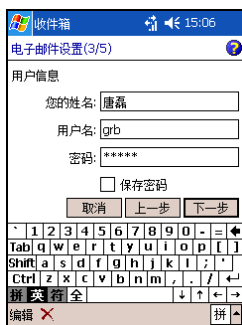


6. 选择邮件服务器类型，如 POP3，单击“下一步”按钮；



7. 输入接收服务器和发送服务器的相关信息，您可以查询您使用的邮件系统信息或咨询管理员；

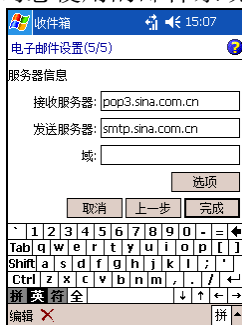

8. 您可以通过点击“选项”设置 SMTP 认证的信息，以保证支持目前大多数免费邮箱的邮件发送；

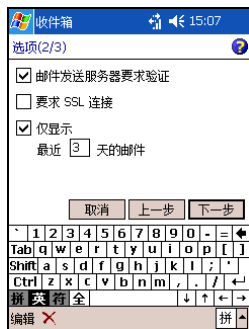

提示：目前大多数免费邮箱都需要 SMTP 认证，如果您的发件服务器也需要认证，建议您勾选“邮件发送服务器要求验证”选项，以保证邮件发送。

9. 设置完成后，单击“完成”按钮完成设置。


提示：设置完成后，您可以单击“工具”中的“选项”；在服务中单击邮件服务名称更改设定的属性。

接收邮件

1. 单击窗口下方的“服务”弹出菜单，选择“连接”选项；
2. 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。



- 默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的前 100 行内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。单击窗口最下方的“↑”、“↓”箭头直接阅读上一封或下一封邮件。

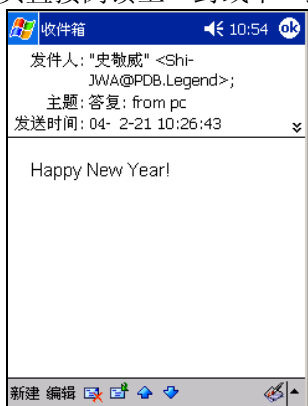

写邮件

1. 点击窗口左下方的“新建”；
2. 在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击命令栏的地址簿按钮，从联系人列表中选择；
3. 输入主题和邮件正文；



4. 如果您要发送附件，点击窗口左下方的“编辑”弹出菜单选择“添加附件”，打开文件管理器，选择要附加的文件；

如果您发送录音文件，可以直接点击工具栏的“录音”按钮进行录制，系统自动将文件作为附件。

5. 写完邮件后，请点击窗口左上方的“发送”按钮；或者点击“OK”按钮将邮件保存在收件箱中供下次修改或发送。

提示：如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与 PC 同步时，邮件自动发出。

管理电子邮件

您创建的每个邮件服务器都自动建立四个文件夹：发件箱、收件箱、已删除的邮件和已发送的邮件。已删除的邮件用来保存您在本机中删除的邮件，但邮件仍链接到您的邮件服务器。



MSN® Messenger

您设备上的 MSN® Messenger 是一种即时消息程序，通过它可以：

- 查看谁在线上
- 发送和接收即时消息
- 与联系人进行即时对话

关于使用 MSN Messenger 的更多信息，点击“ > “程序” > “MSN Messenger”，然后在“”菜单中点击“帮助”。

使用 MSN Messenger 要求

- Microsoft Passport™ 帐户或 Microsoft Exchange 电子邮件帐户。
- 使用 MSN Messenger 服务的 Passport。如果您拥有 Hotmail® 或 MSN 帐户，那么您已经拥有了 Passport。一旦您拥有了 Microsoft Passport 或 Microsoft Exchange 帐户，您就可以设定您的帐户了。

提示： 在(<http://www.passport.com/>) 申请 Microsoft Passport 帐户。在(<http://www.hotmail.com/>) 获取 Microsoft Hotmail 电子邮件。

设置帐户

在连接前，您需要输入 Passport 或 Exchange 帐户信息。

1. 在“工具”菜单中，点击“选项”。
2. 在“帐户”选项卡中，输入您的 Passport 或 Exchange 帐户信息。
3. 点击登录屏幕然后输入您的电子邮件地址和密码进行登录。

注意： 如果您已经在您的电脑上使用了 MSN Messenger，您的联系人会在您的设备上显示而无需重新添加。

启动 MSN Messenger

1. 点击“ ➡ 程序”，然后点击“MSN Messenger”。

管理朋友列表

MSN Messenger 窗口会显示您所有的联系人，以联机 and 脱机分类。连接后，您可以通话，发送电子邮件，阻止联系人或使用弹出菜单从列表中删除联系人。



1. 点击“工具”>“选项”>“保密”选项卡。
2. 若要阻止联系人看见您的状态和向您发送消息，请点击该联系人并点击向右箭头。这将把该联系人移动到“我的阻止列表”。
3. 若要取消阻止联系人，请点击该联系人并点击向左箭头。这将把该联系人移动到“我的允许列表”。
4. 若要在有人将您添加到他们的联系人列表时收到通知，请选中“当有其他用户将我添加到他们的 Passport 联系人列表中时通知我”。
5. 若要查看是谁将您列为联系人，请点击“查看”。

7.应用程序

日程表


“日程表”可以让您方便地安排日程、约会、或其他和日期时间相关的活动。您可以通过它来计划约会，包括会议和其他事件。可以方便地通过几种视图查看您的约会安排：日程、日、周、月和年。

注意： 点击屏幕下方的“菜单栏”可切换不同的视图。

打开日程表

- 点击 ，然后点击“日程表” 。会打开今天的日程安排。

注意： 您可以点击“工具”菜单中的“选项”，来自定义“日程表”的显示方式，例如您可以设定哪一天作为一周的开始。

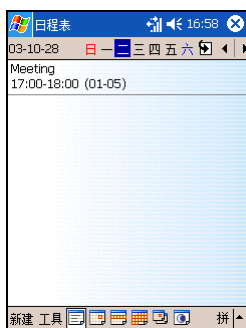

新建约会

1. 如果您在日视图或周视图中，点击您要设定的约会的日期和时间。
2. 点击“新建”。

3. 使用输入面板输入描述和地点。请输入前先点选相应的输入栏。
4. 如有必要，点击日期和时间已作更改。
5. 输入其他所需的信息。
您需要隐藏输入面板以看到所有的输入栏位。
6. 要添加附注，点击“附注”选项卡。
您可以输入文字，画图，或进行录音。
7. 完成输入详细信息后，点击“OK”。


提示：如果您在约会信息中选择“提醒我”，系统会根据设定提醒您。该设置选项位于“——设置——一个人”选项卡中的“声音和提醒”。

任务

使用“任务”来记录您的待办事项并根据它们的重要和紧急程度来设置优先级。

打开“任务”


- 点击“”，然后点击“任务”，会打开任务列表。

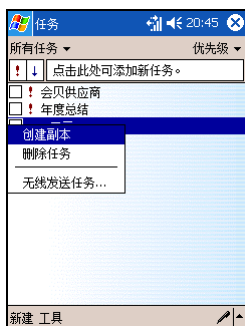

注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“工具”，然后点击“选项”。

新建任务

1. 点击“新建”。
2. 通过输入面板输入任务的描述。
3. 您可以点击相应的输入框来输入开始日期和截止日期，或输入其他信息。
4. 如果输入面板打开，您可能需要将其隐藏以显示所有的栏位。要为任务指定类别，点击类别并从列表中选择类别。
5. 在任务列表中，您可以按类别来显示任务。
6. 要添加附注，点击“附注”选项卡。
7. 您可以输入文本，画图，或创建录音。

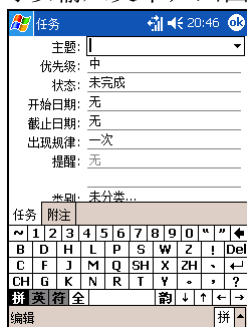

8. 填写完详细信息后，点击“OK”。

提示：要快速创建只包含主题的任务，点击“工具”菜单中的“项目栏”。然后，点击“点击此处可来添加新的任务”以输入任务信息。

便笺

使用“便笺”快速地记录您地想法、备忘、图示和电话号码。您可以创建书写记录或者录音信息。您也可以在便笺中包括录音。如果在便笺打开时创建录音，录音将以图标形式包含在便笺中。如果便笺列表被打开，则创建的录音将作为单独的录音。


打开“便笺”

- 点击“”，然后点击“便笺”。



新建便笺

1. 点击“新建”。
2. 通过书写、画图、打字或录音来创建便笺。

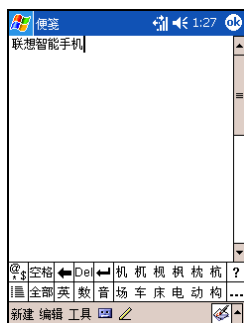


照相机

拍摄照片

您可使用内置的相机功能来拍摄相片

1. 点选“ 程序”。
2. 点击「照相机」的图标，进入了照相窗口。
3. 点选屏幕两次则可切换全屏至带有菜单的普通照相画面。
4. 旋转相机直到您要的角度为止，并请将它对准您欲拍摄的物体或景象。
5. 按下拍照按钮即可拍照。

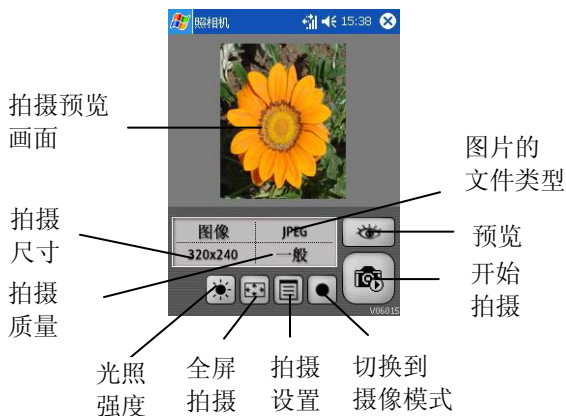

视频拍摄

1. 在照相机窗口，点按  即进入视频拍摄状态。
2. 旋转相机镜头直到您要的角度为止，并请将它对准您欲拍摄的物体或景象。
3. 点按  即可开始录像。
4. 再次点按红色  按钮就可停止录像。您刚才所拍摄的片段会被自动储存。



提示：拍摄的视频片段最长可以约为 15 秒，您拍摄的视频文件仅支持在本手机上播放。

浏览照片与影片

您可以使用浏览功能来观看您已拍摄的照片与影片。

1. 在照相功能窗口，碰触  即可使照片浏览屏幕出现或可使影片浏览屏幕出现。
2. 相机应用程序中的浏览屏幕出现。
3. 选择您想看的照片或影片即可观赏。
4. 若要播放影片，请按 .

技巧：您拍摄的照片和影片保存在“/内置存储区/Media”目录下，您可以在资源管理器中查看文件的详细信息。



编辑相片

如果想让您的相片增加一些相框，即可在相片上画画，写字或加上特效。

1. 在浏览相片窗口中，点击要编辑的相片，再选择  按钮。
2. 编辑屏幕显示如下：



3. 选择您喜欢的编辑工具来编辑相片。
4. 当完成编辑时，按  按钮。您可选择储存修改后的相片或不储存。

Pocket Word

Pocket Word 与您电脑上的 Microsoft Word 一同工作，方便您读取文档的副本。您可以：

- 在您的设备上创建新文档，例如便笺、会议记录和游记等，或将文档从电脑上复制到您的设备上。
- 在您的电脑和设备间同步文档，这样您在两个设备中都存有最新的资料。


关于使用 Pocket Word 的更多信息，请点击“”>“程序”>“Pocket Word ”，然后，在  菜单中点击“帮助”。

使用 Pocket Word 文件列表

Pocket Word 包含了一个列表，用来记录存储在您设备中的文件。

- 点击列表中的文件即可打开该文件。
- 要删除、复制或发送文件，请点住列表中的文件不放。然后在弹出菜单中选择相应的命令。

选择要显示在列表中的
文件夹类型

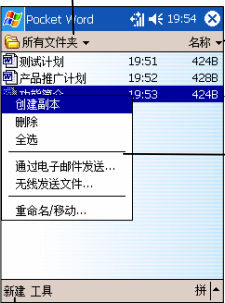

点击此处改变列表的排序
方式

点击此处打开文档

点住不放可弹出操作菜单

点击此处创建新文档

新建 WORD 文档



如果您书写笔划一笔占用了三条格线，书写模式会切换到画图模式，可以按下面部分所描述的步骤进行编辑和操作。

注意：当 Pocket Word 文档转换成电脑上的 Word 文档时，书写字词会转换成图形（图元文件）。

Pocket Excel

Pocket Excel 与 Microsoft Excel 一同工作，方便您读取工作表的副本。您可以：

- 在您的设备上创建新的工作表。例如支出报告和里程记录，您可以将电脑上的工作表复制到您的设备上。
- 在电脑和设备间同步工作表，这样您在两个设备中都有最新的资料。

关于使用 Pocket Excel 的更多信息，请点击“” > “程序” > “Pocket Excel ”，然后点击  菜单中的“帮助”。

新建工作表

1. 点击“ ➡ 程序”，选择“Pocket Excel”，然后点击“新建”。

- 打开该工作表，点击“编辑”菜单，然后选择“密码”。以后每次您打开该工作表，都需要输入密码。请使用易于记忆但难于猜测的密码。

Microsoft® Windows Media™ Player

使用 Microsoft® Windows Media™ Player 播放存储在您的设备或网络上的数字音频和视频文件（Windows Media 和 MP3 文件）。



关于使用 Microsoft® Windows Media™ Player 的更多信息，请点击“”，然后点击“帮助”。

使用资源管理器

使用资源管理器来查找设备中的信息，并将文件整理到文件夹中。

- 在“”菜单中，点击“程序”，然后点击“资源管理器”。



查找信息


您可以使用查找功能来方便地寻找和管理文件。

1. 在“”菜单中，点击“查找”。
2. 输入您要查找的文字，然后选择数据类型。

提示：要快速地查找您的设备中占用较大存储空间的信息，请在“类型”中选择“大于 64 KB”。

3. 点击  开始查找。

输入您要
查找的文字

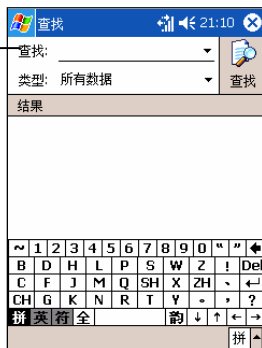


点击此处开始
查找

8. 设置


设置按键

1. 点击“   设置”。
2. 在“设置”窗口选择“个人”选项卡，点击“按键”图标 .
3. 在窗口中，您可以将常用的应用程序快捷方式分配到硬件按键。

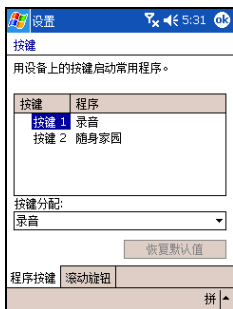

设置菜单

1. 点击“   设置”。
2. 在“设置”窗口选择“个人”选项卡，点击“菜单”图标。
3. 您可以自定义菜单中所显示的内容，并设置“新建”菜单中的内容。

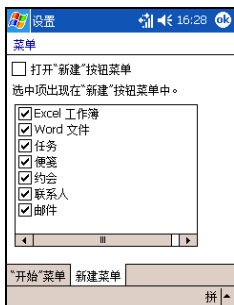


设置主人信息

1. 点击“   设置”。
2. 在“设置”窗口选择“个人”选项卡，点击“主人信息”图标 .
3. 输入个人信息，设置设备开启时所显示的文字。




自定义屏幕外观和壁纸

1. 点击“   设置”打开窗口，选择“个人/今日”图标；

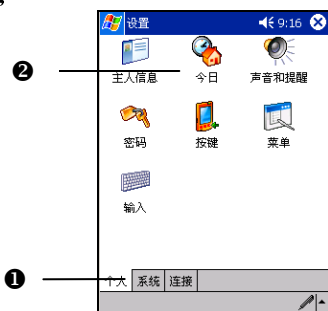

2. 在“今日”界面选择屏幕外观的主题；点击“浏览”按钮选择您下载的壁纸文件；

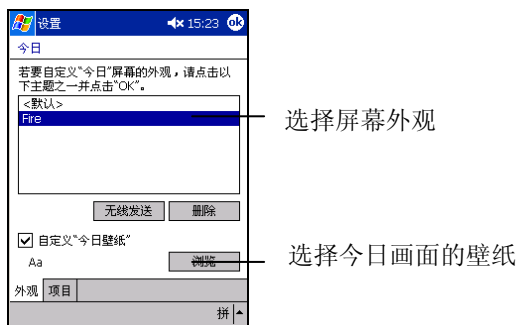


3. 点击窗口上方的“OK”的按钮保存所做的设定。

技巧：在网上您可以下载很多免费的桌面主题文件。这些主题文件将使手机极具有个性化。

设置声音和提醒


1. 点击“  ”。
2. 在“设置”窗口选择“系统”选项卡，点击“声音和提醒”图标.
3. 选择在进行某些操作时您想听到声音以及定义不同事件的通知方式。

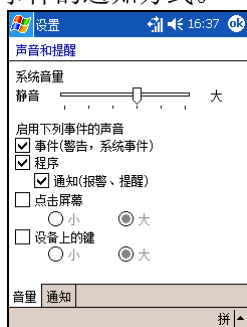

设置时钟

1. 点击“  ”。
2. 在“设置”窗口选择“系统”选项卡，点击“声音和提醒”图标.

3. 在窗口中更改时间或设置闹钟提醒，您可以定制不同类型的多个闹钟。

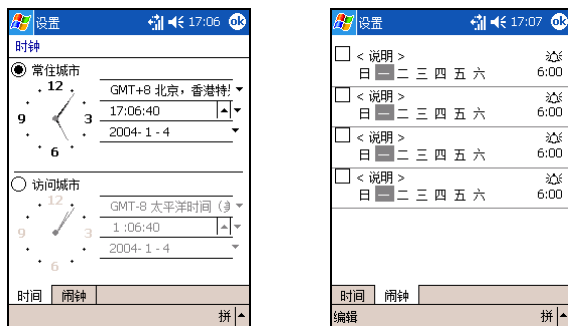

添加和删除程序

只要有足够的内存，您可以安装适合您设备的任何程序。您可以到 Pocket PC 网站 (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>) 上找到这些程序。

添加程序

您可以通过 ActiveSync 或从 Internet 下载来添加程序。

使用 ActiveSync 添加程序：

1. 定您的设备和处理器的类型以便了解安装哪个版本的软件。
 - a 点击“ 设置”。
 - b 在“系统”选项卡中，点击“关于”。
 - c 在“版本”选项卡中，记录下处理器的信息。
2. 将程序下载到您的电脑（或将包含程序的 CD 插入您的驱动器）。

请确保选择专为 Pocket PC 以及您设备的处理器类型所设计的程序。

注意：请阅读随程序所附的安装指南、自述文件或其他文档。许多程序提供特别的安装说明。

3. 请将设备连接到电脑。
4. 运行安装程序，根据提示进行操作。
5. 安装完成之后，点击 “ 程序”，然后点击该程序图标来运行程序。

直接从 Internet 添加程序：

1. 确定您的设备和处理器的类型以便了解安装哪个版本的软件。
 - a 点击 “ 设置”。
 - b 在“系统”选项卡中，点击“关于”。
 - c 在“版本”选项卡中，记录下处理器的信息。
2. 使用 Pocket Internet Explorer 直接从 Internet 将程序下载到设备。


请确保选择专为 Pocket PC 以及您设备的处理器类型所设计的程序。

注意：请阅读随程序所附的安装指南、自述文件或其他文档。许多程序提供特别的安装说明。

3. 点击安装程序，出现安装向导。根据屏幕上的提示操作。

删除程序

1. 点击 “   设置”。
2. 在“系统”选项卡中，点击“删除程序”。

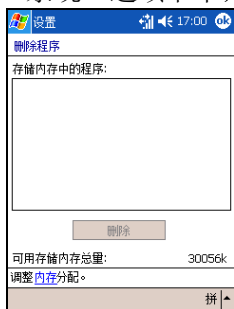

3. 点击您要删除的程序，点击“删除”。

如果在已安装的程序列表中没有显示您要删除的程序，请使用设备上的资源管理器找到该程序：

1. 点住程序不放。
2. 在弹出菜单中，点击“删除”。

将程序添加到“开始”菜单

1. 点击“   设置”，然后点击“菜单”。
2. 在“开始菜单”选项卡中，勾选您要添加的程序的复选框。

如果您没有找到您要添加的程序，可以使用设备上的资源管理器来将程序移至“开始菜单”文件夹，或使用电脑上的 ActiveSync 来创建程序的快捷方式，然后将其放在“开始菜单”文件夹中。

9. 附录

本章包含您在使用 ET280 电脑手机时可能会需要的技术支持或升级服务的联系信息，以及一些比较常见问题的疑难解答。

客户支持

如果您在使用 ET280 时遇到问题，请先阅读以下疑难解答部分，再寻求技术支持。如果问题继续存在，请联系您本地的经销商或分销商。您可以访问联想网站（<http://www.lenovo.com/>）以了解如何联系您所在地区的服务中心。

要获取以下信息：	请参见：
设备上的程序	本使用手册。 在线帮助信息： 要查看帮助，请点击“  ”，然后点击“帮助”。
设备上的程序	
可以安装在设备上的附加程序	Microsoft ActiveSync 光盘。
和您的电脑连接并进行同步	您电脑上的 ActiveSync 帮助。 要查看帮助，单击“帮助”，然后单击“Microsoft ActiveSync 帮助”。
关于您设备的最新信息	http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc

用户论坛

如果您希望可以在网上与其他用户交流使用经验，您可以登录联想移动 ET 智能手机论坛（<http://smartphone.lenovomobile.com/index.asp>）。您注册成为会员后，就可以

发表意见或提出您的疑问，以及与其他会员共同交流使用心得。

疑难解答

电量不足

当电量不足时，您会在导航栏中看到一个电池图标，还会有弹出画面提示您尽快给电池充电。

您的设备使用一个可拆离、可充电的主电池和一块内置的备用电池。当主电池电量非常低时，产品将自动关闭手机功能；当电量耗尽时，您的设备将自动被关闭。

关于如何延长电池使用时间的建议

要尽可能地延长电池每次充电后的使用时间，请遵循以下建议：

- 在以下情况时，尽可能使用电源适配器
 - 建立远端连接
 - 使用背光
 - 播放多媒体文件
 - 连接到电脑
- 减少自动关机的间隔时间

当使用电池电源时，如果您有一段时间没有按设备上的按键，或使用触笔，则您的设备会自动进入待机状态。减少这段等待自动待机的时间可以延长电池使用时间。

 - a 点击 “ 设置”。
 - b 在“系统”选项卡中，点击“电源”>“高级”。
 - c 调整“使用电池电源时”设置。
- 关闭您不需要的声音

您的设备会针对不同的事件发出不同的声音，如警告、约会提醒、点击屏幕和硬件按键操作等。关闭您不需要的声音可以延长电池的使用时间。

 - a 点击 “ 设置”。
 - b 在“个人”选项卡中，点击“声音和提醒”，然后取消勾选声音和提醒的复选框。
- 当设备中没有安装 SIM 卡时请关闭手机功能。

无法开机

请检查 SIM 卡锁定板是否推装到位，如果没有安装到位，将无法开机。

无法启动手机功能

请连接电源适配器充电，过一段时间再尝试开机。当电池电量不足时，手机功能将自动关闭，无法开启。

备用电池为电力状态不明？

请确认备用电池的开关已经拨动到下方的开启状态。

密码问题

如果忘记了密码，您需要通过冷启动您的设备来清空内存。

执行冷启动：

1. 按下电源键，同时用触笔按下 RESET。



2. 根据屏幕提示操作，按两次  快捷键即可

警告：请您不要輕易执行冷启动操作。当您执行冷启动操作时，将清除所有的用户数据，当前的日期和时间、格式、个人设置和其他设定将被恢复到出厂时的默认设定。

内存不足问题

如果您看到信息提示您存储内存或程序内存不足，请尝试以下解决办法。

利用存储卡空间

- 将数据移至 SD 或 MMC 存储卡中。
 - a 将一块存储卡插入设备的 SD/MMC 插槽。
 - b 点击“ 程序”，然后点击“资源管理器”。
 - c 点住您要移动的程序不放，然后点击“剪切”。
 - d 浏览存储卡文件夹中的“我的文档”文件夹，点击“编辑”，然后点击“粘贴”。
- 移动电子邮件附件。
 - a 将一块存储卡插入您设备的 SD/MMC 插槽。
 - b 在“收件箱”中，点击“工具”，然后点击“选项”。
 - c 在“存储”选项卡中，选择将附件存放在存储卡上。所有的附件被移至存储卡，新附件被自动保存在存储卡中。
- 设置“便笺”、Pocket Word、Pocket Excel 等程序，自动将其数据保存在存储卡上。在程序中，点击“工具”，然后点击“选项”。
- 删除不需要的文件。
 - a 点击“ 程序”，然后点击“资源管理器”。
 - b 点住文件不放，然后在弹出菜单中点击“删除”。

利用程序内存空间

- 终止您正在运行的程序。

在大多数情况下，程序会自动终止以释放所需的内存。但是在一些情况下，如确认对话框还在等待用户响应时，程序可能无法自动终止。要检查活动程序的状态：

 - a 点击“ 设置”。
 - b 在“系统”选项卡中，点击“内存”，然后点击“运行的程序”选项卡。
 - c 在“运行的程序”选项卡中点击“终止”或“全部终止”来终止程序。

屏幕问题

屏幕无响应或响应迟缓

软启动您的设备。

屏幕无显示

按下电源按键不放满一秒钟。如果仍无显示：

- 1 请使用电源适配器供电。
- 2 软启动您的设备。

黑屏

长时间受阳光直射可能会导致设备屏幕暂时变黑。这对液晶显示屏（LCD）来说是正常的，但只是暂时现象。

无法打开背光

点击屏幕无法打开背光，请长按电源键打开背光。或者在“设置”中，点击“系统/背光”，选择在电池或电源供电时，勾选“当按键按下或触控屏幕时打开背光”选项。

难以阅读屏幕

如果您查看以下文档有困难：

- “便笺” - 试着改变视图大小。要改变视图大小，在“工具”菜单中点击一个缩放的百分比。
- Pocket Word 和 Pocket Excel - 试着改变视图大小。要改变视图大小，在“查看”菜单中点击“缩放”，然后选择一个百分比。
- Pocket Internet Explorer - 试着改变字体大小。要改变字体大小，在“查看”菜单中点击“字体大小”，然后选择一个大小。

点击和书写问题

触笔响应不准确

重新调整屏幕。

响应迟缓或无响应

软启动您的设备。

红外线连接问题

传送资料失败

如果您通过红外线传送资料遇到问题，请尝试以下方法：

- 一次仅传送一个文件或不超过 25 条联系人记录。
- 将您设备上的红外线端口和接收设备上的红外线端口靠近对齐，使它们之间无阻碍。
- 调节室内的光线。有些光线会影响红外线连接。试着移动到其他地方或关掉一些灯。

Internet 连接问题

以下 Internet 连接问题可能会发生。

- 确定您已正确设置与 Internet 服务提供商 (ISP) 的连接。
- 检查您的设备与移动服务提供商的无线连接是否开通且信号没有受阻。

提示：您是否开通了相关服务。在与个人电脑进行数据同步时会无法进行 GPRS 无线连接。

- 与您的设备 ISP 核实您的用户名和密码。
- 与您的设备 ISP 核实您要连接的网络有效，或通过其他设备或电脑来尝试连接。

我的手机原来一直可以上网，为什么突然不能上网了，如何重新设置网络连接？

请询问网络服务商确认当地 GPRS 网络信号正常。如果您修改了 INTERNET 连接设置造成了无法正常连接，相关 GPRS 服务，请咨询当地移动运营商或服务商。

下面仅以中国移动的 GPRS 上网设置为例：

1. 请点击“”菜单，选择“设置/连接/连接”；
2. 在第一个下拉框中选中“Internet 设置——>更改——>新建”；名称设为“GPRS”，调制解调器选择“Cellular Line(GPRS)——>波特率选择“57600””；



3. 点击“高级”，选择“名称服务器——>选择“使用特定的服务器地址”——>DNS 填写“211.136.18.171”



4. 点击右上角“OK”返回上一级菜单，然后选择“下一步”，设置访问点名称为“CMNET”。



5. 点击“完成”。

提示：如果开始拨号后，用户名和密码都为空。

我在以无线方式连接Internet 的过程中按电源键关机，对网络连接有何影响？

- 手机仍然维持网络连接有效，请放心使用。在连接Internet 的情况下整机会增加功耗，您可以根据实际情况决定是否断开连接。

GPRS断开后，为什么手机还是自动连接GPRS？

- 请确保 IE 是否正在打开网页，或者正在尝试进行收发彩信。在这样的情况下，产品都会自动连接 GPRS 进行网络操作。如果您希望断开 GPRS 连接，请从内存中关闭这些程序。

同步问题

如果您连接电脑遇到问题，以下方法也许能帮助您解决问题。

- 确定您的设备已开启。
- 检查您没有其他活动的连接。
 - a 点击“今日”。
 - b 点击命令栏上的  。
 - c 在弹出菜单中，点击“断开”。
- 确定同步电缆已经正确插到电脑的 USB 接口。
- 将同步电缆的另一头插紧到设备底部的通用连接口。

您可以在设备上的“连接”帮助和电脑上的 ActiveSync 帮助中找到更多相关的解答信息。

我可以使用蓝牙耳机吗？

本手机不支持蓝牙功能。

手机特性

- GSM 通讯功能
三频 GSM 900/1800/1900
- 支持 GPRS 无线连接 Internet 功能
- 具有 SIM 卡联系人管理功能
- 具有快速拨号、来电显示、电话会议（需网络支持）、通话记录、记事和紧急号码设定等功能。
- 短信息、电子邮箱、“收件箱”整合
- 可自定义铃声和振响铃选项
- 操作时间(视网络情况而定):

通话时间（PPC 关闭，无线模块开启）：3 ~ 7 小时*

待机时间（PPC 关闭，无线模块开启）：50 ~110 小时*

注意:电池的使用时间取决于电量的消耗情况，例如，持续使用背光或电量消耗比较大的应用程序会缩短电池的使用时间。

连接性

- 通用连接口
- 内置 SD/MMC（标准数字/多媒体卡）扩展槽
- IrDA 功能

电池

- 锂聚合物电池
- 内置备用电池

* 使用情况在不同的国家、地区、网络情况可能会不同，请以实际使用情况为准。

执行标准号：Q/LML101-2002

核准代码：CMII ID: 2004CP0819

进网许可证号：17-5707-041893

维护和保养

维护保养手机

ET280 是非常精细的产品。在产品的设计和生产时，我们已经充分考虑了对产品的保护，但您有效地使用和维护将更好地发挥产品的性能和延长使用寿命。遵循以下的安全信息可以使该设备长期无故障地供您使用。

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用手机之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用。温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。
- 严禁用湿手接触手机充电器。
- 严禁试图打开手机或电池的外壳，或试图拆卸手机和电池。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。在飞机上，请始终关闭手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 请用干布擦拭手机外壳，严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精。严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。

- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁摸天线。只允许使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用电池之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧、变形。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，因此严禁擅自拆开电池的封装外壳，以免损坏其保护功能。
- 严禁挤压电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来。因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池与充电器暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，这样会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

147-001085
V1.0
K