


包装盒里有什么？

感谢您购买了联想ET280电脑手机。当您打开包装，您可以找到如下的配件：

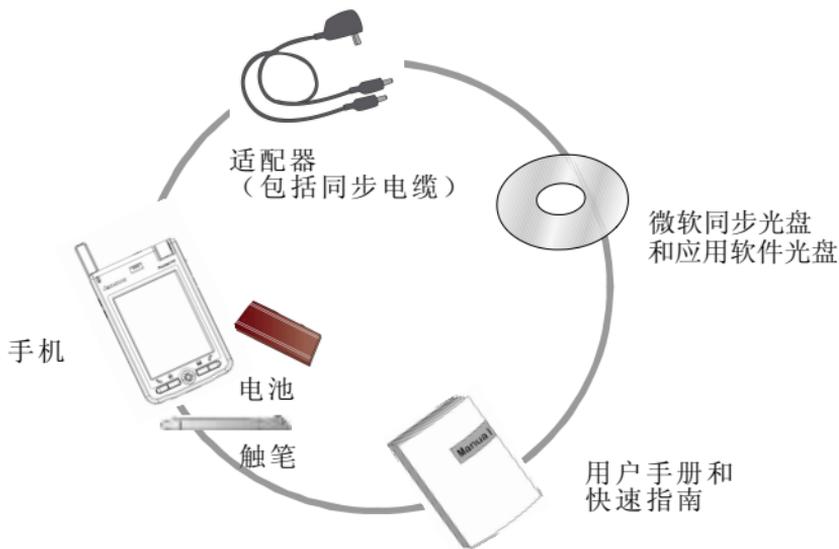


为了更好地使用手机，建议您仔细阅读用户手册，以获得正确地使用方法。手机的屏幕可以触控操作，请您使用触笔操作。如果触笔笔尖出现毛刺，建议您更换为新触笔。为了更好地保护屏幕，建议您购买专用的LCD保护贴。

手机外观



快捷按键:




摇杆键:

您可以向上、下、左、右四个方向移动选择屏幕中的图标。当您向各个方向移动时，同时按下此键则可执行确认键功能。

安装SIM卡

请勿将SIM卡弯曲，并且小心保护SIM卡的金属芯片。在您取出或放入SIM卡前，必须先关闭手机功能后，再关闭手机的屏幕显示。

1. 请将手机翻转到屏幕向下，然后将电池卡榫向上扳开，将电池向左推露出SIM卡插槽。
2. 请将SIM卡锁定板向下推出，并向外翻开。
3. 使SIM卡金属面面对SIM卡槽、SIM卡的缺角对准卡槽左上方的缺角，将SIM卡放入卡槽内。
4. 请盖上SIM卡锁定板，然后向上推动锁定板滑到顶，将SIM卡锁定。

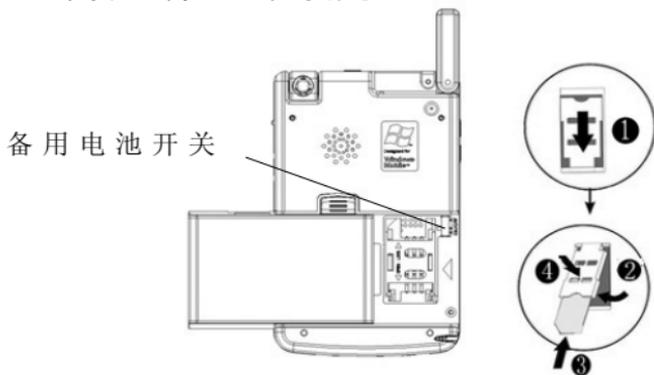

提示：请确保SIM卡正确装入到位，否则将不能开机。当您第一次使用前，请先将手机内部的备用电池开关拨动到下方。

使用无线数据或语音功能时，请展开天线，同时扣住天线卡榫。

为电池充电


当您第一次给电池充电时，请确保至少充电14小时。

1. 请将电源适配器与手机的通讯接口相连；
2. 然后将电源适配器插到交流插座上。

充电指示灯：

绿灯闪烁-----正在充电中；

绿灯常亮-----完成充电。

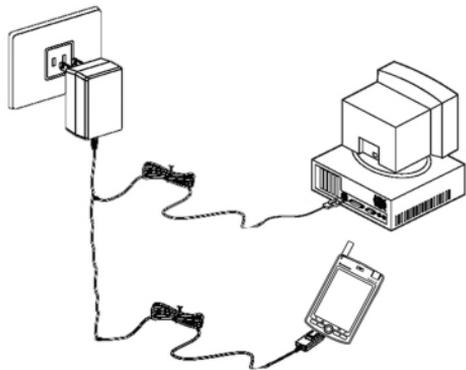

提示：电源适配器与手机连接时，请注意电缆插头标有箭头的方向朝上插入。取出时请务必压住两侧的压簧轻轻拔出，避免损坏设备。

警告：手机中保存了您重要的数据和程序，请您定时备份。为避免造成数据丢失，请及时充电。当电池电量不足时，手机将自动关闭电话功能，您将无法打开。

开关手机

开启手机

1. 点按 ，打开手机屏幕；
2. 长按“”挂断键关闭“飞行模式”，打开手机功能。

关闭手机

1. 长按“”打开“飞行模式”，关闭手机功能。
2. 点按 ，关闭手机屏幕。

提示：天线的折叠可以切换电话功能的关闭和打开。在使用电话功能前，请确认已经展开天线，并推出天线卡牢固定。在不允许使用手机的场合，请您折叠天线关闭手机功能。

开启和关闭背光：

1. 长按  可以打开或关闭背光。

技巧：按下快捷按键可以打开手机屏幕并启动相应的应用。您可通过“开始->设置->系统->按键锁定”步骤设置关闭本功能，以避免携带时误开机。

拨打接听电话

拨打电话

- 通过屏幕键盘拨打电话
 1. 直接按数字输入电话号码；
 2. 然后按通话键。
- 通过联系人拨打电话
 1. 按下联系人快捷键；
 2. 在联系人程序中，长按要拨打姓名的信息弹出快捷菜单；
 3. 点击要拨打电话的选项。
- 通过通话记录拨打电话
 1. 按“”按钮打开电话窗口；
 2. 点击屏幕上的“通话记录”按钮；
 3. 点击通话记录前的图标即可拨打出电话。




接听电话

- 按下“拨号键”、屏幕上的“接听”按钮或通过专用耳机的“拨号键”可接听电话：按下“挂断键”挂断电话。
- ## 拒接电话
- 按下“挂断”键拒接电话。

发送短信

1. 点击“”按钮，打开“电话”窗口；
2. 点击左下角的“工具”弹出“发送短消息”选项；
3. 在写短信息窗口，您可以通过屏幕键盘输入或者通过手写输入短信的内容；或者点击窗口下方的“常用短语”输入预置的内容；
4. 在收件人输入收信人的电话号码，或者您可以点击“收件人”从联系人中选择收件人号码。

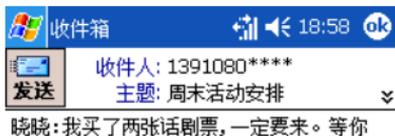

5. 点击“发送”按钮。

设置铃声

1. 点击“ — 设置”；
2. 在“个人”窗口中，点击“”图标；
3. 在电话窗口，您可以设置“铃声类型”和“铃声音调”；
铃声类型包括铃声、振动、无声等多种设置方式；
铃声音调：包括多种预置的铃声；您也可以下载或自己录制铃声。铃声文件支持WAV、WMA格式。
4. 点击“OK”按钮，保存设置。



拍摄照片

手机内置了30万像素的摄像头，可自由旋转180度。您可使用内置的照相机拍摄相片。

1. 点选“ 一程序”，点击“”图标启动照相软件。
2. 点选屏幕两次则可切换全屏至有菜单的普通照相画面。
3. 旋转镜头直到您要的角度，并请将它对准您要拍摄的物体或景象。
4. 按下“”按钮即可拍照。
5. 拍摄好的照片会在图片浏览窗口左下角显示缩略图，点击该缩略图即可查看。



7. 您拍摄的照片文件保存在“内置存储器”的“Media”目录下。照片可以通过彩信、红外或电子邮件与朋友分享。

提示：为了确保拍摄效果，请您在拍摄前取下摄像头上的透明保护贴。

视频拍摄

1. 在照相机窗口，点按  进入摄像模式。
2. 旋转相机镜头直到您要的角度为止，并请将它对准您欲拍摄的物体或景象。
3. 点击  即可开始录像。
4. 再次点击红色  按钮就可停止录像。您刚才所拍摄的片段会被自动储存。



提示：手机每次仅支持拍摄15秒的视频片断。您拍摄的视频文件暂只支持在手机上回放。

浏览网络

手机已经预置了网络设置，一般情况下您不需要修改设置即可浏览网络。但在浏览网络前，请您确认您的SIM卡已经开通了相关的服务。如果关于使用数据服务的设置或资费有任何疑问，请您咨询当地的网络运营商。

1. 启动IE浏览器；
2. 在浏览器的地址栏中输入要浏览网站的地址；
3. 再点击地址栏右侧的绿色“箭头”按钮，即可连接到相应的网站。



输入信息

在手机的应用程序中,您可通过多种方式输入信息:拼音输入、全屏手写输入或手写输入。您可以通过录音和画笔直观记录信息。

下面以全屏手写为例介绍输入步骤:

1. 点击“”，选择“便笺”；
2. 在便笺窗口中，点击“新建”；
3. 点击窗口右下角的“输入法图标”，选择“全屏手写输入法”；
4. 使用全屏输入法，您可以在屏幕中书写，没有界面限制，自由度高。



设置开机密码

您的设备中存储了许多个人信息，有些可能是机密信息，因此应该保护这些信息以防未经授权的访问。您可设置密码，在经过设定的时间后，只有输入密码才能进入设备。

设置开机密码：

1. 点击“ -- 设置”。
2. 在“个人”选项卡中，点击密码图标.
3. 选择一个密码选项。
 - 简单 4 位密码
 - 复杂字母数字混合密码
4. 设置待机多少时间后需要输入锁定密码进入设备。
5. 输入密码后需再次输入确认。
6. 点击“提示”标签，可以输入忘记密码后的提示信息，方便您找回密码。

警告：请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，只能冷启动清除内存中所有的数据。

提示：当您设置了密码后，手机与PC建立连接时，需要输入该密码。