

功能键盘使用说明

目录

功能键盘使用说明 1

 1. 安装热键的驱动程序 1

 2. 功能键的设置 1

 3. 功能键的使用 3

功能键盘使用说明

1. 安装热键的驱动程序

插入《联想电脑驱动程序》光盘, 运行 Lx_Keyboard\ TG2132_SK9270 中的 setup.exe 程序, 请按转默认提示, 点击“下一步”、“下一步”、“完成”按钮, 即可完成驱动程序的安装。重新启动计算机后, 在任务栏中会出现如图1所示的键盘图标, 表示驱动已经正确安装。

⚠ 注意: 请您在安装完成后重新启动计算机, 否则功能键盘还无法使用。

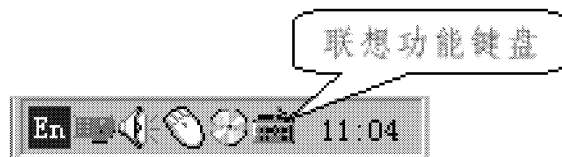


图1 任务栏中托盘区联想功能键盘图标

2. 功能键的设置

您可以根据自己的需要, 按如下步骤, 设置键盘上三个功能键的功能: 在任务栏中右边托盘区的联想功能键盘图标上点击右键, 出现如图2所示的菜单。



图2 功能键盘操作菜单

- 1) 单击“配置”, 弹出如图3所示的“设置”对话框。
- 2) “设置”对话框中的“方案名”下拉列表, 有两个默认选项, 一个是“办公方案”, 键盘上的三个功能键对应功能键上边的三个图标, 它们的默认值分别是: 文字处理软件、因特网浏览器和电子邮件系统。另一个是“多媒体方案”, 对应功能键下边的三个图标, 其默认值分别是: 音量减、音量加、静音。
- 3) 如果您想更改办公方案或多媒体方案中某个功能键的功能, 点击想更改

键的图标, 图标从中间断开, 表示该键的功能可以进行更改。点击“更改”按钮, 将弹出如图 4 所示的菜单, 您可以选择任意选项或“其他...”, 然后请您选择欲与此功能键关联的可执行文件, 如果该命令需要带参数, 在“命令行参数”的空格中输入参数。然后点击“确定”, 保存设置, 退出“设置”对话框, 功能键的功能即被更改。或者选择“取消”, 放弃更改。要恢复办公方案或者多媒体方案的功能键的默认设置, 选中办公方案或者多媒体方案, 点击“还原为默认值”即可。

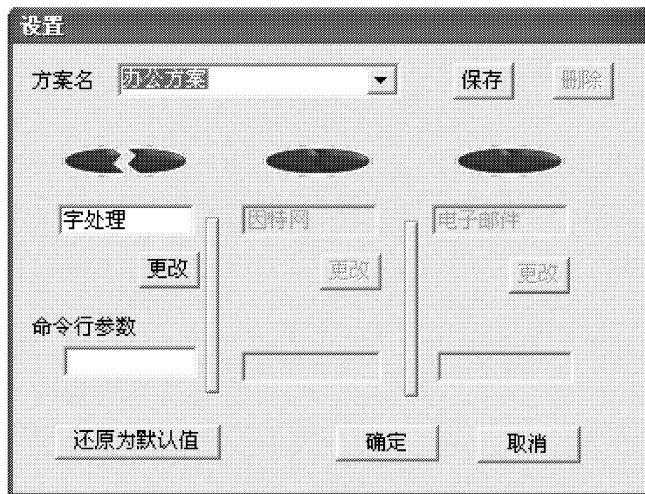


图 3 功能键设置对话框



图 4 功能键更改菜单

- 4) 自设方案: 您也可以在方案名中填入自己的方案名称, 用 3) 中的方法设定三个功能键的功能, 点击“保存”按钮。可以自设多个方案。如果想删除某个方案, 只需选择该方案, 点击“删除”按钮。



注：“办公方案”和“多媒体方案”不能被删除。

- 5) 如果您想取消功能键的作用, 在任务栏中的联想功能键盘图标上单击鼠标右键, 点击“退出”, 联想功能键盘的图标将从任务栏托盘区中消失。

3. 功能键的使用

- 1) 功能键设置完成后, 只要按下三个功能键, 就能启动设定的应用程序或功能。
- 2) 按下软关机键进入休眠状态或关机(与电源选项的设置有关)。
- 3) 第四个功能键的作用是系统和文件恢复。在计算机开机自检过程中, 按下该键调起“一键恢复”功能(部分机型不支持该功能)。进入操作系统后, 按下该键, 可调起文件备份软件。如果没有安装文件备份软件, 系统将给出提示信息。

