

联想手机

用户手册

型号:G910

操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

1

2

四四八 三

目录

安全措施	7
第 1 章 开始之前	9
1.1 电话外观与图标	9
1.2 数据传输/充电器接口	11
1.3 导航键和软键的应用	13
1.4 名词说明	13
第 2 章 准备开始	15
2.1 如何安装电池	15
2.2 如何取出电池	16
2.3 如何充电	17
2.4 如何安装 SIM 卡	18
2.5 如何取出 SIM 卡	19
2.6 如何开机和关机	19
第 3 章 安全密码	21
3.1 PIN 码	21
3.2 PIN2 码	22
3.3 PUK	22
第 4 章 拨打和接听电话	23
4.1 拨打电话	23
1 直接拨号	23
2 从电话本列表中快速拨号	23
3 从已拨电话列表中快速拨号	23
4.2 应答来电	23
4.3 拨打紧急呼叫	25
4.4 拨打国际电话	25

删除的内容: <sp><sp>
<sp>

<sp> 联想手机
用户手册
型号: G910

4

3 常用短语.....	48
4 删除短信.....	48
5 短信设置.....	48
6 检查容量.....	49
7 小区短消息.....	49
8 语音信箱.....	50
7.3 通话设置.....	50
1 接听设置.....	50
2 自动重拨.....	51
3 分钟提示.....	52
4 选择网络.....	52
5 通话限制.....	52
6 来电防火墙.....	52
7 隐藏本机号码.....	53
7.4 手机设置.....	53
7.5 安全设置.....	55
7.6 工作娱乐.....	57
1 游戏.....	57
2 字典.....	58
3 互联网.....	59
4 日程.....	61
5 语音记事.....	62
7.7 工具箱.....	63
1 图片浏览.....	63
2 计算器.....	63
3 闹钟设置.....	63

6

安全措施



所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。



在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。



在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。



手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。



开车时请不要手持手机。



切勿拆除手机或电池。



请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。



请勿用湿手接触充电器。



为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：



废旧电池应按相关法规进行适当处理。




仅使用原厂附件以防损坏手机。



并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。

第1章 开始之前


1.1 电话外观与图标

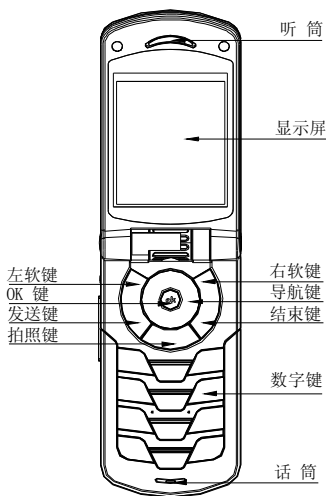

<在显示屏上的指示图标>

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短信息
	表示短信息已满
	表示闹钟功能激活
	表示 GPRS 服务可用
	显示电池容量状态
	表示您的手机处于家中模式。
	表示您的手机处于户外模式。
	表示您的手机处于办公模式。
	表示您的手机处于自定义模式。
	来电将以振铃方式提醒
	来电将以振动并振铃方式提醒
	来电将以振动方式提醒

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，内屏左上角显示已注册的网络的运营商名称。如果 GPRS 服务可用，内屏左上角将显示  图标

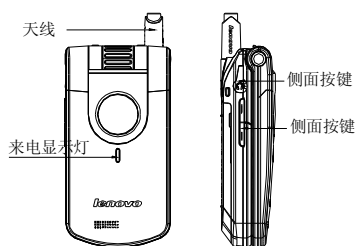

1.2 数据传输/充电器接口

数据传输/充电口可实现以下功能：

连接充电器，给电池充电。

通过连接专业数据线，可以收发传真/数据。



按键的描述：

按 键	描 述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，进入呼出号码列表。
挂机键	结束电话。 长按时关闭或打开电源。 在菜单中，短按取消您的当前操作，长按回到待机状态。
左软键	通常此键对应主显示屏左下角按键图标所示软键。 待机状态下按下此键进入菜单。
右软键	通常此键对应主显示屏右下角按键图标所示软键。 在待机状态下，按下此键进入手机电话本。 在菜单中，按下此键返回到上一页面或取消当前操作。 在编辑状态下，按下此键删除光标前一个字符。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
拍照键	此键专门提供拍照功能。
数字键	输入数字，字母和一些特别的字符。

# 键	在编辑状态、电话本和短消息快速查找状态下，按下此键切换输入法。
* 键	在编辑状态下，按下此键输入符号。
左侧上键	(在电话的左侧边) 通话中增大音量；待机模式下可以快速进入电话本搜索浏览界面
左侧下键	(在电话的左侧边) 通话中减小音量；待机模式时长按进入语音记事功能的快捷键

1.3 导航键和软键的应用

四向导航键用于快速分别进入 4 个方向上的在屏幕上显示的菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

- 1.[左导航键]：左方向键，在待机状态下可切换情景模式。
- 2.[右导航键]：右方向键，在待机状态下可进入短信功能。
- 3.[上导航键]：上方向键，在待机状态下可进入英汉小词典。
- 4.[下导航键]：下方向键，在待机状态下可进入日历。
- 5.[OK 键]：确认键。

左右两个软键的功能在 LCD 最下面一行显示， 它们的功能与手机的当前状态紧密相关。

1.4 名词说明

国内电话

请先键入电话区号，再键入欲拨出的电话号码即可。

国际电话

连按 0 键两次，直至出现"+"号，再键入该国代码、区号及电话号码。

码即可。

紧急电话

无论有无 SIM 卡（用户识别卡）或键盘是否锁定，都可输入紧急呼叫电话 112 寻求帮助。

IMEI

国际通用移动电话识别码。关闭移动电话并取下电池，在话机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在话机内，全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有移动电话的 IMEI 号码都是全球唯一的，不会与其它移动电话重复。


WAP 服务


WAP 网络现阶段专门为移动电话等无线手持设备提供网络服务。用户可通过 WAP 网浏览新闻、操作股票等。当然，具体服务内容需由网络运营商支持或提供。

第2章 准备开始

2.1 如何安装电池

- 1、将电池弧形底部的两个小卡片对准手机背面的相应凹槽嵌入后。
- 2、将电池向靠近手机的方向压下，直至手机的电池扣卡到位，可以听到“喀”的一声轻响。

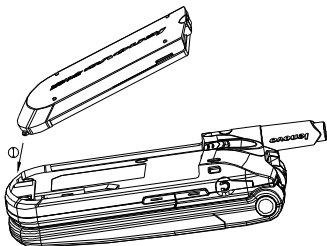


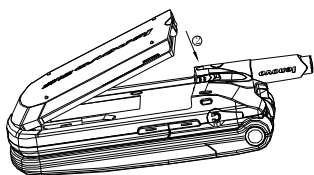

2.2 如何取出电池

先把手机关掉。


- 1、顺着手机天线的方向平行推动电池顶部的电池卡扣。
- 2、在 1 的同时，将指甲嵌入到卡扣和电池之间的缝隙中，随后向远离手机机身的方向扳电池，然后再拿起。

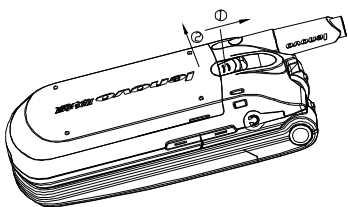

2.3 如何充电

把充电器插到手机底部的充电插口里。



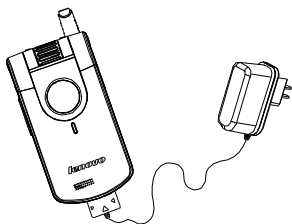

? 注意：

即使充电完毕，在充电器仍然是插入状态时，手机会自动检测电池状态。一旦检测出手机电池水平低于充满状态，它将会自动重新充电。

第一次充电时至少为 **4** 小时，以使电池达到最佳性能。


开机充电时可以拨打电话。

如果电量不足，手机会自动关闭。

没有电池在机内，请勿充电。

2.4 如何安装 SIM 卡

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已经和充电器分离。取走电池，把 **SIM** 卡放到固定器里。注意 **SIM** 卡的方向。

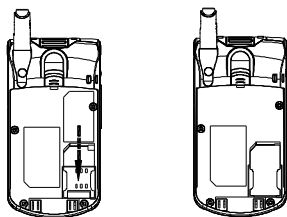

2.5 如何取出 SIM 卡

在您开始以下步骤时，首先确保手机已经关机并且已经与充电器分离。

取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

？ 注意：关于 SIM 卡

SIM 卡是一块芯片，其中包含安全信息和个人电话本等。

当您注册为 GSM/DCS 网络供应商的用户，它将会为您提供 SIM 卡。请总是小心处理 SIM 卡，插入时注意 SIM 卡的金属面朝下。

2.6 如何开机和关机

确保电池已经安装好。打开翻盖。

开机，长按 **[挂机键]**，直至显示屏上出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 **PIN** 码保护。

如果有 **校验 PIN 码** 提示，输入您的 **PIN** 码，然后按**[确定]** 软键。

？ 注意： 如果连续三次输入 错误的 PIN 码（无论三次输入中间是否关过机），SIM 卡将被上锁。要解锁，请看第三部分的安全密码。

PIN 码的缺省设定一般为 **1234**，具体请向您的服务提供商咨询。

开机后，如果插入的 **SIM** 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 **SIM** 卡。

关机时长按 **[挂机键]**按钮，直至出现关机的画面。

第3章 安全密码

3.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的移动电话已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会提示校验 PIN 码。如果连续三次输入 PIN 码错误，SIM 卡将自动上锁。

从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN 码。输入 PIN 码的过程中，屏幕会显示 “*” 代替输入的内容。



% 提示： PIN 是个人识别码，用来保护您的 SIM 卡。PIN 码是由 4—8 个数字组成，通常由您的 SIM 卡供应商提供。如果 PIN 码输入正确，话机开始进行网络注册过程。注册成功后，开机过程完成。

3.2 PIN2 码

在使用网络提供的如通话计费、固定拨号等特殊功能时所需的个人识别码，一般会随 **SIM** 卡一起提供。这些功能只有在 **SIM** 卡支持时才可使用。

P 警告：如果连续三次输入错误的 PIN 码（PIN2 码），**SIM** 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求帮助。自行尝试解码可能导致该 **SIM** 卡永久失效。

3.3 PUK

PUK 是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 **PIN** 码而被锁定的 **SIM** 卡。**PUK** 码是由 8 个数字组成。如果连续输入 **PUK** 码错误（可能是 10 次），**SIM** 卡将失效，需要联系您的网络服务供应商购买新的 **SIM** 卡。

第4章 拨打和接听电话

4.1 拨打电话

1 直接拨号

在主画面按数字键即进入拨号界面，可输入电话号码。

如果出现输入错误需要删除，按[清除]软键] 删除最后一位输入的电话号码。长按 [清除]软键]，或者按[挂机键]，将退回待机界面。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]。

按 [挂断]软键]或[挂机键]或合上翻盖，结束呼叫。

2 从电话本列表中快速拨号

进入电话本，使用搜索功能（可以在单独的搜索内容输入窗口输入内容后按确定软键进行搜索，也可以在电话本的浏览窗口输入内容进行搜索），找到要拨打的电话号码，按 [发送键]。

3 从已拨电话列表中快速拨号

按 [发送键]进入到呼出号码列表。通过[上导航键]或[下导航键]定位光标在您想要拨打的人或电话号码上。按 [发送键]。

4.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动。

如果电话能被识别，来电人的号码和姓名（如果电话已存于[电话本]）就会被显示（如果电话号码存在名片夹中则会显示相应的您设定的大头贴）。如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则无

号码显示。按 **[接听]** 软键 或 **[发送键]** 或者打开翻盖接听来电（如果接听模式设定为 **[翻盖接听]**）。如果接听模式设定为 **[任意键接听]** 并且翻盖已经打开，您可以按除 **[挂断]** 软键、**[挂机键]** 以外的任何键来接听电话。一旦接通后，画面显示通话时间。





当您的翻盖没有打开时，您想拒听来电，长按**[侧键]**。

当您的翻盖打开时，您想拒绝来电，按**[挂断]** 软键或**[挂机键]**或合上翻盖。

4.3 拨打紧急呼叫

在 GSM/DCS 网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机被锁上、手机上没有 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。

输入 112，按 [发送键]。

4.4 拨打国际电话

连按两下 [0] 直到 '+' 符号出现，就可以拨打国际电话。 '+' 告诉网络您的呼叫是国际电话。

输入国家代码，区域代码和电话号码。按 [发送键]即可拨出电话。

！注意： 有的网络并不允许用‘+’ 拨打国际电话。

4.5 未接来电的通知

如果您不能应答来电， **未接来电**的信息就会显示。

您可以通过按**查看**软键， 查看未接号码列表。

第5章 电话本

您可以将朋友、同事、家人的通信资料输入手机或者 SIM 卡并加以编辑，还可以通过电话簿进行拨出电话、发送短信息等操作。

您可以在您的 SIM 卡或话机里保存电话号码和相应的名字。

在待机状态下选择**电话簿**，选择电话本或者名片夹菜单，按**确认**软键后，实现以下功能：

个人信息查找：查找一个记录。

添加号码：增加一个电话记录，输入姓名、手机号码、办公号码、住宅号码等信息（仅名片夹才支持办公号码和住宅号码）。

信息管理：可以进行复制号码和删除号码、本机号码查看和保存、容量查询、查找设置功能。

名片夹设置：可以进行号码分组、单键拨号、语音拨号设置等功能。

5.1 查找

可以按照设置的查找方式进行电话本或名片夹记录的查找。提供六种查找方式：智能查找、按名字查找、按号码查找、按位置查找、按生日查找、按 Email 查找。

设置查找方式通过信息管理菜单进入，选择查找设置功能可以看到可用的查找方式。

选择个人信息查找，进入输入窗口，输入要寻找的联系人的名字或者号码或者存储位置。输入后，进入电话本浏览界面，通过上下导航键做出选择。选中记录后，按 **ok** 键或者**确定**软键，会出现该记录的浏览界面，再按选择会出现操作选项界面，手机提供了拨号、修改、发送消息、删除、复制到手机（复制到 SIM）等

选项供您选择。通过上下导航键找到您要进行的操作，按**确定**软键确认。

如果您在手机浏览窗口中看到的记录不合您的意思，则可以在该浏览窗口中输入搜索内容继续查找。您可以输入要查找的用户名的每一个汉字的拼音首字母或者英文名字。也可以输入汉字，数字等。在浏览窗口右上角有一个类似“075/200”格式的数字，其中的 200 所在位置上的数字表示您所选中记录所在的存储空间中，共有多少条记录，075 表示该记录在存储空间中的位置，如果您选择了按照位置搜索，则输入 075 就可以找到匹配记录，再通过上下导航键选择最适合的匹配。

一键查找：在待机模式下，短按侧上键，可以快速进入电话本浏览界面，在此界面中，您可以输入拼音（汉字名字的拼音首字母或者英文名字的全拼）、汉字、号码来搜索想要的记录。使用“#”键在输入法之间切换。

5.2 添加号码

通过上、下导航键选择**添加号码**功能选项。

按**选择**进入输入窗口。然后依照提示输入相关信息。

SIM 卡组内联系人选项分为：姓名和号码。

手机组内联系人选项分为：姓名、手机号码、办公号码、住宅号码、Email、生日相关信息，通过上下导航键在不同的输入窗口切换，SIM 卡组的容量与 SIM 卡相关。

请注意：**OK**键此时在手机组内用于选择大头贴的功能。

5.3 修改联系人

在 5.1 的操作选项界面选中修改操作，可修改记录。修改完成后，按[OK]键或者保存软键，会弹出一个“覆盖原记录？”的窗口，此时选择确定即覆盖原记录，取消即新增一条记录。

5.4 删除联系人

在电话簿浏览窗口中或者信息管理功能的删除窗口中，选中所要删除的联系人，通过选择软键，并确定所选的选项即可。

警告：本手机的全部删除功能对数据不做备份，即删除后不能恢复，敬请谨慎使用全部删除的功能。

5.5 信息管理

在待机状态下按[电话簿]软键]进入电话簿。通过上、下导航键选择名片夹或者电话本，再选中后即可看到信息管理功能选项。

1 查找设置

用以设定手机查找资料时的查找方法。有按名字查找、按号码查找、按位置查找等查找方法。注意 :按照 Email 和生日查找仅适用于名片夹中的记录。

2 容量查询

可以查看手机的电话簿容量。

3 本机号码

可以设置本机的电话号码。

4 复制号码：

- 全部复制：全部复制指定的资料。
 - 单个复制：单个复制指定的资料，
-
- 从电话本菜单启动的复制功能：将卡中的资料复制到手机中。
 - 从名片夹菜单启动的复制功能：将手机中的资料复制到卡中。

5 删除号码

- 逐个删除：逐个删除指定的资料。
 - 全部删除：全部删除指定的资料，
-
- 从电话本菜单进入此删除功能：将卡中的资料删除。
 - 从名片夹菜单启动的此删除功能：将手机中的资料删除。

5.6 名片夹设置

该选项用于更改名片夹的设置。在待机状态，选择电话簿再选择名片夹即可见到该功能选项。

1 电话分组

可以将名片夹的号码分别划入不同的组中。例如家庭、朋友、同事、重要、其它。在每一个组中还可以分别设置其成员、铃声类型等功能。

- 成员列表：用以查看该组的成员。
- 铃声类型：设定该组中成员来电时的铃声。
- 添加成员：在该组中添加成员。
- 删除成员：删除该组中指定的成员。
- 修改组名：修改改组的名称。

2 单键拨号

用以设定在待机状态下，长按数字键 2-9 所能拨出的电话号码。
先选中位置（2-9），再从名片夹中选中该位置所对应的号码，。

第6章 菜单功能表

1 通话记录

1.1 已接号码

1.2 未接号码

1.3 呼出号码

1.4 删除记录

1.4.1 所有记录

1.4.2 呼出号码

1.4.3 已接号码

1.4.4 未接号码

1.5 通话时间

1.6 通话计费

1.6.1 剩余费用

1.6.2 最后一次

1.6.3 累计计费

1.6.4 费用清零

1.6.5 计费设置

1.6.5.1 费用上限

1.6.5.2 费率

1.6.5.3 货币类型

1.6.5.4 单位

2 短消息

2.1 查看短消息

2.1.1 收件箱

2.1.2 已发消息

2.1.3 待发消息

2.2 编辑短消息

2.3 常用短语

2.4 删除短消息

2.4.1 已读消息

2.4.2 已发消息

2.4.3 待发消息

2.5 短消息设置

2.5.1 服务中心号

2.5.2 有效时间

2.5.3 类型

2.5.4 状态报告

2.6 短消息容量

2.7 小区短消息

2.7.1 读消息

2.7.2 设置状态

2.7.3 提示

2.7.4 预约主题

2.8 语音信箱

2.8.1 语音信箱

- 2.8.2 听语音信息
- 3 通话设置
 - 3.1.1 接听设置
 - 3.1.1.1 呼叫转移
 - 3.1.1.2 数据
 - 3.1.1.3 传真
 - 3.1.1.4 呼叫等待
 - 3.1.1.5 接听模式
 - 3.1.1.6 耳机接听模式
 - 3.1.2 自动重拨
 - 3.1.3 分钟提示
 - 3.1.4 选择网络
 - 3.1.5 通话限制
 - 3.1.6 来电防火墙
 - 3.1.7 隐藏本机号码
- 3.2 手机设置
 - 3.2.1 显示相关
 - 3.2.1.1 开机动画
 - 3.2.1.2 关机动画
 - 3.2.1.3 待机墙纸
 - 3.2.1.4 个性词语
 - 3.2.1.5 闪烁设置
 - 3.2.1.6 屏幕对比度
 - 3.2.1.7 恢复出厂值
 - 3.2.2 声音相关
 - 3.2.2.1 开机铃声

- 3.2.2.2 关机铃声
- 3.2.2.3 来电铃声
- 3.2.2.4 振铃音量
- 3.2.2.5 来电提示
- 3.2.2.6 通话音量
- 3.2.2.7 接通提示
- 3.2.2.8 按键音
- 3.2.2.9 短消息提示
- 3.2.2.10警告音
- 3.2.2.11恢复出厂值

3.2.3 时间日期

3.2.4 语言设置

3.2.5 定时开关机

3.2.6 恢复出厂值

3.3 安全设置

3.3.1 手机保护

3.3.2 隐私保护

3.3.3 PIN 码保护

3.3.4 修改密码

3.3.5 固定拨号

4 工作娱乐

4.1 游戏

4.1.1 俄罗斯方块

4.1.2 黑白子

4.1.3 向上冲

- 4.1.4 推箱子
 - 4.1.5 五子棋
- 4.2 字典
- 4.3 互联网
 - 4.3.1 主页
 - 4.3.2 收藏夹
 - 4.3.3 输入网址
 - 4.3.4 连接设置
 - 4.3.5 浏览器设置
- 4.4 日程
- 4.5 语音记事
- 5 工具箱
 - 5.1 图片浏览
 - 5.2 计算器
 - 5.3 闹钟
 - 5.4 计时器
 - 5.5 单位换算
 - 5.5.1 长度换算
 - 5.5.2 重量换算
 - 5.5.3 体积换算
 - 5.5.4 面积换算
 - 5.5.5 温度换算
- 6 情景模式
 - 6.1 标准
 - 6.2 办公

- 6.3 家中
- 6.4 户外
- 6.5 自定义

7 STK 功能

8 拍照

- 8.1 拍摄
- 8.2 设置
 - 8.2.1 拍照模式
 - 8.2.2 连续拍照时间间隔
 - 8.2.3 显示相关
 - 8.2.4 延时拍时间设置
 - 8.2.5 自动伽玛校正

8.3 照片管理

? 注意：**STK 功能**即 SIM 卡增值服务菜单，可能会因为 SIM 卡所包含的内容不同而不同。

? 注意：由于 SIM 卡所包含的内容不同，菜单的内容也会有微小的差别，一些菜单可能会不可见。

第7章 菜单功能

您可以在待机画面按**主菜单**软键进入主菜单。



您可以通过**导航键**移动光标来选择相应的选项。如果光标移动到某一选项时，该选项的动画效果就会在左侧位置上放大显示。使光标停留在任一选项上，按下**选择**软键，即可进入该选项对应的功能窗口中。

在主菜单窗口中按**返回**软键或**挂机键**可回到待机窗口。

在待机窗口显示当前的日期和时间。

7.1 通话记录

该功能用于记录手机的通话信息。这里提供了六种功能项目。

1 已接号码

记录最近您已经接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）按**选择**软键可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送短消息、发送彩信、保存等操作。



2 未接号码

记录最近您收到但未接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）按**选择**软键可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送消息、保存等操作。

3 呼出号码

显示最近的呼出号码列表。按**选择**软键可以查看相关信息。还可

以对该号码进行拨号、发送消息、保存等操作。

快捷方式 在查看通话记录时，按左右导航键可在已接号码，未接号码和呼出号码之间切换。





4 删除记录

可以将手机中保存的通话记录中相关信息资料删除。可以删除所有记录、呼出号码、已接号码、未接号码中的记录资料。

5 通话时间

用来查阅通话的时长。

累计时间

显示您的移动电话所有通话的总时间。

最后时间

显示最后一个通话的时长。

清零软键

可将移动电话通话的时间清零。

6 通话计费

用来查看通话费用，并设置通话计费。本菜单里的所有操作选项都需要 PIN2 码的支持。

? 注意：如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 码有错，SIM 卡将锁住 PIN2 码，您将不能再输入 PIN2 码，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

剩余费用

查看剩余的费用。

最后一次

查看最后一次通话的费用。

累计计费

查看累计通话的费用。

费用清零

将移动电话通话的费用清零。

计费设置

用来设置费用上限、费率、货币类型或计费单位。

7.2 短消息

您的移动电话支持两种短消息，即个人短消息服务及小区广播短消息。您的移动电话支持中文和英文短消息。所有短消息功能皆需配合网络运营商所提供的服务项目使用，详情请向您的网络服务商咨询。

个人短消息服务是专门发送给您的电话号码或从您的电话发出的文字消息，保存于 **SIM** 卡或移动电话中。

当您收到新短消息时，显示屏会显示图标并有短消息提示提醒您查看接收到的短消息。

？ 注意：SIM 卡的容量因卡的种类不同可能不一样，当短消息的数目达到 SIM 卡容量的上限时，将不能再接收短消息。所以您必须尽量删除存在 SIM 卡上的短消息或将短消息转存到移动电话里。

小区广播短消息是广播给一组移动电话的公共消息，需要网络供应商的支持。移动电话只有在开机状态才能接收这些消息。典型的小区广播信息包含当地的天气状况、交通报告或股票信息等。当您的移动电话收到广播短消息后，将立即显示在屏幕上，不会自动保存。

1 查看短信

在此菜单下，按左右导航键可在收件箱、已发消息、待发消息之间切换。

收件箱

用于查阅接收到的短消息。

您可以直接在待机状态下，按[右导航键]进入收件箱列表读取最新消息；或从主菜单进入收件箱列表中查看消息。





按【上下导航键】滚动选择要阅读的短消息；按【OK 键】后界面显示被选中的短消息内容：

按【导航键】键翻阅该消息。

快捷方式	在阅读短消息时，按左右导航键可分别跳至前一条和后一条短消息。
-------------	--------------------------------

阅读短消息后，可对该消息进行删除、回复、转发、保存号码、回电、转存至手机等操作，操作后通常会有相应操作结束的提示。若执行删除操作，如删除后显示屏会提示“成功”。接着回到浏览消息列表的状态。

已发消息

用于查阅已发的短消息。您可对短消息进行删除、转发、转存至

手机等操作。

待发消息

用于查阅待发的短消息。操作方法与已发消息类似。

2 编辑短消息

编辑短消息内容。您可以直接添加常用短语，也可以直接输入文字。文字输入的方法请参阅中英文输入。

添加常用短语的方法如下：

在短消息编辑界面按 **[OK 键]** 后，选择“加入短语”选项，按**[OK 键]** 后，进入常用短语分类界面。

进入某一类别，选择您要添加的短语，并按**[OK 键]**后，该短语就加入到所编辑的短消息内容中，您可连续加入多条短语。

编辑好短消息内容后，按**[OK 键]**，选择输入号码或从电话簿选择号码或者保存到 **sim** 卡或手机。

如果选择输入号码，则显示屏会提示您输入号码。输入完毕后，按**确定**软键后可以选择两种操作：保存、发送。



执行发送操作后会有操作结束的提示，数秒后回到文本输入的界面。

如果您选择了群组发送，则会显示输入号码、从电话簿、分组单选、分组全选四类操作，此时该短消息会被发送给所有您选中的号码。其中输入号码是用户手工输入号码；从电话簿是指您可以从电话簿里选择一个号码；分组单选意思是您可以从名片夹的分组里选择一个号码；分组全选意即您可以选择一个名片夹的分组，也就是该短消息会发送给您所选组的所有成员。如果您选择了群组发送，则当您选择过一次号码后，会看到号码列表窗口，在此窗口中列出了您所选择的号码，此时您可再按**选择**软键或**ok**

键选择继续添加号码，或者发送、删除、或保存短消息等功能。

群组发送完毕后会报告给您发送成功的条数，请注意查看。

电话簿的操作见相关说明。

3 常用短语

常用短语是将常用的语句记录在手机中，以供您在需要使用时取用，免去您逐字输入的不便。

常用短语分为爱家、约会、关怀、商务、祝贺和自定义等 6 类。每个类别有相关的常用短语，您可以在自定义类别中添加自己常用的短语，或者将每一个类别中的任意一条短语按您自己的需要修改。

4 删除短信

包含删除已读消息、已发消息和未发消息。应该尽快删除价值不大的短消息，因为 SIM 卡的容量是有限的，如果 SIM 卡已满，将无法再接收新的短消息。

5 短信设置

服务中心号

发送短消息之前，必须使用该选项输入短消息服务中心的号码，该号码由网络服务商提供。您所发送的短消息是经由此信息中心送至您所指定的号码。您可以查看或修改服务中心号码。

输入完毕后按**返回**键后退回到主菜单。

？ 请注意：有些网络系统要求您必须在短消息服务中心号前面加上“+”而不是“00”。

有效时间

有效时间指短消息服务中心为用户保留短消息的时间。您可以设置为一小时、六小时、廿四小时、三天、一周和最大。

类型

选择要发送的短消息类型。不同的短消息类型可能会被指定不同的服务中心号码，该选项依网络而定。主要类型有文本、语音、传真、寻呼、电子邮件、**X.400** 和欧规寻呼等。默认为文本。

状态报告

此选项可以请求网络为您发送信息发送情况报告。可以选择开和关两种状态。

6 检查容量

列出 **SIM** 卡和移动电话短消息的容量和使用情况。

第一行显示 **SIM** 卡中短消息存储空间使用情况。

第二行显示移动电话中短消息存储空间使用情况。

7 小区短消息

读消息

此选项可以用于读取小区广播消息。

设置状态

该选项用于设置广播短消息，如将其设为开，则以后会接收您已预约的主题对应的信息。至于有无消息供接收收取则取决于网络服务商。

提示

该选项用于设置收到广播短消息时手机发出的提示，有响铃、振动、静音。

预约主题

该选项用于查阅以前预约的主题号（识别码），同时也可以添加新的主题号。

每项主题都有它的栏目号。

？注意：要了解更多信息，请联系您的网络运营商。

8 语音信箱

语音信箱

本选项用于设置语音信箱号码，由网络系统营运商提供。

听语音信息

本选项听取语音信息。

7.3 通话设置

1 接听设置

呼叫转移

能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

- 无条件转移：您可以通过设置无条件转移将任何情况下的来电转移到指定的电话号码上。
- 当忙时：当您希望正在通话时不错过其它来电，您可以设置

- 当忙时将来电转移到指定的电话号码上。
- 出区或关机：当您希望在关机时或出网络服务区时不错过来电，您可以设置将来电转移到指定的电话号码上。
 - 无应答时：当您不便接听来电时，您可以设置无应答转移使来电在振铃一段时间后自动转移到指定的电话号码上。
 - 取消所有转移：当您选择取消所有转移时，您设置的所有呼叫转移将被取消。

数据

数据转移

传真

传真转移

呼叫等待

能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

当您在通话过程中有第三方电话拨入的时候，通常情况下网络将告知第三方被叫用户忙信息后自动断线；如果您设置呼叫等待，则网络将告知第三方等待，同时以显示呼叫者的电话号码或提示音的方式通知您有正在等待的呼叫。

接听模式

可以选择有来电时，是**发送**键(接听键)接听，任意键接听，或者翻盖接听。

耳机接听模式

可以设定当耳机已经插在插孔时的接听模式，有立即、5 秒、10 秒、普通等模式。普通模式时需要您按**接听**键才能使用耳机听到。

2 自动重拨

如果此项设置为开启，当您呼出失败（如遇忙音，或被叫方在一

定的时间内未接)时,移动电话将自动重拨该号码。

3 分钟提示

如此功能被开启,在通话中,您将在通话时长达到您所设定的时长时听到一声提示您所通话时长的提示音。进入此菜单后,通过左右导航键您可以选择开启和关闭此功能,上下导航键可以选择时长。

4 选择网络

可以选择以自动或者手动方式选择手机使用的网络,通常手机会根据您的 sim 卡类型自动选择适合您使用的网络。。

5 通话限制

您如果想限制打出去或呼入的电话,您可以使用此功能来设定限制。能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

- 禁拨所有:限制所有打出去的电话。
- 国际电话:限制所有打出去的国际电话。
- 除本国外:国际电话中,仅可打回自己国家。
- 所有呼入:对所有呼入电话进行限制。
- 漫游时呼入:当您在漫游时,限制所有除归属网络以外的来电。
- 取消所有:将所有通话限制全部取消。

进入这些菜单后可以查询当前状态以及开启和关闭此项服务。对这些服务的操作可能需要网络密码的支持,请联络您的运营商。

6 来电防火墙

用于设置手机的禁止呼入名单，如果此项菜单中的内容为空，在选择进入时手机会提示您要否添加；如果此菜单内容不为空，则当选中一条记录后按 **OK** 键或者选择键时，可以选择对该记录单进行删除、编辑操作或者在该菜单中添加新记录。

如果您的手机没有来电号码显示功能，则此功能不可用。

注意:如果一个号码被添加进黑名单，则当此号码呼入时手机将不对您做任何提示，请谨慎使用。

7 隐藏本机号码

用于设定拨出电话时是否发送本机号码，此功能需要网络支持。

7.4 手机设置

显示相关

- 开机动画：该选项用于设定手机开启时的动画。
- 关机动画：该选项用于设置手机关闭时的动画。
- 待机墙纸：该选项用于设置待机时主屏幕的背景。
- 个性词语：该选项用于设置待机时屏幕上方显示的您所选择的座右铭、警句等。
- 闪烁设置：该选项用于设置翻盖上的彩灯在待机时和来电时所闪烁的颜色。
- 屏幕对比度：该选项用于设置外屏和内屏的屏幕对比度。
- 背景灯控制：可选择“自动”或“关”控制显示屏的背景灯照明（若关闭可延长待机时间）；
- 恢复出厂值：将显示相关的选项设为出厂时的设置。

声音相关

- 开机铃声：设置开机时的铃声或者选择开机时静音。

- 关机铃声：设置关机时的铃声或者选择关机时静音。
- 来电铃声：设置来电时的铃声，此功能当您的来电提示设置为响铃时体现出来。
- 振铃音量：选择来电时的振铃音量。
- 来电提示：选择手机来电时的提示方式，有振铃、振动、振动并振铃、静音等方式。
- 通话音量：设置通话时的音量。您也可以在通话时使用侧键调节音量，上侧键连续按动音量会变大，下侧键连续按动音量会变小。
- 接通提示：设置电话接通时的提示方式，有响铃、振动等方式，您也可以关闭提示。
- 按键音：设定手机按键音的开启或者关闭。
- 短消息提示：设定手机收到短消息时的提示方式，有响铃、振动、静音等方式。
- 警告音：选择当手机向您报告某些状态时是否同时发出声音。
- 恢复出厂值：恢复与声音相关的设置为出厂时的默认设置。

时间日期

设置移动电话的时钟以及时间显示的格式。

- 设置时间：按左、右[导航键]在要修改的年、月、日、时之间切换。按上、下[导航键]修改相应的时间。
- 时间显示格式：设置时间的显示为 12 小时或 24 小时格式。

语言设置

设置手机显示内容时使用的语言。有中文、英文可供选择。

定时开关机

选择手机是否要在指定的时间开机和关机。进入相应的菜单后，

请使用左右导航键选择要操作的位置，使用上下导航键改变选定位置的值。

恢复出厂值

将所有手机设置恢复为原厂设定值。

7.5 安全设置

通过安全设置菜单的各项功能的使用，可以防止您的 SIM 卡或手机被他人任意使用。

手机保护

可以选择关闭手机的保护功能或者选择开机验证密码，或者换卡时验证密码。

隐私保护

可以保护您的通话记录、电话簿、短消息等个人隐私不被他人查看。

PIN 码保护

开启或关闭 SIM 卡的 PIN 密码保护。

用于防止 SIM 卡被他人非法使用。如果 PIN 码保护设为开启，每次插入 SIM 卡或开启电话时，将需要输入 PIN 码。也可设置为关，即不需要 PIN 码保护。

? 注意：若输入错误的 PIN 码超过三次，显示屏将提示您输入 PUK 码，这时您必须联系网络系统运营商解决这个问题，若您输入错误的 PUK 码十次，您的 SIM 卡有可能被烧坏，从而造成永久性无法使用。

修改密码

用于更改手机安全密码、PIN、PIN2 等密码。

P 警告：请小心保存您的密码。如果丢失安全密码，请联系手机售后服务商，如果丢失 pin 码，请联络运营商。

固定号码

如果您的 SIM 卡支持的话，可以限制为仅拨打选定的固定拨号码。当它设置为开时，您仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或该表中的某几个数字开头的电话号码。您需要使用 PIN2 码才能激活该功能。

— 状态：您可选择此项菜单，查看或设置当前固定拨号的状态。您可以开启固定拨号功能。此时会出现 PIN2 输入提示，要求您正确输入 PIN2 码，当您正确输入后，即可改变当前固定拨号状态。当改变成功后，提示您已完成状态改变，并显示改变后的状态。

? 注意：改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 PIN2 码。如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 有错，SIM 卡将锁住 PIN2，您将不能再次输入 PIN2，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

— 固定号码：您可选择此项菜单以浏览查看当前固定拨号的记录

表，进入固定拨号记录浏览状态。

在浏览状态下按 **进入** 进入操作菜单。您可以选择相应的菜单项以完成相应的操作。您可以方便地拨出当前浏览的号码。若您拥有 **PIN2** 码，您还可以对固定拨号记录进行添加、删除和修改。

? 注意：改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 PIN2 码。如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 有错，SIM 卡将锁住 PIN2，您将不能再次输入 PIN2，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

7.6 工作娱乐

1 游戏

有俄罗斯方块、黑白子、向上冲、推箱子、五子棋五种游戏。

俄罗斯方块

用所给的方块尽量填充每一行的空隙，使其自动消失。

在游戏选项中可以设定难度和音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过上下导航键选择设定难度还是设定音量。左右导航键改变设定的值。

左右移动：左右导航键或数字键 **4,6**；翻转：上导航键或者数字键 **5**，加速：下导航键或 **8** 数字键。暂停：数字键 **1**。

黑白子

横竖斜方向夹住对方棋子即可吃掉对方，以获得更多的棋格。

在游戏选项中可以设定音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过左右导航键改变游戏音量。

落子：**确定**软键，退出：**取消**软键。移动：上下左右导航键。

向上冲

按 OK 键控制小球向上跳，左软键暂停，右软键退出；发送键存储并退出。

推箱子

按左右导航键将箱子移到指定的位置。

在游戏选项中可以选关和设定音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过上下导航键选择是选择关卡还是设定音量。左右导航键改变设定的值。

移动：上下左右导航键。

五子棋

尽量使自己的棋子在任何方向上率先连成五个。

在游戏选项中可以设定难度和音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过上下导航键选择设定难度还是设定音量。左右导航键改变设定的值。

落子：ok 键，移动：方向键或数字键 2、4、6、8、5，悔棋：左软键。

所有的游戏中的游戏恢复可以使游戏进入到刚才退出时的游戏状态。游戏帮助您提供帮助，为了您的游戏愉快，请详细阅读。

2 字典

通过本菜单，您可以查找英文单词或背单词。有四级词汇、六级

词汇、考托词汇、考 G 词汇等相应的词库。

在词典的浏览界面输入您要查找的词汇，屏幕将显示该词汇或最接近的词汇，按**确定**软键后，将显示其音标和中文词义。

再按**[OK 键]**或**确定**软键您看到选择菜单，可按上、下**[导航键]**滚动选择以下词库分类选项：全部、四级词汇、六级词汇、考托词汇、考 G 词汇。确认某一分类选项后，界面就出现某一类别的词汇。

在字典浏览界面，您可以按上、下**[导航键]**浏览前一个词汇或后一个词汇。在单词浏览界面，您可以按上、下左右**[导航键]**浏览前一个词汇或后一个词汇。

3 互联网

为您提供访问互联网的功能。通过 GSM 或者 GPRS（需要网络支持）来访问互联网。

接入互联网的第一步是要通过：互联网的连接设置与浏览器设置来创建一个 GSM 数据帐号或者 GPRS 数据帐号。具体方法见 GSM 数据帐号或者 GPRS 数据帐号。如果没有正确建立数据帐号，就无法接入互联网。我们已经为您预置了一些常用的设置。

主页

连接到当前配置所设置的主页。

收藏夹

一个网页的列表，使您可以快速访问您感兴趣的网站或者网页。按上、下**[导航键]**浏览所有已存书签，选中感兴趣的书签，按**[OK]**

键] 选择以下操作：

访问：立刻访问该书签对应的网页。

删除：删除当前书签。

编辑：编辑当前书签在收藏夹中的名字或者该书签的地址。

输入网址

在屏幕中输入一个 WAP 地址，按[OK 键] 访问 该网页。

连接设置

设置 WAP 的接入方式。

按上、下[导航键] 在接入方式列表中选择。选中后的操作

- 设为默认：将该连接方式设置为默认连接方式。
- 编辑：编辑此连接方式，此功能中用到：连接名称，您给此连接定义的名称；接入点，运营商提供 GPRS 服务所需要的一个数据；用户名以及密码，请联络服务提供商。
- 删除：删除该连接方式。
- 添加：添加一种接入方式。

浏览器设置

该菜单允许您对浏览器进行设置，按上、下[导航键] 在接入方式列表中选择。

- 设为默认：将该连接方式设置为默认方式。
- 添加：添加一种接入方式。
- 删除：删除该连接方式。
- 编辑：编辑此连接方式，从功能中用到以下数据：代理名称：

提供给您上网服务的运营商的名称；IP 地址：此数据由服务提供商提供；端口号：使用运营商服务所需要的参数；主页地址：服务提供商的主页的地址。如需帮助，请联络您的运营商或者服务提供商。

4 日程



进入此项后，屏幕上会显示当月的月历，而当前日期则会被加重表示。

在月历上您可以按左右[导航键]向前或向后选择日期，上下导航键选择月份，然后按**确定**软键进入菜单选择：编写备忘录、查看当天备忘录、浏览所有备忘录、删除过期备忘录。

编写备忘录

您可以使用此功能撰写新的日程。编写完成，按 **[OK]** 键或者 **确定** 软键您可以选择提示频率，可以选择每天、工作日、每周、仅一次、每月或每年。选择后您需要输入提示的具体时间，届时备忘录将准时提醒您。

查看当天备忘录

查看当天安排的全部备忘录。按上、下[导航键]进行选择。
浏览备忘录时，按 **[OK]** 键或者 **选择** 软键进入查看当天的备忘录详细内容。在查看内容界面再按 **[OK]** 键或者 **选择** 软键进入操作选项界面，还可以关闭、修改、删除或者开启(如果该备忘已经被关闭)指定的备忘录。

浏览所有备忘录

查看安排的全部备忘录。将会把全部备忘录列表显示出来。浏览备忘录时，按 **[OK]** 键 查看备忘录详细内容，每一个备忘录的具体操作和查看当天备忘录完全一样。

删除过期备忘录

将在当前时间之前的备忘录删除。系统会要求您确认。

全部删除

删除全部的备忘录。系统会要求您确认。

5 语音记事

如果您的语音记事菜单是空的，则系统会询问你要否添加语音记

事，如果您选择**确定**，则系统会出现录音界面。当录音界面中的格子被阴影填满或者您按了**停止**软键时，系统会出现播放和保存窗口，选择保存则添加语音记事完毕；选择播放后仍然可以继续选择保存，如果对播放的效果不满意，则请在播放和保存窗口选择**返回**软键，然后可以重新进入此菜单录制。

如果您的语音记事菜单不是空的，则可以选中一条记录后，按确定软键进入操作菜单，可以选择播放，删除选中语音记事和添加新语音记事三种动作。添加即添加新的语音记事。

7.7 工具箱

1 图片浏览

2 计算器

用来将移动电话作为计算器使用，有加、减、乘、除等操作。

按键的使用方法如下：

按键盘上的数字键输入数字：

按“#”入小数点“.”；

按“*”将该数变成正数或负数；

按上、下、左、右导航键输入加、减、乘、除运算符；

按**清除**软键]可删除输错的数字；

按**OK**键] 确认所输入的数或求值。

3 闹钟设置

该菜单用于设定闹钟。确定添加闹铃选项之后可以选择每天、工

作日、每周、仅一次等闹钟的工作时间，随后可以设定具体闹钟的响铃时间。

在已有的闹钟菜单上选中后，进入操作菜单，可以选择关闭（或启动）修改、删除当前闹钟或者添加新闹钟操作。

4 计时器

进入此菜单后，上下导航键可以选择正数计时或者倒数计时，在倒数计时状态下，左右导航键可以让您分别设置倒数的小时、分钟、秒数。

按**开始**软键后，手机开始计时，可以按**暂停**软键暂时停止计时，按**继续**软键则继续计时，按**重置**软键则重新开始计时。

注意：部分软键仅在特定操作环境中才会出现。

5 单位换算

可以帮助您在长度、重量、体积、面积和温度的不同单位间进行转换。使用上下导航键选中某项，使用左右导航键改变被选中项的值。使用数字键输入要转换的数值。

— 长度换算：可对各种常用的长度单位进行换算。可以在公里、米、厘米、码、海里、英里、英尺、英寸、市尺之间转换长度。

— 重量换算：可对各种常用的重量单位进行换算。可以在市斤、市两、盎司、磅、克、公斤、公吨、克拉之间转换重量。

— 体积换算：可对各种常用的体积单位进行换算。可以在公升、立方英寸、立方码、立方米、美加仑、美盎司、美品脱、英加仑、英盎司之间转换体积。

— 面积换算：可对各种常用的面积单位进行换算。可以在公亩、公顷、英亩、平方米、坪、平方英尺、平方码、市亩之间转换面积。

— 温度换算：可对各种常用的温度单位进行换算。可以在华氏温度、摄氏温度之间转换温度。

7.8 情景模式

您可以设置标准、办公、家中、户外、自定义 5 种不同情景模式，可以根据生活中的需要选择一种。选中一种情景模式，按 **ok** 键或者 **确定** 软键进入菜单。

1 启动

使用该情景模式。



2 编辑

对当前选中的一个情景模式的选项进行设置。

来电提示

有振铃、振动、振动并振铃、静音等选项。

来电铃声

您可以根据列表选项选择不同的振铃音或者自定义铃声。

短消息提示

设置新短消息到达时的提示方式，有振铃、振动和静音等。

振铃音量

调整振铃音的音量。



按键音

设置按键音功能开启还是关闭。

7.9 STK 功能:

此功能根据您的 SIM 卡的类型可能不能提供。具体功能根据您的

sim 卡类型不同可能不同。

7.10 拍照

本手机提供有高清晰度、多功能的拍照选项，请您使用。

1 拍摄

进入此菜单，可以看到摄像头取到的影像，本手机拍照功能保证所见即所得，通过上下导航键，您可以调整取景窗口看到的影像的方向，倒立或者正立。左右导航键可以选择您所想要的照片的尺寸。该尺寸在取景窗口的上方可以直观看到

左软键为**延迟拍摄**功能，按下此键，即等待一定的时间(该时间您可以在设置窗口内设置)后才拍照。

拍照键提供即时拍摄功能。右软键返回。

在听到“咔嚓”一声轻响后，您的照片已经拍摄完成，请记得使用**存储**软键保存照片。

注意：如果您使用的是连续拍摄功能，则请分别保存连续拍摄到的几张照片，请使用左右导航键在连续拍摄到的照片之间切换。

一键拍照：在待机模式下按拍照键，可以快速进入拍照窗口。

2 设置

拍照模式

在该菜单中您可以选择拍照的时候时单张拍照还是连续拍照。请使用上下导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

连续拍照时间间隔

该菜单允许您选择连续拍照时拍摄一张照片后再间隔多长时间拍摄下一张照片。请使用上下导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

显示相关

该菜单允许您选择在拍照时使用的特殊效果。有普通、暖色、冷色、雾化等特效。请使用上下导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

延时拍时间设置

当您使用延时拍功能时，该选项允许您设定需要的延迟时间。请使用左右导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

自动伽玛校正

开启此项功能后，手机可以在比较暗的场景增强影像的层次感并提高画面质量，使画面看起来更细腻。

3 照片管理

通过该窗口，您可以浏览您所拍摄的照片，选中照片后，可以作相应的操作。比如查看、编辑说明、或者删除该照片。

第8章 中文输入法简介

本手机支持两种中文输入法：拼音和笔划。

8.1 拼音输入法

可以根据汉字对应的英文字母发音查找汉字。例如：要输入"国家"，依次按数字键 4、8 和 6，屏幕上将显示"guo"的拼音，此时按左右[导航键]可查找其它的拼音如"huo"、"hun"等。按[确定]软键选择"guo"后，将出现具有此发音的所有汉字。按左、右[导航键]选择前、后一页的汉字（每页 9 个汉字），出现所需汉字后，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。输入所选汉字后，屏幕上会出现能与该字组成词组的候选汉字，同样地先按[确定]软键，再用左、右[导航键]选择所需汉字，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。按[清除]软键或重新按数字键将退出词组联想方式，以输入下一个汉字的拼音。

8.2 笔划输入法

随着您逐一地按书写汉字的笔划顺序输入汉字笔划，一系列汉字

将显示出来。数字键与汉字笔划的对应关系可以参考数字键盘。

例如:要输入"您好",依次按数字键**3**、**2**和**3**,屏幕上将显示一系列候选字,此时按**确定**软键进入选字状态。按左、右**[导航键]**选择前、后一页的汉字(每页六个汉字),出现所需汉字后,按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。输入所选汉字后,屏幕上会出现能与该字组成词组的候选汉字,同样地用左、右**[导航键]**选择所需汉字,按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。按**清除**软键或重新按数字键将退出词组联想方式,以输入下一个汉字的笔划。

第9章 保养和维护

使用手机时，请遵循以下基本安全注意事项。

- 请勿用湿手接触充电器。
- 不要试图打开话机或电池的外壳，或试图拆卸手机或者电池。
- 请远离电子仪器，例如：电视机、收音机或个人计算机。
- 请将手机远离热源，例如：电器或电热烹饪设备。保持手机干燥，且在正常温度下使用。温度高于 55℃或低于 -20℃（高于 131°F或低于-4°F）的环境会损伤您的手机。
- 小心轻放。
- 请勿使手机受到机械振动或晃动。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 请用干布擦拭手机外壳。（请勿使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精。）不要让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。请使用软布轻轻的擦拭您的手机。
- 请勿将手机暴露在过多烟雾或灰尘的环境中。
- 勿将手机放于信用卡或磁场附近。
- 切勿用利器敲击屏幕。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，不要摸天线。只允许使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成话机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的话机上拔出时，用手指夹紧充电器接口向远离手机的方向缓慢用力拉，请不要扯电源线。

保管电池

- 在重新充电前，不必完全放电。与其他电池不同，本电池不会因电池的记憶功能影响其使用性能。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机

的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。

- 请勿拆卸电池或使电池短路。不要使用已损坏或已用尽的电池。一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等可能将电池短路，这样会损坏电池或与之连接的元件。因此不要把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间减少（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 请勿将电池充电器暴露在阳光下或在湿度高的地方使用，如浴室。
- 请勿将电池放置在过热或过冷的地方，这样会影响电池性能。

第10章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■ 出现输入 PIN：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■ 开机时屏幕出现**请输入 PUK 码**

三次输入 PIN 码错误后您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码。

■ 不能发送短信息

请您检查您的**短信息中心设置**选项。

■ 出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■ 显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

■ 声音质量差，回音或有噪声使得通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■ 声音不能传出：

手机可能处于 MUTE（静音）状态，关闭静音状态即可。

■ 待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话

时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■ **手机不能开机：**

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。

■ **不能发送短信息：**

您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效以及您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■ **不能充电：**

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■ **电话本不能添加数据**

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■ **不能选择某些功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第11章 名词解释

■ 小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■ DTMF (双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■ 国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，'+' 号会自动加在号码前。

■ 网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■ PIN (个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■ PIN2 (个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■ PUK (个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■ 漫游

在协议网络的范围外使用您的话机。

■ SIM (用户身份识别模块)

它包含了协议的细节，安全信息和记录了个人电话本。

■ SMS (短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■ WAP (无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入Internet网。

第12章 技术数据

常规

产品名称: G910

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量: 90g

尺寸: 88.8 x46x 23 mm

通话时间: 100 - 200 分钟*

待机时间: 50 - 110 小时*

标准电池容量: 680mAh 锂 电池

*视当地网络信号环境状况而定

核准代码: CMII ID: 2003CP0664

执行标准号:

进网许可证号:

为了识别您所购买手机的真伪, 请在 www.tenaa.com.cn 上查询您所购买手机的进网/认证信息!

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务, 能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件, 使用非本公司认可的配件将会损害您的手机, 由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。

感谢您选购联想手机，祝您使用愉快。