

联想 LXB-TG2131 (HW) 键盘使用说明

目錄

联想 LXB-TG2131 (HW) 鍵盤使用說明書	1
1. 概述	1
2. 驱动程式安裝	1
3. 热键的设置	1
4. 驱动的卸载	3

聯想 LXB-TG2131(HW)鍵盤使用說明書

1. 概述

歡迎使用聯想LXB-TG2131(HW)鍵盤。本鍵盤包括標準104鍵和5個熱鍵，熱鍵具有一些默認的功能，用戶也可以根據需要更改各個熱鍵的功能。

2. 驅動程式安裝

為了使用熱鍵，必須先安裝鍵盤驅動程式。運行隨機光碟中 Lx_Keyboard 目錄下的setup.exe文件，按照提示點擊 Next 和 Finished ,即可完成鍵盤驅動程式的安裝。以後每次開機時，鍵盤驅動自動運行，在任務欄中出現相應的圖示。(見圖 1)




圖 1 任務欄中聯想鍵盤圖示

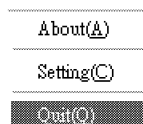


圖 2 鍵盤操作功能表

右擊該圖示，點擊圖 2 中所示 Quit，確認後即可逸出鍵盤驅動，圖示從任務欄中消失，熱鍵將失去作用。如果想再次啓動，點擊開始 → 程式 → 啓動 → Legend Special Keyboard 即可。

3. 熱鍵的設置

聯想鍵盤驅動為用戶提供了兩種默認的熱鍵配置方案，用戶也可以根據自己的需要進行修改或添加刪除新的配置方案。

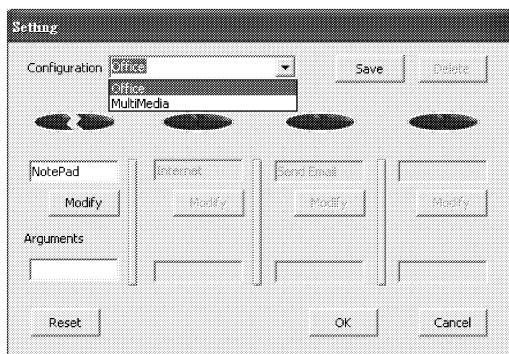


圖 3 熱鍵設置對話方塊

- 1) 察看默认功能：在任务栏中的联想键盘图示上单击右键，出现图 2 所示功能表，单击 Setting，弹出“Setting”对话框(见图 3)。展开“configuration”下拉清单，有两个配置选项，一个是 Office 配置，对应键盘热键上面的相应图示，它们的预设值分别是：notepad、Internet Explorer、Outlook Express，第 4 个热键为用户自定义。另一个是 MultiMedia 配置，对应键盘热键下面的相应图示，其预设值分别是：音量减、音量加、静音，第 4 个热键为用户自定义。
- 2) 更改默认功能：如果想更改 Office 方案或 MultiMedia 方案中某个热键的功能，单击想更改的热键的图示，图示从中间断开，表示该热键的功能可以更改。单击 Modify 按钮，弹出图 4 所示的功能表，选择相应的选项，或者选择 Others，然后选择欲与此热键关联的可执行文件。如果该命令后面需要带参数，在 Arguments 后面的空格中输入参数，然后选择 OK，保存设置，退出设置对话框。要恢复 Office 方案或者 MultiMedia 方案的默认设置，选中 Office 方案或者 MultiMedia 方案，单击 Reset。

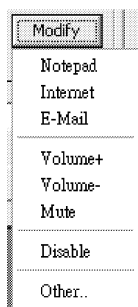


图 4 热键功能更改功能表

- 3) 增加或删除新的配置方案：在 Configuration 后面的空格中填入要新建的方案名称，设定各个热键的功能，然后单击 Save。用户可以自设多个配置方案。如果想删除某个方案，只需选择该方案，单击 Delete。Office 方案和 MultiMedia 方案不能被删除。
- 4) 使用热键：当选定一种配置方案后，按下各个热键，调起相应的功能。如选择 Office 方案，分别调起记事本、IE 浏览器、Outlook Express 新邮件、自定义功能。按下关机键，根据系统中电源管理中的设置，电脑关闭或进入休眠状态。

4. 驅動的卸載

在卸載鍵盤驅動之前，請先右擊任務欄中的鍵盤圖示，然後點擊 Quit，確認後逸出鍵盤驅動。進入控制面板的安裝卸載程式介面，卸載後根據提示重啓電腦，即可完全卸載鍵盤驅動程式。

