

Dell™ Media Center

使用者指南

註和注意事項



註：「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



注意事項：「注意事項」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免此類問題。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2005-2006 Dell Inc.。版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁以任何形式進行複製。

本文中使用的商標：**Dell** 和 **DELL** 徽標是 Dell Inc. 的商標；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

本文件中述及的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

目錄

1 快速入門	
可選遙控器按鈕	6
啟動 Media Center	7
結束 Media Center	7
播放 DVD	8
播放 DVD 電影	8
播放光碟機中已插入的 DVD	10
觀看 DVD 電影時重新調整視窗大小	10
檢視圖片 (數位相片)	11
在 Media Center 中檢視圖片	11
以幻燈片方式檢視圖片	11
對圖片進行排序	12
檢視配樂幻燈片	12
 2 如果您的電腦具有可選電視訊號調諧器	
觀看電視節目	13
電視節目指南	14
使用電視節目指南	14
錄製電視節目	15
使用電視節目指南錄製節目	16
使用 Search (搜尋) 選項錄製電視節目	17
手動錄製電視節目	19
變更電視節目指南設定	20
變更錄製優先順序	20
觀看錄製電視節目	21
播放錄製電視節目	21

3 其他功能


使用 My Music (我的音樂)	23
將 CD 複製到媒體庫	23
使用可選遙控器建立佇列並將其儲存為播放清單	24
播放音樂	24
使用 My Videos (我的影像)	26
整理影像	26
播放數位影像	26
使用 More Programs (更多程式)	27
使用可選遙控器使裝置同步化 (同步化)	27

索引	29
--------------	----

快速入門

Dell™ Media Center 是您的整合型電腦娛樂中心。無論您想要觀看或錄製電視節目、播放或燒製 CD 和 DVD，還是要檢視攝影機中的數位相片或影像，Media Center 全都可以做到。

下面介紹如何將音效元件和影像元件與 Dell Media Center 電腦配合使用。

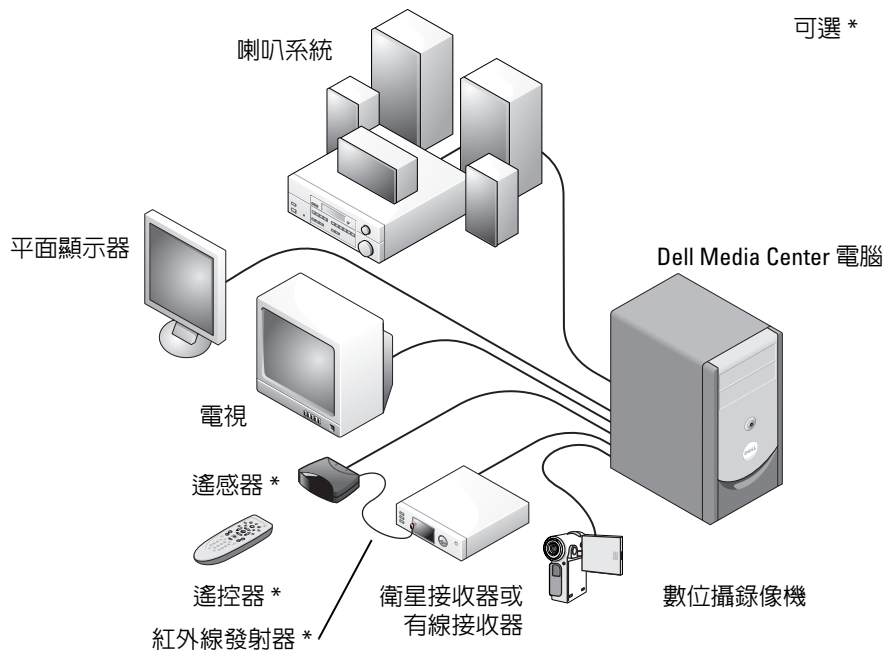


以下說明介紹使用滑鼠 / 鍵盤或可選整合型遙控器如何利用 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 作業系統的某些常見功能。若要獲得其他資訊，請單按 [?](#) 以存取 Media Center 線上說明。

如果您已將數位有線電視盒或衛星接收器連接至 Media Center，則若要使用可選遠端裝置，您必須使用紅外線 (IR) 發射器。然後，透過將可選遙控器指向遙感器，您可以控制 Media Center 功能，以及更換經由數位有線電視盒或衛星接收器的電視頻道。

可選遙控器按鈕


註：如果您訂購可選遙控器，該遙控器可能會與本文件中介紹的有所不同。

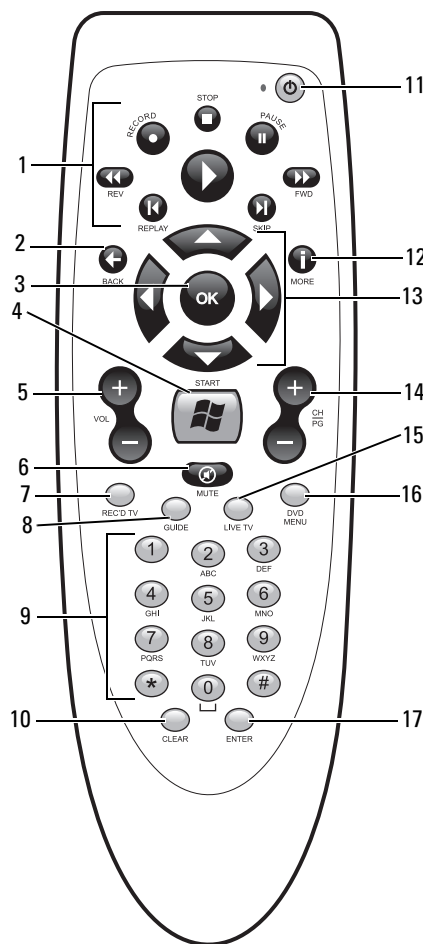

1 媒體控制按鈕	控制電視、DVD 和 CD 功能。
2 BACK (後退)	使電腦返回 Media Center 的前一視窗。
3 OK (確定)	啓動您選擇的 Media Center 選項。
4 START (開始)	啓動 Media Center 並開啓 Media Center 開始選單視窗 (請參閱第 7 頁)。 註： 可選遙控器不能將電腦從休眠模式喚醒。 註： 對於可攜式電腦，當電腦使用電池電能執行時，遙控器不能將電腦從待命模式喚醒。
5 VOL (音量)	調高 (+) 和調低 (-) 音量。
6 MUTE (靜音)	清除聲音。
7 REC'D TV (錄製電視)	進入 Recorded TV (錄製電視) 主選單的快速鍵。
8 GUIDE (指南)	開啓指南 (電視節目指南) (請參閱第 14 頁)，以顯示您可以觀看和錄製的電視頻道和節目。
9 數字按鈕	更換頻道，或在 Media Center 搜尋或文字方塊中輸入文字。 註： 如果電腦執行日文 Microsoft Windows XP，則在 Media Center 搜尋或文字方塊中輸入文字時，您可以使用數字按鈕輸入延伸字元。依螢幕指示操作。
10 CLEAR (清除)	刪除所選內容，其功能與鍵盤上的 <Backspace> 鍵相同。
11 待命	使電腦進入省電模式。
12 MORE (更多)	提供有關可觀看和錄製之電視節目的更多資訊。
13 方向按鈕	協助瀏覽所有 Media Center 視窗。
14 CH/PG (頻道 / 頁面)	更換電視頻道，以及根據可用選項，上移 (+) 和下移 (-)。
15 LIVE TV (現場電視)	進入現場電視全螢幕檢視的快速鍵。暫停播放節目後，此按鈕還可以從現場電視節目的當前點繼續播放。
16 DVD MENU (DVD 選單)	進入 DVD 主選單的快速鍵。
17 ENTER (進入)	選擇所需的動作或視窗選項。

啓動 Media Center

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 單按 Start (開始) 按鈕,然後單按 Media Center。 將開啓 Media Center 開始選單視窗。	1 按 。 將開啓 Media Center 開始選單視窗。 註：可選遙控器不能將電腦從休眠模式喚醒。 註：對於可攜式電腦，當電腦使用電池電能執行時，可選遙控器不能將電腦從待命模式喚醒。

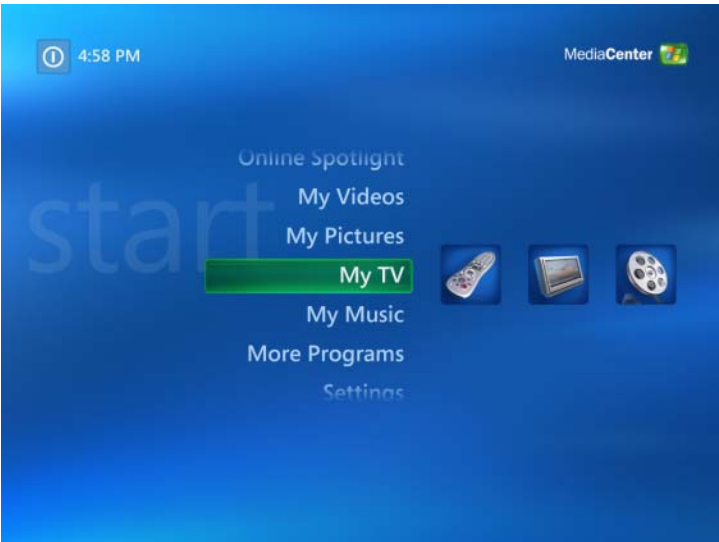

結束 Media Center

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 單按 。 2 單按 。	1 按 ，然後按  移至 。 2 按 OK (確定) 按鈕。

播放 DVD

Media Center 可讓您在觀看 DVD 電影時，使用可選遙控器或滑鼠控制 DVD 選單項目。如果使用其他程式播放 DVD，則不支援使用某些遙控器按鈕。

播放 DVD 電影

- 儘管 Media Center 支援內部字幕、子標題和多種語言，但是僅當 DVD 電影包含這些內容，才能顯示。
- 如果 DVD 自身包含播放軟體，則當您插入 DVD 時，Media Center 可能不會啟動。
- 若要在 Media Center 中觀看 DVD 電影，請取消螢幕上顯示的使用 DVD 播放機軟體之訊息，然後啟動 Media Center。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 當 Media Center 開始選單視窗開啓後，將 DVD 插入光碟機。 數秒鐘後，將自動播放 DVD。 如果您正在播放其他媒體，Media Center 會詢問您是否要播放 DVD。如果您不想播放 DVD，請單按 X。如果您沒有單按任何選項，則數秒鐘後將以全螢幕模式自動播放 DVD。 3 如果顯示 DVD 選單，請單按選單項目  以控制 DVD 電影播放。 4 單按 Stop (停止) 以停止播放 DVD。 將顯示 Stopped (已停止) 選單，選單上有以下選項： • Resume (恢復) — 從 DVD 之前停止的位置開始播放。 • Restart (重新開始) — 從頭開始播放 DVD。 • Title Menu (標題選單) — 可讓您移至 DVD 主選單 (如果可用)。 • DVD Languages (DVD 語言) — 可讓您變更 DVD 聲帶、子標題和選單的語言。 • Eject (退出) — 開啓光碟承載器。 5 若要變更視窗大小，請單按 DVD 視窗工作列上的 .	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 當 Media Center 開始選單視窗開啓後，將 DVD 插入光碟機。 數秒鐘後，將自動播放 DVD。 如果您正在播放其他媒體，Media Center 會詢問您是否要播放 DVD。如果您不想播放 DVD，請按方向按鈕 ◀▶ 以反白顯示 X，然後按 OK (確定) 按鈕。如果您沒有選擇任何選項，則數秒鐘後將以全螢幕模式自動播放 DVD。 3 如果顯示 DVD 選單，請使用選單項目控制 DVD 電影播放。 4 按 STOP (停止) 以停止播放 DVD。 將顯示 Stopped (已停止) 選單，選單上有以下選項： • Resume (恢復) — 從 DVD 之前停止的位置開始播放。 • Restart (重新開始) — 從頭開始播放 DVD。 • Title Menu (標題選單) — 可讓您移至 DVD 主選單 (如果可用)。 • DVD Languages (DVD 語言) — 可讓您變更 DVD 聲帶、子標題和選單的語言。 • Eject (退出) — 開啓光碟承載器。 5 若要變更視窗大小，您必須使用滑鼠。單按 DVD 視窗工作列上的 .

播放光碟機中已插入的 DVD

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 Play DVD (播放 DVD)。 註：如果您沒有看到 Play DVD (播放 DVD) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 將以全螢幕模式開始播放 DVD 電影。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 按方向按鈕 ▲▼ 以反白顯示 Play DVD (播放 DVD)，然後按 OK (確定) 按鈕。 註：如果您沒有看到 Play DVD (播放 DVD) 選項，請按 ▲▼ 來捲動清單。 將以全螢幕模式開始播放 DVD 電影。

觀看 DVD 電影時重新調整視窗大小

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 在播放 DVD 電影時，單按 。 將開啓 Media Center 開始選單視窗，同時 DVD 在嵌入視窗中播放。 2 若要重新調整視窗大小，請單按工作列上的 ，然後手動調整視窗大小。 註：如果您手動調整 Media Center 視窗大小，DVD 電影會在相同大小的視窗中播放。	1 在播放 DVD 電影時，按 。 將開啓 Media Center 開始選單視窗，同時 DVD 在嵌入視窗中播放。 2 若要重新調整視窗大小，您必須使用滑鼠。單按工作列上的 ，然後手動調整視窗大小。 註：如果您手動調整 Media Center 視窗大小，DVD 電影會在相同大小的視窗中播放。

檢視圖片 (數位相片)

Media Center 可讓您以幻燈片或配樂幻燈片形式分別檢視圖片 (數位相片)。您必須在 Windows 檔案總管中 My Pictures (我的圖片) 資料夾中整理您的圖片，才能在 Media Center 中檢視它們。

在 Media Center 中檢視圖片

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Pictures (我的圖片)。 註：如果您沒有看到 My Pictures (我的圖片) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 如果您已將圖片整理到資料夾中，則視窗右側會顯示縮圖和資料夾圖示。 3 單按圖片或單按資料夾以檢視資料夾中的圖片。所選圖片將以全螢幕模式開啟。 4 若要檢視視窗中沒有顯示的其他圖片，請單按視窗中的 ▼▲，或按鍵盤上的 ↑↓ 以捲動至圖片檔案和資料夾的其他頁面。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Pictures (我的圖片) 並按 OK (確定) 按鈕。 如果您已將圖片整理到資料夾中，則視窗右側會顯示縮圖和資料夾圖示。 3 按 ◀▶ 以在圖片檔案和資料夾檔案中移動。 4 反白顯示圖片或資料夾以檢視資料夾中的圖片，並按 OK (確定) 按鈕。所選圖片將以全螢幕模式開啟。 5 若要檢視視窗中沒有顯示的其他圖片，請按 ▲▼ 以捲動至圖片檔案和資料夾的其他頁面。

以幻燈片方式檢視圖片

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Pictures (我的圖片)。 註：如果您沒有看到 My Pictures (我的圖片) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 3 單按您要檢視的圖片資料夾。 4 單按 Play slide show (播放幻燈片) 以自動顯示圖片。您還可以按鍵盤上的 ←→，手動移至下一張或上一張圖片。 如果您沒有選擇想要以幻燈片形式檢視的圖片，Media Center 將使用列出的第一個資料夾。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Pictures (我的圖片) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示您要檢視的圖片資料夾並按 OK (確定) 按鈕。 4 反白顯示 Play slide show (播放幻燈片) 並按 OK (確定) 按鈕以自動顯示圖片。您還可以按 ◀▶，手動移至下一張或上一張圖片。 如果您沒有選擇想要以幻燈片形式檢視的圖片，Media Center 將使用列出的第一個資料夾。

對圖片進行排序

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Pictures (我的圖片)。 註：如果您沒有看到 My Pictures (我的圖片) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 3 單按 Sort by Name (依名稱排序) 或 Sort by Date (依日期排序)。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Pictures (我的圖片) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Sort by Name (依名稱排序) 或 Sort by Date (依日期排序)，並按 OK (確定) 按鈕。

檢視配樂幻燈片

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Music (我的音樂)。 註：如果您沒有看到 My Music (我的音樂) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 3 單按您要播放的歌曲。 4 如果沒有自動開始播放音樂，請單按底部 Media Center 工具列上的 。 5 單按 。 6 單按 My Pictures (我的圖片)。 註：如果您沒有看到 My Pictures (我的圖片) 選項，請按鍵盤上的 ↑↓ 來捲動清單。 7 單按您要檢視的圖片資料夾。 8 單按 Play slide show (播放幻燈片)。 當 Media Center 切換到全螢幕模式時，嵌入視窗將消失，而音樂會繼續播放。 9 若要停止播放幻燈片，請單按 。若要停止音樂，請單按 DVD 選單上的 Stop (停止)。 	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Music (我的音樂) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示歌曲並按 OK (確定) 按鈕。 4 如果音樂沒有自動開始播放，請按播放按鈕 。 5 按 ，反白顯示 My Pictures (我的圖片)，並按 OK (確定) 按鈕。 6 反白顯示您要檢視的圖片資料夾並按 OK (確定) 按鈕。 7 反白顯示 Play slide show (播放幻燈片) 並按 OK (確定) 按鈕。 當 Media Center 切換到全螢幕模式時，嵌入視窗將消失，而音樂會繼續播放。 8 若要停止幻燈片，請按 STOP (停止)；再次按 STOP (停止) 可停止音樂。

如果您的電腦具有可選電視訊號調諧器

Media Center 可讓您在電視或電腦顯示器上觀看電視服務供應商提供的所有節目。但是，在使用 Media Center 觀看電視之前，您必須根據電視訊號來源（有線、衛星等）正確安裝電腦，並執行軟體精靈。若要獲得有關硬體安裝的更多資訊，請參閱電腦隨附的安裝圖解。

 **註：** 電視訊號調諧器卡是使用電視功能所必需的。

觀看電視節目

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Live TV (現場電視)。 4 若要更換頻道，請單按底部 Media Center 工具列上的  或按鍵盤上的頻道編號 (必須已啟用 <Num Lock>)。 註： 當您移動滑鼠時，將顯示 Media Center 工具列。 5 若要最小化電視視窗，請單按頂部 Media Center 工具列上的 。您還可以使用滑鼠進一步變更視窗大小。若要將電視視窗最大化為全螢幕模式，請單按電視影像。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 單按 Live TV (現場電視)。 4 若要更換頻道，請按 CH/PG (頻道 / 頁面) 按鈕或使用數字按鈕輸入頻道編號。 5 若要最大化電視視窗，請按  返回 Media Center 開始選單視窗。若要返回全螢幕模式，請按左方向鍵按鈕  以向下捲動至嵌入視窗，然後按 OK (確定) 按鈕。

電視節目指南

Media Center 提供電視節目指南，可讓您捲動電視服務供應商所提供的目前電視節目與頻道清單。電視節目指南顯示頻道與網路，以及節目名稱和排定的時間段。電視節目指南中顯示的天數取決於您的電視服務供應商。當您選擇節目名稱時，視窗底部將顯示該節目的詳細說明。

使用電視節目指南

- 電視節目指南是共用的節目排程，所有使用者均可看到。如果有人嘗試排定錄製電視，但已排定其他錄製，則會顯示訊息說明此衝突。
- 如果電視節目指南未更新，則每天顯示的日曆天數均會減少。
- 您可以讓 Media Center 自動連接至網際網路並更新電視節目指南。並非所有網際網路服務供應商 (ISP) 均支援此功能。請與您的 ISP 進行核對。

如果您的 ISP 不支援自動電視節目指南更新，請在 **Settings (設定)** 視窗中手動更新電視節目指南。您可以隨時手動更新電視節目指南，即使您已經設定了自動更新。

- 如果電視節目指南未更新，則在每個頻道旁邊都會顯示以下訊息：No data available (無可用資料)。
- 您的電視服務供應商決定頻道數量和顯示的日曆天數。
- 電視節目指南不顯示過去的電視清單。



註：如果您要使用可選遙控器瀏覽 Media Center，必須使用方向按鈕以反白顯示特定功能。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Guide (指南)。 4 若要查看節目說明，請將滑鼠移至該節目上。 說明將顯示在視窗底部。如果您無法看到完整的說明，請單按滑鼠右鍵。 5 若要瀏覽頻道，請單按視窗中的 ▼ ▲ 或按鍵盤上的 ↑ ↓。若要收看特定頻道，請鍵入頻道編號。 6 若要觀看特定節目，請單按該節目。 7 若要檢視特定頻道即將播放的節目，請將滑鼠移至頻道編號和電台呼號上。即將播放的節目將顯示在視窗底部。 您還可以單按視窗中的 ▶，以捲動所顯示的頻道即將播放之節目。	1 按 GUIDE (指南) 按鈕。 2 若要查看節目說明，請反白顯示該節目，說明將顯示在視窗底部。如果您無法看到完整的說明，請按 MORE (更多) 按鈕。 3 若要瀏覽頻道，請按 ▲ ▼。若要收看特定頻道，請透過按數字按鈕指定頻道編號。 4 若要觀看特定節目，請反白顯示該節目並按 OK (確定) 按鈕。 5 若要檢視特定頻道即將播放的節目，請反白顯示頻道編號和電台呼號。即將播放的節目將顯示在視窗底部。 您還可以按 ▶ 以捲動所顯示的頻道即將播放之節目。

錄製電視節目

Media Center 可讓您錄製電視節目，從而您可以在方便時觀看這些節目。您可以使用電視節目指南的 Search (搜尋) 選項或手動錄製正在觀看的節目、即將播放的節目或系列節目。如果您要排定數個節目或系列節目的錄製，您可以在 My TV (我的電視) 的 Recorded TV (錄製電視) 視窗中變更優先順序。請參閱第 20 頁的「變更錄製優先順序」。

使用電視節目指南錄製節目

-  **註：**在一天中的不同時間，某些網路會共用同一頻道。電視節目指南可能顯示一個網路的節目，這將導致錄製選項不可用。在排定錄製之前，您可能需要手動更新電視節目指南。
-  **註：**在排定的錄製過程中，您僅能觀看正在錄製的節目。如果您在錄製時更換頻道，則錄製將會停止。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Guide (指南)。 4 若要瀏覽至您要錄製的節目，請單按視窗中的  ，或按鍵盤上的  。如果節目被排定在將來錄製，但並未顯示該節目，則請單按視窗中的 ，或按鍵盤上的  以捲動即將播放的節目。 5 單按該節目。 6 單按 Record (錄製) 以錄製一個節目，或單按 Record series (錄製系列) 以錄製系列節目。 在電視節目指南中，節目旁邊將顯示 Record (錄製)  或 Record series (錄製系列)  按鈕。	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Guide (指南) 並按 OK (確定) 按鈕。 4 若要瀏覽至您要錄製的節目，請按  。如果節目被排定在將來錄製，但並未顯示該節目，則請按  以捲動即將播放的節目。 5 反白顯示該節目並按 OK (確定) 按鈕。 6 反白顯示 Record (錄製) 並按 OK (確定) 按鈕以錄製該節目，或反白顯示 Record series (錄製系列) 並按 OK (確定) 按鈕以錄製系列節目。 在電視節目指南中，節目旁邊將顯示 Record (錄製)  或 Record series (錄製系列)  按鈕。 註：當您在電視節目指南中排定錄製時，可以按 REC'D TV (錄製電視) 按鈕，按一次以錄製節目，按兩次以錄製系列節目，或按三次取消剛才所選的排定錄製。

使用 Search (搜尋) 選項錄製電視節目



註：在排定的錄製過程中，您僅能觀看正在錄製的節目。如果您在錄製時更換頻道，則錄製將會停止。



註：如果您移至 Media Center 中的其他位置，則您上次所選的電視頻道將顯示在視窗底部的嵌入視窗中。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Search (搜尋)。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Categories (類別) — 顯示一般類別 (如 Educational [教育]、Kids [少兒] 和 Sports [體育] 等) 和子類別，便於您查找節目。 • Title (名稱) — 顯示搜尋方塊，讓您可以使用鍵盤鍵入節目名稱。Media Center 會根據您鍵入的每個字元自動搜尋節目。您鍵入的字元越多，搜尋結果越精確。 • Keyword (關鍵字) — 顯示搜尋方塊，讓您可以使用鍵盤鍵入關鍵字。Media Center 會根據您鍵入的每個字元自動搜尋節目名稱或節目說明中的字。您輸入的字元越多，搜尋結果越精確。 • 搜尋結束後，將顯示節目清單。 4 若要瀏覽清單並查找您要錄製的節目，請單按視窗中的 ▼▲，或按鍵盤上的 ↑↓。 5 單按該節目。若要它是系列節目，請單按您要錄製的某一集。	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Search (搜尋) 並按 OK (確定) 按鈕。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Categories (類別) — 顯示一般類別 (如 Educational [教育]、Kids [少兒] 和 Sports [體育] 等) 和子類別，便於您查找節目。 • Title (名稱) — 顯示搜尋方塊，讓您可以使用數字按鈕輸入節目名稱。Media Center 會根據您輸入的每個字元自動搜尋節目。您輸入的字元越多，搜尋結果越精確。 • Keyword (關鍵字) — 顯示搜尋方塊，讓您可以使用數字按鈕輸入關鍵字。Media Center 會根據您輸入的每個字元自動搜尋節目名稱或節目說明中的字。您輸入的字元越多，搜尋結果越精確。 • 搜尋結束後，將顯示節目清單。 4 若要瀏覽清單並查找您要錄製的節目，請按 ▲▼。 5 反白顯示該節目並按 OK (確定) 按鈕。若要錄製系列節目，請單按您要錄製的某一集，並按 OK (確定) 按鈕。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
6 單按 Record (錄製) 以錄製一個節目，或單按 Record series (錄製系列) 以錄製系列節目。 在電視節目指南中，節目旁邊將顯示 Record (錄製)  或 Record series (錄製系列)  按鈕。 註：如果發生錄製衝突，Media Center 將顯示訊息，允許您選擇要錄製的節目。 7 單按  返回 Media Center 開始選單視窗。	6 反白顯示 Record (錄製) 並按 OK (確定) 按鈕錄製該節目，或反白顯示 Record series (錄製系列) 並按 OK (確定) 按鈕錄製系列節目。 在電視節目指南中，節目旁邊將顯示 Record (錄製)  或 Record series (錄製系列)  按鈕。 註：如果發生錄製衝突，Media Center 將顯示訊息，允許您選擇要錄製的節目。 7 按  返回 Media Center 開始選單視窗。

手動錄製電視節目

Media Center 可讓您在排定的電視節目開始之前開始錄製。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Recorded TV (錄製電視)。 4 單按 Add Recording (新增錄製)。 5 單按 Create a custom recording with channel and time or keyword (使用頻道和時間或關鍵字建立自訂錄製)。 • 若要透過指定頻道和時間建立自訂錄製，請： – 使用鍵盤上的數字按鈕輸入頻道編號。 – 單按   調整以下設定：錄製頻率、日期、開始時間和結束時間、儲存和品質選項。您還可以使用鍵盤上的數字按鈕輸入開始時間和結束時間。 • 若要透過指定關鍵字建立自訂錄製，請： – 使用鍵盤指定演員姓名、導演姓名、電影名稱或一般關鍵字。 6 完成變更後，請單按 Record (錄製)。 註：如果發生錄製衝突，Media Center 將顯示訊息，允許您選擇要錄製的節目。 7 單按  返回 Media Center 開始選單視窗。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Recorded TV (錄製電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 4 反白顯示 Add Recording (新增錄製) 並按 OK (確定) 按鈕。 5 反白顯示 Create a custom recording with channel and time or keyword (使用頻道和時間或關鍵字建立自訂錄製)，並按 OK (確定) 按鈕。 • 若要透過指定頻道和時間建立自訂錄製，請： – 使用鍵盤上的數字按鈕輸入頻道編號。 – 按   以選擇  ，並調整以下設定：錄製頻率、日期、開始時間和結束時間、儲存和品質選項。您還可以使用數字按鈕輸入開始時間和結束時間。 • 若要透過指定關鍵字建立自訂錄製，請： – 使用數字鍵台指定演員姓名、導演姓名、電影名稱或一般關鍵字。 6 按 OK (確定) 按鈕以確認每個設定變更。完成變更後，請反白顯示 Record (錄製) 並按 OK (確定) 按鈕。 註：如果發生錄製衝突，Media Center 將顯示訊息，允許您選擇要錄製的節目。 7 按  返回 Media Center 開始選單視窗。

變更電視節目指南設定

Media Center 可讓您變更播放和錄製電視節目以及播放 DVD 的設定。如果您設定節目錄製，而其他節目被排定在相同時間，則您可以透過設定 Media Center 來解決這一衝突。

變更錄製優先順序

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Recorded TV (錄製電視) 以顯示以下選項：Sort by Date (依日期排序)、Sort by Title (依名稱排序)、Scheduled (已排定) 和 Add Recording (新增錄製)。 4 單按 Scheduled (已排定) 以顯示以下選項：Sort by Date (依日期排序)、Sort by Title (依名稱排序)、Series (系列) 和 History (歷史記錄)。 5 單按所需選項以查找您要變更的節目。 6 單按您要變更的節目。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Cast & More (演員表和其他資訊) — 列出演員表並提供其他資訊。 • Record Settings (錄製設定) — 顯示錄製開始時間和結束時間以及其他錄製設定。 • Do not Record (不錄製) — 取消排定的錄製。 • Keep Until (保留) — 保留節目，直至您想要移除它。 • Other Showings (其他放映) — 列出其他節目放映。 7 單按  返回 Media Center 開始選單視窗。	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Recorded TV (錄製電視)，並按 OK (確定) 按鈕以顯示以下選項：Sort by Date (依日期排序)、Sort by Title (依名稱排序)、Scheduled (已排定) 和 Add Recording (新增錄製)。 4 反白顯示 Scheduled (已排定)，並按 OK (確定) 按鈕以顯示以下選項：Sort by Date (依日期排序)、Sort by Title (依名稱排序)、Series (系列) 和 History (歷史記錄)。 5 反白顯示所需選項以查找您要變更的節目，並按 OK (確定) 按鈕。 6 反白顯示要變更的節目，並按 OK (確定) 按鈕。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Cast & More (演員表和其他資訊) — 列出演員表並提供其他資訊。 • Record Settings (錄製設定) — 顯示錄製開始時間和結束時間以及其他錄製設定。 • Do not Record (不錄製) — 取消排定的錄製。 • Keep Until (保留) — 保留節目，直至您想要移除它。 • Other Showings (其他放映) — 列出其他節目放映。 7 按  返回 Media Center 開始選單視窗。

觀看錄製電視節目

Media Center 儲存您在 Recorded TV (錄製電視) 中錄製的所有節目。在 Recorded TV (錄製電視) 視窗中，您可以將節目依名稱、日期或類別排序。您還可以刪除錄製的節目或系列節目，並檢查是否有任何錄製錯誤。

播放錄製電視節目

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My TV (我的電視)。 3 單按 Recorded TV (錄製電視)。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Sort by Date (依日期排序) — 依日期整理所有錄製的節目。 • Sort by Title (依名稱排序) — 依名稱整理所有錄製的節目。 • Scheduled (已排定) — 提供所有已排定要錄製的節目清單。 • Add Recording (新增錄製) — 新增您要錄製的節目或系列節目。 4 單按 Sort by Date (依日期排序) 或 Sort by Title (依名稱排序)，然後單按您要觀看的節目。 5 單按 Play (播放)。	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My TV (我的電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Recorded TV (錄製電視) 並按 OK (確定) 按鈕。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • Sort by Date (依日期排序) — 依日期整理所有錄製的節目。 • Sort by Title (依名稱排序) — 依名稱整理所有錄製的節目。 • Scheduled (已排定) — 提供所有已排定要錄製的節目清單。 • Add Recording (新增錄製) — 新增您要錄製的節目或系列節目。 4 反白顯示 Sort by Date (依日期排序) 或 Sort by Title (依名稱排序)，並按 OK (確定) 按鈕。 5 反白顯示要觀看的節目，並按 OK (確定) 按鈕。 6 反白顯示 Play (播放)，並按 OK (確定) 按鈕。

其他功能

使用 My Music (我的音樂)

Media Center 可讓您在音樂庫 (媒體庫) 中複製、整理和播放 CD 或數位音樂檔案。

將 CD 複製到媒體庫

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Music (我的音樂)。 3 插入 CD。 Media Center 將顯示您插入的 CD 標題以及媒體庫中所有可用 CD。 4 單按您要複製的 CD，然後單按 Copy CD (複製 CD)。 將顯示複製選項，其中包括可讓您對音樂新增複製保護的選項。 5 選擇您想要的複製選項。 6 單按 Copy CD (複製 CD)。 7 系統將要求您確認是否要將 CD 複製到您的媒體庫中。單按 Yes (是)。 複製完成時，會顯示訊息。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Music (我的音樂) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 插入 CD。 Media Center 將顯示您插入的 CD 標題以及媒體庫中所有可用 CD。 4 反白顯示 Copy CD (複製 CD) 並按 OK (確定) 按鈕。 5 反白顯示您要複製的 CD，然後反白顯示 Copy CD (複製 CD)。 將顯示複製選項，您可以選擇是否為音樂新增複製保護。 6 反白顯示您想要的複製選項。 7 反白顯示 Copy CD (複製 CD) 並按 OK (確定) 按鈕。 系統將要求您確認是否要將 CD 複製到您的媒體庫中。反白顯示 Yes (是)，並按 OK (確定) 按鈕。 複製完成時，會顯示訊息。

使用可選遙控器建立佇列並將其儲存為播放清單

佇列是將在 My Music (我的音樂) 中播放的歌曲之暫時性清單。您可以建立佇列並將其儲存為播放清單，然後將其新增至永久性播放清單集。建立播放清單後，您可以在 Media Center 中存取這些歌曲。

若要建立並儲存播放清單，請執行以下步驟：

- 1 按 ，反白顯示 My Music (我的音樂)，然後按 OK (確定) 按鈕。
- 2 透過反白顯示音樂類別，例如 (Albums (唱片)、Artists (歌手)、Playlists (播放清單)、Songs (歌曲) 或 Genres (歌曲類型)，瀏覽至您要新增至播放清單的音樂，然後按 OK (確定) 按鈕。
- 3 反白顯示您要選擇的音樂，按 OK (確定) 以選擇音樂，然後選擇 Add To Queue (新增至佇列)。
- 4 按 OK (確定) 按鈕。
將顯示訊息，要求您確認所選音樂。
- 5 重複執行步驟 3 和步驟 4，直至選擇了所有要新增到播放清單中的音樂。
- 6 按方向按鈕以瀏覽至視窗左下角的嵌入視窗，移至 Queue (佇列)，然後按 OK (確定) 按鈕。
- 7 在 Queue (佇列) 螢幕中，選擇 Edit Queue (編輯佇列)，然後選擇 Save As Playlist (儲存為播放清單)。
- 8 按數字按鈕輸入播放清單名稱，然後選擇 Save (儲存)。
當您下次進入 My Music (我的音樂) 時，會看到新的音樂清單。

播放音樂

您可以使用 My Music (我的音樂) 播放各種不同類別 (包括專輯、歌手、播放清單和歌曲類型) 的音樂。下表說明如何設定並播放唱片類別的音樂。

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Music (我的音樂)。 3 單按 Albums (唱片)。 視窗將顯示所有可用唱片標題的圖示，以及每張唱片封面的圖示。 4 單按唱片標題 / 封面按鈕。 視窗將顯示以下選項： • Play (播放) — 播放所選唱片。 • Add to Queue (新增至佇列) — 將唱片新增至佇列。 • Create CD/DVD (燒製 CD/DVD) — 在硬碟機上，從數位音樂或影像檔案燒製 CD 或 DVD。 • Edit Info (編輯資訊) — 編輯有關唱片的資訊。 • Delete (刪除) — 將唱片從電腦中刪除。 5 單按 Play (播放) 以開始播放 CD (唱片)。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • View Cover (檢視封面) — 依封面整理唱片。 • View Queue (檢視佇列) — 顯示唱片佇列。 • Shuffle (整理) — 重新整理唱片上的音樂曲目。 • Repeat (重放) — 重新播放該唱片。 • Buy Music (購買音樂) — 可讓您連接至網際網路、查找 CD 資訊，以及購買音樂 CD。 • Visualize (形象顯示) — 變更播放音樂時顯示的圖形。 • Edit Queue (編輯佇列) — 修改佇列。	1 啓動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Music (我的音樂) 並按 OK (確定) 按鈕。 3 反白顯示 Albums (唱片) 並按 OK (確定) 按鈕。 視窗將顯示所有可用唱片標題的圖示，以及每張唱片封面的圖示。 4 反白顯示唱片標題 / 封面圖示，並按 OK (確定) 按鈕。 視窗將顯示以下選項： • Play (播放) — 播放所選唱片。 • Add to Queue (新增至佇列) — 將唱片新增至佇列。 • Create CD/DVD (燒製 CD/DVD) — 在硬碟機上，從數位音樂或影像檔案燒製 CD 或 DVD。 • Edit Info (編輯資訊) — 編輯有關唱片的資訊。 • Delete (刪除) — 將唱片從電腦中刪除。 5 反白顯示 Play (播放)，並按 OK (確定) 按鈕以開始播放 CD (唱片)。 將顯示一個視窗，包含以下選項： • View Cover (檢視封面) — 依封面整理唱片。 • View Queue (檢視佇列) — 顯示唱片佇列。 • Shuffle (整理) — 重新整理唱片上的音樂曲目。 • Repeat (重放) — 重新播放該唱片。 • Buy Music (購買音樂) — 可讓您連接至網際網路、查找 CD 資訊，以及購買音樂 CD。 • Visualize (形象顯示) — 變更播放音樂時顯示的圖形。 • Edit Queue (編輯佇列) — 修改佇列。

使用 My Videos (我的影像)

Media Center 可讓您在電腦上整理和播放影像。

整理影像

當您將數位攝影機連接至電腦時，Windows XP 會詢問您是否要捕捉影像。多種程式均可讓您捕捉並編輯影像檔案。大多數程式會自動將檔案儲存至 Windows 檔案總管之 My Videos (我的影像) 資料夾。如果程式無此功能，您必須將影像移至 Windows 檔案總管之 My Videos (我的影像) 或 Shared Video (共用影像) 資料夾中，才能在 Media Center 中播放。當您將所有影像放入 My Videos (我的影像) 或 Shared Video (共用影像) 資料夾後，您可以為影像重新命名、刪除影像或將它們整理到資料夾中。

若要在 Windows 檔案總管之 My Videos (我的影像) 資料夾中整理和儲存影像，請：

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按 My Documents (我的文件)。
- 2 連按兩下 My Videos (我的影像) 資料夾。

如果您想與他人共用影像，請將影像放入 Shared Video (共用影像) 資料夾中。若要在 Windows 檔案總管之 Shared Video (共用影像) 資料夾中整理和儲存影像，請：

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按 My Documents (我的文件)。
- 2 在 Other Places (其他位置) 下，單按 Shared Documents (共用文件)。
- 3 連按兩下 Shared Video (共用影像) 資料夾。

播放數位影像

使用滑鼠和鍵盤	使用可選遙控器
1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 單按 My Videos (我的影像)。 如果您已將影像整理到資料夾中，視窗右側會顯示影像檔案以及資料夾圖示的小型圖像。 3 單按圖像以播放該影像。 將以全螢幕模式播放所選影像，或者將開啓資料夾，顯示影像檔案清單。 如果您想在較小的視窗中播放影像，請單按 BACK (後退) 按鈕。 4 若要檢視視窗中沒有顯示的其他影像，請單按視窗中的  ，或按鍵盤上的   以捲動至影像檔案和資料夾的其他頁面。	1 啟動 Media Center (請參閱第 7 頁)。 2 反白顯示 My Videos (我的影像) 並按 OK (確定) 按鈕。 如果您已將影像整理到資料夾中，視窗右側會顯示影像檔案以及資料夾圖示的小型圖像。 3 按   以反白顯示圖像，並按 OK (確定) 按鈕以播放影像。將以全螢幕模式播放所選影像，或者將開啓資料夾，顯示影像檔案清單。 如果您想在較小的視窗中播放影像，請按 BACK (後退) 按鈕。 4 若要檢視視窗中沒有顯示的其他影像，請按   以捲動至影像檔案和資料夾的其他頁面。

使用 More Programs (更多程式)

使用可選遙控器使裝置同步化 (同步化)

當您連接與 Media Center 相容的通用序列匯流排時，系統會提示您同步化此裝置。

若要使媒體與可攜式媒體裝置同步化，請：

- 1 將可攜式媒體裝置連接至 Media Center 電腦。
- 2 按遙控器上的 START (開始) 按鈕。
- 3 反白顯示 More Programs (更多程式) 並按 OK (確定) 按鈕。
- 4 反白顯示 Sync To Device (使裝置同步化) 並按 OK (確定) 按鈕。

若要獲得其他資訊，請單按 ? 以存取 Media Center 線上說明。

索引

英文字母

DVD

- 重新調整視窗大小，10
- 播放，8

Media Center

- 控制，5
- 啟動，7
- 結束，7
- 開始選單，7
- 概觀，5

五畫

- 可選電視訊號調諧器，13

六畫

- 同步化，27

九畫

相片

- 請參閱圖片，11

紅外線發射器，5

音樂

- 播放，24

十二畫

媒體庫

- 複製 CD，23

十三畫

電視訊號調諧器

- 可選，13

電視節目

- 手動錄製，19
- 使用 Search (搜尋) 錄製，17
- 錄製，15
- 錄製和電視節目指南，16
- 錄製和觀看，21

電視節目指南

- 使用，14
- 錄製來源，16
- 變更設定，20

十四畫

圖片

- 以幻燈片形式，11
- 配樂檢視，12
- 排序，12
- 檢視，11

遙控器

- 按鈕，6

十五畫

影像

- 播放，26
- 整理，26

播放清單

- 建立，24

十六畫

錄製電視節目，15

- 手動，19
- 使用 Search (搜尋) 選項，17
- 使用電視節目指南，16
- 變更錄製優先順序，20
- 觀看電視時，21

