

安装说明

GL-2023-2

小便斗感应冲水器

GLLO
洁利来®感应洁具


一、安装注意事项

- 请详细阅读本安装说明，并拟定合理的安装计划。
- 请勿在感应窗对面墙上，张贴不锈钢等易反射的物品或安装类似光电感应器，以免发生误动作。
- 请勿于阳光直接照射或强烈灯光照射处安装此电子感应器，以免造成感应器性能下降。
- 此冲水器的用水请勿使用未加处理的污水，或含杂物较多的水源。
- 严禁使用含酸性等有腐蚀的清洁剂，禁用钢丝球等粗糙物品刷洗主机外观。
- 安装预埋盒前应清洗管道，确保管道内清洁。


二、技术参数

电 源	d.c 6V / a.c 220V	可根据不同需求选用：直流6V电池盒或交流220V电源盒的供电方式
静 耗	$\leq 0.5\text{mW(d.c)}$ $\leq 0.6\text{W(a.c)}$	当使用4节5号碱性电池时，按每天使用300次计算，约可使用2年
感应范围	70cm($\pm 15\%$)	对标准29.7cm×29.7cm，表面附70g木浆复印纸的光洁板材模拟板
适合水压	0.05-0.6MPa	最佳使用水压为0.1-0.3MPa
进出水管径	DN15(G1/2 ")	
使用环境温度	0℃-55℃	
尺 寸	面板尺寸: 130x130x9mm	预埋盒尺寸: 200X128x65mm
执行标准	CJ/T 194-2004 QB2948-2008	

三、部件清单

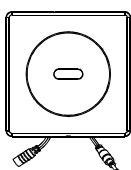

机头总成

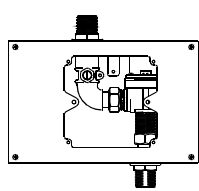

预埋盒总成



万向接头



4分内接



出水接头



4分橡胶垫片



7字型管



工型封水塞




装饰罩



面框固定螺钉

直流配件



直流**6V**电池盒

交流配件



交流**220V**电源盒

清 单		
序号	品 名	数量
1	主机	1件
2	预埋盒总成	1件
3	电源盒（直流 / 交流选配）	1件
4	装饰罩	2只
5	工型封水塞	1只
6	4分橡胶垫片	2只
7	万向接头	1件
8	7字型管	1只
9	出水接头	1件
10	螺钉	2只
11	4分内接	1件
12	产品保证卡	1张
13	安装说明	1张
14	使用说明	1本


400-676-1883 800-858-1018 <http://www.gllo.com.cn>

GLLO洁利来(福建)感应设备有限公司 No: 039569 1.2版 20101013 本说明书最终解释权属洁利来(福建)感应设备有限公司

产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。


四.安装示意图

- 注意:1.请在施工前参照此安装说明设计好给排水管道及墙面装饰厚度,并依照相应步骤进行安装,以达到良好的安装效果。
- 2.在管道安装完毕试水试压合格后方可安装本机,本机预埋盒安装前应清洗管道安装口处的沙石混凝土,本机预埋盒安装完毕后应进行试水试压(水压0.9MPa,保压时间30S),确保进出水端接口不滴漏水后方可进行粉刷墙壁及补贴瓷砖。
- 3.卫生间必须为小便斗供水设计独立的阀门,若采用交流供电产品,必须设计独立的供电开关,禁止与照明共用。
- 4.在水压低于0.05MPa的环境下安装使用时,应加装升压装置,以免冲洗效果不佳。
- 5.在单一环境中安装使用多台机器时,应适当增加供水流量,以免多台机器同时冲洗时造成冲洗效果不佳。

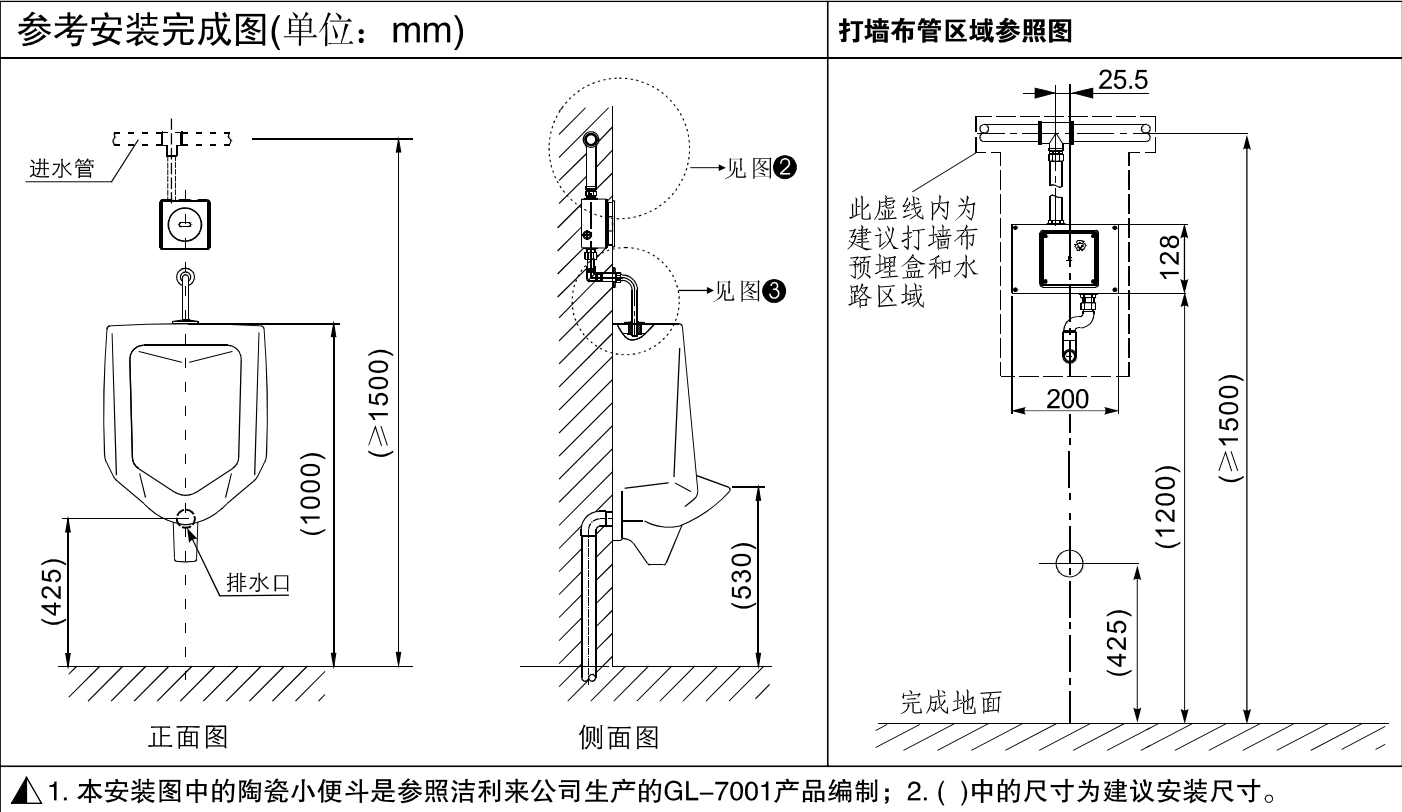


▲ 注意: 本安装完成图仅供参考, 图中所示安装高度(530mm)比国标要求的安装高度(600mm)低(70mm), 是根据亚洲人身高特征而制定的, 是否采用由用户自行决定。

重要安装尺寸(单位: mm)

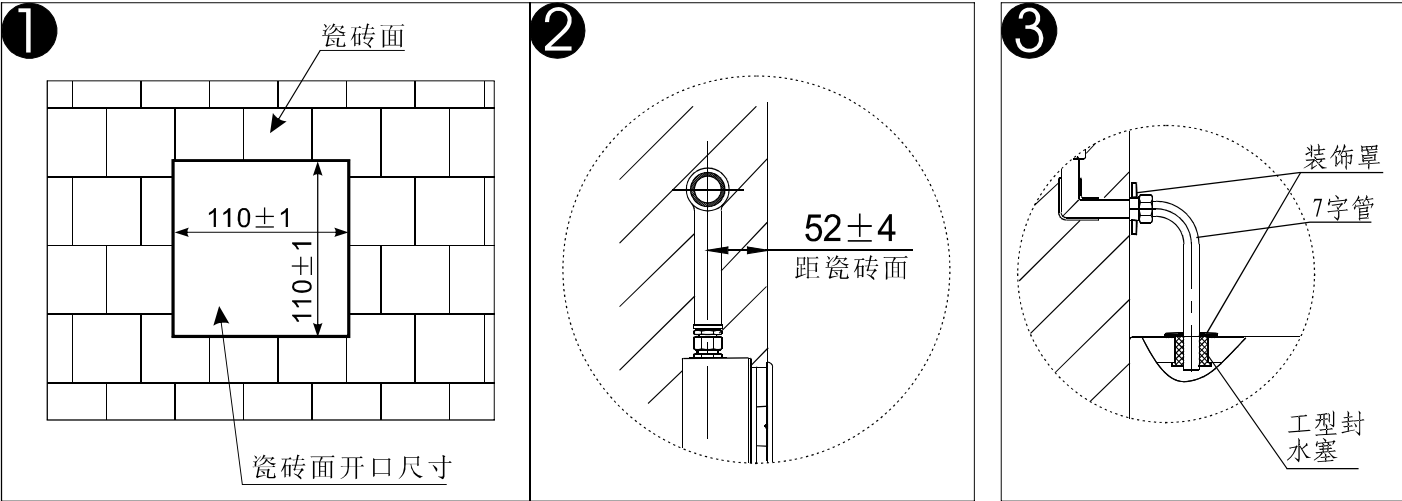

安装步骤(单位: mm)

	I 开凿槽坑、布设管道(管道入墙深参照②)、冲洗管道、安装预埋盒、布置线路(交流产品)、连接各管接头、管道试压、粉刷墙壁、补贴瓷砖(参照图①)。
	II 拆卸保护盒 用十字螺丝刀将保护盒上的4个螺丝旋下, 卸下保护盒。如要装回, 就按反步骤装回便可。 注意: 泥水施工砌砖面应与预埋盒盖齐平; 安装施工过程中不能拆下保护盒(安装交流产品预埋线时可临时拆下, 待安装完毕后应装回保护盒);待完成所有泥水作业安装面框及面板时, 方可拆下保护盒。
III 安装电源 使用直流电池产品的安装 ①. 打开电池盒盖, 装入4节5号碱性电池, 反步骤盖好盒盖; ②. 如左图所示, 将电磁阀控制线对接, 电源线对接, 并将电池盒放入预埋盒如图⑤所示位置。 注意: 1. 电池盒盖若盖不到位, 请在扣下盖子的同时, 用手指挤压橡胶塞侧边, 使盒内空气排出便可安装到位。(如图④所示) 2. 电池必须使用1.5伏5号碱性电池; 不同的电池不能混合使用。 3. 拔插接头时, 请注意插头上的O型圈不可脱落, 以避免因密封不良而引起机器故障。	首先如图所示旋下面板固定螺钉, 将面板内衬与面板分离。 ④ 将安装好的电池盒放入预埋盒如图所示位置 ⑤

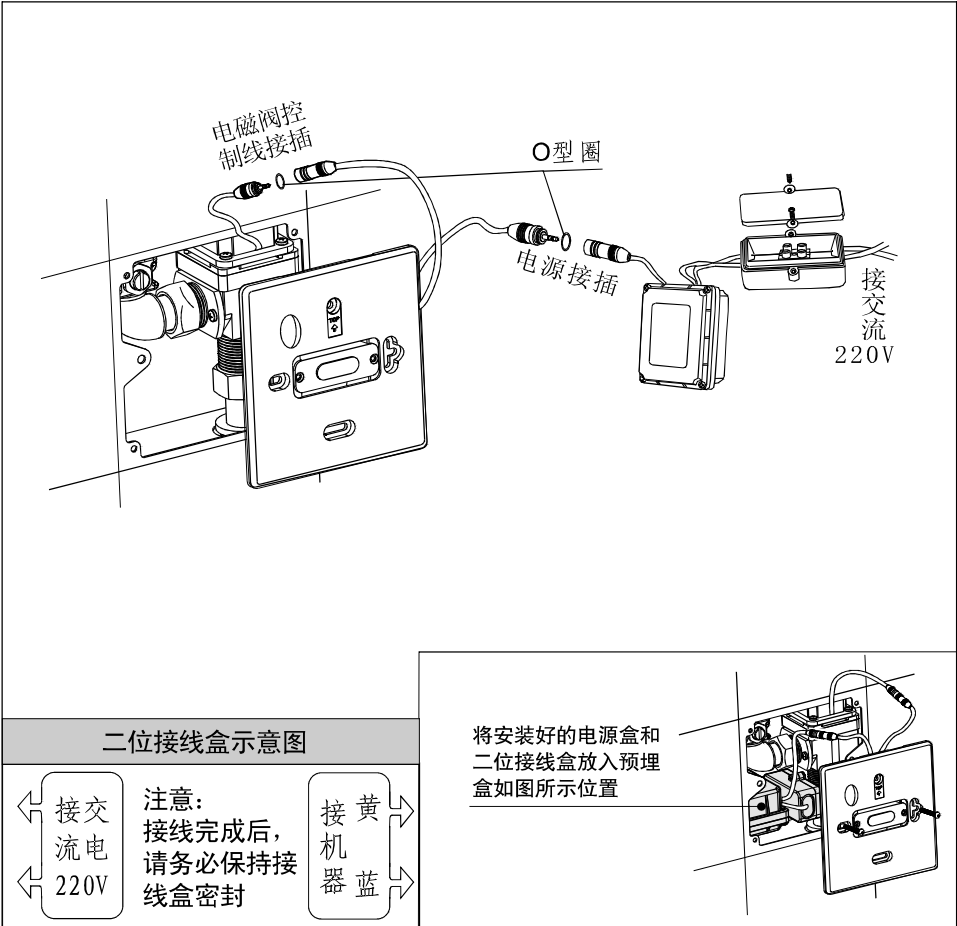

使用交流电源产品的安装

①. 电源盒通过二位接线盒连接至交流220V电源, 接线时请注意二位接线盒的密封, 橡胶塞及O型圈需安装完好(此项由电气专业人员操作)。


请按照接线示意正确接线, 线头不能裸露在橡胶孔外。

②. 如左图所示, 将电磁阀控制线对接, 电源线对接, 并将电源盒及二位接线盒放入预埋盒如图所示位置。

注意:

1. 安装交流电源时请关闭电源, 以确保安全。

2. 此交流电源不适合用于频繁停电的场所。

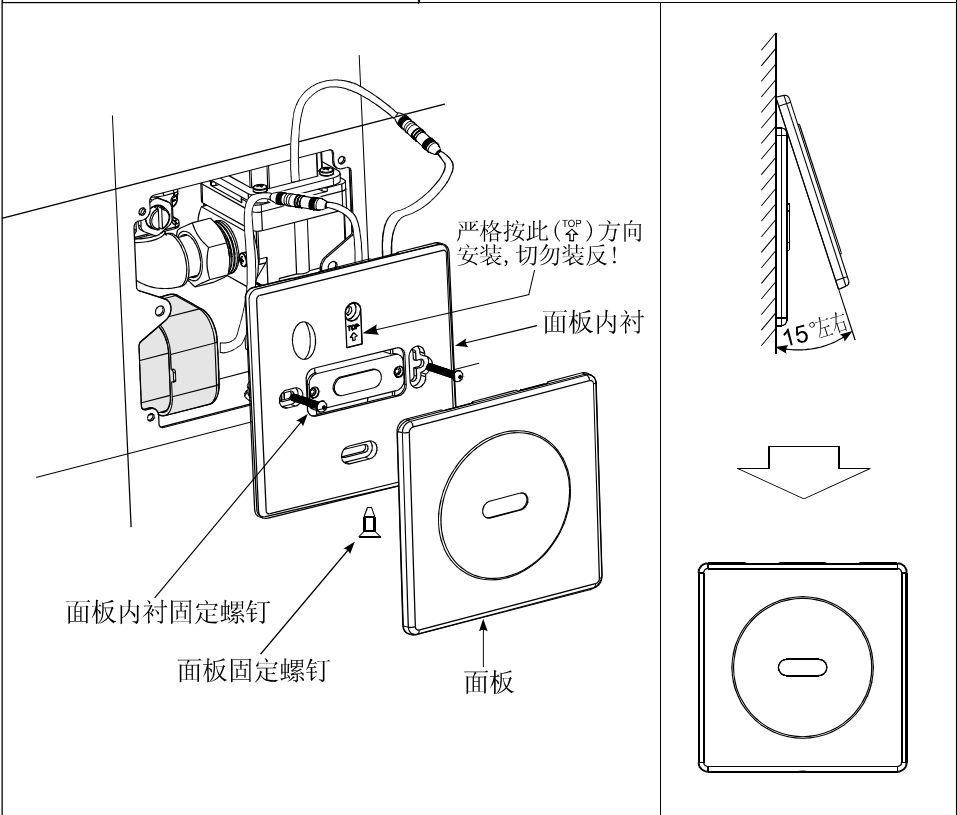

IV 感应器主机安装及调整

①. 按箭头所指(0°)的方向朝上, 用2个内衬板固定螺钉固定住面板内衬, 使其与墙面基本贴紧;

注意: 在固定面板内衬时, 2个螺钉不需要锁过紧, 只需要能够固定面板内衬不会沿着墙面移动即可。

②. 面板有卡扣的一端朝上, 让面板与墙壁形成大约15° 的角度沿着墙面自上而下卡到与面板内衬相配卡槽中, 然后紧合面板与面板内衬;

③. 轻轻压紧面板, 使面板与面板内衬紧贴, 用面板固定螺钉从正下方将其锁紧。

注意: 安装完毕通电通水进行功能验证, 详见使用说明; 初次试水出现不冲水、不关水, 请清洗过滤网!