

N910用户手册

NEC N910

第一版(Ver. 1.0)

本用户手册由武汉NEC移动通信有限公司出版。不做任何担保，武汉NEC移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知，但将会编入新版用户手册中。

版权所有© 武汉NEC移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意：

本手册中描述的某些服务/功能并非所有网络均支持。

如果您不清楚能否使用某项服务/功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

※ 使用手机前，请先阅读**安全与总则**。

目录表

■ 安全与总则 8

■ 开始篇 13

1. 关于您的手机-----13
 - 包装内容-----13
 - 手机概览-----14
 - 按键定义-----15
 - 状态图标-----16
2. 装入/取出SIM卡-----17
 - 装入SIM卡-----17
 - 取出SIM卡-----17
3. 装入/取出电池-----18
 - 装入电池-----18
 - 取出电池-----18
4. 使用座式充电器-----19
 - 将手机插入座式充电器-----19
 - 从座式充电器上取出手机-----19

5. 注意-----20
6. 安全指示-----21
 - 危险-----21
 - 警告-----24
7. 使用方法-----25
8. 充电显示-----26
 - 座式充电器上只连接手机时-----26
 - 座式充电器上只连接电池时-----26
9. 规格及技术参数-----27

■ 基本功能 28

1. 开机/关机-----28
2. 关于PIN/PUK-----28
3. 打电话-----30
4. 接听电话-----31
5. 未接来电-----31
6. 通话中菜单-----31

7. 外屏	35
8. 待机状态下的快捷键	35
9. 存储电话号码	36

■ 主菜单 37

选择主菜单项目	37
1. 电话簿	38
电话簿	38
编辑组	41
设置快速拨号	41
存储状态	42
本机号码	42
本人资料	42
2. 通话记录	44
已拨电话	44
已接电话	44
未接电话	45

通话时间	46
话费	46
3. 摄像机	47
拍摄	47
照相簿	50
图像编辑器	52
设置	53
内存	54
4. 设置	55
铃声设置	55
铃声选择	55
音量调节	55
铃声类型	56
服务提示音	56
按键声	57
信息的声音	57

显示-----	57
设置图片-----	57
背灯-----	57
问候语-----	58
话机设置-----	59
语言-----	59
电话模式-----	59
时间/日期-----	60
时间格式-----	60
接听模式-----	61
自动重拨-----	61
数据模式-----	61
GPRS设定-----	61
安全设置-----	62
话机锁-----	62
PIN码-----	62
恢复出厂设置-----	63

清除用户数据-----	64
修改手机密码-----	64
固定拨号方式-----	64
网络服务-----	65
呼叫转移-----	65
呼叫限制-----	66
呼叫等待-----	66
主叫号码限制-----	66
网络设置-----	67
网络帐户-----	67
5. 文件夹-----	68
下载-----	68
照片-----	69
录像簿-----	69
化身-----	69

6. 制定计划	70
日程表	70
任务	71
备忘录	72
周年纪念日	73
自动开机/关机	74
7. 娱乐	75
游戏	75
化身	77
8. 工具箱	78
闹钟	78
计算器	78
世界时间	79
秒表	79
货币	80

9. SIM卡智能服务	81
-------------	----

■ 网上服务	82
--------	----

■ 信息	84
------	----

短信息	84
写新信息	84
收件箱	85
发件箱	85
草稿箱	86
常用短语	87
语音信箱	87
小区广播	88
设置	89
存储状态	89

彩信	90
新文本信息	90
新媒体信息	90
收件箱	91
发件箱	92
草稿箱	93
已发送	94
模板	94
设置	95

参考信息 96

电池	96
输入文本	98
数据格式	102
常见问题	103
技术参数	105

安全与总则

紧急服务

在任何国家，若想拨出紧急电话，可直接拨叫112告诉接线员您所需要的服务并尽可能留在原地以保持电话联系。

※ **注意：**由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含精密电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其须注意如下要点：

- 无论何时，请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在翻盖式手机中夹放任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿将电池投入火中。

- 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果使用错误型号的电池替换，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
 - 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
 - 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件，请注意保管，勿让手机受到撞击或强力挤压。

飞机安全守则

在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务，甚至会被起诉，或受到双重处罚。

医院安全守则

在禁止使用手机的地方，请关闭手机。使用手机时请遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 某些医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近使用的手机的影响。请遵照警告标志以及制造商的建议。

道路安全守则

- 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- 请遵守本地交通安全文件中的所有条款。
- 根据驾驶条件，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站时，即使您并非正在加油，也请关闭您的手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射器（如手机）等存放在一起或一起搬运。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力，请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。在装有安全气囊的汽车上，如果无线通信设备没有正确安装或恰当放置，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家设备

使用非NEC制造或非NEC授权制造的设备或附件可能会导致手机的保修失效，而且还会影响手机的正常使用。例如，必须使用NEC制造或授权制造的充电器。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆与天线相连。只能使用专为本手机设计的天线。使用未经认可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能的降低和致使辐射水平不符合标准。

有效使用

为了以最小功率获得最佳性能，在通话时请勿用手覆盖天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超过正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。但网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的关于无线电辐射的标准。这些限制性标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。

这些标准是由独立的科学组织如ICNIRP(International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制标准含有很安全余量，以确保所有人的安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

电池短路

请不要短路电池的金属端子，万一发生短路而无法开机时，请将电池取下再安装一次。

耳机

为方便用户，耳机开关特设有重拨功能，请注意操作避免因失误引起重拨。

版权许可

- Teleca是Teleca Software Solutions AB的注册商标。
- eZiText®文字输入和eZi标志是Zi Corporation（字源公司）的注册商标。

手机及其附件生产的执行标准

型号核准代码(CMII ID)：2003CP1680

手机执行标准：Q/NM005

电池执行标准：GB/T 18287-2000

充电器执行标准：YD/T 998-1999

开始篇

I. 关于您的手机

I. 包装内容




话机




电池



耳机

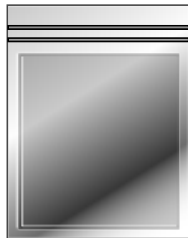

用户手册

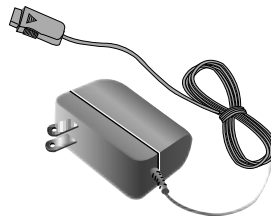

旅行充电器



座充

※ 图片可能与实际产品有出入。

II. 手机概览



III. 按键定义

发送键(SEND)		拨打/接听电话	OK键		菜单模式下：选择菜单或确认选项 待机模式下：直接连接WAP 照相预览模式下：拍照
结束键(END)		又称电源键，长按此键可以开/关机	方向键	上导航键	菜单模式下：向上滚动菜单 待机模式下：进入摄像预览模式
左右软键	左软键	待机模式下：进入菜单 菜单模式下：根据菜单显示多种功能		下导航键	菜单模式下：向下滚动菜单 待机模式下：直接打开[闹钟]
	右软键	待机模式下：打开信息 (短信息，彩信) 菜单模式下：根据菜单显示多种功能		左导航键	菜单模式下：移动到其他菜单 待机模式下：直接打开[日历] 编辑模式下：左移光标
侧键		通话中：调节听筒音量 待机模式下：调节按键音量 菜单模式下：滚动菜单		右导航键	菜单模式下：移动到其他菜单 待机模式下：直接打开电话簿 编辑模式下：右移光标
数字键		在待机模式下输入数字 0-9 长按[数字键0]输入字符 “+”	* 键		长按此键输入一个暂停拨号字符 “P”
			# 键		长按此键打开[电话模式]

IV. 状态图标


	信号强弱指示	显示手机所接收的信号强弱
	使用中	通话进行时出现
	无信号	无法接收到网络信号时显示
	电话转接	电话被转接时显示
	振动	选择振动时显示
	先振动后响铃	选择先振动后响铃时显示
	会议模式	选择会议模式时显示
	街道模式	选择街道模式时显示
	音乐会模式	选择音乐会模式时显示
	驾驶模式	选择驾驶模式时显示
	短信息	收到文本信息
	语音信息	收到语音信息
	闹钟	闹钟启动
	漫游	手机不在本地网络
	数据/WAP	手机连接到网络或传输数据时显示
	GPRS	GPRS信号附着时显示
	电池状态	显示电池电量情况

II. 装入/取出SIM卡

SIM卡(用户识别模块)是用于存储用户电话号码、服务明细, 并且为电话簿号码和短信息提供存储空间的一种“智能卡”。SIM卡里还存有与通话计费相关的信息。


I. 装入SIM卡

1. 首先关机。
2. 取出电池。
3. 插入SIM卡。
4. 扣上锁扣。

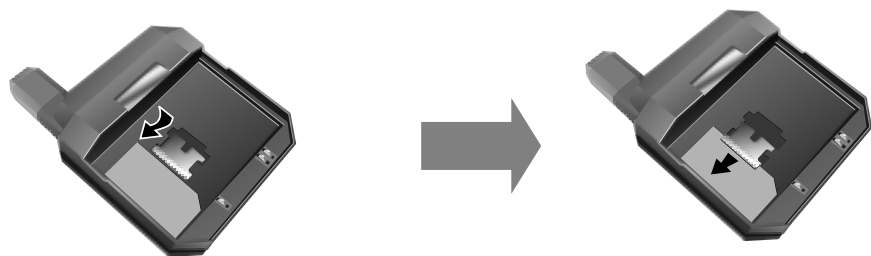

II. 取出SIM卡

1. 打开锁扣。
2. 从手机中取出SIM卡。

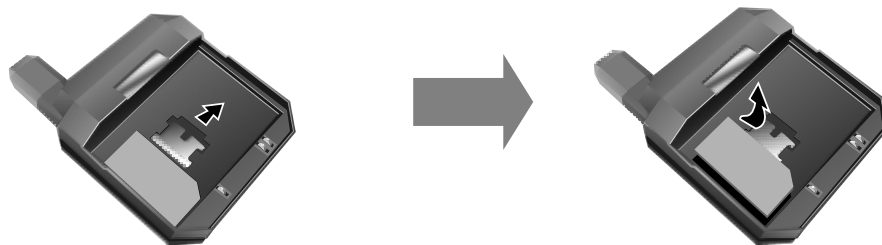


※ 保护好SIM卡, 避免使其接触静电、水或灰尘, 以防被损坏。

※ 不要弯折或划伤用户SIM卡。

III. 装入/取出电池


I. 装入电池

以一个小角度将电池底端插入电池槽中，轻按电池顶部直到被电池锁扣牢。

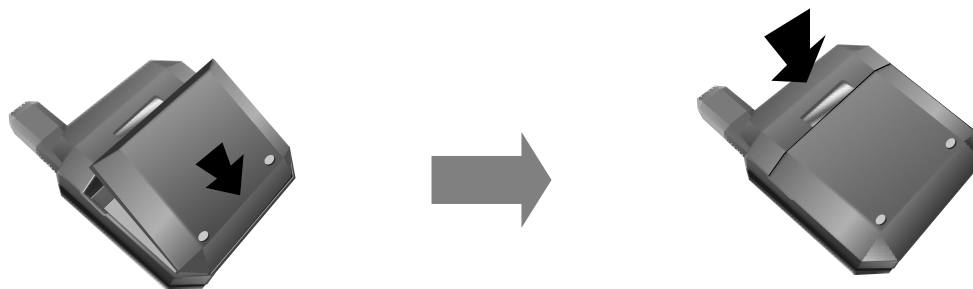

II. 取出电池


向上推电池锁，从电池顶部取下电池。

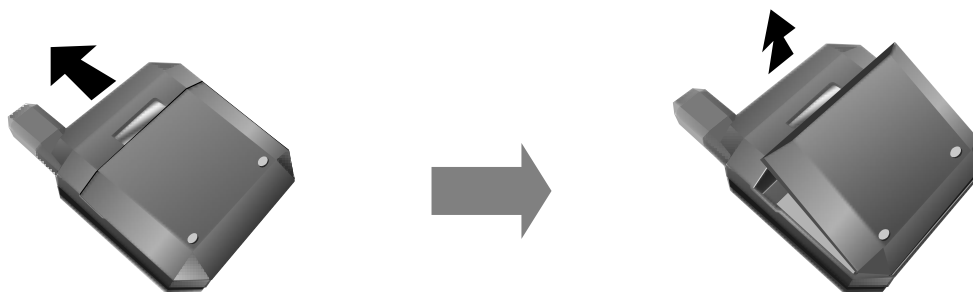

IV. 使用座式充电器


I. 将手机插入座式充电器

1. 将手机底部的凹槽同座式充电器对齐。
2. 轻推手机的上部, 使手机进入座式充电器的槽里。

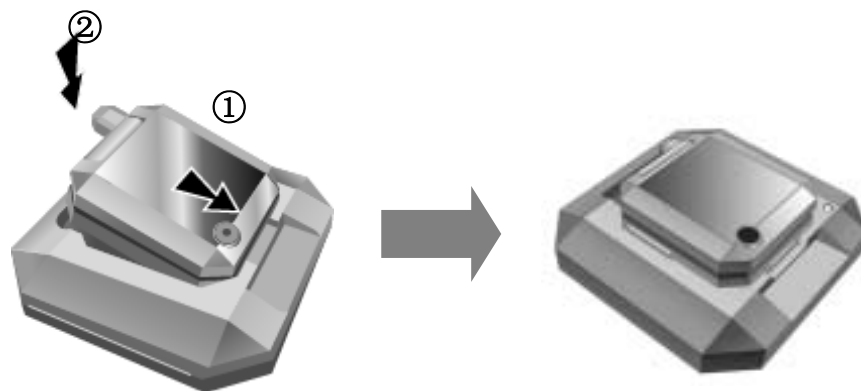

II. 从座式充电器上取出手机

1. 轻提手机上部将手机与座式充电器分开。
2. 按箭头方向将手机从座式充电器上完全取出。

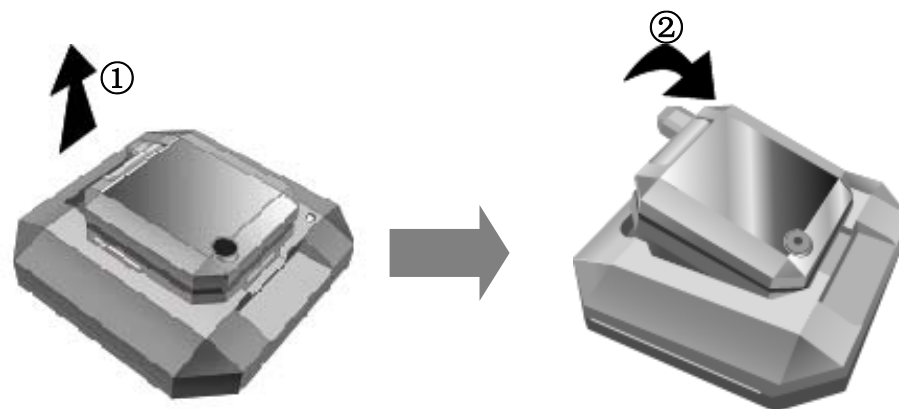

V. 注意

1. 请将N910专用交流电源适配器作为座式充电器的附件使用。
2. 请把座式充电器放置于儿童触及不到的地方。
3. 请勿给座式充电器强烈冲击或扔投座式充电器。
4. 请不要把座式充电器放入加热厨具或高压容器中，如放入微波炉中。
5. 请不要在温度过高或过低的地方使用座式充电器。（适宜操作温度：0°C - 45°C）
6. 请不要在易燃易爆处使用座式充电器。
7. 请不要在湿度大的地方使用座式充电器，如浴室里。
8. 请不要在湿度大、灰尘多或高温的地方放置或保存座式充电器。
9. 请不要在高温条件下使用或放置座式充电器，如在太阳强烈照射下或太阳直射的汽车里。
10. 充电时，请注意将座式充电器放在平稳的地方，且座式充电器上不要有覆盖物。
11. 请不要将座式充电器弄湿。一旦座式充电器浸水，请立即拔下插头。
12. 当连接电源时，不要让手机插槽或电池插槽的充电接触点短路。
13. 请不要将已卸掉电池的手机放入座式充电器中。
14. 请勿将N910手机以及N910专用电池以外的东西放入座式充电器中。
15. 将座式充电器放在水平、稳固的表面上，避免放置在不稳固或倾斜的地方。
16. 请不要使用非N910附带的专用交流电源适配器。
17. 充电结束后或长时间不使用座式充电器时，请拔掉电源插头。

18. 请勿拆开或改造座式充电器, 以免发生事故。
19. 儿童使用座式充电器时, 请监护者告知其使用方法: 使用中, 确保操作正确。
20. 请不要在座式充电器的电池插槽或手机插槽中放入金属或其他异物。
21. 请勿触摸座式充电器手机插槽和电池插槽的接口处。
22. 将手机放入手机插槽中时, 请确保电池的接触部朝下。
23. 充电时电池若发热, 属于正常现象。

VI. 安全指示

I. 危险

1. 拆卸或重装 “不要拆卸或重装电池”

电池通过保护电路的保险功能来防止危险。如果保护功能被严重损毁, 将会导致冒烟、断裂或起火等情况。

2. 短路 “不要使电池短路”

不要将“+”极和“-”极用金属（如导线, 项链或发卡等）连接。不要用金属物携带或保存电池。如果电池被短路, 将有超大电流产生, 导致冒烟、断裂或起火等情况。

3. 焚烧或加热 “不要加热或焚烧电池”

焚烧或加热将导致绝缘体溶解, 破坏排气孔或保险功能, 甚至会引起电解质的燃烧。这些因素将会导致冒烟、断裂或起火等情况。

4. 在热源旁使用 “不要在火源、火炉或热源(超过80 °C)的地方使用或放置电池”
防止由聚合物制成的隔离器被高温熔化, 导致个别元件发生内部短路并且将会产生冒烟、断裂或起火等情况。
另外, 因为同样的原因也不要过热的地方(超过80 °C)使用电池。
5. 浸没 “不要将电池浸入水中, 或通过其他方式将其弄湿”
如果电池内的保护电路被破坏, 电池将会产生超大电流或电压, 并且将在电池里发生异常的化学反应。接着将会产生冒烟、断裂或起火等情况。
6. 在热源旁充电 “不要在火源旁或炙热的太阳下对电池充电”
如果具有保护功能的保护电路在高温下工作或者它本身已被破坏, 电池将产生超大电流或电压, 并且将在电池里发生异常的化学反应。接着将会产生冒烟、断裂或起火等情况。
7. 穿透 “不要将钉子钉入电池或用锤子敲打或踩踏电池”
因为电池可能会被损坏或变形, 接着可能会短路, 导致冒烟、断裂或起火等情况。
8. 碰撞 “不要给电池强烈冲击或扔投电池”
被强烈撞击的电池将达到高温, 产生冒烟、断裂或起火等情况。
装在电池内的保护电路被破坏时, 电池将会产生超大电流或电压, 并且将在电池里发生不正常的化学反应。这将导致元件高温, 产生冒烟、断裂或起火等情况。
9. 变形 “不要使用严重损毁或变形的电池”
使用严重损毁或变形的电池将导致冒烟、断裂或起火等情况。
10. 焊接 “不要在电池上直接焊接”
当绝缘体被高温熔化或排气孔(或保险功能)被破坏, 这些将导致元件高温, 产生冒烟、断裂或起火等情况。

11. 反向充电或过量放电 “不要颠倒极性或接线端”

在充电时,若颠倒极性或接线端,电池会被反向充电,从而产生异常的化学反应。并且放电时将产生无法预料的大电流。这些将导致冒烟、断裂或起火等情况。

12. 反极性使用 “不要反向充电或反向连接”

电池具有极性,当电池与充电器或与设备连接不畅时,不要强行连接并且要检查电池极性连接是否正确。如果电池与充电器反极性连接,电池将会被反向充电,从而产生异常的化学反应。将导致冒烟、断裂或起火等情况。

13. 连接电池和插座 “不要将电池与插座或汽车点烟器插口连接”

若电池与插座或汽车点烟器插口连接,则电池将被附加高电压,从而产生过大的电流,接着将会产生冒烟、断裂或起火等情况。

14. 不适当地用于其他设备 “不要将电池用于其他设备”

若将电池用于不明设备,将影响电池性能和寿命。严重的将会产生异常电流,导致冒烟、断裂或起火等情况。

15. 泄漏 “不要直接触摸已经泄漏的电池”

当泄漏的电解质进入眼睛时,不要揉眼睛,要立刻用清水冲洗,同时应尽快看医生。如果不及时处理受伤的眼睛,可能会引起眼病。

II. 警告

1. 摄取 “将电池远离婴儿”

将电池远离婴儿, 防止婴儿吞食电池产生危险。如果不慎吞食了电池, 要立刻看医生。

2. 充电时间 “超过指定时间停止充电”

若超过常规时间电池仍没结束充电, 则停止充电。否则电池可能会产生冒烟、断裂或起火等情况。

3. 保存 “不要将电池放入微波炉或高压容器内”

若将电池放入微波炉或高压容器内, 电池在此种密闭情况下突然遇热或损坏将产生冒烟、断裂或起火等情况。

4. 泄漏 “不要在火源旁使用已有泄漏现象的电池”


如果电池有液体泄漏(或电池散发异味), 应立即让电池远离易燃物。否则, 从电池中泄漏的电解质将可能着火, 从而导致冒烟、起火或断裂。

5. 生锈、变色和变形 “不要使用异常的电池”

如果电池在使用中(包括充电和保存)产生异味、变色或被包覆, 立刻将它从设备或充电器中取出不要再继续使用。如果使用一个异常的电池, 将会产生冒烟、断裂或起火等情况。

VII. 使用方法

充电前, 请将电源适配器接在座式充电器背面的电源适配接口上; 将手机放入手机插槽中; 将电池的接触部朝下放入电池插槽中。

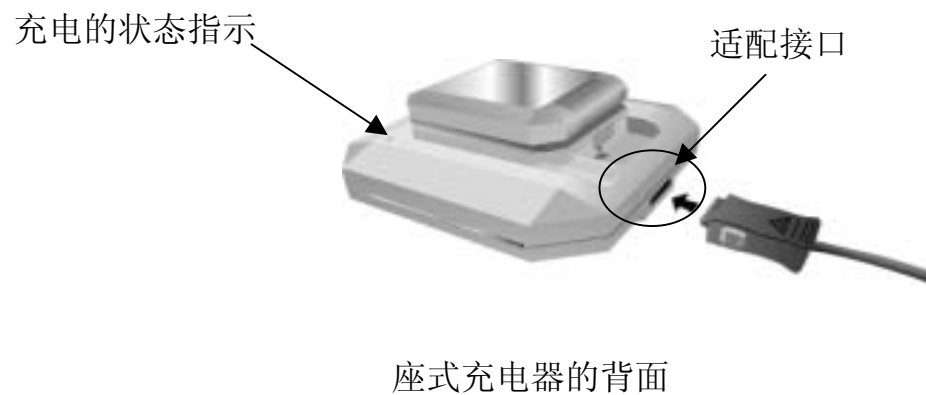

VIII. 充电显示

I. 座式充电器上只连接手机时

座式充电器上只连接手机时, 座式充电器边上的指示灯亮红灯。2.5小时内充电完毕, 指示灯变绿色。

1. 手机充电中

红灯



2. 手机充电完成

绿灯



II. 座式充电器上只连接电池时

座式充电器上只连接电池时, 座式充电器边上的指示灯亮红灯。2小时以内充电完毕, 指示灯变绿色。

1. 电池充电中

红灯



2. 电池充电完成

绿灯



IX. 规格及技术参数

1. 品名：N910座式充电器
2. 型号：CTC2209
3. 尺寸：94mm(长) x 94mm(宽) x 24mm(高)
4. 环境温度：0℃-45℃
5. 输入：DC5.1V 600mA (要使用N910专用适配器CTC2208)
6. 输出：手机 4.2V 500mA；电池 4.2V 500mA
7. 耗损电流：550mA 以下
8. 充电结束时电池电压：手机 4.2V；电池 4.2V
9. 充电时间：手机 2.5小时以内；电池 2小时以内

〈其他〉

充电器执行标准号：YD/T 998-1999

厂名：武汉NEC移动通信有限公司

厂址：武汉关东科技工业园2号产业区1号楼

电话：027-87402901

邮编：430074

****本产品遵循国家三包规定****

基本功能

I. 开机/关机

I. 开机

1. 长按 [结束键]。
2. 若手机被锁, 请输入开机密码, 初始密码为: “0000”。
3. 若PIN被激活, 请输入PIN密码。

※ 当SIM卡的安全设置被启动, 则需要在每次开机时输入PIN密码。

II. 关机

长按 [结束键] 几秒直至出现关机画面。

II. 关于PIN/PUK

I. PIN (个人身份识别码)

PIN码 (个人身份识别码)通常是随SIM卡由服务提供商提供的一组4到8位的数字。
使用PIN码可防止您的SIM卡被窃用。

※ **注意:** 如果您输入PIN码错误, 则提示“PIN码错误”。如果您连续三次输入错误的PIN码, PIN码将被锁上。重新开启PIN码需输入“PUK码”。

II. PIN2

由4—8位数字组成，通常与SIM卡一同提供。用于使用某些特定的功能，例如设置费用明细显示和使用需要特殊SIM卡的额外功能。如果您连续三次输入错误的PIN2码，PIN2码将被锁上，您将不能使用这些功能，直到您输入PUK2码来开启该功能。

III. PUK (PIN解锁码)

由8位数字组成，要解开PIN码的锁闭状态必须使用PUK码。PUK码可能与SIM卡一起提供。如果没有找到，可能是已丢失。请与您的服务提供商联系。如果您连续输入十次错误的PUK码，SIM卡将失效。请联系您的服务提供商以获取一张新的SIM卡。

IV. PUK2

由8位数字组成，并且和有些SIM卡一同提供，要解开PIN2码的锁闭状态必须使用PUK2码。如果您丢失了PUK2码，请与您的服务提供商联系。如果您连续输入十次错误的PUK2码，您将不能使用需要PIN2码的功能。请联系您的服务提供商以获取一张新的SIM卡。

V. 修改PIN或PIN2码

用户可以将PIN或PIN2码修改为任意4到8位的数字。

VI. 设置PIN检查

该功能在每次开机时要求输入PIN码。

※ **注意：**如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将自动锁上。

VII. PUK/PUK2码

PUK (PIN解锁码) 和PUK2码是由8位数字组成的，通常随SIM卡一起由您的服务提供商提供，用于在重复三次输入错误PIN码后将SIM卡解锁。

III. 打电话

1. 使用数字键

在待机屏幕下输入电话号码，然后按 **[发送键]**，即可呼叫该号码。

2. 快速拨号

长按电话号码存储位置所对应的数字键（1—9），即可拨出相应位置储存的号码。

– 示例1：长按 **[数字键2]** 就可拨打电话簿中“2”位置的电话号码。

– 示例2：先按 **[数字键2]**，然后再长按 **[数字键1]**，就可拨打电话簿中“21”位置的电话号码。

※ 可以使用存储在SIM卡中的快速拨号号码。

您可以将快速拨号设置为手机读取或SIM卡读取。请参考电话簿中的快速拨号设置明细。

3. 使用电话簿读取

在电话簿中查找一个号码，按 **[发送键]** 呼叫该号码。

※ 使用重拨：呼叫失败以后，您可尝试呼叫最后拨出的一个号码。

按下 **[发送键]** 可显示呼叫列表。

IV. 接听电话

有电话打入时，手机会响铃或振动提示。

翻盖合上时，打开翻盖接听来电。（选择翻盖应答功能）

翻盖打开时，按任意键接听来电（[右软键] 和 [结束键] 除外）。（选择任意键接听功能）

V. 未接来电

若来电未被接听，未接电话的号码将显示在屏幕上。

最后来电信息显示在屏幕上。

VI. 通话中菜单

在通话时，您可以有许多其他操作。在通话中，按 [左软键] 进入通话菜单。

菜单的内容根据通话状态、您的SIM卡类型与设置以及开通的服务而改变。

1. 电话簿

本操作显示出电话簿菜单。

1. 在通话中，按 [左软键] 进入通话菜单。
2. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，按 [OK键] 进入。
3. 滚动光标条至所需选项，然后按 [OK键] 确定。

这样您可选择电话簿内所有功能。

2. 信息

本操作显示消息菜单。

1. 在通话中，按 [左软键] 进入通话菜单。
2. 滚动光标条至 [2. 信息]，按 [OK键] 确定。
3. 滚动光标条至所需选项，然后按 [OK键] 确定。

3. 打开静音/关闭静音

在通话中您可选择静音，即通话时您可听到对方声音而对方听不到您的声音。

1. 在通话中，按 [左软键]，然后下拉光标条至 [4. 打开静音]。
2. 按 [OK键] 确定，静音标志出现在显示屏上。
3. 要取消静音，按 [左软键] 显示菜单，然后选 [4. 关闭静音]。

4. 保持/恢复

可将正在通话的电话设为保持，然后接听/拨打新的电话。（要先开启呼叫等待）

1. 在通话中，按 [左软键] 进行接听。
2. 选择 [1. 保持并接听]，按 [OK键] 确定。

若要接听等待电话，按 [左软键] 显示菜单，然后选 [4. 切换]。

※通话中按 [右软键] 弹出菜单。可选择 [1. 结束通话电话/ 2. 结束保持电话/ 3. 结束所有电话]。

- 结束通话电话：挂断当前通话中的电话。
- 结束保持电话：挂断您设为保持的电话。
- 结束所有电话：挂断所有电话。

若获得运营商支持，可使用多人参加的电话会议功能。

1. 在通话中若有来电呼入，按 [发送键] 进入接听模式。（按 [右软键] 拒绝来电）
2. 选择 [1. 保持并接听]，则 [通话中电话/电话保持] 将显示在屏幕上。
3. 按 [左软键]，选择 [3. 加入]。
4. 您的手机将显示新增通话内容。

5. 等待切换

切换等待中的电话与通话中电话。

1. 在通话中若有来电呼入时，按 **[发送键]** 进入接听模式。（按 **[右软键]** 拒绝来电）
2. 选择 **[1. 保持并接听]**，则 **[通话中/电话保持]** 将显示在屏幕上。
3. 按 **[左软键]**，选择 **[4. 加入]**。

※ 拒绝等待电话

按 **[右软键]** 拒听来电。

6. 单方通话

可让您在参加电话会议时与一人单独通话。

1. 在电话会议状态下，按 **[左软键]** 进入菜单。
2. 选择 **[3. 分离]**，然后按 **[上、下导航键]** 将光标条滚动到要单独通话的号码。
3. 按 **[OK键]** 确认。

※ 在电话会议状态下，按 **[右软键]** 会结束所有通话。

VII. 外屏

外屏上的状态图标与主显示屏不同。

翻盖合上时，若收到信息或来电，外屏会显示相应提示。


当翻盖合上时，长按〔侧键〕可以打开背光。

背光打开后，按〔侧键〕可以切换时钟类型。



VIII. 待机状态下的快捷键

待机状态下，用户可以按〔上、下、左、右导航键〕进入已设定的菜单。

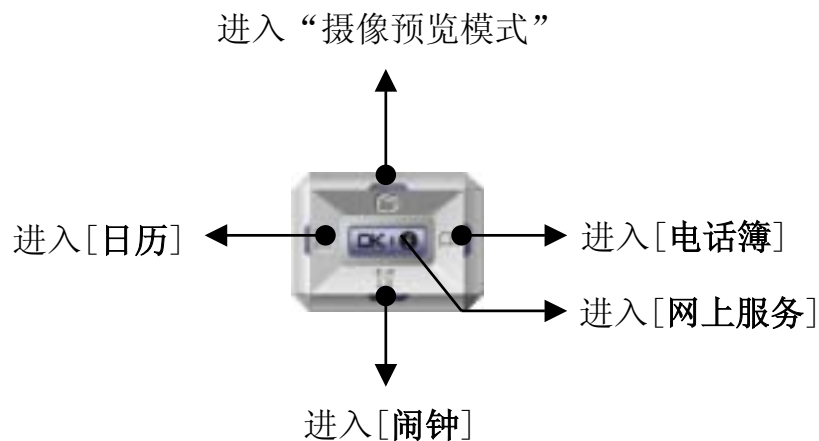

IX. 储存电话号码

您可以把电话号码存储在手机上或SIM卡上，手机可存储300个号码。

※ SIM卡上可以存储的总条数由SIM卡的容量决定。

- 在待机屏幕下输入一个号码。
- 按 [OK键] 选择 [存储]。
- 用 [上、下导航键] 选择 [SIM卡] 或 [电话]。（选择 [电话] 时，您还可以选择存储类型：家庭、手机、办公室或其它）
- 按 [OK键] 选择 [存储]。
- 输入内容并按 [OK键] 选择 [存储]。

可在电话簿中进入 [菜单] 并选择 [1. 新增]，也可以在通话记录里进入 [菜单] 并选择 [1. 保存]。

主菜单

选择主菜单项目

在待机屏幕下按 [左软键]，可使用 [方向导航键] 在以下九款项目中作出选择：

- | | | |
|---------|---------|-------------|
| 1. 电话簿 | 4. 设置 | 7. 娱乐 |
| 2. 通话记录 | 5. 文件夹 | 8. 工具箱 |
| 3. 摄像机 | 6. 制定计划 | 9. SIM卡智能服务 |

可按 [方向导航键] 或子菜单相应的号码选择。

选择子菜单，然后按 [OK键] 确定。

[9. SIM卡智能服务] 的显示会因SIM卡的不同而会有所改变。

I. 电话簿

I. 电话簿

用户可以将电话号码和名称存储在用户SIM卡或手机存储器中。手机存储器可以存放多达300条资料。SIM卡存放的条数由SIM卡的容量决定。

1. 打开电话簿

■ 用滚动菜单

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 再按 [OK键] 进入 [1. 电话簿]。

■ 用快捷键

在待机屏幕下按 [右导航键]。

2. 保存号码

■ 通过电话簿菜单

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 再按 [OK键] 进入 [1. 电话簿]。(或直接按 [数字键1])

4. 按 [左软键] 然后选择 [1. 新增]。
5. 选择一个图标 (SIM卡、家庭、手机、办公室、其它)，并按 [OK键] 确定。
6. 输入内容并按 [OK键] 选择 [存储]。

■ 通过待机模式

1. 在待机屏幕下输入一个号码。
2. 按 [OK键] 选择 [存储]。
3. 选择一个图标 (SIM卡、家庭、手机、办公室、其它)，并按 [OK键] 确定。
4. 输入内容并按 [OK键] 选择 [存储]。

※ 电话簿编辑明细

- 名字：您可以输入姓名。
- 位置：您可以输入位置号，即用于快速拨号的号码。
- 图片/头像：您可以更改图片或头像。
- 号码(家庭/手机/办公室/其它)：您可以输入号码。
- 电子邮件：您可以输入电子邮件地址。
- 组：您可以选择组类型 (普通、家人、同事、朋友等)。
- 铃声：您可以选择来电铃声。
- 生日：您可以输入生日。

※ 关于电话簿菜单

按 [左软键] 进入 [菜单]，包括下列选项：

- 新增： 添加新条目。
- 发送短信息： 进入 [写新信息] 屏幕。
- 发送彩信： 进入 [信息编辑器] 屏幕。
- 复制到SIM卡（或话机）： 该选项让用户复制选定的项到其它位置。（SIM卡或话机）
- 删除： 确认后删除选定的项。
- 全部删除： 确认后删除所有保存信息。
- 按姓名查询： 该选项让用户通过姓名搜索。
- 按号码查询： 该选项让用户通过号码搜索。

II. 编辑组

用户可以将电话簿中保存的姓名和电话号码编辑成组。对每一个组，用户都可以设置特定的来电铃声。一般可以设置7个组。其中，4个组的名称是固定的（普通、家人、同事、朋友），另外3个组的名称可以更改。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 编辑组]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
4. 在组列表中按 [编辑]。
 - 选择 [更改名称]：就可以更改组的名称。（只有组1、2、3可以更改名称）
 - 选择 [铃声组]：可以更改组的铃声。

III. 设置快速拨号

一旦用户将电话号码保存在SIM卡或手机中，用户就可以直接拨叫这些号码而不用再记忆这些号码。用户可以将快速拨号的位置设定为SIM卡或手机。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 设置快速拨号]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
4. 选择 [SIM卡] 或者 [电话]。

※ 存储位置 1-9：长按数字键1-9。

※ 存储位置 010-300：先按出前面的数字，再长按最后一个数字。

IV. 存储状态

用户可以检查SIM卡和手机存储的状态。如果显示存储器已满，用户必须删除部分条目才能保存其它条目。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 存储状态]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])

V. 本机号码

如果SIM卡允许，您可以将本机号码保存在SIM卡中。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [5. 本机号码]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
4. 滚动到需要的姓名或号码，并按 [OK键] 确定, 您还可以继续对此号码进行编辑。

VI. 本人资料

显示您输入的资料。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [6. 本人资料]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])

※ 本人资料明细

- 名字： 您可以输入姓名。
- 图片/头像： 您可以更改图片或头像。
- 任务标题： 您可以输入职位。
- 地址： 您可以输入地址。
- 家庭(电话)： 您可以输入家庭电话号码。
- 手机： 您可以输入手机号码。
- 办公室(电话)： 您可以输入办公室电话号码。
- 其它(电话)： 您可以输入其它电话号码。
- 电子邮件： 您可以输入电子邮件地址。(在智能英文状态下，按 [数字键0] 可选择符号)
- 生日： 您可以输入生日。

II. 通话记录

通话记录包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话时间以及话费。在通话记录菜单中按 [OK键]，进入各通话列表查看呼叫的日期、时间、姓名和号码，按 [上、下导航键] 在通话列表中查看上一条或下一条。

I. 已拨电话

最多显示最后30个电话。

拨出电话时，屏幕会显示号码。如果保存了姓名、图片或头像，则在接通前一同显示。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 已拨电话]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

※ 在记录列表中按 [左软键] 选择 [菜单]

- 保存：保存选定记录。
- 删除：确认后删除选定项。
- 全部删除：确认后删除所有选定项。

II. 已接电话

最多显示最后30个电话。

在有来电时，屏幕会显示号码。如果保存了姓名、图片或头像，则在接通前一同显示。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 已接电话]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])

III. 未接电话

最多显示最后30个电话。

在有来电时，屏幕会显示号码。如果保存了姓名、图片或头像，则在接通前一同显示。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 未接电话]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])

※ 在记录列表中选择 [菜单] (按 [左软键])，有如下选项：

- 保存：保存选定记录。
- 删除：确认后删除选定项。
- 全部删除：确认后删除所有选定项。

IV. 通话时间

该功能显示从开始设置计时（置零）起到目前为止的通话时间。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
 2. 按 [方向导航键] 滚动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
 3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 通话时间]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
 - 总共通话时间：显示累计通话时间。
 - 上次通话时间：显示用户上一次接听或拨出电话的时间。（小时：分：秒）
- ※按 [左软键] 选择 [置零]： 通话计时器置零，即重新开始计时。

V. 话费

该功能显示通话费用。该功能需要服务提供商支持，在操作前请咨询服务提供商。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [5. 话费]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
 - 上次话费：显示用户最后一次通话费用。
 - 所有话费：显示从计费器上次重设起的累计通话费用。

※ 选择 [3. 计时器置零]：重设选定的通话计费器。（需输入PIN2码）

III. 摄像机

用户可以拍摄照片并以彩信或电子邮件附件的形式发送给他人。用户还可以将图片用作背景图片，或将其与电话簿中的联系人一同保存，这样该人来电时便会显示该图片。摄像头拍摄的图片保存为JPEG格式。

I. 拍摄

在这个菜单下，用户可以拍摄照片并摄制录像短片。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 拍摄]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
4. 滚动到需要的项，按 [OK键] 确定。

1. 拍摄照片

该功能用于拍摄照片并保存。

※ 关于菜单

进入 [拍摄照片] 后，按 [左软键] 进入下列选项。

- 自定义定时器：当用户自拍时，该功能自动在延迟指定的时间后拍摄一张照片。

延迟时间可以为：

► 5 秒 / 7 秒 / 9 秒 / 12 秒 / 15 秒

- 模式：用户可以更换模式。
 - ▶ 自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨
- 大小：用户可以选择图像尺寸。
 - ▶ 分辨率：96x64, 160x120, 176x144, 320x240, 640x480
- 质量：用户可以选择图像质量。
 - ▶ 高级质量 / 中级质量 / 低级质量

2. 连续拍照

该功能用于拍摄一组连续的照片。

※ 关于菜单

进入 [连续拍照] 后，按 [左软键] 进入下列选项。

- 连续拍照张数：用户可以选择连拍张数。
 - ▶ 3张 / 5张 / 7张 / 9张
- 自定义定时器：当用户自拍时，该功能自动在指定的时间后拍摄一组照片。延迟时间可以为：
 - ▶ 5 秒 / 7 秒 / 9 秒 / 12秒 / 15 秒
- 模式：用户可以更改模式。
 - ▶ 自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨
- 大小：用户可以选择图像尺寸。
 - ▶ 分辨率：96x64, 160x120, 176x144, 320x240, 640x480

- **质量：**用户可以选择图像质量。
 - ▶ 高级质量 / 中级质量 / 低级质量

※ 在连续拍照中，不能应用框架功能。

3. 拍摄录像

您可以保存活动图像。默认分辨率设为 “160x120”。

※ 关于菜单

摄像头激活时，按 [左软键] 进入下列选项。

- **自定义定时器：**当用户自拍时，该功能自动在指定的时间后拍摄录像。延迟时间可以为：
 - ▶ 5 秒 / 7 秒 / 9 秒 / 12 秒 / 15 秒
- **模式：**用户可以更改模式。
 - ▶ 自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨
- **大小：**用户可以选择图像尺寸。
 - ▶ 分辨率：96x64, 160x120, 176x144
- **质量：**用户可以选择图像质量。
 - ▶ 高级质量 / 中级质量 / 低级质量

※ 在拍摄录像时，不能使用框架功能。

※ 关于预览模式下的明细菜单

用 [上、下导航键] 在选项间切换，按 [左、右导航键] 调节。

- 缩放：用 [左、右导航键] 调节缩放级。
 - [右导航键]：放大
 - [左导航键]：缩小
- 调亮：用 [左、右导航键] 调节亮度。
 - [右导航键]：显示增亮
 - [左导航键]：显示变暗
- 效果：用户可以按 [左、右导航键] 选择不同的效果。
- 框架：用户可以按 [左、右导航键] 更换图片的框架。

II. 照相簿

该功能用于管理保存的照片和录制的录像。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 照相簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 照片簿

用户可以查看或删除保存的照片，还可以更改照片的名称。

※ 关于照片簿菜单

进入 [照相簿] 后，按 [左软键] 进入下列选项：

- 放大显示：将照片显示为大图像。
- 列表显示：返回列表模式（按 [上、下导航键] 滚动照片） / 图片显示：将照片显示为小图片。
- 发送彩信：将选定照片通过彩信发送给他人。
- 设置为背景：将选定照片设为待机画面。
- 图像编辑器：发送选定照片到图像编辑器进行编辑。
- 更改名称：用户可以更改照片的名称。
- 删除：删除选定照片。
- 全部删除：删除所有保存的照片。
- 信息：显示保存照片的信息，如标题、格式、大小、日期等。

2. 录像簿

用户可以查看或删除录像文件，还可以更改文件名称。

※ 关于录像簿菜单

- 更改名称：用户可以更改录像的名称。
- 删除：删除选定录像。
- 全部删除：删除所有保存的录像。
- 信息：显示保存录像的信息，如标题、格式、大小、日期等。

III. 图像编辑器

用户可以为保存的新照片制作几种特效。进入 [图像编辑器] 后，菜单栏被激活，而工具栏变为无效。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 图像编辑器]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])

※ 关于图像编辑器明细

按 [上、下导航键] 在菜单栏各选项间切换。

- 图像打开：可以进入照相簿，然后打开保存的照片。
- 图像拍摄：进入预览状态。
- 照片工具：编辑工具栏项。
- 退出：退出图像编辑器，返回前一菜单。

在选择照片后，工具栏将被激活。

按 [左、右导航键] 在工具栏各选项间切换。

- 框架：为照片增加相框。按 [上、下导航键] 更换相框。
- 过滤：为照片应用过滤器。按 [上、下导航键] 更换过滤器。
 - ▶ 正常 / 黑白 / 素描 / 月光 / 雾 / 反色
- 输入正文：在照片上输入文字。

IV. 设置

用户可以选择快门音以及调节图像质量和尺寸等。用户还可以进行多种不同的设置。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 拍照声

该功能用于选择快门音。

2. 像素

该功能用于选择图像尺寸。分辨率可选 96x64、160x120、 176x144、 320x240、 640x480 。

3. 质量

该功能用于选择图像质量。

4. 连续拍照张数

该功能用于选择连拍张数。可选张数为3张、5张、7张、9张。(当分辨率设为640X480，质量设为高级质量时，连续拍照张数最多可选5张。)

5. 显示模式

用户可以选择显示模式 。

- 开：在照片拍摄屏幕上显示照片信息。
- 关：不在照片拍摄屏幕上显示照片信息。

6. 锁定照相簿

该功能用于锁定照相簿。如果用户想在锁定模式下显示照相簿，则必须输入锁定密码，初始密码为“0000”。

V. 内存

用户可以检查还剩多少空间。如果显示内存已满，则用户必须删除部分照片才能存储其它照片。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [5. 内存]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])

IV. 设置

I. 铃声设置

用户可以使用铃声设置功能来定制各种设置。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [4. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 铃声设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 铃声选择

用户可以更改来电铃声。

在滚动浏览铃声时，手机会播放铃声，按 [OK键] 确定。

2. 音量调节

该功能可以将音量调节为5级。按 [上、下导航键] 调节。

按 [左、右导航键] 调节到其它项 [键盘音量/ 听筒音量/铃响音量]，选定后按 [OK键] 进行存储。

※ 在手机待机状态下，按 [侧键] 直接进入音量调节屏幕。

3. 铃声类型

该功能用于更换铃声类型。

来电时	
铃声	响铃
振动	振动
先振动后响铃	先振动后响铃
振动+铃声	振动同时响铃
增加铃声	铃声逐级增大

4. 服务提示音

用户可以设置各种警告音

警告音类型	说明
接通	电话接通时响警告音
不在服务区	不在服务区时响警告音
分钟提示音	通话时间要到1分钟时，提前10秒响警告音
确认铃声	选择菜单时，确认响铃
主菜单滚动音	滚动菜单时响铃
开机提示音	开机声
关机提示音	关机声

5. 按键声

用于更改按键音。

用户可以选择：水滴乐、鼓乐、中文发声、英文发声、DTMF音。

※ 如果选择以上响声，耗电量会增加。

6. 信息的声音

信息提示音：用户可以选择收到信息时的提示音。

II. 显示

用户可以根据电话状态设置显示值。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [4. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 显示]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 设置图片

用户可以更换墙纸图像。按 [上、下导航键] 滚动图片。按 [左、右导航键] 切换至主屏或外屏。

2. 背灯

用户可以设置屏幕和键盘的背景灯模式。

1. 屏幕：用户可以为大屏设定背光时间。提供了3种模式。

普通模式 / 省电模式1 / 省电模式2

	背光状态		
普通模式	背光开启 10 秒	暗光模式 20秒	背光关闭
省电模式1	背光开启 10 秒	背光关闭	
省电模式2	暗光模式 20 秒	背光关闭	

2. 键盘：用户可以设置键盘背光时间，有助于节省电量。键盘背光时间可设为：

延时5秒 / 延时10秒 / 关闭

3. 问候语

用户可以编辑问候语。

III. 话机设置

本部分用于调节各种功能以符合用户爱好。

- 1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
- 2. 按 [方向导航键] 滚动到 [4. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
- 3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 话机设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
- 4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 语言

用户可以选择显示语言为简体中文或英文。

2. 电话模式

用户可以为各种环境定制铃声类型。每种模式有各种默认的参数（如下），用户可对各模式进行各种参数设置。（普通模式不在此菜单下修改）

	普通模式	会议	街道	音乐会	驾驶
来电	铃声	振动	铃声 + 振动	振动	铃声
信息的声音	铃声	振动	铃声 + 振动	振动	铃声
按键声	开	关	开	关	开
闹钟	铃声	振动	铃声 + 振动	振动	铃声
自动重拨	-	-	-	-	开
背灯	-	-	-	省电模式2	-

※ 待机屏幕下，长按 [# 键]，则显示 [电话模式]。

3. 时间/日期

用户可以更改当前时间和日期。

1. 显示：用户可以将显示形式更改为 [本国的 / 全部 / 不显示] (默认是 [本国的])

- 本国的：显示本国的时间和日期。
- 全部：显示本国和本地的时间日期。
- 不显示：不显示。

2. 时间/日期：用户可设定所在的地区和其它地区的时间。

[本国的 / 本地的]

4. 时间格式

更改时间日期格式。

1. 时间格式：用户可以将时间格式选择为12小时制或24小时制。

[24小时 / 12小时]

2. 日期格式：用户可以选择一种日期格式。

[年/月/日、月/日/年、日/月/年]

5. 接听模式

更改接听方式。

1. 翻盖接听：用户打开翻盖直接接听来电。若翻盖已打开，按〔**发送键**〕接听电话。
2. 任意键接听：用户按除〔**结束键**〕和〔**右软键**〕之外的任意键均可接听。（当翻盖合上时按侧键可以调节铃声音量，但不能接听来电）
3. SEND键接听：用户必须用按〔**发送键**〕或〔**左软键**〕接听电话。

6. 自动重拨

打开自动重拨功能后，如果用户呼叫不成功，手机自动尝试再次连接。

7. 数据模式

让用户启动或关闭数据模式。

8. GPRS设定

设置GPRS网络。

1. 自动：在任何地点自动搜索GPRS网络。
2. 手动：只在使用GPRS相关功能时才搜索GPRS网络。例如访问WAP等。

IV. 安全设置

该功能锁定用户手机以防止其他人使用。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [4. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 安全设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
4. 滚动到需要的选项，然后按 [OK键] 确定。

1. 话机锁

该功能用于防止其他人使用您的手机。当手机处于锁定状态时，用户必须输入4位数字的密码。

密码预设为“0000”。要更改密码，请使用 [修改手机密码] 菜单项。

1. 现在锁定：手机会马上被锁定。
2. 自动锁定：如果自动锁定设置为开，用户每次开机时需要输入手机密码。
 - 开：开机必须输入手机密码。
 - 关：开机不要求输入手机密码。

2. PIN码

1. PIN码校验

开启该功能时，每次开机用户必须输入PIN码。因此，任何不知道PIN码的用户都无法使用该SIM卡。

- 开：开机必须输入PIN码。
- 关：用户开机直接寻找网络。

2. 修改PIN码

该功能用于将当前PIN码更改为新的PIN码，只要PIN码检查功能已开启。用户在指定新的PIN码前必须输入当前的PIN码。用户可以更改用户PIN码为4-8位数字。用户输入一个新的PIN码后，还需要再输入一次以确认。

3. 修改PIN2码

该功能用于将当前PIN2码更改为新的PIN2码。用户在指定新的PIN2码前必须输入当前PIN2码。用户输入一个新的PIN2后，还需要再输入一次以确认。

※ 如果用户输入错误密码三次，PIN码会锁定。要解锁，必须输入PUK码。

3. 恢复出厂设置

该功能将所有手机功能恢复到出厂设置。

※ 如果用户在输入密码时发生错误，会显示“手机密码错误，请重新输入”。用户应该再尝试输入一次正确的密码。如果输入了正确密码，手机设置会被设为出厂默认设置，手机会重启。

4. 清除用户数据

该功能可格式化文件系统并清除手机内存的所有数据。（例如电话簿，通话记录及其他）

※ 密码输入错误时，会显示“手机密码错误，请重新输入”。用户应当尝试输入正确密码。

输入正确密码时，手机会显示“请稍候”后，清除完成。

操作完成后，手机会重新启动。

5. 修改手机密码

该功能用于将当前手机密码更改为新密码。用户在指定新的手机密码前必须输入当前密码。

※ 密码在出厂时设定为“0000”。

6. 固定拨号方式

如果用户SIM卡支持固定拨号模式，可以让用户限制拨出的号码为一组固定的号码。

联系服务提供商以获得更多详情。

V. 网络服务

这部分的很多功能都与网络有关。这些是用户从服务提供商那里获得的特殊服务。

在使用这些服务之前，用户必须向服务提供商申请并获得说明。

1. 在待机屏幕下按 **[左软键]** 进入菜单。
2. 按 **[方向导航键]** 滚动到 **[4. 设置]**，然后按 **[OK键]** 确定。(或直接按 **[数字键4]**)
3. 按 **[上、下导航键]** 滚动到 **[5. 网络服务]**，然后按 **[OK键]** 确定。(或直接按 **[数字键5]**)
4. 滚动到需要的选项，然后按 **[OK键]** 确定。

1. 呼叫转移

使用该功能，用户可以将来电转移到其它号码上。有关详情请咨询服务提供商。

- 全部来电转移：转移所有呼叫。
- 遇忙转移：用户在接听另一个呼叫时转移呼叫。
- 无应答转移：如果用户没有接听，转移呼叫。
- 不可接通转移：如果用户处于无信号区，转移呼叫。
- 取消所有转移：取消所有转移选项。

2. 呼叫限制

该服务让用户可以限制呼叫。

- 禁止所有拨出：不能拨出所有呼叫。
- 禁打国际长途：不能拨打国际电话。
- 禁非本国拨出：在国外时，只能拨打由本地到用户家乡的电话，也就是用户服务提供商所在国家的电话。
- 禁止所有来电：不能接听所有来电。
- 漫游禁止来电：用户离开本国服务区后不能接听来电。
- 全部取消：取消所有呼叫限制设置。
- 更改限制密码：用户可以更改呼叫限制密码。

3. 呼叫等待

该服务让用户在通话中可以通知来电方等待用户接听。

4. 主叫号码限制

用户可以防止电话号码显示在接听电话的手机屏幕上。

- 默认：使用网络默认设置。
- 隐藏号码：用户号码不显示在他人手机上。
- 显示号码：用户打电话时，发送用户号码。

5. 网络设置

- 选择模式：用户可以选择可用的网络（自动/手动）。
如果用户更改网络设置，手机可能无法正常工作。
- 可用网络：用户手机搜索可用网络。
- 优先网络
 - 添加：可从现有网络或已知网络中添加优先网络。
 - 显示：显示优先网络。
- 已知网络：用户可以在已知网络列表中选择网络。

VI. 网络帐户

该功能设置网络浏览连接的基本信息。用户可以保存用于使用WAP服务的设置。某些设置不是强制性的。请咨询运营商或服务提供商以获取进一步信息。详细菜单如下：

- 配置文件名：GPRS CMCC, GSM CMCC, GSM UNICOM。（您可以自行编辑）
- 连接类型：GSM-CSD, GSM-GPRS。
- 连接形式：HTTP, WSP没连接, WSP已连接。
- 网关：网关地址以 “xxx.xxx.xxx.xxx” 格式显示。
- 端口：网关端口。
- 接入点名称：仅供GPRS使用（例如 cmwap）。
- 拨入号码：仅供 CSD 使用(例如 17266)。
- 用户名：输入用户ID。
- 密码：输入用户密码。

V. 文件夹

I. 下载

在该菜单中，用户可以看到服务器上的下载菜单（图片、声音等）。

等存储已满时，会显示警告信息。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [5. 文件夹]，然后按 [OK键] 确定。（或直接按 [数字键5]）
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 下载]，然后按 [OK键] 确定。（或直接按 [数字键1]）
4. 滚动到要选择的项目，然后按 [OK键] 确定。

1. 图像

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的图像内容。

2. 声音

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的声音内容。

3. 其他

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的其他内容。

II. 照片

该文件夹用于存储用照相机拍摄的照片。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [5. 文件夹]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 照片]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
4. 滚动到要选择的项目，然后按 [OK键] 确定。

III. 录像簿

该文件夹用于存储用照相机拍摄的录像文件。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [5. 文件夹]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 录像簿]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
4. 滚动到要选择的项目，然后按 [OK键] 确定。

IV. 化身

该文件夹用于存储化身文件。用户可以将其设置为背景。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [5. 文件夹]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 化身]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
4. 滚动到要选择的项目，然后按 [OK键] 确定。

VI. 制定计划

该功能可以浏览和管理日程.

I. 日程表

如果用户存储了日程信息，手机会在设置的时间发出提醒指示，并显示存储的内容。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [6. 制定计划]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 日程表]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

※ 输入日程表

1. 选择日期

1. 进入 [日程表] 后，选择日期，按 [OK键] 确定。
2. 如果要在同一天增加日程，按 [左软键] 进入菜单，选择 [1. 增加]。
3. 存储的日程上会显示小标记。用户可以输入16个汉字（32个英文）。
4. 可以在同一天存储一个或几个日程。

2. 输入提醒指示

如果用户需要手机在特定的日期发出提醒指示，
需输入提示文字：在文字输入栏输入提示文字或计划事项。

3. **任务时间**：如果用户需要手机在特定的时间发出提醒指示，需要设定提醒时间。

4. 提醒时间

按 [左、右导航键] 弹出菜单，按 [上、下导航键] 选择 [准时、提前1小时、提前1天、关]。

5. 提醒铃声

如果用户要改变提醒铃声，按 [左软键] 选择 [修改]。

可以改变警告铃的音乐。

※ 关于日程表菜单

- 增加：增加新日程。
- 删除：确认后，删除选定日程。

※ 为了删除所有的保管计划，在月历画面按 [左软键] 进入菜单，选择 [1. 全部删除]。

※ 用快捷键打开日历

在待机屏幕下，按 [左导航键]。

II. 任务

可以将用户要做的事情存储下来，并在任务上添加优先标志，删除已经完成的任務。总共可以输入16个汉字（32个英文）。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [6. 制定计划]，然后按 [OK键] 确定。（或直接按 [数字键6]）
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 任务]，然后按 [OK键] 确定。（或直接按 [数字键2]）

4. 输入每一条，然后按 [OK键] 选择 [存储]。

※任务的细节

- 截止日期：输入截止日期。
- 优先级：按 [左、右导航键] 弹出菜单，按 [上、下导航键] 选择 [高级、中级、低级]。
- 状态：标注任务为完成或未完成。

III. 备忘录

可以存储短便签。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [6. 制定计划]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 备忘录]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])
4. 输入便签内容，然后按 [OK键] 确定。
5. 备忘录可以输入40个汉字（仅输入英文或数字时可输入80个）。

※ 关于备忘录的菜单

- 增加：在已有备忘录列表的情况下增加备忘录。
- 删除：确认后，删除备忘录。
- 全部删除：确认后，删除所有备忘录。

IV. 周年纪念日

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [6. 制定计划]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 周年纪念日]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])
4. 输入纪念日内容，然后按 [OK键] 选择 [存储]

如果已经添加过纪念日，则直接显示包含的纪念日列表。如果需要增加纪念日，按下菜单，选择 [增加]。
如果无纪念日，则自动转为纪念日输入模式。

※ 周年纪念日的细节

- 名称：输入名称。
- 公历/农历：选择公历或农历。
- 日期：输入纪念日日期。
- 时间：输入提醒时间。
- 事件：按 [左、右导航键] 弹出菜单，再按 [上、下导航键] 选择 [周年纪念日、生日或约会]。
- 提醒时间：按 [左、右导航键] 弹出菜单，再按 [上、下导航键] 选择 [准时、提前1天、提前2天、关]
- 提醒铃：如果要改变提醒铃声，按 [左软键] 选择 [修改]。

※ 关于纪念日菜单

- 增加：输入新纪念日。
- 删除：确认后，删除纪念日。
- 全部删除：确认后，删除所有纪念日。

V. 自动开机/关机

手机可以在预定时间自动开机或关机。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [6. 制定计划]，然后按[OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [5. 自动开机/关机]，然后按[OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
4. 输入时间，然后按 [OK键] 确定。

VII. 娱乐

I. 游戏

用户可以使用手机玩两种游戏。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [7. 娱乐]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键7])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 游戏]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

1. 推箱子

使用 [上、下导航键]，滚动到 [1. 推箱子]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

1. 继续上一次：接着上一次的游戏进行。
2. 选关：输入用户想要的游戏关号，然后按 [OK键] 确定。 总共有80关。
3. 帮助：显示按键设置和简单的游戏指南。

※ 在游戏中，按 [侧键] 可以调节音量。

2. 21点

按 [上、下导航键]，滚动到 [2. 21点]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])

1. 开始：开始游戏。

2. 帮助：显示按键设置和简单的游戏指南。

按1、2、3开始下注 (10美元、20美元、50美元)。

按 [OK键]：要牌。

※在游戏中，[侧键] 可以调节音量。

II. 化身

可以按照用户的喜好设置化身，还可设置为背景。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [7. 娱乐]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键7])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 化身]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])

※ 制作化身

- 进入 [化身]，若列表中没有预先保存的内容，则会直接进入编辑屏幕。
- 按 [左、右导航键] 选择项目。
(头发 → 脸部 → 眼睛 → 嘴巴 → 外套 → 裤子 → 额外的)
- 按 [上、下导航键] 选择分选项。
- 按 [左软键] 存储。
- 输入姓名，然后按 [OK键] 确定。

※ 关于化身菜单

- 增加：增加新的化身。
- 发送彩信：进入信息编辑器状态，输入信息，发送彩信。
- 另存为背景：可以设定为壁纸（背景）。
- 删除：确认后，删除所选项。
- 全部删除：确认后，删除全部存储的内容。
- 更改名称：可以改名。

VIII. 工具箱

I. 闹钟

用户可以设定闹钟时间

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [8. 工具箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [1. 闹钟]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

※ 设置闹钟

- 选择时间段：按 [左、右导航键] 弹出菜单，选择 [关、仅闹一次、周一到周五、每天一次]。
如果用户选择 [关]，则 [上、下导航键] 就不能再往下移动。
- 输入闹钟时间。
- 设定闹钟铃声：如果用户想改变闹钟声音，按 [左软键] 选择 [修改]。

II. 计算器

用户可以进行简单的加减乘除计算。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [8. 工具箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [2. 计算器]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])

III. 世界时间

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [8. 工具箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [3. 世界时间]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])

IV. 秒表

可以在手机上使用秒表功能，可以精确到1/10秒。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [8. 工具箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [4. 秒表]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])

※ 秒表的细节

- 开始：按 [OK键] 开始计时。
- 停止：再按 [OK键] 记录第一次时间，以后每按一次可记录一次时间，共可记录6次。
- 置零：重置时间，而不保存。

V. 货币

可以计算汇率。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [8. 工具箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
3. 按 [上、下导航键] 滚动到 [5. 货币]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])

※ 货币的细节

- 选择货币组合，进行折算。
- 输入货币和兑换率，然后按 [OK键] 确定。
- 底部显示计算结果。

IX. SIM卡智能服务

STK由服务提供商提供。

如果手机上的SIM支持STK，用户可以看到STK菜单。

请联系服务提供商，获取有关STK的详细信息。

1. 在待机屏幕下按 [左软键] 进入菜单。
2. 按 [方向导航键] 滚动到 [9. SIM卡智能服务]， 按 [OK键] 确定。（或直接按 [数字键9]）

I. 接入互联网 SVC

在待机屏幕下，按 [OK键]。

1. monternet

在WAP属性中设置主页地址，连接后，将显示主页。

2. 书签

可以拥有多达十项的书签列表。

3. 近期打开的页

显示最近浏览的网页列表。

4. 输入地址

输入希望访问的WAP网站的地址。

5. 设置

该菜单具有以下功能：

1. 编辑主页：可以改变主页地址。
2. 选配置文件：选择设定的属性。
3. 连接：设定连接类型、WAP网关、端口、安全端口、代理服务器用户名、代理服务器密码。
4. 浏览器选项：设定互联网服务选项，例如开启刷新功能、显示图片等。
5. 缓存：设定和清除隐藏模式。
6. Cookies：打开和清除Cookies。
7. 清除近期打开的页：清除手机中保存的近期访问过的网页内容。

◆ 进入信息功能

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 选择 [1. 短信息] 或 [2. 彩信]。

I. 短信息

用户可以收发信息。当屏幕有信息图标显示时，表示收到了新信息。

I. 写新信息

写新信息并发送。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 写新信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

※ 输入信息

- 到：按 [左软键] 选择 [编辑]，输入收信人的手机号。

如果按 [左软键] 选择 [电话簿]，用户可以在电话本中查找收信人的手机号码，再按 [左软键] 确认。可以同时给5个收信人发送信息。

- 请输入信息：输入新信息。

II. 收件箱

新信息到达时，手机会显示信息图标。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 收件箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

※ 关于收件箱菜单

- 回复：您可以回复信息。
 - 转发：您可以把信息直接发给其他人，进入 [写新信息]。
 - 复制到SIM卡/话机：把信息内容复制到SIM卡/话机中。
 - 删除：删除选中信息。
 - 全部删除：删除收件箱里的全部信息。
 - 提取号码(打开信息后才有此菜单)：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话本当中。
- 新信息到达时，手机会显示信息图标和 [未读信息] 字符，直到用户查看为止。

III. 发件箱

发件箱是用来储存用户已发送的信息的。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [3. 发件箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])

※ 关于发件箱菜单

- 转发：用户可以将信息转发给其他收件人。
- 复制到SIM卡/话机：把信息内容复制到SIM卡/话机中。
- 删除：删除选中信息。
- 全部删除：删除发件箱里的全部信息。
- 提取号码(打开信息后才有此菜单)：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话本当中。

IV. 草稿箱

储存未发出信息。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [4. 草稿箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])

※ 关于草稿箱菜单

- 转发：将信息转发给其他收信人。
- 删除：删除选中信息。
- 全部删除：删除草稿箱里的全部信息。
- 提取号码(打开信息后才有此菜单)：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话本当中。

V. 常用短语

您可以使用发送短语或者用常用短语来编辑当前短信。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [5. 常用短语]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])
4. 选择所需短语，按 [OK键] 确定，然后按 [左软键] 发送。
5. 按 [左软键]，编辑数字。
6. 输入数字后按 [OK键] 确定。
7. 按 [OK键] 发送短信。

※ 关于常用短语菜单

- 编辑：可以编辑所选短语。
- 发送：可以发送所选短语。

VI. 语音信箱

语音信箱是一种网络服务，使用前须先申请。请与服务提供商联系以获得更多信息或语音信箱号码。使用此功能前先进入语音服务器(要进行菜单设置)。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [6. 语音信箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键6])

※ 关于语音信箱菜单

- 语音信箱号码：输入语音信箱服务中心号码。
- 接听留言：按 [OK键] 连接信箱服务中心。

VII. 小区广播

可以从服务供应商那里收到很多种类的信息，比如天气和交通状况方面的信息。请联系服务供应商以了解其提供的信息种类。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [7. 小区广播]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键7])

※ 关于小区广播菜单

- 收件箱：保存收到的小区广播信息。
- 接收：用户可把小区广播接收设置为开或关，使用户收到或不能收到小区广播信息。
- 设置语言：使用户可以选择最适合自己的语言。
- 频道清单：选择该地区适当的频道列表。

VIII. 设置

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [8. 设置]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键8])
 - 信息中心号码：您可以输入、修改或删除您的信息中心号码。在发送信息之前，您必须输入服务提供商的信息中心号码。
 - 信息有效期：设置信息有效期，用来指定没有发送的信息在被删除前留在信息中心的时间。
 - 信息类型：使用户选择默认的信息类型 [文本、寻呼、 电子邮件、传真]。
网络将以选择的格式发送信息。
 - 发送状态报告：使用户激活或关闭报告功能。当此功能激活时，网络可以通知用户信息是否已经发送。
 - 提示次数：用户可以选择收到信息时的提示频率。

IX. 存储状态

用户可以查看内存状态。当信息占满内存时，显示“信息满”同时图标闪烁。为给新信息留出空间，最早的信息将被删除。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 短信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [9. 存储状态]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键9])

彩信(多媒体信息服务)使用户可以在给另一个用户的手机或者电子邮件时发送文本、图片(照片)和声音。

I. 新文本信息

当您选择 [新文本信息] 时，屏幕上会显示输入栏。 用户可以在输入栏生成文本信息。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [1. 新文本信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键1])

II. 新媒体信息

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 新媒体信息]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])

※ 输入信息详细说明

1. 发送到：输入收信人的手机号或电子邮件地址。
2. 抄送：输入收信人的手机号或电子邮件地址。
3. 主题：输入题目。

4. 选项：您可以选择：

- 有效期：选择 [1小时、12小时、1天、1周或最大]。
- 读报告：确认收件人是否收到信息。
- 发送报告：报告信息发送状态。
- 优先级：选择 [低、普通或者高]。

5. 编辑内容：用户可粘贴附件类型。

- 只有图片或文本。
- 插入 - 文本&图片：在文本之后插入图。
- 插入 - 图片&文本：在图片之后插入文本。

※ 创建模板

编辑完成后，按 [左软键] 进入菜单，选择 [4. 存为模板]。将所编辑的内容存为模板，供以后编辑其他彩信时使用。

III. 收件箱

收到新的彩信后，屏幕显示收到信息字样以及信息发送者的号码。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [3. 收件箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键3])

※ 关于收件箱菜单

- 查看：查看收到的信息。
- 答复：回信给发件人。
- 答复全部：回信给所有人。
- 转发：转发给别人。
- 删除：删除信息。
- 全部删除：删除所有的彩信。
- 刷新：刷新信箱内容。
- 返回：回到上一步。

IV. 发件箱

进入这一菜单后，屏幕显示用户未发送的图片信息。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [4. 发件箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键4])

※ 关于发件箱菜单

- 查看：查看该彩信。
- 编辑信息：可以编辑彩信。
- 删除：删除选定彩信。
- 全部删除：删除所有彩信。
- 发送：发送选定彩信。
- 刷新：刷新信箱内容。
- 返回：回到上一步。

V. 草稿箱

屏幕显示手机中储存的草稿信息或发送失败的信息。 草稿箱有下一级菜单如查看、拍摄、删除和修改等。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [5. 草稿箱]，然后按 [OK键] 确定。(或直接按 [数字键5])

※ 关于草稿菜单

- 查看：可以查看该彩信。
- 编辑信息：对该彩信编辑。
- 删除：删除彩信。
- 全部删除：删除所有彩信。
- 发送：发送彩信。
- 刷新：刷新信箱内容。
- 返回：回到上一步。

VI. 已发送

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [6. 已发送]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键6])

VII. 模板

可以使用模板创建新的彩信。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [7. 模板]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键7])

VIII. 设置

修改默认的多媒体信息设置。可以应用下一级菜单。

1. 在待机屏幕下按 [右软键]。
2. 按 [上、下导航键] 滚动至 [2. 彩信]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键2])
3. 按 [上、下导航键] 滚动至 [8. 设置]，然后按 [OK键]。(或直接按 [数字键8])

※ 有关设置的详细说明

1. 发送：设置发送的有效期、读报告、 发送报告等。
 1. 有效期：用户可以选择发送信息的有效期。
选择 [1小时、12小时、1天、1周或最大]。
 2. 读报告：选择 [打开] 或 [关闭]。
 3. 发送报告：选择 [打开] 或 [关闭]。
 4. 优先级：选择 [低，普通或者高]。
 5. 自动保存：选择 [打开] 或 [关闭]。
 6. 短片持续时间：时间应由用户设定，可输入1-60，单位为秒。
2. 恢复模式：此模式包括延缓发送和立即发送。
3. 过滤：用户可以选择接收的信息类型：直接限制、视为延时的、最大接收长度。
4. MMSC：输入彩信中心地址。
5. 网络：可以进行网络设置，包括：连接形式、网络账号、WAP网关、代理服务器用户名、密码、安全端口、代理服务器端口。

I . 电池

I. 关于电池

购买手机时电池为不完全充电，第一次使用前请完全充电。

请使用手机生产商指定的电池。

请使用手机生产商指定的充电器充电。

不需使用充电器时，请将其从电源断开。

II. 充电

将充电器电源插头接上电源。

将充电器另一端的手机接口插入手机下方的接口中(如图)。



※ 提示

当电池电量不足时，会发出提示音。手机处在开机状态下充电时，需要更长的充电时间。

※ 警告

电池末端与导体（如硬币、钥匙、回形针等）接触时可引发危险。当电池末端与导体接触时，电池成为闭路的一部分，产生热量，温度骤升。请谨慎处理充满电的电池。

当与其他金属物体一同置于口袋或包里时，请将电池单独装于电池盒内。

将电池置于过热或过冷的地方，比如夏季或冬季将其置于封闭的汽车内，会降低电池的容量和使用寿命。请将电池保存于-10℃到55℃之间。

充电时间(关机状态下)

描述	超薄(650 mAh)
时间	手机 2.5小时以内； 电池 2小时以内

电池时间

描述	超薄(650 mAh)
通话时间	100-120分钟
待机时间	70-100小时

- 1. 电池工作时间（通话时间和待机时间）是依据正常情况下估算(DRX=5)。因此，电池工作时间会因各种因素，如：网络配置、信号强弱、电池的已使用时间和充电状况、温度、和背景灯设置等的情况而有所变化。
- 2. 如果手机“不在服务区内”，待机时间会缩短。
- 3. 接入电话和打出电话所需电流量相同。

II. 输入文本


用户可通过两种方法输入文本。

I. 通用方法

删除光标前一个字符：[右软键]

移动光标：[方向导航键]

待机：[结束键]

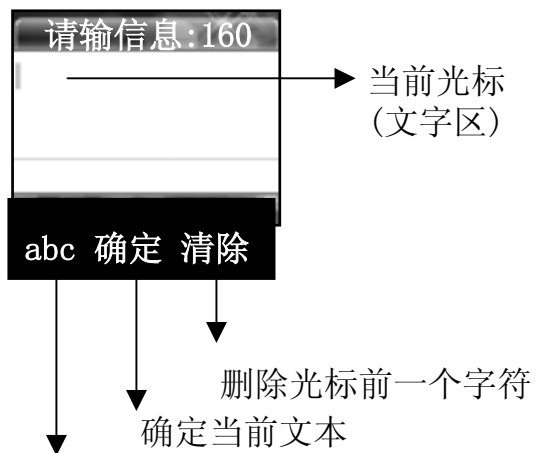

显示当前选择的输入方式：

拼音/笔划/符号/智能英语/普通英语/123

操作

[左软键]：改变输入方式

[OK键]：确认当前文本并返回到预览

[方向导航键]：移动光标

[结束键]：待机

[上、下侧键]：改变当前输入方式

[* 键]：输入空格

[# 键]：改变字母大小写

II. 使用拼音进行中文输入

输入拼音：依照文字的拼音顺序依次按下拼音对应的键。

选择中文字符：当按下的按键组合符合多组拼音组合时，字符提示栏上方会显示各种拼音组合，按〔左、右导航键〕选择拼音组合，再按〔发送键〕或〔* 键〕，使各文字上方出现数字（1-8），按相应的数字选择该文字，或按〔左、右导航键〕来翻页，直至需要的文字出现时再按相应的数字键，若直接按〔发送键〕或〔* 键〕则输入第一个文字。当输入一个文字时，与该文字相关的文字出现在字符提示栏中，此时可按〔发送键〕或〔* 键〕，然后再按〔数字键〕选择文字，或者直接按要继续输入的文字的拼音组合。当字符提示栏出现字符时，可按〔右软键〕（若干次）回到输入初始状态，即字符提示栏为空，此时可按〔右软键〕删除光标前的文字，或按〔方向导航键〕移动光标到需要的位置，再进行输入文字。

III. 使用笔划进行中文输入

输入笔划：依照文字的笔画顺序依次按下笔画对应的键。

选择中文字符：字符提示栏上方会根据按下的笔画组合显示常用的文字，此时可先按〔左、右导航键〕翻页，再按〔发送键〕或〔* 键〕，使各文字上方出现数字（1-8），或者可先按〔发送键〕或〔* 键〕，使各文字上方出现数字（1-8），再按〔左、右导航键〕翻页，然后按相应的数字选择该文字，若直接按〔发送键〕或〔* 键〕则输入第一个文字。当输入一个文字时，与该文字相关的文字出现在字符提示栏中，此时可按〔发送键〕或〔* 键〕，然后再按〔数字键〕选择文字，或者直接按要继续输入的文字的笔画组合。当字符提示栏出现字符时，可按〔右软键〕（若干次）回到输入初始状态，即字符提示栏为空，此时可按〔右软键〕删除光标前的文字，或按〔方向导航键〕移动光标到需要的位置，再进行输入文字。

IV. 符号输入

按[左、右导航键]翻页，按符号上方相应的数字输入该符号，此时可继续(翻页)输入其它符号，或者按[左软键]变换其它输入法继续输入。

V. 普通英文输入

字母输入：按[数字键2-9]一次输入该键的第一个字符，快速按两次输入该键的第二个字符，快速按三次输入该键的第三个字符，如此类推。输入一字符后，光标往后移动一格，此时可继续输入字符。若要输入同一键中的两个字符，需先输入一字符，等光标往后移动一格，即可继续输入另一字符。

例子：输入“a”应该按[数字键2]一次，

输入“y”应该快速按[数字键9]三次。

符号：按[数字键1]后可选择符号；按[数字键0]后可选择标点符号。

大小写字母切换：按[# 键]。

空格输入：按[* 键]。

VI. 智能英文输入

输入单词： 按顺序依次按下英文字符所属的 [数字键]，字符提示栏中会显示相应的一组或多组英文组合，按 [左、右导航键] 移动光标选择英文组合，按 [发送键] 或 [* 键] 输入该组合，输入后，文本输入区的光标自动空一格，此时可继续输入，或按 [右软键] 删除当前光标左边的字符，或按 [方向导航键] 移动光标至需要的位置进行编辑。当字符提示栏出现字符时，按 [右软键] 删除最近输入的字符。

输入符号： 按 [数字键0] 选择所有支持的符号。

空格输入： 按 [* 键]。

VII. 数字输入

按 [数字键0-9] 输入数字，按 [* 键] 输入空格。

III. 数据格式

待机屏幕	月(MM): 输入 01 到 12月 日(DD): 输入 01 到 31日 12/25 (三) 10:30A A:AM / P:PM 分(MM): 输入分从 01 到 59 小时(HH): 输入小时从 01 到 12 星期(WW): 周一到周日
日程表/闹钟	00:00 am a:AM / p:PM 分(MM) 分: 输入分从 00 到 59 小时(HH) 小时: 输入小时从 01 到 12
周年纪念日/任务	YYYY/MM/DD 日(DD) 年: 1899-2041 月(MM) 月: 输入 01 到 12月 年(Y Y) 日: 输入 01 到 31日
秒表	00:00:00 微秒 秒(SS) 分(MM)
世界时间	北京 城市名称 08/13 (三) 02:14A 周一到周日

※ 时间、日期的格式会因话机设置的不同有所改变。

IV. 常见问题

当手机出现问题，请先对照以下内容：

问题：我按 [结束键]，但是手机没反应？

回答：长按 [结束键] 直至屏幕有显示并伴有开机音乐。如果仍不行，检查电池是否有电。

问题：已经插入SIM卡，但屏幕仍显示“插入SIM卡”或“请检查SIM卡”？

回答：SIM卡可能没有正确插入，检查SIM卡是否正确插入，检查SIM卡时确保先关机。

问题：显示屏显示“已上锁”，如何对我的手机开锁？

回答：请输入密码开锁，厂家设定默认密码为“0000”，此密码可以修改，请记住修改后的密码。

问题：显示屏显示“SIM卡上锁”，如何对我的SIM卡开锁？

回答：致电您的网络服务供应商获取PUK码。

问题：手机无铃声？

回答：如果显示屏上有“静音 / 振动”的小图标，则铃声被关掉。同时，即使有开启闹铃功能，若在“静音状态”，铃声一样被关掉。

问题：我的手机不可拨出 / 接听电话？

回答：首先确定是否手机有信号，避免电子辐射干扰以及像桥梁、停车场或高层建筑等障碍，也有可能您的手机开启了呼叫限制的功能，假如您知道此功能的密码，可进入网络服务菜单改变设置，或检查您的SIM卡是否插入并且工作正常。

问题：我的电池的使用时间不能达到我预计那样久，怎样延长电池的使用时间？

回答：电池的使用时间根据网络状况、充电的时间、功能的使用、温度的改变还有其他因素的影响而改变。

问题：我拨出电话但听到的是尖锐 / 低沉的声音？

回答：您的手机还未进入无线网络系统，您可能刚开机就拨出了电话，请直到显示您的服务供应商的名称再拨出电话。

V. 技术参数

支持系统	GSM 900/1800
工作频率范围	GSM 900: 890.2 to 914.8 MHz (TX) 935.2 to 959.8 MHz (RX)
	DCS 1800: 1710.2 to 1784.8 MHz (TX) 1805.2 to 1879.8 Mhz (RX)
最大输出功率	GSM 900: 33 dBm (2Watt) Nominal DCS 1800: 30 dBm (1Watt) Nominal
尺寸	52.3x57x22.5 mm
重量	75g
工作温度	-10 -- 55 °C

※ GSM = 全球无线通讯系统

※ DCS = 数字无线通讯系统