

通过此网站注册您的产品并获得支持:

www.philips.com/welcome

HWDLCD1888(C027)P/TSD
DCTG567



CN 电话应答机



警告

只能使用可充电电池。
使用前请为话机充电 24 小时。

PHILIPS

目录

1	重要信息	3	4.3	通话保持	16
1.1	电源要求	3	4.4	结束通话	16
1.2	安全信息	3	4.5	开启 / 关闭自动应答	16
1.3	符合性	3	4.6	来电显示	16
1.4	回收和处置	3	5	内线通话	17
1.5	电场、磁场和电磁场 (“EMF”)	4	5.1	内线通话	17
2	您的电话	5	5.2	三方通话	17
2.1	包装盒清单	5	6	文字或数字输入	18
2.2	子机简介	6	6.1	输入文本或者数字	18
2.3	子机显示屏	7	7	使用电话簿	19
2.4	座机简介	8	7.1	增加联系人号码	19
2.5	座机显示屏	9	7.2	条目长度	19
3	开始	10	7.3	从电话簿拨打电话	19
3.1	连接座机	10	7.4	修改 / 编辑联系人号码	19
3.2	安装话机	10	7.5	删除联系人	19
3.3	时间设置 (子机)	12	7.6	删除列表	19
3.4	子机 / 座机菜单结构	13	8	来电号码列表	20
4	使用电话	15	8.1	使用来电号码列表	20
4.1	拨打电话	15	8.2	删除来电号码	20
4.2	接听电话	15	8.3	删除来电列表	20

目录

8.4	设定来电显示	20	12.6	PABX 设置	24
9	重拨电话列表	21	12.7	网络设置	25
9.1	使用重拨电话列表	21	13	更多功能	26
9.2	删除重拨号码	21	13.1	寻呼子机	26
9.3	删除重拨列表	21	13.2	开启 / 解除子机键盘锁定 (适用于子机)	26
10	IP 服务	22	14	系统	27
10.1	使用 IP 拨号	22	14.1	注册子机	27
10.2	存储一条新的 IP 号码	22	14.2	注销子机	27
11	子机设置	23	15	答录机	28
11.1	子机铃声	23	15.1	开启 / 关闭答录机	28
11.2	对比度调节	23	15.2	主人留言	28
11.3	开启 / 关闭按键音	23	15.3	家人留言	28
11.4	语言设置	23	15.4	来电留言	28
11.5	子机复位	23	15.5	响铃次数设置	28
12	座机设置	24	15.6	异地遥控操作	29
12.1	时间设置	24	16	技术数据	30
12.2	铃声设置	24	17	常见问题	31
12.3	开启 / 关闭按键音	24	18	索引	33
12.4	对比度调节	24			
12.5	座机复位	24			

1 重要信息

使用电话前，请仔细阅读本用户说明书。其中包含与电话有关的重要信息和注意事项。

1.1 电源要求

- 本产品需要 220 伏交流电源。如果断电，通讯将会断开。
- 此电网归类为危险。断开充电器电源的唯一方法是从插座上拔下电源。务必确认电源插座方便使用。
- 网络电压分类为 TNV-3（电信网电压），根据标准 EN 60-950 确定。
- 仅使用用户说明书中列出的电源
- 可适用的电源列表（制造商/型号）：
Electronic Sales Ltd. — IW506 或 TR506（适用于 DCTG567）
Electronic Sales Ltd. — IW156 或 TR156（适用充电器外壳）

⚠ 警告

为了避免出现损坏或者故障：

- 禁止充电触片或者电池接触金属物体。
- 禁止使用产品原配电池或者飞利浦推荐的电池以外的其它任何种类的电池：有爆炸的危险。
- 务必使用随产品一起提供的电线。

1.2 安全信息

- 没有电源供应时，本设备不能进行紧急呼叫。必须有替代设备时才可以进行紧急呼叫。
- 禁止加热或者在阳光下直晒，以免设备接触高温。
- 禁止摔、砸电话。

- 禁止使用任何含有乙醇、氨、苯的清洁剂或者研磨剂，这些材料可能会损伤设备。
 - 禁止在有爆炸危险的场所使用电话。
 - 禁止让产品接触细小的金属物体。这可能会损害通话质量并损伤产品。
 - 周围活动的移动电话可能会引起干扰。
 - 禁止打开设备，以防触电。
 - 禁止充电器接触到液体。
- 关于运作和储存温度：
- 务必在温度为 0 到 35° C (32 到 95° F) 的地方使用产品。
 - 务必在温度为 -20 到 45° C (-4 到 113° F) 的地方保存产品。
 - 低温条件下，电池寿命可能会缩短。

1.3 符合性

我们，飞利浦声明此产品符合指令 1999/5/EC 必须的要求和其它相关规定。本产品只可以接入到包装上所提及国家的模拟电话网络。

您可以在 www.p4c.philips.com 找到此符合性声明。

1.4 回收和处置

废旧产品的处置指示：

WEEE 指令（废旧电气和电子设备指令；2002/96/EC）已用于确保采用最适当的处理、修复和回收技术进行产品再利用，以保证人体健康和高度环保。

您的产品采用高品质材料和部件设计生产，这些材料部件均可回收再利用。不要将您的废旧产品丢弃到普通家庭垃圾箱内。

请了解当地此标记代表的电气和电子产品区分收集系统。



采用下列处理选项中的一项：

- 在指定的 **WEEE** 收集机构处理整件产品（包括产品配备的电线，插头和附件）。
- 如果您购买的是可更换产品，请将整件废旧产品返回零售商。根据 **WEEE** 指令，零售商应当接收。

废旧电池处理指示：

电池不应当和一般性家庭废弃物一起处理。



包装材料信息：

飞利浦设计标准符号标记包装材料，以促进对废旧品的适当处理和再利用。



已经向相关国家回收利用系统。



采用此标记的包装材料可再利用。

1.5 电场、磁场和电磁场 （“EMF”）

1. 皇家飞利浦电子生产和销售很多客户导向产品，和其它电子设备一样，这些产品具有发射和接收电磁信号的能力。
2. 飞利浦一个首要的商业原则是对我们的产品采取所有必要的安全和健康措施，以符合所有适用的法律要求并在产品生产时严格遵守适用的 **EMF** 标准。
3. 飞利浦致力于发展、生产并销售对健康无害的产品。
4. 根据当前适用的科学证据，飞利浦坚持其产品正确操作时可以安全使用。
5. 飞利浦积极致力于发展国际 **EMF** 和安全标准，使得飞利浦可以预先在其产品中早期进行标准化整合。

2 您的电话

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品
www.philips.com/welcome


2.1 包装盒清单



子机



带电源充电器

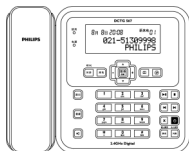

座机



电源



电话线 *



用户手册



保证书




快速入门指南

⚠ 注意

* 您可以在包装盒内找到分开包装的电话线和电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。


对于多部子机包装，您会发现一个或者多个子机，使用电源和其它充电电池供电。

2.2 子机简介

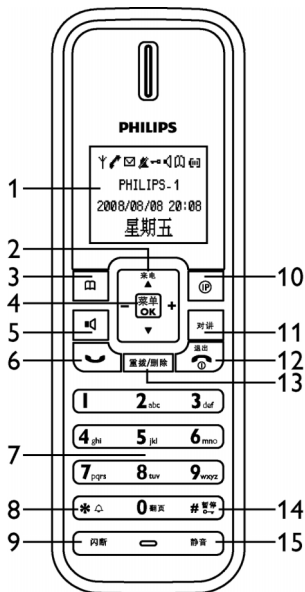


- 1 显示屏
- 2 来电
- 3 电话簿
- 4 菜单 /OK
- 5 免提键
- 6 通话键
- 7 数字键区
- 8 * 号键 (长按关闭铃声)
- 9 闪断 (用于电话内部转接)
- 10 IP 拨号
- 11 对讲
- 12 挂机 / 退出
- 13 重拨 / 删除
- 14 # 号键 (长按锁键盘)
- 15 静音

2.3 子机显示屏

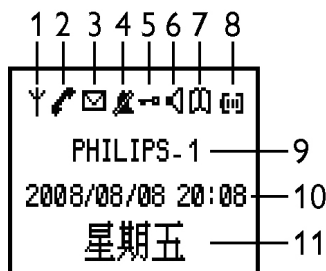


- 1 无线信号标志
- 2 通话
- 3 新来电
- 4 来电铃声关闭（长按*号键）
- 5 键盘锁（长按#号键）
- 6 免提
- 7 电话簿
- 8 电池电量
- 9 子机名称
- 10 日期、时间
- 11 星期

2.4 座机简介

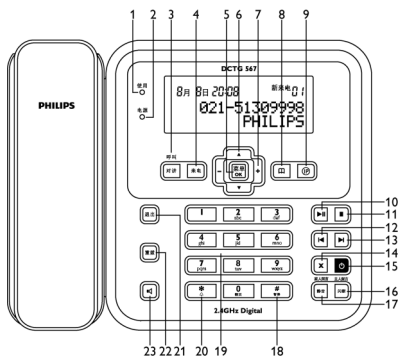

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 使用指示灯 | 19 数字键区 |
| 2 电源指示灯 | 20 * / 关闭铃声 |
| 3 对讲 / 呼叫 | 21 退出 |
| 4 来电 | 22 重拨 |
| 5 菜单 / OK | 23 免提 |
| 6 导航键 (前进 / 后退) | |
| 7 音量调节 (增大 / 减小) | |
| 8 电话簿 | |
| 9 IP 拨号 | |
| 10 播放 / 暂停 | |
| 11 停止播放留言 | |
| 12 上一条留言 | |
| 13 下一条留言 | |
| 14 删除 | |
| 15 开启 / 关闭答录机 | |
| 16 闪断 / 主人留言 | |
| 17 静音 / 家人留言 | |
| 18 # / 暂停 | |

2.5 座机显示屏

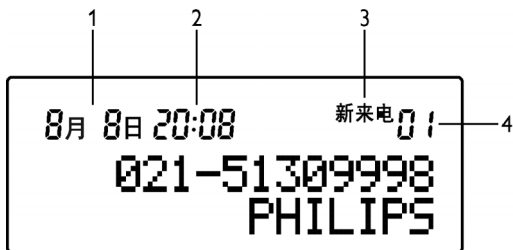


- 1 日期
- 2 时间
- 3 新来电 / 对讲 / 设置 / 存储 / 注册 /
免打扰（长按座机*号键）
- 4 来电个数


3 开始

3.1 连接座机

- 1** 将座机放置在中央位置，靠近电话线插槽以及电源插座。

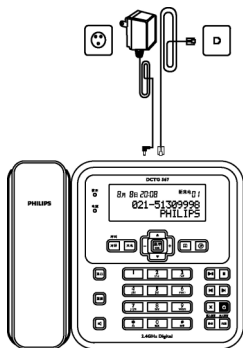

- 2** 将电话线和电源线连接到座机背部相应的接头上。

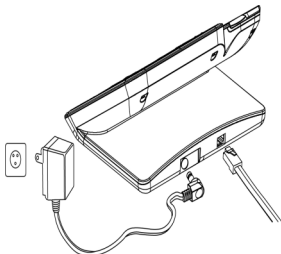

- 3** 将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插槽内。

⚠ 注意

电话线接头可能没有连接电话线。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

⚠ 警告

避免座机过于靠近大型金属物体，比如档案柜、电热器或者电器设备。这可能会损害接收范围和通话质量。建筑物厚实内墙和外墙可能会妨碍座机的信号传输。

⚠ 警告

座机没有打开 / 关闭开关。当电源接口插入设备并接入到电源插座时就会供电。关闭设备电源的唯一方法是将电源接头从电源插座中拔出。因此要确保电源插座使用方便。

必须正确连接电源接头和电话线，不当连接会损害设备。

务必使用与设备一起供应的电话线。否则，可能会没有拨号音。

✳ 提示

座机要始终连接电源，否则话机不能拨打。

3.2 安装话机


⚠ 警告

如果更换电池的类型错误会有爆炸的风险。请勿使用非充电电池。使用本产品随附的所推荐的电池类型。必须根据适用的废弃物置法规处置镍氢电池。

⚠ 注意

首次使用前，请为话机充电 24 小时。

- 1** 电池已预先装在话机中。充电前取下贴纸。



2 将话机坐入充电器。



⚠ 注意


初次充电期间话机可能会变热。这是正常现象。话机可能需要几秒钟开机。

3.2.1 更换电池


⚠ 警告

务必使用 **AAA** 可充电电池为您的设备供电。如果您使用碱性电池或者其它类型的电池，会有电池泄漏的危险。

1 滑出电池盖



2 按照指示正确放置电池的极性并合上电池盖。

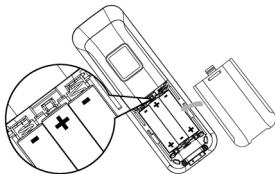

3.2.2 给电池充电

⚠ 警告

在第一次使用话机之前必须为其充电至少 **24** 小时。

当电池电量变低时，低电量传感器会发出可听见声音并且电池图标闪烁来警告您。

如果电池电量极低，电话在发出警告后不久便会自动关机，同时任何进行中的所有功能都不会保存。

1 将话机放在充电器上。如果话机正确放置，便会发出哔的一声。

2 电池图标  在充电过程中始终闪烁。

3 电池图标  在充电完成时停止闪烁。

⚠ 提示

操作电话时该图标将显示现有电量的情况（电量不足时屏幕显示“电池容量低”）。

第一次完全充电、放电后，以后每次打完电话都可以将子机放回充电座上（该操作不会影响电池使用寿命）。

充电过程中电池可能会发热，这是正常现象。

经过长期使用，电池的容量会降低。

⚠ 注意

电池将在 **3** 次完全充电（超过 **15** 小时）和放电周期后达到最佳使用状态，可允许大约 **6** 小时的通话时间以及 **140** 小时的待机时间。

当此话机移动距离超出上述工作范围，天线图标  将会闪烁。

⚠ 提示

当到达工作范围限度以及通话变的断断续续时，请移近座机。

3.3 时间设置（子机）

- 1 按下  键。
- 2 选择**时间设置**。
- 3 输入时间 / 日期并按  键确认。

时间设置示例 (仅供参考):

- 将时间 / 日期设定为 2008 年 7 月 17 日 20:38
- 在输入时间 / 日期状态下, 依次输入: 203820080717 并按  键确认。


* 提示


子机正确设定日期时间后, 会自动同步到座机, 无需再用座机设定。

3.4 子机 / 座机菜单结构

下表描述了电话的菜单树状结构。

按  键显示主菜单。使用导航键  在菜单中导航并按下  键可进入每个选项。

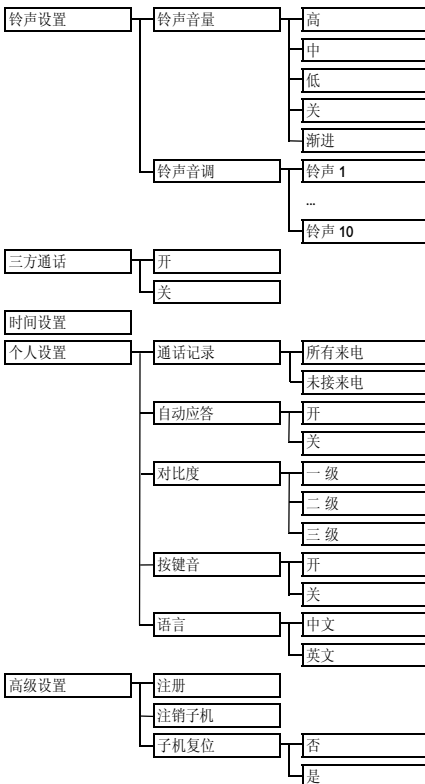

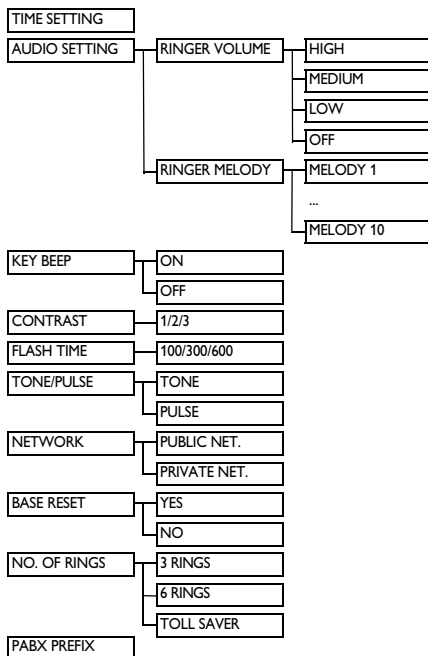

4 使用电话

4.1 拨打电话

- 1 输入电话号码。
- 2 然后按通话键  或免提键 。
 - 开始呼叫。

或

- 1 按通话键  或免提键 。
- 2 然后输入电话号码。
 - 开始呼叫。

* 提示

您也可以使用电话簿拨号和已拨电话列表拨号。

4.1.1 从电话簿拨打电话

- 1 按下  键进入电话簿。
- 2 选择您要拨打的号码并按 .

* 提示

您也可使用快速拨号来拨打电话。

在待机画面下长按数字键 0-9 会自动拨出电话簿中相应 00-09 的号码。

4.1.2 使用重拨电话列表

在子机上：

- 1 按下  键，然后选择要拨打的号码。
- 2 按通话键  或免提键  拨打。

在座机上：

- 1 按下  键，然后选择要拨打的号码。
- 2 拿起话筒或按免提键  拨打。

4.1.3 使用来电号码列表

在子机上：

- 1 按下  键，然后选择号码。
- 2 按通话键  或免提键  拨打。

在座机上：

- 1 按下  键，然后选择号码。
- 2 拿起话筒或按免提键  拨打。

ⓘ 注意

您必须已订购来电显示服务才能使用此功能。有关该服务的更多信息，请联系您的网络提供商。

4.1.4 使用 IP 拨号

您可以使用三种方法拨打 IP 电话：

- 1 直接输入长途电话号码，然后按  键。
- 2 在电话簿和来电 / 重拨列表中选择选择号码，然后按  键。
- 3 按  或  键，然后按  键。在 IP 拨号结束后，输入长途电话号码。

4.2 接听电话

⚠ 危险

当电话拨进子机响铃时，请勿将子机过度靠近耳部，以免铃声损伤听力。

来电时按通话键  或免提键  接听。如果子机在充电座上，同时自动应答功能开启，那么当拿起子机时会自动接听。

4.2.1 关闭 / 开启振铃

您可长按子机  关闭子机振铃或长按座机  关闭座机振铃。

- 关闭振铃后，子机屏幕显示

，座机屏幕显示免打扰。

再次长按  开启振铃。

4.3 通话保持

您可以在与外部通话过程中按  键禁用麦克风，屏幕显示**静音**（此时外线听不到您的声音，但通话保持）。再次按下  键取消通话保持，恢复与外线通话。

4.3.1 调节音量

在通话状态下，您可以按 **- / +** 调节通话音量。

4.4 结束通话

要结束通话，只需将话机放回其座机上或按无绳子机上的  键。

- 通话结束。

4.5 开启 / 关闭自动应答

启用该功能后，来电时只要从充电座上拿起子机即可接听，而不必按通话键 。

1 按下  键。

2 选择**个人设置 > 自动应答**并按  键。

3 选择**开 / 关**并按  键来确认。

4.6 来电显示

如开通来电显示功能，来电号码会显示在屏幕上。未开通来电显示功能，则会显示**没有数据**。

如果来电者的姓名、号码已经被存储在电话簿中则来电时屏幕上会同时显示来电者号码及名字。

注意

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如：同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的

设备不符合标准等，请减少分机的数量（如有可能只连接本设备）或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

5 内线通话

5.1 内线通话

注册在同一座机上的话机 / 座机可以进行免费的内线通话（仅限一个子机一个座机间通话）。

5.1.1 建立内线通话

按座机 / 子机的对讲键  输入对应的座机 / 座机编号（子机编号为 1，座机编号为 0）。

另一方子机 / 座机按  或  建立内线通话。

5.1.2 结束内线通话

按  结束通话。

5.2 三方通话

外线通话过程中，子机 / 座机可以加入到该通话中来。

前提：需在子机上开通“三方通话”功能。

5.2.1 开启 / 关闭三方通话

- 1 按下  键。
- 2 选择三方通话并按  键。
- 3 选择开 / 关并按  键来确认。

5.2.2 进行三方通话

如果当前电话与外线通话，其它内线可直接按  或  加入通话，建立三方通话。

当一条内线按  结束与外线通话时，不会影响另一条内线与外线继续通话。

* 提示

三方通话支持外线与子机和座机同时通话。如果外线挂断电话，两条内线都会听到外线忙音。如果此时内线仍然需要继续通话，请先结束三方通话，然后重新建立内线通话，以免外线忙音打扰您的通话。

6 文字或数字输入

6.1 输入文本或者数字

当您选择可以输入文本的一栏时，您可以通过按下一次或者几次相关按键来输入按键上印刷的字母。比如，如果要输入名字“PAUL”：

- 1 按下  一次：P
- 2 按下  一次：PA
- 3 按下  两次：PAU
- 4 按下  三次：PAUL

下表给出了您在输入文字或者数字时的字符分布情况：

	1x	2x	3x	4x	5x
	0				
	空格		*	!	1
	A	B	C	(	2
	D	E	F	)	3
	G	H	I	/	4
	J	K	L	'	5
	M	N	O		6
	P	Q	R	S	7
	T	U	V	?	8
	W	X	Y	Z	9
	*				
	#	P（暂停）			

* 提示

在子机上：

按下  键删除上次输入的数字或者字符。

在座机上：

按下  键删除上次输入的数字或者字符。

7 使用电话簿

子机电话簿中可存储 50 个姓名（以英文字符显示）和号码。

座机电话簿中可存储 50 个姓名（以英文字符显示）和号码。

子机与座机的电话簿是相互独立的。

子机 / 座机在待机状态时，按  键打开电话簿。按 ▲ ▼ 键查看条目。

7.1 增加联系人号码

在子机上：

1 按下  键进入电话簿。按  键。

2 选择 **添加条目 > 输入名称** 并按  键。

在座机上：

1 按下  键进入电话簿。按  键。

2 选择 **ADD ENTRY > ENTER NAME > ENTER TEL NUMBR** 并按  键。

7.2 条目长度

每一条电话簿记录可以存放最长 24 位的电话号码以及最长 12 个字符的姓名。

7.3 从电话簿拨打电话

请参见第 4.1.1 节“从电话簿拨打电话”。

7.4 修改 / 编辑联系人号码

在子机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **编辑条目**，然后选择联系人号码。

3 选择 **修改名称 > 修改号码** 并按  键。

在座机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **EDIT ENTRY**，然后选择联系人号码。

3 选择 **ENTER NAME > ENTER TEL NUMBR** 并按  键。

7.5 删除联系人

在子机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **删除条目**，然后选择联系人号码。

3 **删除?** 将显示在屏幕上。按下  键以确认删除。

在座机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **DELETE ENTRY**，然后选择联系人号码。

3 **DELETE?** 将显示在屏幕上。按下  键以确认删除。

7.6 删除列表

此功能可删除所有联系人，请慎用！

在子机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **删除列表**。

3 **全部删除?** 将显示在屏幕上。按下  键以确认删除。

在座机上：

1 按下  键进入电话簿。

2 选择 **DELETE LIST**。

3 **DELETE ALL?** 将显示在屏幕上。按下  键以确认删除。

8 来电号码列表

来电列表中可存储 30 条来电号码，如果列表存满，请手动删除。

8.1 使用来电号码列表

请参见第4.1.3节“使用来电号码列表”。

8.2 删除来电号码

在子机上：

- 1 按下  键，然后选择要删除的号码并按  键删除所选号码。

在座机上：

- 1 按下  键，然后选择要删除的号码并按  键删除所选号码。

8.3 删除来电列表

在子机上：

- 1 按下  键，然后长按  键。
- 2 **全部删除?** 将显示在屏幕上。再短按  键以确认删除所有来电号码。

在座机上：

- 1 按下  键，然后长按  键。
- 2 **DELETE ALL?** 将显示在屏幕上。再短按  键以确认删除所有来电号码。

8.4 设定来电显示

- 1 按下  键。
- 2 选择 **个人设置 > 通话纪录** 并按  键。
- 3 选择 **所有来电 / 未接来电** 并按  键来确认。

9 重拨电话列表

子机重拨列表中可存储最近呼出的 10 个号码。

座机重拨列表中可存储最近呼出的 10 个号码。

子机与座机的重拨列表是相互独立的。

9.1 使用重拨电话列表

请参见第4.1.2节“使用重拨电话列表”。

9.2 删除重拨号码

- 1 按下  键，然后选择要删除的号码并按  键。
- 2 **删除?** 将显示在屏幕上。再按  键以确认删除。

9.3 删除重拨列表

- 1 按下  键，然后长按  键。
- 2 **全部删除?** 将显示在屏幕上。再短按  键以确认删除所有重拨号码。

10 IP 服务

IP 服务通过供应商提供了一种拨打 IDD 电话的廉价方法。每一个 IP 内存具有最长 48 位的数字（包括 IP 号，卡号以及密码）和最长 12 个字符的名称。

10.1 使用 IP 拨号

请参见第 4.1.4 节“使用 IP 拨号”。

10.2 存储一条新的 IP 号码

在子机上：

- 1 按  键。屏幕显示原先设定的 IP 号码（首次为 **空记录**）。
- 2 再按  键。
 - **输入名称**将显示在屏幕上。
- 3 输入 IP 名称并按  键确定。
 - **输入号码**将显示在屏幕上。
- 4 输入 IP 码并按  键确定。

在座机上：

- 1 按  键。屏幕显示原先设定的 IP 号码（首次为 **EMPTY**）。
 - 2 再按  键。
 - **IP: ENTER NAME** 将显示在屏幕上。
 - 3 输入 IP 名称并按  键确定。
 - **IP: ENTER NUMBER** 将显示在屏幕上。
 - 4 输入 IP 码并按  键确定。
- ✱ 提示

以下步骤仅供参考，具体输入参见所购 IP 卡背面的说明。（本 IP 拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）

- 1 输入 IP 名称。
- 2 输入 IP 接入号码：如， 17910

- 3 选择提示语言时（如“请选择提示语言”等），需按 2 次 # 号键插入暂停“P”。
- 如：17910P1P（表示插入暂停 P 后选择提示语言“1 中文”，再插入暂停“P”）
- 4 输入卡号按 # 号键，继续输入密码再按 # 号键。
- 如：17910P1P229021699398#5800#
- 5 输完按  。

11 子机设置

子机出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

11.1 子机铃声

11.1.1 设置铃声音量

危险

当电话拨进话机响铃时，请勿将话机过度靠近耳部，以免铃声损伤听力。共有 5 个响铃音量选项（高，中，低，关，渐进）。

- 1 按下  键。
- 2 选择**铃声设置 > 铃声音量**。
- 3 选择您想要的音量级别（高，中，低，关，渐进）并按  确认。

11.1.2 设置铃声音调

- 1 按下  键。
- 2 选择**铃声设置 > 铃声音调**。
- 3 选择您想要的电话音调（铃声 1 至铃声 10）并按  确认。

11.2 对比度调节

- 1 按下  键。
- 2 选择**个人设置 > 对比度选择**。
- 3 选择您想要的对比度（1 至 3 级）并按  确认。

11.3 开启 / 关闭按键音

当按下按键时发出单个声音。您可以启用或者关闭按键音。

- 1 按下  键。

- 2 选择**个人设置 > 按键音**。
- 3 选择**开或关**并按  确认。

11.4 语言设置

子机可以支持不同的显示语言。

- 1 按下  键。
- 2 选择**个人设置 > 语言**。
- 3 选择您想要的语言（中文 / 英文）并按  确认。

11.5 子机复位

- 1 按下  键。
- 2 选择**高级设置 > 子机复位**。
- 3 选择**否或是否**并按  确认。

提示

子机复位后，大部分设定会恢复出厂设置。

时间 / 日期，电话簿，重拨列表，来电列表，IP 号码等储存不会被删除。

12 座机设置

座机出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

12.1 时间设置

如果您已经在子机上设置好时间，请不要在座机上重复设置。

- 1 按下  键。
- 2 选择 **TIME SETTING**（时间设置）
> **TIME/DATE**（输入时间 / 日期）
> **WEEKDAY**（输入星期）。
- 3 按  确认。

12.2 铃声设置

12.2.1 设置铃声音量

- 1 按下  键。
- 2 选择 **AUDIO SETTING**（声音设置）
> **RINGER VOLUME**（音量设置）。
- 3 选择您想要的音量级别（**HIGH, MEDIUM, LOW, OFF**）（高，中，低，关）并按  确认。

12.2.2 设置铃声音调

- 1 按下  键。
- 2 选择 **AUDIO SETTING**（声音设置）
> **RINGER MELODY**（铃声音调）。
- 3 选择您想要的电话音调（**MELODY 1 至 MELODY 10**）（铃声 1 至 铃声 10）并按  确认。

12.3 开启 / 关闭按键音

- 1 按下  键。
- 2 选择 **KEY BEEP**（按键音）。

- 3 选择 **ON**（开）或 **OFF**（关）并按  确认。

12.4 对比度调节

- 1 按下  键。
- 2 选择 **CONTRAST**（对比度）。
- 3 选择您想要的对比度（**LEVEL 1 至 LEVEL 3**）（1至3级）并按  确认。

12.5 座机复位

- 1 按下  键。
- 2 选择 **BASE RESET**（座机复位）。
- 3 选择 **NO**（否）或 **YES**（是）并按  确认。

警告

如无需要，请勿使用此功能。

12.6 PABX 设置

只有当您的座机连接到 PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见 PABX 说明书）时才需按以下说明进行设置。

12.6.1 更改拨号方式

- 1 按下  键。
- 2 选择 **TONE**（音频）或 **PULSE**（脉冲）并按  确认。

12.6.2 设置闪断时间

- 1 按下  键。
- 2 选择 **FLASH TIME**（闪断时间）。
- 3 选择您想要的闪断时间（**100, 300, 600**）并按  确认。

12.6.3 PABX 前缀号码

如果您是在 PABX 小交换机下使用电话（例如，办公环境）。通常拨打外线前

需要加拨 "0" 等前缀号码。

可在 PABX PREFIX 中预先设置该号码。

拨打外线时会自动加 "0" 等 (如果拨打电话的位数小于等于 4 位则不加)。

- 1 按下  键。
- 2 选择 **PABX PREFIX** (前缀号码)。
- 3 输入号码(最多2位)并按  确认。

12.7 网络设置

- 1 按下  键。
- 2 选择 **PUBLIC NET** (公共网) 或 **PRIVATE NET** (内部网) 并按  确认。

12.7.1 内部网直拨外线电话

前提: 设置网络为 PRIVATE NET(内部网), 并设定前缀号码。

采用先拨号, 后打开听筒 / 免提的方式拨号, 电话会自动在您所拨打的号码前加拨前缀号码。

示例 (仅供参考):

公司交换机拨打外线预拨9, 设定PABX前缀号码为9。

- 1 直接拨打内线电话 1234, 按  或 , 实际拨出号码为 1234。
- 2 直接拨打外线电话 12345, 按  或 , 实际拨出号码为 9P12345。

注意

在先按  或 , 然后拨号的模式下, 本功能无效。

13 更多功能

13.1 寻呼子机

您可以利用座机上的对讲/呼叫键来寻找子机。

- 1 短按座机上的  键。
- 2 **PAGING EXTENSION?** 显示在荧幕上。
- 3 输入要呼叫的子机号 (1)。

注意

即使处于静音状态，被呼叫的子机也会响铃。

- 4 短按座机上的  键，或按子机上的挂机键  结束寻呼。

13.2 开启/解除子机键盘锁定（适用于子机）

长按子机  开启或解除子机键盘锁定。

提示

来电时子机键盘锁定会自动解除，通话结束则又恢复键盘锁定。

14 系统

14.1 注册子机

首次使用时，子机会自动注册到座机。如果自动注册失败，子机会自动要求注册，请进行以下操作注册子机。

子机上的操作：

- 1 按下  键。
- 2 屏幕显示**请确认注册 > 长按座机呼叫键**。

同时座机上的操作：

- 1 按住座机上的呼叫键不放，直至听到确认音，屏幕显示**注册完毕**。
- 2 **输入名称**并按  键来确认。
 - 注册后，子机返回到待机状态。其编号将显示在屏幕上。

注意

如果注册失败，请重复以上步骤重试。

14.2 注销子机

注意

如无需要，请勿做此操作！

- 1 按下  键。
- 2 选择**高级设置 > 注销 > 子机移近座机 > 注销子机？ > 子机注销完毕**

注意

子机注销后会自动要求重新注册，子机处于注销状态时，无法正常使用。

15 答录机

您的话机拥有答录机功能，它能够在启动时录制未接的来电。

您可使用座机上的控制键来运行答录机的功能，如寻呼、留言播放、删除留言以及调节音量。

您也可以使用子机上的答录机菜单来使用答录机的功能以及设置应答机的各个选项。以下操作在座机上进行：

15.1 开启 / 关闭答录机

答录机处于开启状态才能遥控操作。

- 1 按  键开启 / 关闭答录机。

15.2 主人留言

- 1 按住主人留言 / 闪断 () 键，看到 **ANNOUNCEMENT RECORDING** 后开始录音，放开按键录音便停止。主人留言最长为 2 分钟。
- 2 按住主人留言 / 闪断 () 键，看到 **ANNOUNCEMENT RECORDING** 后立刻放开，可以恢复默认设置。
- 3 按一下主人留言 / 闪断 () 键，播放主人留言。默认为“请在听到提示音后留言”。

15.3 家人留言

- 1 按住家人留言 / 静音 () 键，听到提示音后开始录音，放开按键录音停止。留言最长为 3 分钟。
 - 录音完成后座机显示有新留言。

15.4 来电留言

外线打入，在设定的响铃次数过后无人接听则进入应答系统。播放完主人留言后有“嘟”的提示音，开始录音。外线挂断录音停止。每条来电留言最长为 3 分钟。

您最多可以录制 59 条或者 20 分钟留言。

15.4.1 播放留言

- 1 按  键播放留言，再次按下暂停播放。
- 上一条留言。按  键播放上一条留言。
- 下一条留言。按  键播放下一条留言。
- 停止播放。按  键。

15.4.2 删除留言

按  键删除当前留言。长按  键，再短按  键确认删除全部留言。

15.5 响铃次数设置

您可以选择应答机在响铃 3 次或 6 次后开始播放您的问候留言或选择“省话费模式”。

- 1 按下  键。
- 2 选择 **NO. OF RINGS**（响铃次数），然后选择您要的响铃延迟设置（**3 RINGS**、**6 RINGS** 或 **TOLL SAVER**）（3 次，6 次，省话费模式）并按  键确定。

15.5.1 省话费模式

如果铃声数目设置为 **TOLL SAVER**（省话费模式）时，当您想知道家中是否有来电留言或家人留言时，可拨通答录

机的电话号码，在第三声铃声后答录机被启动，表示有留言；若在第三声铃声后答录机未被启动则表示答录机中没有留言，此时您可以挂机，免得支付不必要的电话费。

提示

如未录制个性化问候语，会自动使用预设的问候语。如内存已满则答录机自动关闭。删除旧留言后会自动开启。

15.6 异地遥控操作

本机具有异地遥控功能。拨通答录机的电话号码，听到主人留言后输入遥控密码（默认为 000）。

下表中说明了在异地遥控时如何使用以下功能：

键	描述
2	播放来电留言
重按 2	停止
0	删除播放中的来电留言
1	快退
3	快进
4	启动或关闭
7	收听功能表

15.6.1 修改遥控密码

- 1 长按  键。
- 2 选择 **SET REMOTE CODE**（设置遥控密码），然后输入 3 位新密码。
按  键确定。

注意

如不需要，请勿修改此密码。

16 技术数据

普通电话功能

- 两种模式显示来电人姓名和电话号码
- 10 种标准铃声

电话簿列表、重拨列表以及通话记录

- 50 条电话簿列表
- 10 条重拨列表
- 30 条通话记录

电池

- 3 x HR AAA 镍氢 750 毫安电池

耗电量

- 待机模式时耗电量：大约 800mW

重量与体积

- 子机：96.5 克
- 152.6 x 28.7 x 49.8 毫米 (高 x 厚 x 宽)
- 座机：477 克
- 106.8 x 144 x 198.8 毫米 (高 x 厚 x 宽)

温度范围

- 运作温度：0 到 35° C (32 到 95° F)。
- 保存温度：-20 到 45° C (-4 到 113° F)。

相对湿度

- 运作湿度：40° C 条件下最高 95%
- 保存湿度：40° C 条件下最高 95%

17 常见问题

www.philips.com/support

在本章中，您可以找到与电话有关的最常见问题和解答。

连接

话机没有开机！

- 给电池充电：把子机放置到座机上充电。几分钟后，电话就会开机。

话机不能充电！

- 请检查充电器连接。

充电过程中图标没有闪烁！

- 电池已经充满：无需再给电池充电。
- 电池接触不良：稍稍调整话机。
- 接头不干净：使用酒精浸湿的抹布来清洁电池接头。

通话中失去通讯！

- 给电池充电
- 移近座机。

电话“超出信号范围”！

- 移近座机。

配置

搜索中 ... 显示在子机上并且 图标闪烁！

- 移近座机。
- 确定座机已经开机。
- 重设您的设备并重新启动子机注册。

声音

话机不响铃！

请检查铃声音量没有设置为关并确保  图标不在屏幕上显示（请参考第 11.1.1 节“设置铃声音量”）。

对方听不见我说话！

话筒可能静音了：通话时按 。

没有拨号音！

- 电源没有连接：请检查接线。
- 电池电量空：请给电池充电。
- 移近座机。
- 使用了错误的电话线：使用随机提供的电话线。
- 需要线路接头：将线路接头连接到电话线。

对方听不清楚我说话！

- 移近座机。
- 将座机移离其它电子设备至少一米以外。

经常对我的收音机或者电视机造成噪音干扰！

- 尽可能使座机远离电器设备。

我无法更改语音邮件的设置

- 运营商语音邮件由您的运营商而非电话自身管理。若要更改设置，请与运营商联系。

设备表现

键盘没反应！

- 请解锁键盘：在待机模式下长按  键。

子机长时间通话时发热！

- 这是正常现象。子机在通话中要消耗能量。

子机不能注册到座机！

- 已经达到了最大子机注册数量（4）。要注册一部新子机，先要删除一部现有子机。
- 取出并更换子机电池。
- 再次尝试断开并连接座机电源，然后按照操作步骤来注册子机（参见“注册子机”，第 27 页）。

来电号码不显示！

- 服务没有启动：请向网络操作人员核实已申请该服务。

我的子机一直返回待机模式！

- 如果没有任何按键在 15 秒内按下，子机将会自动返回到待机状态。当您子机放回充电器上时，子机也会自动返回待机模式。

不能存储电话簿条目并显示内存已满！

- 删除一条电话簿条目来空出内存，然后再次存储联系人信息。

答录机无法录制留言！

- 内存已满：删除旧的留言。

异地遥控失灵！

- 启动异地遥控（参见第 15.6 节的“异地遥控操作”）。

异地遥控期间通话断开！

- 您利用超过 4 秒的时间输入主 PIN 码。请在 4 秒内输入此码。

录音完成前答录机停止！

- 内存已满：删除旧的留言。

18 索引

A

安装电池 11
安装话机 10

C

菜单结构 13
储存一位联系人 22
存储一条新的 IP 号码 22

D

打电话 15, 26
打开以及关闭话机 17
电话概况 6
调节音量 16
对比度 13
对比度调节 23

F

附件 5

G

给电池充电 11
关闭 / 开启振铃 15

H

话机铃声 23, 24
回收和处置 3

J

家人留言 28
结束通话 16, 28
接听电话 15, 28
静音 17, 19

K

开启 / 解除子机键盘锁定 26

L

LCD 背光 30
来电留言 28
连接座机 10
铃声 23, 24
铃声设置 13
铃声音量 23, 24

P

PABX 设置 24

S

三方通话 13
删除来电号码 20
删除来电列表 20
删除列表 19
删除重拨列表 21
闪断时间 24
设定来电显示 20
省话费模式 28
时间设置 12, 13
使用 IP 拨号 15
使用来电号码列表 15
使用重拨电话列表 15
输入文本或者数字 17, 18, 19, 20, 21

T

通话保持 16
通话中 15, 19

W

网络设置 25

X

显示图标 7, 9

Y

音量 17, 19
语言设置 23

Z

增加联系人号码 19

注销子机 27

子机复位 23

座机概述 8

DCTG567 的 ROHS 验证数据：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr +6)	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						



此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner



中国印刷