

飞利浦音频视频播放器

SA3425 SA3445
SA3446 SA3485

快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接及充电
- 3 传输
- 4 享受

PHILIPS

需要帮助吗?

请访问

www.philips.com/support

您可由此获取完整的支援资料，例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答等等。

目录

30	本产品有操作手册?
30	注册您的产品
30	别忘了升级
31	产品内容
32	控制和连接概述
33	安装
33	连接及充电
33	连接个人电脑
34	电池电量指示
34	传输
34	音乐、图片和文本传输
35	传输影片
37	享受音乐
37	开机与关机
37	主菜单
37	导航菜单
38	音乐模式
38	影片
38	影片播放
39	收音机
39	自动调频
39	播放预设电台
39	播放电台时从收音机录音
40	录音
40	进行录音
40	播放录音
41	故障检修
41	如何重设我的播放器?
42	需要帮助吗?
42	处理废旧产品

本产品有操作手册?

附在产品配套中的光盘包含一个详尽的用户手册及常见问题解答。您也可以从以下网站下载相同的文件：www.philips.com/support

注册您的产品

由放您的产品是可升级的，我们建议您在 www.philips.com/welcome 注册您的产品，让我们能在推出最新的免费升级固件时立即通知您。

别忘了升级

我们知道这个产品将可让您享用多年。为确保也能发挥最佳性能，我们建议您定期留意 www.philips.com/support 上为您的产品免费提供最新软件及装置管理员的升级信息。下载这些升级程式可帮助您优化产品的性能表现，并可充份利用我们未来支援更新音频格式的优势。

享受崭新的音乐体验。

产品内容



耳机



USB 电缆



光碟



快速入门指南

您还需要什么？



电脑

电脑配备:

Windows 2000、XP 或 Vista

300MHz 或更高的 Pentium 级处理器

光驱

128MB RAM


500MB 硬盘空间

USB 端口

互联网连接 (如有更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

控制和连接概述

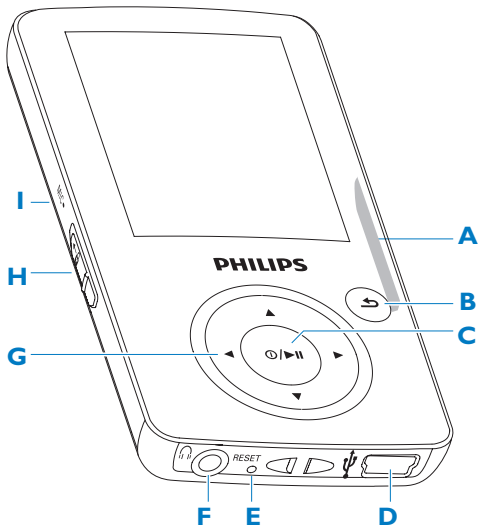

A	-VOLUME+	增高/降低音量 (按住可以快速增高/降低音量)
B		显示上一屏幕/最近查看/根目录屏幕
C		打开/关闭 播放/录音 / 暂停 确认选择
D		USB 连接器
E	RESET	重新设定
F		耳机插孔
G		后退/快退 (按住可以快速后退)
		前进/快进 (按住可快速前进)
		向上/向下滚动 (按住可快速滚动)
H	滑块	按住滑块可锁定/解除锁定所有键 (-VOLUME+ 键除外)
I	MIC	麦克风



I 安装

- 1 将随产品提供的光盘插入计算机光盘驱动器中。
- 2 按照屏幕指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Media Converter** 的安装。Media Converter 转换视频剪辑和 JPEG 图片到适合播放器格式。

2 连接及充电

A 连接个人电脑

当您连接播放器到 PC 时，播放器自动充电。

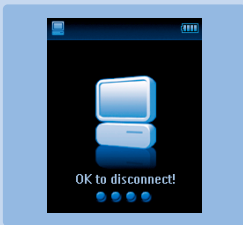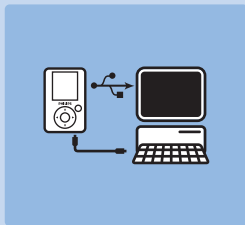

- 1 首次使用播放器之前，请充电至少 5 个小时。
 - > 电池充电 4 小时后才能充满 (100%)，充电 2 小时后可达 80% 电量。
- 2 将附随的 USB 线连接至播放器底部的迷你 USB 端口，另一端连接至您的个人电脑。
 - > 播放器连接至个人电脑之后便会立即充电。

B 电池电量指示

电池的大概电量指示如下：



满



三分之二电量



一半电量



低



没有电量

注意 当电池快没电时，低电量屏幕  将闪烁。播放器会在 60 秒内保存所有的设置和未完成的录音，然后关机。

3 传输

播放机在 **Windows Explorer** 中将显示为 USB 海量存储设备。您可以在连接 USB 时整理文件并将音乐、图片和文本文件传输到播放机。使用 **Media Converter** 来传输视频文件。请参阅 **Media Converter** 以获取详细信息。

A 音乐、图片和文本传输

- 1 单击并高亮显示要在播放器和计算机之间传输的一首或多首歌曲。
- 2 通过拖放动作完成传输。

提示 要将音乐光盘传输到您的播放器中，请使用 **Windows Media Player** 等软件将音乐 CD 中的歌曲转换为 **MP3/WMA** 文件格式。通过 **Windows Explorer** 将文件复制到数字音乐播放器中。您可以从互联网下载这些程序的免费版本。

B 传输影片


重要事项 先在电脑上的 **Windows Media Player** 中播放一次受 DRM 保护的视频，然后用 **Media Converter** 传输这些视频。




请使用 **MediaConverter** 将影片档转换成适当的屏幕大小，再从个人电脑传输至您的播放器。此应用程式可将您的影片档转换成合适的格式及解像度，然后再传输至您的播放器，以确保能在您的播放器上正常播放而不出错。

- 1 使用配置的 USB 线将您的播放器连接至个人电脑。
- 2 按您的电脑桌面上的这个图标 ，启动 **MediaConverter**。

注意 影片转换及传输通常较耗时，并取决于您的个人电脑配置。如果花费的时间很长，请耐心等待。

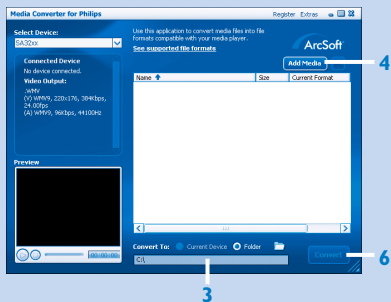

- 3 在屏幕底部的**转换至:**选项上选择**目前的装置**，内容将直接储存至连接的播放器上。
- 4 按**添加媒体**按钮选择您的影片档。
- 5 当您在个人电脑上找到您要传输至播放器的影片档之后，按**开启**。您也可添加更多影片档。
或
在**Windows explorer** 内选择文件，然后拖放到 **MediaConverter for Philips** 屏幕中。
- 6 按**转换**。
> 所有转换后的文件将被传输至播放器。

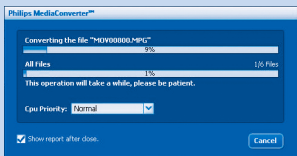

- > 屏幕上会显示转换及传输的进度。

注意 如有需要，可将文件先转换成**一个播放器可播放的格式**。

4 享受音乐

A 开机与关机

如要开机请按 **▶||**，直到屏幕显示 **Philips** 欢迎界面。

如要关机请按住 **▶||**，直到屏幕关闭。

B 主菜单

	影片	观看影片
	图片	查看图片
	音乐	播放数字音乐曲目
	收音机	听 FM 收音机
	录音	创建录音或听录音
	文件夹检视	检视以文件夹区分的文件
	文本阅读器	阅读 TXT 文件
	设定	自定义播放器的设定
	正在播放 上一次播放	转至播放屏幕 续播

C 导航菜单

您的播放器具有一个直观的菜单导航系统，可以向您展示各种设定和操作。

目的	动作
返回上一级菜单	按 
返回主菜单	按住 
浏览菜单	按 ▶ 或 
滚动列表	按 ▲ 或 ▼
选择选项	按 ▶

音乐模式 (也适用录音播放)

播放器提供以下音乐模式选项：

目的	动作
播放/暂停音乐	按 ►
跳转到下一音频文件	按 ►
返回到上一音频文件	按 ◀
快进	按住 ►
快退	按住 ◀

目的	动作
将当前曲目添加到播放列表	按住 ▼
返回到浏览菜单	长/短按 ↶
增高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

影片

影片播放

您可以播放储存在播放器上的视频剪辑。

- 1 从主菜单中选择  进入影片模式。
 - > 将会显示存储在播放器中的影片片段。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择文件并按 ►|| 播放。
- 3 短按 ↶ 返回上一级菜单，长按 ↶ 返回主菜单。

收音机

从主菜单中，选择  以进入音乐模式。

连接耳机

附带的耳机可作为收音机天线。请确保您的耳机连接正确，以达到最佳接收效果。

自动调频

- 1 从收音机菜单  选择自动调频。
 - > 收音机自动搜索电台并保存频率到预设中。
收音机最多可存储最多 20 个电台到预设中。

播放预设电台

- 1 从收音机菜单  选择**预设电台**。
- 2 按  选择预设电台，按  开始播放。
- 3 按  改变到另一个预设电台。
- 4 如要微调电台频率，请短按 。
- 5 如要搜索下一更强信号，请长按 。
要退出收音机，请长按 。

播放电台时从收音机录音

- 1 按  一次或多次进入收音机菜单。
- 2 选择**开始收音机录音**。
- 3 按  开始录音。
要停止录音，请按 。
要退出收音机，请长按 。

录音

您可以用播放器录制语音。

进行录音

- 1 从主菜单中选择 。
- 2 选择**开始录音**从麦克风开始录音。



- > 播放器录音并显示录音屏幕。
- 3 按  可暂停。
 - 4 按  停止并保存录音。
> 您的录音保存在播放器中。(文件格式：VOICEXXX.WAV，XXX 指自动生成的录音编号。)
 - 5 您可在  > **录音库**下找到此档案。

操作秘诀 您可随时用  键暂停及恢复录音。

注 有关收音机录音步骤，请参见**收音机**部分。

播放录音

从主菜单中，选择  > **录音库**。

- 1 选择您要听取的录音。
- 2 按  确认。

故障检修

如何重设我的播放器？

万一您的播放器当机时，请勿惊慌。将小别针或其他尖物插入播放器左侧的重设孔。持续按住，直到播放器电源关闭为止。

假如上述方式都无效，您可使用 Device Manager 修复您的播放器：

- 1 从个人电脑上的**开始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA34XX > Philips SA34XX Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器与个人电脑连接时按住  键。
- 3 持续按住按键，直到 **Philips Device Manager** 确认您的播放器并进入修复模式。
- 4 按**修复**键，并依照 **Device Manager** 的指示修复播放器。
- 5 修复播放器之后，从电脑上移除该播放器并重新启动。

需要帮助吗?

用户手册

请参阅您的播放器用户手册。

线上帮助

www.philips.com/welcome

处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示该产品受第2002/96/EC号《欧洲规章》的保护。



请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境和人类健康产生潜在的负面影响。

内置的可充电电池包含可能污染环境的物质。丢弃设备前，请在官方废弃物品回收点处理并取出电池。电池应当在官方废弃物品回收点处理。

