


三洋 手提 CD / MP3 收錄音機


SANYO

型號 MCD-BB838M

使用說明書

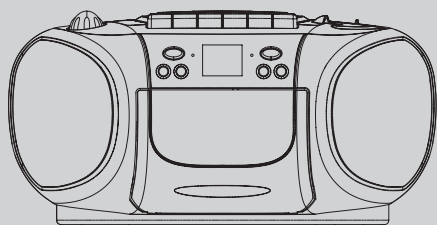

使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

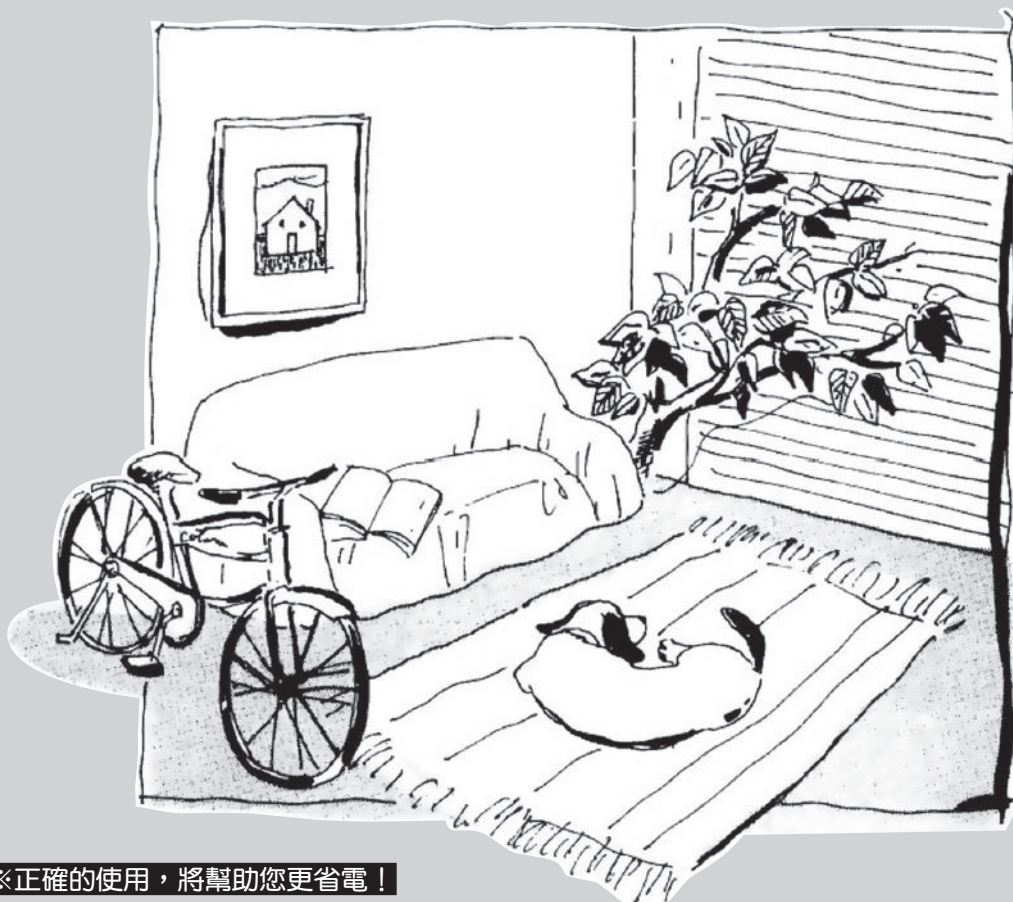

※正確的使用，將幫助您更省電！

安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
 注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。（下圖為表示的一例）
請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時（聞到焦味），請勿使用，並將電源插頭拔離。



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。（請絕對不要自行修理）

電源線損壞（蕊線露出等）時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

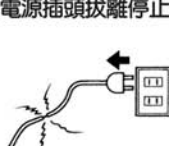

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



禁止

易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



禁止分解

分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用



禁止

超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等



注意

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。


電源插頭請確實插入插座內



禁止

電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗

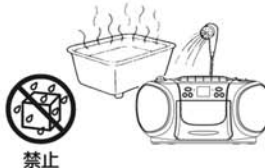

禁止

水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所



禁止

因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

警告

請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所

內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。




禁止

本機的通風孔，請勿阻塞

通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。

請勿置於通風不良之狹窄場所

請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。



禁止

為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座

誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。


為了保護錄影帶，請將錄影帶取出。



禁止

請依極性表示(+)、(-)正確置入電池

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。

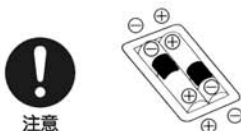

注意

電池的端子部(+)、(-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止

請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止加熱

請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。




禁止

移動產品時務必將電源線和連接線拔下

產品移動時，勿使本機受到撞擊。

產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。

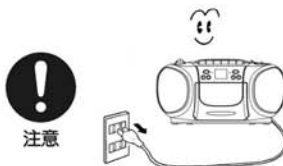

注意

請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面

會造成觸電及火災意外事件。

易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。



禁止

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸

打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。

⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。

內部錄影帶也務必取出，防止損傷錄影帶！



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。

本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止




本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災
尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。



※ 閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※ 驚嘆號電標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。

電池液體漏出之處置


- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾濡電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

使用說明書


安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考。


1. 應依照使用說明書操作本機，並遵守說明書內之所有警告。
2. 本機不能置於潮濕及可能被水濺濕的地方使用，例如：浴缸、臉盆、廚房洗滌水槽、洗衣機附近、地下室或游泳池旁等。
3. 本機不能置於灰塵太多的地方。
4. 本機應避免陽光直射，並遠離散熱器、調溫器、火爐或其他會產生熱量之裝置(包括擴大器)。
5. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及行動電話，以免遭受干擾。
6. 本機只可與使用說明書內或機身上所示之電源類型接連。
7. 不可擺放重物於本機上。
8. 使用本機的溫度範圍是5~35℃
9. 請以說明書內所推薦之方法清潔本機。
10. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從電插座上拔出。
11. 慎防雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
12. 當本機出現下列情況時，應請專業的維修人員進行維修。
 - A. 故障或插頭受損。
 - B. 雜物或液體落入本機內。
 - C. 受到雨淋。
 - D. 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E. 不慎跌落或外殼受損。
13. 用戶請採用說明書內所述之方法維修本機，其他方面之維修請由專業之維修人員處理。

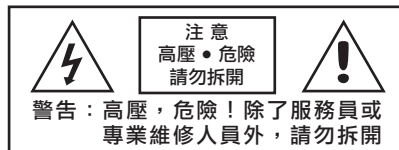

一、功能位置

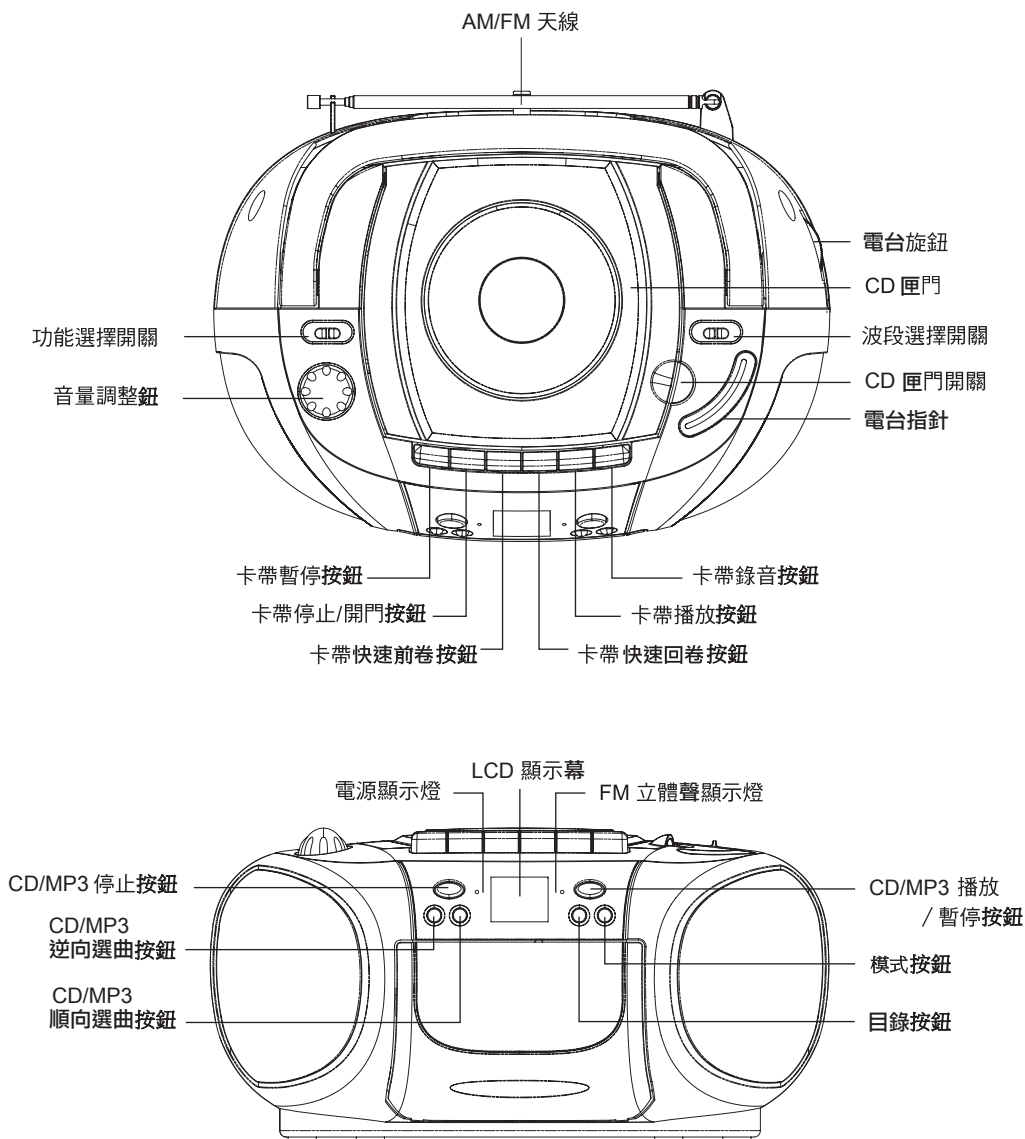


一、功能位置

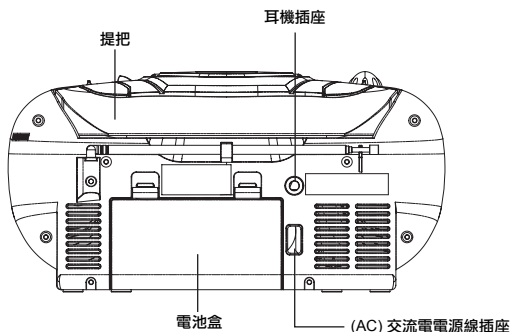

二、使用前的準備


A. 安裝電池(未隨機附)的方法：

1. 打開電池盒,依照盒內的正負極極性標示,放入6枚2號電池。
2. 將音量調小使用可延長電池使用壽命。音量越大,電池的壽命越短。
3. 舊電池會漏液腐蝕機器,故請勿將舊電池留在機器內。
4. 以電池為電源時,AC交流電源線必須拔離機體。
5. 當音量變小或幾乎聽不到聲音時,請更換所有的電池。

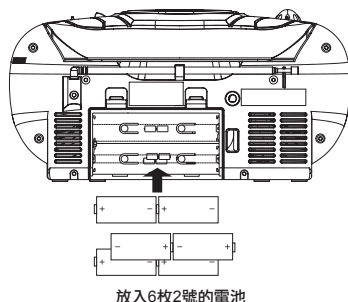

B. AC交流電源的使用：

1. 將隨機附之交流電電源線尾端插入本機背面的交流電 (AC) 插座,另一端則插入室內供交流電 (AC 110V) 插座中。不使用本機時,應將交流電電源線自供電的電源線插座中拔除。
2. 由於電池電力不能與交流電源同時使用,故利用交流電源時,電池電力會自動切斷輸電;若欲使用電池電力,則請將交流電電源線自本機的電源插座中拔除。

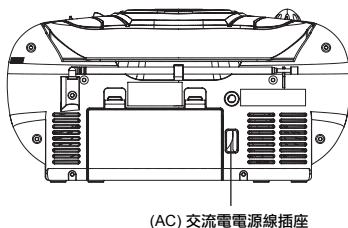

C. 耳機的收聽：

將耳機〔未隨機附,但請確認為直徑 35mm 立體聲插頭〕插入耳機插座內,喇叭的連接會自動切斷而不再有任何訊號自喇叭輸出。將音量調整鈕調整至合適音量,即可享受個人收聽。

注意：

使用耳機收聽前請將音量調整鈕調整至最小音量,再漸調整音量至最舒適的收聽音量。另請勿長時間將音量開至最大。

三、收聽電台節目

操作方法


1. 將功能選擇開關置於收音機 (RADIO)位置。
2. 用波段選擇開關選定欲收聽的電台波段。
3. 轉動電台旋鈕，調整至欲收聽的電台頻率。
4. 調整音量調整鈕，令音量處於要求的水準。

收聽 FM 及 立體聲 (FM-STEREO)電台節目


- 將波段選擇開關置於 FM 位置。本機以單聲道(MONO) 模式接收 FM 電台節目。尤其是當立體聲訊號微弱時，以單聲道(MONO)模式接收 FM 電台廣播，效果會比較好。
- 將波段選擇開關置於 立體聲 (FM ST.)位置，收聽立體聲電台廣播節目。此時，立體聲顯示燈亮起，表示正在收聽立體聲電台廣播節目。

令收聽效果更佳的方法

- A. 把伸縮式天線拉出。

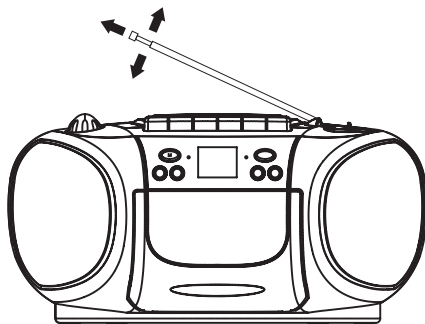

- B. 改變本機的位置，改善中波(AM) 電台節目的接收效果。

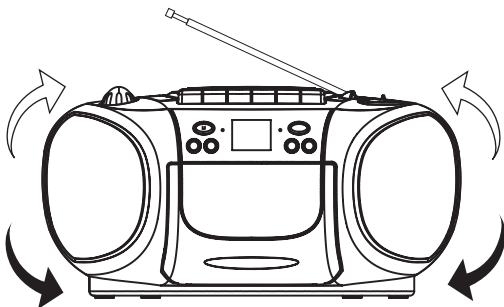

四、光碟(CD)操作

播放光碟(CD)

● 開始

1. 將功能選擇開關置於 **CD/MP3** 位置。打開 **CD 匣門**。將一片 **CD 光碟** 放入 **CD 座**，關閉 **CD 匣門**。
2. **CD 座**內如果放有 **CD 光碟**，機器開始進行搜尋，讀取曲目總數目。

● 播放/暫停模式 ▶||

1. 如果在停止(**STOP**)模式期間按下播放/暫停(**PLAY/PAUSE**)按鈕，**CD** 的第一首曲目將開始播放。
2. 如果在播放(**PLAY**)模式期間按下播放/暫停(**PLAY/PAUSE**)按鈕，**CD**機將進入暫停模式，顯示幕上將不停閃現播放的時間。

● 停止模式 ■

如果在播放(**PLAY**)模式或者暫停(**PAUSE**)模式期間按下停止(**STOP**)按鈕，**CD** 機將進入停止模式，顯示幕上將出現曲目總數目。


● 選曲模式

(順向選曲 **SKIP UP + /** 逆向選曲 **SKIP DOWN -**)

1. 在播放(**PLAY**)模式或者暫停(**PAUSE**)模式期間進行。如果按動順向選曲 (**SKIP +**) 按鈕，**CD** 機將順向選取下一首曲目，顯示幕將出現該曲目的編號，然後繼續原來的播放(**PLAY**)模式或者暫停(**PAUSE**)模式。
2. 如果按動逆向選曲 (**SKIP -**) 按鈕，**CD** 機將逆向選擇原本播放的曲目的最前端，顯示幕將出現同樣曲目的編號，然後繼續原來的播放(**PLAY**)模式或者暫停(**PAUSE**)模式。
3. 完成上面第 2 步驟後，再次按動逆向選曲 (**SKIP -**) 按鈕，**CD** 機將再逆向選取前一首曲目，並繼續原來的播放(**PLAY**)模式或者暫停(**PAUSE**)模式。

● 重播模式

在播放之前或者播放期間按動模式(**MODE**)按鈕，可以重覆播放多種功能曲目。每按一下模式(**MODE**)按鈕，播放模式按下列順序改變：

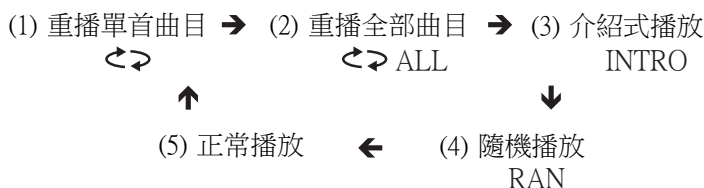


四、光碟(CD)操作

CD 編程

可以將光碟上最多 20 首曲目進行編程，令它們以任何次序播放。

CD 編程方法

- 1) 將功能選擇開關置於 **CD/MP3** 位置 (請檢查確保本機處於停止(STOP) 模式)。
- 2) 按動模式 (MODE) 按鈕，顯示幕出現閃動的 **PGM** 字樣。

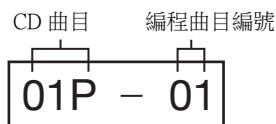

- 3) 利用選曲(SKIP) 按鈕，選取需要的曲目。
- 4) 按動模式 (MODE) 按鈕，將所選曲目輸入設定集。
- 5) LCD 顯示幕顯示的編程曲目編號改變為 **02**。
- 6) 重複步驟 3 及 4，可以選取編輯最多 20 首曲目。完成選取 20 首曲目之後，按一下播放(PLAY)按鈕，開始播放編程曲目清單中的第一首曲目。

清除 CD 編程曲目的方法

按一下停止(STOP)按鈕，取消編程。

防震功能

本機CD部分設有ESP系統(電子防震功能)，對CD光碟有10秒的防震功能。

六、MP3 操作

播放 MP3

● 開始

- 1) 將功能選擇開關置於 CD/MP3 位置。打開 CD 匣門。將一片 MP3 光碟放入 CD 座，關閉 CD 匣門。
- 2) CD 座內如果放有 MP3 光碟，機器開始進行搜尋，讀取曲目總數目。

● 播放/暫停模式 ▶||

- 1) 如果在停止(STOP)模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕，MP3的第一首曲目將開始播放。
- 2) 如果在播放(PLAY)模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕，MP3機將進入暫停模式，顯示幕上將不停閃現播放的時間。

● 停止模式 ■

如果在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間按下停止(STOP) 按鈕，MP3機將進入停止模式，顯示幕上將出現曲目總數目。


● 選曲模式

(順向選曲 SKIP UP + / 逆向選曲 SKIP DOWN -)

- 1) 在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE) 模式期間進行。如果按動順向選曲(SKIP +) 按鈕，MP3機將順向選取下一首曲目，顯示幕將出現該曲目的編號，然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE) 模式。
- 2) 如果按動逆向選曲 (SKIP -)按鈕，MP3 機將逆向選取原本播放的曲目的最前端，顯示幕將出現同樣曲目的編號，然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 3) 完成上面第 2 步驟後，再次按動逆向選曲 (SKIP -) 按鈕，MP3 機將再逆向選取前一首曲目，並繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。

● 重播模式

在播放之前或者播放期間按動模式(MODE)按鈕，可以重覆播放多種功能曲目。每按一下模式(MODE)按鈕，播放模式按下列順序改變：

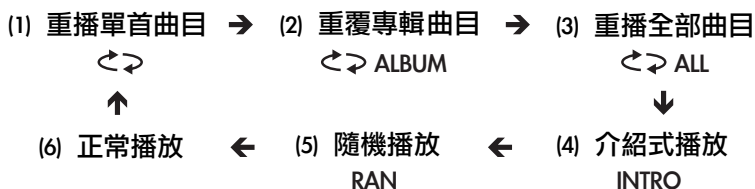

五、MP3 操作

MP3 編程

可以將光碟上最多 60 首曲目進行編程，令它們以任何次序播放。

MP3 編程方法

1. 將功能選擇開關置於 CD/MP3 位置 (請檢查確保本機處於停止(STOP) 模式)。
2. 按動模式 (MODE) 按鈕，顯示幕出現閃動的 PGM 字樣。



3. 利用選曲(SKIP)按鈕，選取需要的曲目。
4. 按動模式 (MODE) 按鈕，將所選曲目輸入設定集。
5. LCD 顯示幕顯示的編程曲目編號改變為 02。
6. 重覆步驟 3 及 4，可以選取編輯最多 60 首曲目。完成選取 60 首曲目之後，按一下播放(PLAY)按鈕，開始播放編程曲目清單中的第一首曲目。

清除 MP3 編程曲目的方法

按一下停止(STOP)按鈕，取消編程。

防震功能

本機CD部分設有ESP系統(電子防震功能)，對MP3光碟有120秒的防震功能。

六、卡帶(TAPE)操作

一般操作

停止/開門(STOP / EJECT) 按鈕

按一下時，停止卡帶座的所有操作；再按一下，打開卡帶座門。

快速前卷(FAST FORWARD) 及
快速回卷(FAST REWIND) 按鈕

按一下時，令卡帶向前或者後快速卷動。
當錄音帶卷帶輪停止轉動時，請按停止/
開門(STOP / EJECT) 按鈕。

播放(PLAY) 按鈕

按一下時，開始播放卡帶內容。

暫停(PAUSE) 按鈕

按一下時，暫時停止卡帶操作，再按一下，
恢復卡帶操作。

錄音(RECORD) 按鈕

與播放按鈕一起按下，開始錄音。

卡帶播放

- 將功能選擇開關置於卡帶(TAPE) 位置。
- 裝進一盒卡帶。
- 按下播放 (PLAY) 按鈕，開始播放。
- 調校音量調整鈕，令播放音量符合要求。
- 需要暫時停止播放時，按一下暫停 (PAUSE) 按鈕。
- 播放完畢時，按一下停止/開門(STOP / EJECT) 按鈕。

錄音

電台節目錄音

- 將功能選擇開關置於收音機 (TUNER) 位置。
- 調校至要收聽錄音的電台頻率，然後裝進一盒卡帶。
- 同時按下卡帶座的錄音 (RECORD) 按鈕和播放(PLAY) 按鈕，開始錄音。
- 錄音完畢時，按一下停止/開門(STOP / EJECT) 按鈕。

光碟(CD)曲目錄音

- 將功能選擇開關置於光碟機 (CD)位置。
- 選取要錄音的曲目編號。
- 將一盒卡帶裝進卡帶座，然後按下錄音 (RECORD) 和播放(PLAY) 按鈕，開始錄音。
- 錄音完畢時，按一下停止/開門(STOP / EJECT) 按鈕。

七、簡易故障排除

本機於送修理前請檢查下列項目，以便找到您所遇到問題的可能原因。您所做的某些簡單的檢查或調整動作，即有可能會解決問題。

故障現象	檢查項目
無聲	* 音量調整鈕是否轉至適當位置？ * 檢查是否接了耳機？ * 檢查電源插頭是否鬆動？ * 檢查是否已切換至適當之功能鍵？
有嗡嗡聲或雜音	* 機體放的位置太靠近電視或錄影機？
無法錄音	* 檢查是否按了暫停鍵？ * 檢查卡帶是否已轉到底？
按放音鍵後， 卡帶不轉動	* 檢查是否按了暫停鍵？ * 檢查卡帶內的磁帶是否太鬆？ * 請用鉛筆轉緊後重新放入。
無法錄音或放音 聲音太慢	* 檢查放音或消音磁頭是否髒了？ * 檢查卡帶是否卡住磁頭了？
收音機有強烈的 嗡嗡聲或雜音	* 調整天線方向或旋轉機體本身。

當機器有下列情況發生，必由專業服務人員維護，或請電洽本公司服務部。

1. 電源線插座損壞
2. 有雜質或液體滲入機內部。
3. 被雨淋過。
4. 被摔過或內部損壞。

八、MCD-BB838M規格

電源：AC110V 60Hz

消耗功率：12W

輸出阻抗：8ohm

輸出功率：1W X 2

收音機部份：

AM540~1600KHz

FM88~108MHz

磁帶部分：

磁帶種類：卡式錄音帶

磁帶速度：4.76 cm/ sec

頻率響應：125~6300Hz

錄音偏磁：交流偏磁

抹音系統：恆磁抹音

CD 部份：

聲道：二聲道

訊號讀取：單速CD

信號雜音比：45 dB

取樣頻率：44.1KHz

防震時間：10秒 (CD 碟)

120秒 (MP3 碟)

外接插頭部份：

耳機阻抗：32ohm

附件：AC 交流電電源線

說明書一本

進口商：柏泰工業有限公司

地址：台中縣豐原市大順街8巷85號

電話：(04)25286335

製造商：PACIFIC TECH ELECTRONIC LIMITED.

產地：中國

製造年份：2005

保證書

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

- 本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 自購買日起一年內在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
- 鐳射頭、錄放音磁頭等消耗性部品，售出後三個月內若新品不良，本公司免費維修。
- 本產品內部之任何零件，如非經本公司技術人員修理而使機器故障，本公司不負保證責任。

※ 保證期內，如有下列之情形時，亦酌收材料費。

1. 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用，不論故意或過失因素而發生之故障。
2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
3. 因火災或其他天災，地震等因素所致之故障。
4. 其他人為因素所發生的故障。
5. 經查驗非本公司銷售之機器，無法提示保證書及經銷商蓋印章者。
6. 若遺失本保證書，恕不補發。

三洋手提CD/MP3收錄音機 MCD-BB838M	
保證期間	自購買日起一年
購買日期	
客	姓名 女士/先生
戶	地址
	電話
經銷商	店名、地址
製造號碼單貼附處	

台灣三洋電機股份有限公司

電話：(02) 2521-0251

台灣三洋公司服務站一覽表

單 位	電 話	地 址
松江站	(02)-25236104	台北市松江路266號B1
三重站	(02)-29719068	台北縣三重自強路二段30號
永和站	(02)-29223243	永和市福和路303號
板橋站	(02)-29597112	板橋市永豐街215號
桃園站	(03)-43355492	桃園縣中壢市內壢文化路66號
新竹站	(03)-5343413	新竹市中正路496號
基隆站	(02)-24651934	基隆市東明路5號
宜蘭站	(039)-323154	宜蘭市民權新路1之5號
花蓮站	(038)-234414	花蓮市美工六街28號
玉里站	(038)-882096	花蓮縣玉里鎮新興街55號
台東站	(039)-323141	台東市大同路237號
台中站	(04)-22611009	台中市復興路一段270號
豐原站	(04)-25224401	台中縣豐原市建成路21號
沙鹿站	(04)-26355778	台中縣沙鹿鎮四平街12號
南投站	(049)-2221248	南投市信儀街4號
員林站	(04)-8321634	彰化市員林鎮日泰街68號
彰化站	(04)-7224833	彰化市自強南路89號
嘉義站	(05)-2364504	嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號
虎尾站	(05)-6330531	雲林縣虎尾鎮工專一街7號
台南站	(06)-2541191	台南縣永康市中正南路360巷19號
高雄站	(07)-3550096	高雄縣大社鄉三民路539號
澎湖站	(06)-9211490	澎湖縣馬公市西文里97之40號
鳳山站	(07)-7632869	高雄縣鳳山市五甲一路632號
屏東站	(08)-7377446	屏東市大連路60之19號