


SHARP®

コードレス電話機

シ-ジェイ エックス シ-ジェイ エックス ダブル
形名 **CJ-X51/CJ-X51W**

取扱説明書

保証書付

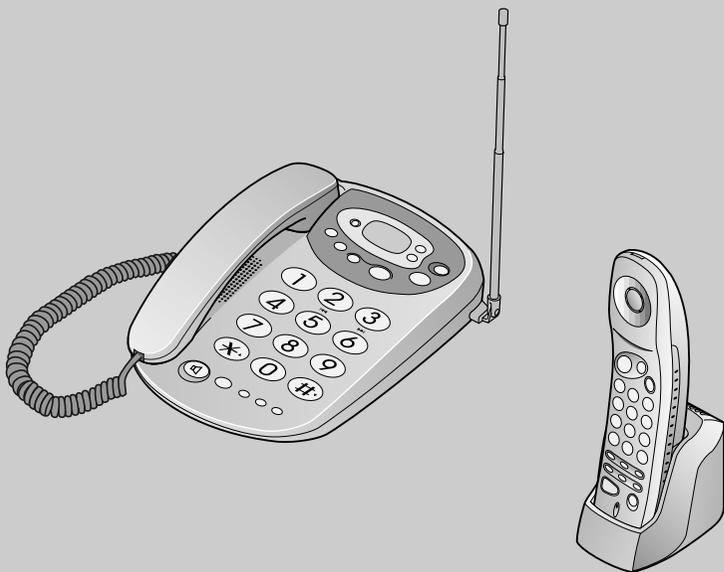

CJ-X51は、親機(CJ-BV61)と子機(CJ-KS2)の組み合わせです。それぞれのラベルには、「CJ-BV61」「CJ-KS2」と表示されています。

CJ-X51Wは、親機(CJ-BV61)と子機1(CJ-KS2)、子機2(CJ-KS2)の組み合わせです。

それぞれのラベルには、「CJ-BV61」「CJ-KS2 (子機1/子機2とも)」と表示されています。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

はじめに

親機と子機の準備

スーパーACR2

準備

電話

音の調整

留守番電話

基本

ホームテレホン

ホットラインダイヤル

短縮ダイヤル

便利な機能

活用

キャッチホン

各種サービス

こんなときは

ご参考に

その他



小電力タイプ

技術基準適合品

もくじ



準備

はじめに

安全に正しくお使いいただくために	4
こんなことができます	8
本体と付属品を確かめる	9
お使いになる前に、知っておいて いただきたいこと	10

親機と子機の準備

親機の準備をする	11
子機の準備をする	14
子機の使用範囲を確認する	16
コードレス電話機ミニ情報	17
西暦・日時・時刻を合わせるには	18

スーパーACR2

スーパー ACR2 について	19
スーパー ACR2 を利用するには	20
親機の呼出音にメロディを 取り込むには(呼出音リフレッシュ)	24
通話料金を確かめるには	26



基本

電話

電話をかけるには	27
電話を受けるには	28
通話中にお待たせするには(保留)	29
オンフックダイヤルで電話をかけたり、 受けたりするには	30
電話をかけ直すには	32

音の調整

呼出音の大きさを変えるには	34
受話音量・スピーカー音量を変えるには	35
呼出音を変えるには	36
保留メロディの曲を変えるには	37

留守番電話

留守番電話でできること	38
おまかせ留守録音 (おまかせ留守設定)	39
帰宅して、用件を聞くには	40
不要になった用件を消すには	42



活用

ホームテレホン

親機と子機の間でお話しするには
(内線通話)..... 43
子機から子機へメッセージを伝えるには
(子機間ひと声通知)
[CJ-X51Wまたは子機増設時]..... 45
外の相手の方との通話をとりつぐには... 46

ホットラインダイヤル

ホットラインダイヤルを使うには... 49

短縮ダイヤル

親機の短縮ダイヤルを使うには..... 50
子機の短縮ダイヤルを使うには..... 52

便利な機能

通話内容を録音するには(通話録音)... 53
自分で留守設定するには..... 54
自分の声で応答メッセージを作るには... 55
呼出音の回数を変えるには..... 56
応答メッセージのあとの無音時間
を変えるには..... 57
着信お知らせ(転送)を使うには... 58
外出先から留守番電話の用件を聞くには
(リモート操作)..... 63
トールセーバーを使うには..... 65
184 / 186 ボタンを使って
電話をかけるには..... 66
ダイヤル回線でトーン信号を送るには... 67
ISDN 回線でターミナルアダプターに
つないで使うには..... 67
PBX(構内交換機)やホームテレホン
の内線電話機として使うには..... 68



各種サービス

キャッチホン

「キャッチホン」サービスを利用するには..... 69



その他

こんなときは

クイック通話をやめるとき..... 70
こんな音が聞こえたとき..... 71
「故障」かな?と思ったとき..... 72
停電になったとき..... 74
操作ができなくなったとき..... 75
壁に掛けて使うとき..... 76
電話機を移動するとき /
お手入れするとき..... 77
充電電池の交換が必要になったとき... 78

ご参考に

お買い上げ時の設定..... 79
仕様 / 別売品..... 80
各部のなまえ(親機)..... 82
各部のなまえ(子機)..... 83
保証とアフターサービス
(よくお読みください)..... 84
お客様ご相談窓口一覧表..... 85
さくいん..... 87

準備

基本

活用

各種サービス

その他

安全に正しくお使いいただくために

準
備

はじめに

ご使用前に

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



記号は

してはいけない
ことを表しています。



記号は

しなければならない
ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある
ことを表しています。

危険

充電電池の取り扱いについて

充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。



充電電池の端子には、プラス(+)とマイナス(-)の向きがあります。プラス・マイナスの向きを反対にして接続しないでください。

付属の充電電池は、CJ-X51/CJ-X51Wの子機専用です。それ以外の機器には使用しないでください。

充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。充電電池をハンダ付けしないでください。

充電するときには、専用の充電器以外は使用しないでください。

充電電池を分解・改造しないでください。




端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しないでください。



充電電池ぶたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。



コードが破損すると、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

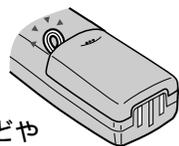


充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧(AC 100V)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

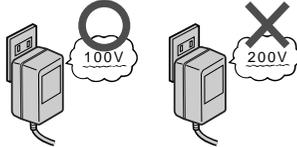


付属以外のACアダプターは使用しない




付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

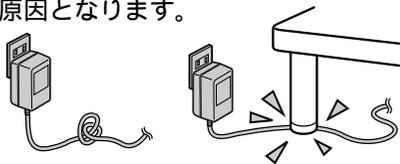

タコ足配線はしないでください。発熱により、火災の原因となります。

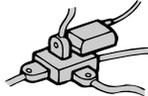

コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら




安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

充電電池の取り扱いについて



充電電池を水や海水につけたり、濡らさないでください。充電電池が発熱したり、サビの原因となります。

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

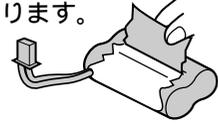

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットは絶対に開けない



この電話機のキャビネットは、開けないでください。感電やけがの原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。




この電話機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。(分解や改造は法律により禁止されています。)

警告

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないください。

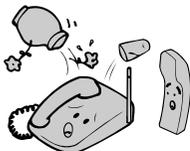

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら




万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。
異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注意

ACアダプターの取り扱いについて



ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

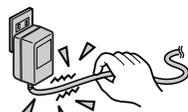

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナをたたんでください。伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

使用場所について



病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電池をはずしてください。

注意

充電電池の取り扱いについて



充電電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしないでください。充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池を寒い戸外や冷えたままで充電しないでください。充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電電池の充電温度範囲は、5 ～ 35 度です。この温度範囲以外で使用すると、充電電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。これ以外の場所に保管すると、充電電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。



充電電池をお子様がお使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。



充電電池を使用する場合に、異常と思われるときは、使用しないでお買いあげの販売店にご連絡ください。

置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・事故の原因となることがあります。



ホコリの多い所では使わないでください。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かないでください。キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。



極端に寒い場所に置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。



壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず同梱(指定)のものを使ってください。ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様相談窓口までご連絡ください。(☎ 85～86ページ) お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

こんなことができます

準備

はじめに

スーパーACR2

この電話機には、スーパーACR2がついています。「お申し込み手続きは不要」です。「電話機をつなぐだけ」(☎12ページの接続を行なうだけ)で、数日後にスーパーACR2がご利用いただける状態になります。(ACRが緑色点灯)

基本料金もかかりません。

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択します。

ご利用を希望しない場合には、お手数ですが21ページの「スーパーACR2をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

ホットラインダイヤル (親機)

よく電話をかける相手の方に、ワンタッチで発信することができます。(☎49ページ)

短縮ダイヤル (親機 / 子機)

親機 / 子機別々に、最大10人分の電話番号が登録できます。(☎50ページ)

呼出音リフレッシュ機能

日本テレコムの「呼出音メロディーサービス」を利用して、好きなメロディーをこの電話機に取り込むことができます。(3曲まで)取り込んだメロディーは親機の呼出音として使えます。

(スーパーACR2利用時のみ)
(☎24ページ)

子機増設対応

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。
CJ-X51はあと3台、CJ-X51Wはあと2台増設することができます。


特大受話&呼出音 (親機)

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。また、電話がかかってきたときの呼出音を“特大”にすることもできます。(☎34～35ページ)

本体と付属品を確かめる



CJ-X51





本 体	
	親機 × 1
	受話器 × 1
	子機 × 1 充電電池ぶた × 1
	充電器 × 1

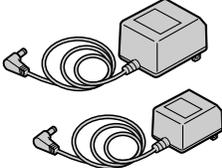付 属 品	
 電話機コード × 1	 受話器コード × 1
 充電電池 × 1	
 壁掛け用ネジ × 2	ACアダプター() 親機用(EP-M3) × 1 子機用(EP-KM3) × 1

- 取扱説明書 × 1
- 操作早見表 × 1
- スーパーACR2説明パンフレット × 1
- 日本テレコム割引サービス申込書 × 1

CJ-X51W

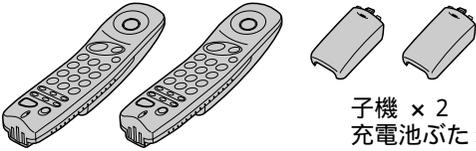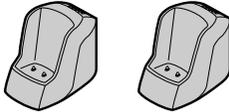本 体	
	親機 × 1
	受話器 × 1
	子機 × 2 充電電池ぶた × 2
	充電器 × 2

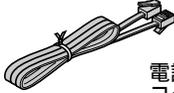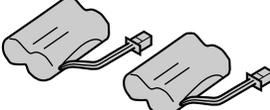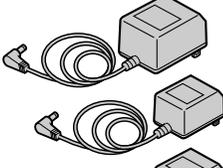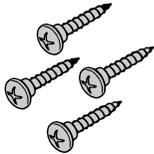付 属 品	
 電話機コード × 1	 受話器コード × 1
 充電電池 × 2	
 壁掛け用ネジ × 4	ACアダプター() 親機用(EP-M3) × 1 子機用(EP-KM3) × 2

- 取扱説明書 × 1
- 操作早見表 × 1
- スーパーACR2説明パンフレット × 1
- 日本テレコム割引サービス申込書 × 1

ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。

ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。
ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
くわしくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

準
備

は
じ
め
に

お使いになる前に、知っておいていただきたいこと

準備

はじめに

クイック通話が設定されています

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。


お買いあげ時には、クイック通話ができるようになっています。

クイック通話は解除することもできます。

(☞70 ページ)

子機を充電器から取って電話をかけるときは

子機を充電器から取ると、通話ボタンが点灯します。

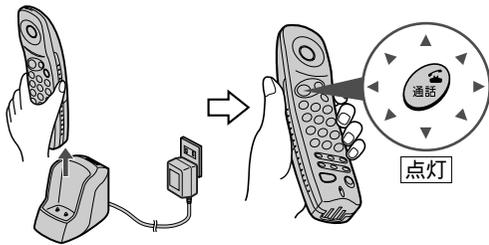


20 秒以内に、ダイヤルしてください。

ダイヤルせずに約 20 秒たつと、通話ボタンが点滅し「ピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。

傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

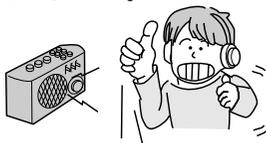

子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

子機の呼出音は遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。

(1 ~ 2 秒後)



夜間など暗い所でも操作できます

充電器から取るか、または通話ボタン、短縮ボタン、オンフックボタンを押すと、ダイヤルボタンが約 5 秒間点灯します。

点灯が消える前にダイヤルボタンを押したときは、そのときからさらに約 5 秒間点灯します。

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！
音が聞こえにくくなります。




送話口やマイクをふさがないで！
こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



切ボタンについて

切ボタンは通話を終わるときに押します。その他、登録操作などで操作をまちがえたときや途中で止めたいときにも使います。

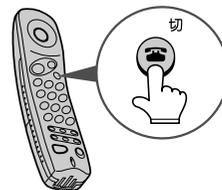

お知らせ



☎は本機が郵政省の技術基準に適合していることを表わしています。


親機の準備をする



準備

親機と子機の準備


1 | 受話器コードをつなぐ

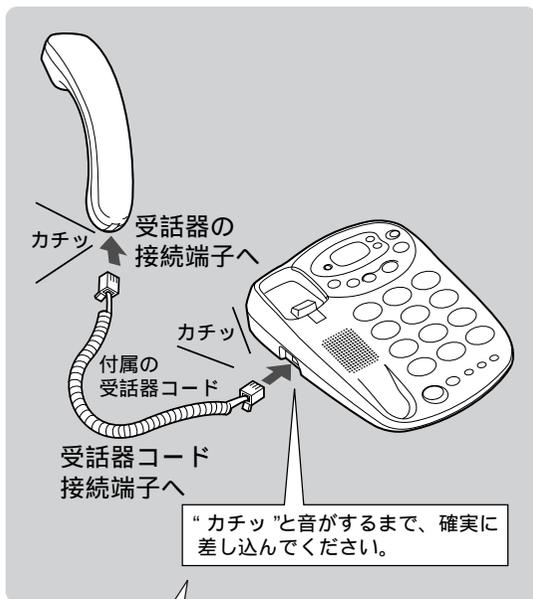


受話器コードをつないだら、親機に受話器を置きます。



2 | ACアダプターをつなぐ

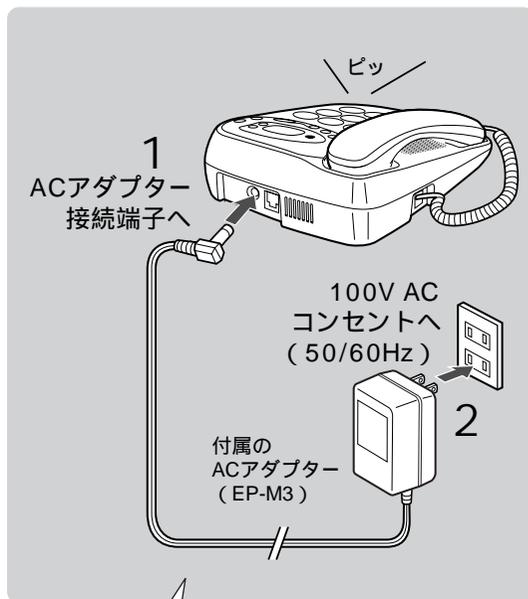

ACアダプターをつなぐと、「ピッ」という音が鳴り、ACR表示ランプが赤色に点灯し、その他の各表示ランプが点滅します。

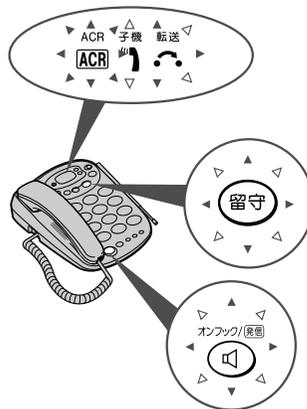

電話機コードをつなぎ、回線種別の設定が終わると、表示ランプの点滅は止まります。

ご注意



ACアダプターは、はずさないでください。ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。(ただし、電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

お知らせ




ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。

すでにNTT以外の電話会社に加入され、ACR / LCR用アダプターを使用されているときは、そのアダプターを取りはずしてから、つないでください。


取りはずしたACR / LCR用アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。

3 | 電話機コードをつなぐ

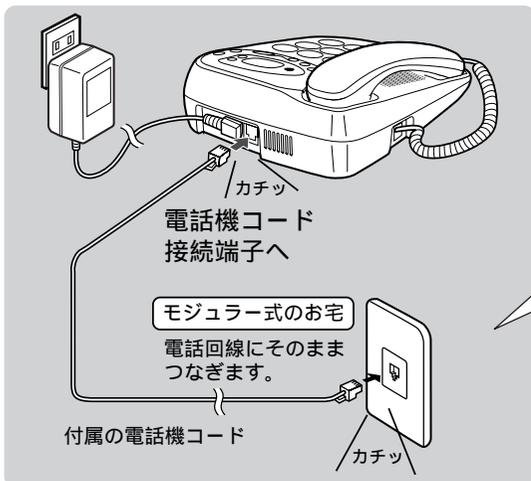

3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

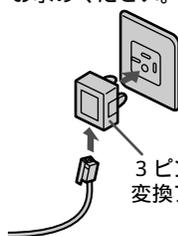

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。



ご注意

他の電話機と並列につなぐとき

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、電波が相互に干渉し合っ、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

電話機コードをつなぐと

回線種別を自動的に選びはじめます。

（おまかせ回線設定）

おまかせ回線設定中は、表示ランプは点滅しています。

回線種別が10PPSの場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。

（☎13ページ）

約6～15秒たつと...

「ピー」と鳴って、表示ランプの点滅が止まります。

回線種別の選択が終わりました。

電話がかけられることを確認してください。

（☎27ページ）

約1時間後、電話機が自動的に日本テレコムへ発信（無料）し、数日後スーパーACR2が利用できる状態になります。

（☎20ページ）

電話がかけられないときは

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

回線種別が10PPSのとき

ファクシミリにつないだとき

PBX（構内交換機）やホームテレホンなどの

内線電話機としてお使いになるとき

電話回線の事情（ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合）などで、正しく選択できないとき

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。（☎13ページ）

あとで、電話回線の種別を変更契約されたときは、もう一度おまかせ回線設定を動作させてください。

（☎13ページ）

スーパーACR2を利用しないとき

21ページの「スーパーACR2をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話に接続したときは、22ページの「スーパーACR2の一時的解除 / ACR2オフ」の操作を行ってください。

お知らせ



ISDN回線のターミナルアダプターにつないでお使いになる場合は、声の大きさを設定してください。（☎67ページ）

電話機コードをはずしても、ACアダプターをつないでいれば、登録した内容（回線種別など）は消えません。

自分で回線種別を合わせるとき

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。
このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

回線種別を手動で設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 プッシュ回線
“ トーン ” に設定する。



2 ☎ 117(時報)に
ダイヤルしてみる。

かかる

プッシュ回線
“ トーン ”

そのまま使用できます。

かからない

3 ダイヤル回線
“ 20 PPS ” に設定する。



4 ☎ 117(時報)に
ダイヤルしてみる。

かかる

ダイヤル回線
“ 20 PPS ”

そのまま使用できます。

かからない

ダイヤル回線
“ 10 PPS ”

5 ダイヤル回線
“ 10 PPS ” に設定する。



電話回線の種別を変更されたとき (ダイヤル回線 プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

回線種別とは

NTT と契約されている電話回線の種別のことです。トーン(プッシュ回線) / 20 PPS(ダイヤル回線) / 10 PPS(ダイヤル回線)の3種類があります。

おまかせ回線設定を働かせる

親機に受話器を置いた状態で...

「ピー」と鳴るまで

⑨ ボタンを押し続ける。(約2秒)

おまかせ回線設定が働きます。

回線の設定が終わったら(約6~15秒後)、電話がかけられるか確かめてください。

お知らせ



117(時報)に電話をかけると、通話料金がかります。

回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線)が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。

子機の準備をする


はじめてお使いになるときは、充電機を入れたあと、必ず充電してください。

準備


親機と子機の準備

1 | 充電機を入れる

- 1 充電機のコネクターをつなぎ、充電機を入れる。

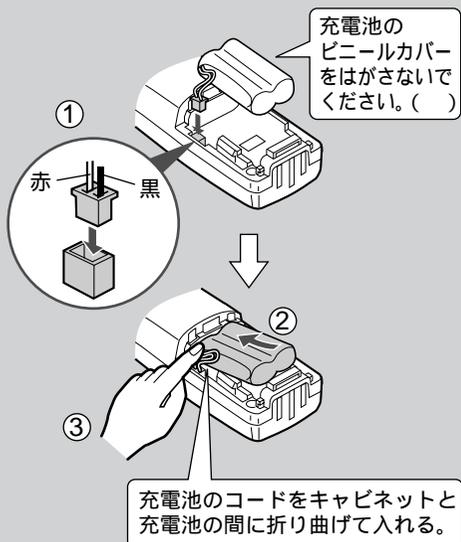


- 2 充電機ぶたを取り付ける。

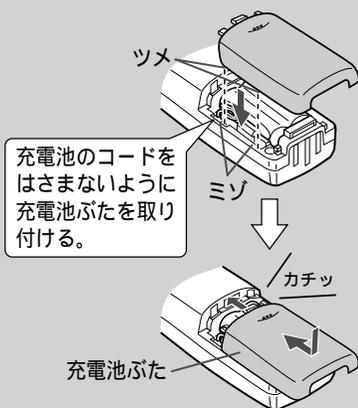


このあと、必ず充電してください。

2 | 子機を充電する


- 1 充電機にACアダプターをつなぐ。

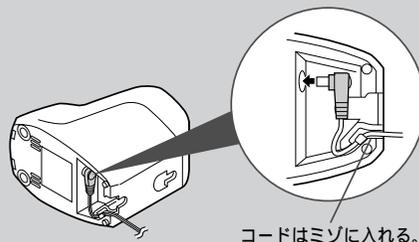

- 2 ACアダプターをつなぐ。

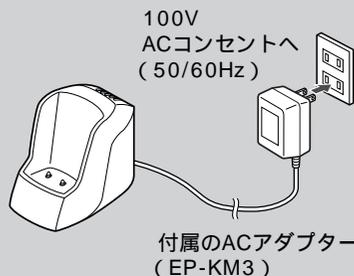

- 3 子機を充電機に置く。

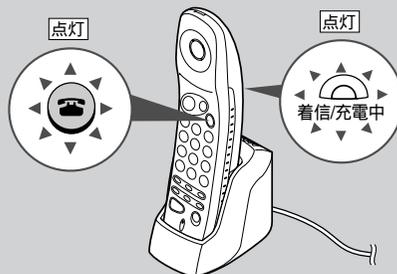

充電が始まります。
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電されません。
充電が完了しても、切ボタン、着信/充電中ランプは消えません。
(点灯のままです。)

10時間以上充電してください。



ご注意 () 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

お知らせ



充電中は充電機や子機があたためられますが、異常ではありません。



通話時間について

いっぱい充電された状態（10時間以上充電したとき）で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

通話状態で...約7時間

通話中に充電容量がなくなると

「ピッピッ...」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。

このときは、一度電話を切って充電するか、親機に電話をまわしてお話ください。
(ひとり転送: 47 ページ)

オンフックダイヤルを使うと、続けて通話できる時間は短くなります。

お知らせ



お買い上げの際には、充電電池の容量が少なくなっていることがあります。充電電池の容量が少なくなっていたり、完全に放電していると、子機を充電器に置いても、すぐに電源が入らないことがあります。そのときは、着信/充電中ランプが点灯するまで、子機を充電器に置いたままにしておいてください。(完全に放電された状態のときは、約10分程度かかります。)


ご注意



ACアダプターのコードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。コードは伸ばしてお使いください。子機同士(CJ-X51Wまたは子機増設時)や、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。電波が相互に干渉し合っ、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

覚えておきましょう


子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

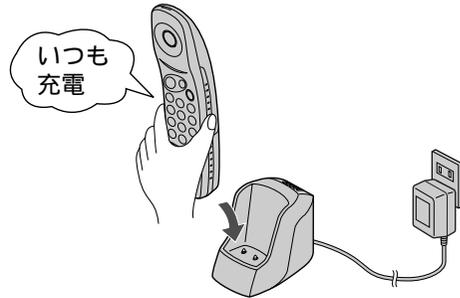


いつもいっぱい充電された状態でお使いいただけます。

充電のしすぎで故障することはありません。


充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。

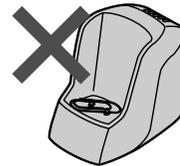

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

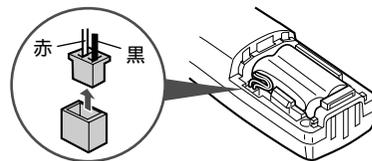

充電端子はいつもきれいにしておいてください。

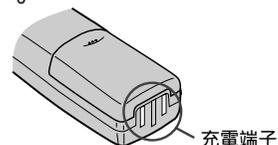

充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。

充電端子が汚れたときは、乾いた布でからぶきしてください。

子機の使用範囲を確認する



準備

親機と子機の準備

子機が使える範囲を確かめておきましょう。

使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の呼出音は鳴りません。また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

親機と子機の準備が終わったあとで...

1 親機のアンテナを立てて伸ばす。




アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が短くなります。

2 CJ-X51




CJ-X51W または子機増設時

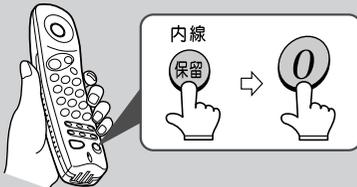

親機の呼出音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話しいできます。（内線通話：☎ 44 ページ）

3 通話をしながら... 子機を持って移動する。

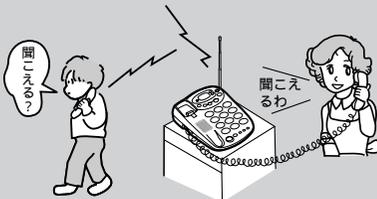


通話ができる範囲を確認します。

子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は...

半径約 100 m です。
(直線見通し距離)

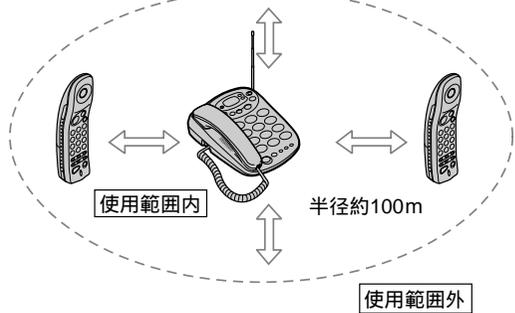

使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。



マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など大型の金属製家具の近くなど

ご注意



子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。


コードレス電話機三二情報

準備

親機と子機の準備

並列接続をすると

他のコードレス電話機と並列につなぐと、電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

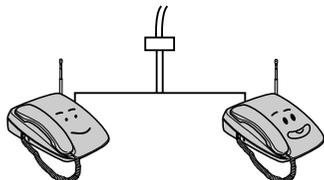

並列接続

充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけた時、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

電気雑音を出しやすい機器



一部のファクシミリやビジネスホン（ホームテレホン）、携帯電話などの通信機器



一部のテレビ、蛍光灯、CDプレーヤー、ヘアドライヤーなどの電気製品



パーソナルコンピューターやワードプロセッサなどのOA機器



近くを通る自動車やオートバイなど

電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別のACコンセントにつないで操作してください。

テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピューターなど電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。

(VHFやUHFの特定のチャンネル) このようなときは、できるだけ離れたところでお使いください。

携帯電話の充電器が近くにあると子機の呼出音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。携帯電話を近くで使用していると雑音が入ったり、子機で電話をかけた時、受けたりできなくなることがあります。

このようなときは、携帯電話をできるだけ離れたところで使用してください。

西暦・日付・時刻を合わせるには



準備

時計を合わせておけば、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。

ACアダプターをつなぐと、「2000年1月1日 午前0時0分」で時計は止まっています。



西暦・日付・時刻を合わせる

親機と子機の準備

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3

年月日と時刻を順に押す。



4



「0」秒から時計が動き始めます。
登録した「月日」と「時刻」が聞こえます。
「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。
操作1からやり直してください。

西暦・日付・時刻を合わせるとき


年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。


(例：9月 09、午前8時 08)

[例]

2000年、12月27日、午後8時5分に合わせるとき

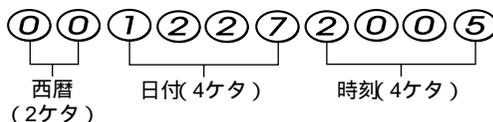


2002年、3月8日、午前10時55分に合わせるとき

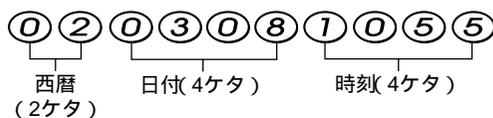

日付・時刻を確かめるには

親機に受話器を置いた状態で...

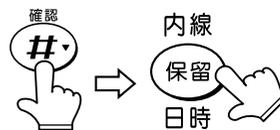

「 月 日午前(または午後) 時 分です」と聞こえます。

途中で止めるには

受話器を取り上げます。

お知らせ



時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合) 西暦は1990年から2089年まで設定できます。
操作の途中で2分以上何もしないでおくと、「ピピピピ」と聞こえます。
そのときは、はじめからやり直してください。

スーパー ACR2 について

<手続きなしで、おトクな日本テレコムを自動選択>

準備

スーパー ACR2

スーパー ACR2 とは？

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。日本テレコムをご利用の場合、電話をかけるとき、0088をダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。

スーパー ACR2 の選択基準は、NTT と日本テレコムの通常料金との比較です。
同額の場合は、日本テレコムを選択します。
NTT とは、NTT コミュニケーションズおよび東西の地域会社の総称とします。
(以下同様とします)

スーパー ACR2 をご利用にならない場合は、拒否発信操作(☎21 ページ)を行ってください。

スーパー ACR2 の特長

NTT と日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。

基本料金は一切かかりません。

電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。お申し込み手続きは不要です。

ただし、日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申し込みが必要です。付属の「割引サービス申込書」でお申し込みいただくか、「日本テレコムお客様センター」0088-82 (無料) までご連絡ください。

(日本テレコムが選択され、通話料金が発生した場合は、後日、日本テレコムよりご使用になった通話料金の請求書が郵送されてきます)

音声による通話料金お知らせ機能がついています。

日本テレコムの呼出音メロディーサービス(☎24 ページ)がご利用になれます。

ご利用にあたってのご注意

他の電話会社の割引サービス(NTT:エリアプラスなど)にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ご利用についてのお願い

次のような使い方をされる場合は、スーパー ACR2 が使えなかったり、正しく働かない場合などがありますので、必ず「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。

本機をPBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 機能はご利用になれません。スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ(☎22 ページ)を行ってください。本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、日本テレコムからの ACR データが受信できないことがあります。

本機と他の LCR / ACR 付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機で ACR データが受信できなくなり、スーパー ACR2 機能が正しく働かなくなります。

また、ドアホンやその他の通信機器の接続状態によっては、ACR データの受信ができない場合があります。本機を INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができない場合があります。

また、「i ナンバー」サービスをご利用になっている場合で、本機を「i ナンバー」の子番号でご利用になっているときは、ACR データの受信ができません。

ご利用の電話回線が、ピンク電話契約の場合、スーパー ACR2 はご利用いただけません。必ず 21 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

現在、アダプター「ルート 88」をご使用の場合は、「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社に ACR データの送信を停止していただくようお願いしてください。

- (1) スーパー ACR・スーパー ACR2 以外の LCR / ACR 付電話機を本機と取りかえられたとき
- (2) 他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは...

日本テレコムお客様センター

☎0088-82 (無料)

受付時間: 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

スーパー ACR2 を利用するには

準備

スーパー ACR2

この電話機はスーパー ACR2 を搭載しています。スーパー ACR2 は、お申し込み手続きが不要です。電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。日本テレコムをご利用になった通話料金のみ日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用になるには

電話機に回線をつなぎ、電源を入れます。(☎ 12 ページ)

約 1 時間後に電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(無料です。)

発信の際に 186 を付加してダイヤルをします。お客様の電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的に使用するものではありません。ただし、10 日以内にデータが書き込めない場合は日本テレコムより確認のために連絡が入る場合があります。

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

このとき、親機または子機で電話を受けると「こちらは日本テレコムです。ただ今データを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえますので、電話を切ってお待ちください。

ACR が緑色に点灯すればスーパー ACR2 がご利用になれます。

日本テレコムをご利用になった通話料金については、日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合には、21 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならないとき」をご覧ください。

ご注意




料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため、必要に応じて日本テレコムからお客様の電話機にスーパー ACR2 のデータを送信します。拒否発信操作(☎ 21 ページ) 利用発信操作(☎ 21 ページ)を行った場合に、186(発信電話番号通知)を付加してダイヤルします。この通話で取得した電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的で使用するものではありません。通知された電話番号と電話回線の番号が異なる場合、正しくデータを送信できない場合があります。日本テレコムへ自動的に発信しているとき、または日本テレコムからメンテナンスデータを受信しているときに、電話をかけようとするとき「こちらは日本テレコムです。ただ今データを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえ、電話が使用できません。電話を切りしばらく待ってから、再度おかけ直してください。

データが正常に受信できない場合などには、再度データが送られてくることがあります。数分で終了しますので、しばらく待ってからおかけください。なお、**ACR** が緑色に点灯すれば、スーパー ACR2 がご利用になれます。おまかせ留守設定(☎ 39 ページ)を解除されている場合、ご不在時でもデータのメンテナンスができるように、留守設定して外出されることをおすすめいたします。データ受信が正常に終了されなかった場合は、日本テレコムより連絡が入る場合があります。10 日程度たっても、**ACR** が緑色に点灯しない場合は、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)までご連絡ください。日本テレコムに国内通話につき不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方は、スーパー ACR2 をご利用いただけません。また、CATV(ケーブルテレビ)電話をご利用の方でスーパー ACR2 をご利用される場合には、別途申し込みが必要となりますので、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)へご連絡ください。平成 13 年 5 月から始まる電話会社選択サービスで「マイラインプラス(電話会社固定サービス)」を日本テレコム以外の電話会社選択として登録された場合、スーパー ACR2 をご利用されても日本テレコムに接続できない場合があります。



スーパー ACR2 をご利用にならないとき (拒否発信操作)

ご利用にならない場合は、スーパー ACR 2 を止めることが可能です。以下の操作をしてください。
親機に受話器を置いた状態で...

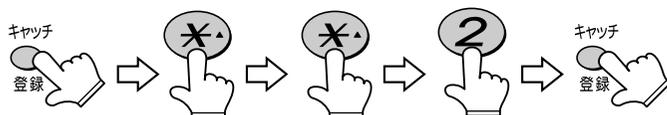

ACR が赤色点灯になり、データが消去されます。

上記操作を行った場合、電話機から自動的に日本テレコムへ発信され、スーパー ACR2 機能は利用できなくなります。(通話料金はかかりません。約 1 分で終了します)

スーパー ACR2 を再びご利用になるとき (利用発信操作)

親機に受話器を置いた状態で...



上記操作後すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(通話料金はかかりません。約 1 分で終了します)

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

ACR データが書き込まれ、**ACR** が再び緑色に点灯し、ご利用になれます。

スーパー ACR2 を利用して電話をかけるとき

「0088」などを押さなくてもそのままダイヤルするだけで、通話料金のおトクな回線を自動的に選んで電話をかけられます。



日本テレコム0088市外電話サービスが選択されると、**ACR** が約10秒間点滅します。

日本テレコム(JT)を利用した通話料金は、日本テレコムより請求されます。

日本テレコムの月々の基本料金はかかりません。

NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。

日本テレコムの通話料金でご不明な点は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

“184”または“186”を付けてダイヤルすることもできます。

市外の天気予報を聞くには？

お聞きになりたい地域の市外局番の前に“0088”を押してください。

0 ⇨ 0 ⇨ 8 ⇨ 8
⇨ 市外局番 ⇨ 177

このときは、スーパー ACR2 が働きませんので通話料金を確認できません。

市内の天気予報をお聞きになる場合は、そのまま 177 を押してください。

国際電話をかけるには

0041 をダイヤルしてください。次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

(例)アメリカのニューヨークの123-4567へかける場合

0041 ⇨ 1 ⇨ 212 ⇨ 123-4567
国番号 地域番号 電話番号

平成13年5月より開始となる、電話会社選択サービスでは、0041のあとに010を付けていただくか、別途優先接続契約(マイライン)を行い、010からダイヤルしていただくこととなります。

スーパー ACR2 の利用を一時止めるには

スーパー ACR2 を利用せずに、NTT や他の電話会社の市外電話サービスを利用して電話をかけることができます。「NTT のテレチョイス」などを利用する場合には、次の操作をしてください。

その通話に限りスーパー ACR2 を働かせないで電話をかけるには

相手の方の市外局番の前に、“0000”をつけてダイヤルしてください。

[例]

0000 ⇨ 06-1234-5678

ACR機能は働かず、相手の方の電話番号がそのままダイヤルされます。

“184”または“186”を付けてダイヤルするときは、上記の番号の前に、“184”または“186”を付けてダイヤルしてください。

[例]

184 ⇨ 06-1234-5678

他の電話会社をご利用になるには

電話をする相手の方の市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号を押してください。

NTTを除く地域系電話会社の市内通話をスーパー ACR2 で選択できます。

なお、この場合、市内通話でも市外局番からダイヤルしてください。

くわしくは、「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください。

“184”または“186”を付けてダイヤルするときは、各電話会社の選択番号の前に、“184”または“186”を付けてダイヤルしてください。

スーパー ACR2 をしばらくの間止めるとき (スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ)



親機に受話器を置いた状態で...



ACR が赤色点灯します。

この設定をするとスーパー ACR2 の ACR データは記憶していますが、一時的にスーパー ACR2 が利用できなくなります。


再びスーパー ACR2 を働かせるとき (スーパー ACR2 の再利用 / ACR2 オン)

上記の操作で③を押します。



親機の ACR 表示について

ACR が赤色点灯しているときは、スーパー ACR2 は使えません。

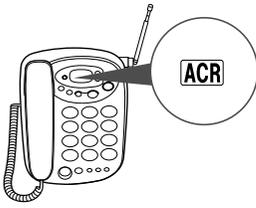

ACR 緑色点灯	スーパーACR2が正常に作動しています。
ACR 緑色点滅	スーパーACR2が作動して、0088市外電話サービスなどNTT以外の電話会社が選択されたとき (約10秒間の点滅)
ACR 赤色点灯	スーパーACR2が作動していません。 「スーパーACR2を再びご利用になるとき (利用発信操作: ☎21ページ)」の操作を行ってください。 操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。 (通話料金はかかりません。約1分で終了します) 数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。 ACR が再び緑色に点灯すれば、スーパーACR2 がご利用になれます。 22ページの「スーパーACR2の一時的解除 / ACR2オフ」の操作を行った場合もACRは、赤色点灯になります。 このときは、「スーパーACR2の再利用 / ACR2オン」の操作でACR が緑色点灯し、スーパーACR2 をご利用いただけます。

転居したときは

AC アダプターをあらためてつないだとき

ACR が緑色に点灯した場合

スーパー ACR2 の転居前の古いデータが保持されています。


転居されて電話番号が変更された場合には、スーパー ACR2 が正しい選択をしない可能性がありますので、お手数ですが下記の利用発信操作を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

ACR が赤色点灯している場合

スーパー ACR2 のデータが消えています。

新しいデータが送られますので、下記の利用発信操作を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。ご利用を希望されない場合は拒否発信操作 (☎21ページ) を行ってください。

転居先で再びスーパー ACR を利用するとき (利用発信操作)

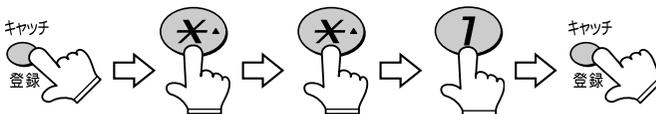

操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(通話料金はかかりません。約1分で終了します)

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

ACR が再び緑色に点灯すれば、スーパー ACR2 がご利用になれます。

転居後も日本テレコムの年々割引を継続して利用するには、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

親機の呼出音にメロディを取り込むには(呼出音リフレッシュ)

準備

スーパーACR2

スーパーACR2の利用が可能になると、**ACR**が緑色に点灯し、日本テレコム提供の「呼出音メロディーサービス」を利用できます。親機の呼出音にメロディを3曲まで取り込むことができます。

日本テレコム提供「呼出音メロディーサービス」

最新ヒット曲を含む30曲を準備し、毎月入れかえを行なっています。
メロディを取り込むには「呼出音メロディーサービスセンター」(東京03)までの0088市外電話サービス料金が必要です。
また、現在提供中の呼出音メロディーは、「0088-27-7474」で試聴できます。
試聴にあたっては、東京03までの0088市外電話サービス料金が必要です。
毎月の呼出音メロディーの曲目やサービス内容の変更、修正終了などは、日本テレコムから送られてくるパンフレットなどをごらんになるか、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)へお問い合わせください。
(2000年4月現在)



メロディを取り込む



呼出音の種類を変える

1



「呼出音メロディーサービスセンター」ヘダイヤルされます。

2

「呼出音メロディーサービスセンター」が応答したあとは、ガイダンスに従って操作する。

お好みの曲がないときは、受話器を置いて電話を切ってください。

選んだ曲でよければ...



メロディ取り込み開始


3

メロディ取り込み終了



メロディの取り込みが終了するまで**ACR**が点滅します。
取り込みが終了すると電話が切れ、取り込まれたメロディが1回聞こえます。
このあと、親機の呼出音は自動的に取り込んだメロディに変わります。

親機に受話器を置いた状態で...

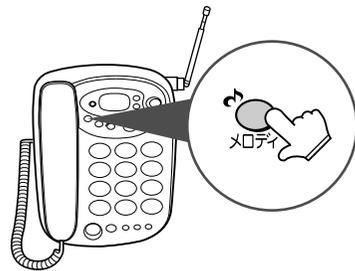

まず、取り込んだメロディが聞こえます。
ボタンを押すたびに呼出音が切り換わります。

- 「取り込んだメロディ」
- 「取り込んだメロディ」
- 「取り込んだメロディ」
- 「ブルルブルルル」
- 「ポロロポロロ」
- 「ピロンピロン」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ロンドン橋」
- 「エリーゼのために」
- 「トルコマーチ」
- 「愛のあいさつ」



取り込んだメロディを消去する

親機に受話器を置いた状態で...

取り込んだメロディの中から
消去したいメロディを選ぶ。

1



2



3



お知らせ



「呼出音メロディーサービス」を利用して、すでにメロディを3曲取り込んでいる場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用できません。

取り込んだメロディを1曲以上消去してからご利用ください。

「呼出音メロディーサービス」を利用して、メロディを取り込んだときの通話料金を確かめることはできません。

電話回線の状態によっては、メロディがうまく取り込まれないことがあります。そのときは、もう一度操作をやり直してください。

キャッチホンサービスを利用されているお客様へ

メロディを取り込んでいるときに、電話がかかってきても、キャッチホンの信号音は聞こえません。また、電話がかかってくるとメロディが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話のかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。

「呼出音メロディーサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつかないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。

構内交換機(PBX)やホームテレホンに接続してお使いの場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用になれません。

「呼出音メロディーサービス」についてのお問い合わせは、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)へお問い合わせください。(P.19 ページ)

メロディの取り込み中は電話をかけた、受けたりすることはできません。

「呼出音メロディーサービス」の提供期間に変更がある場合は、日本テレコムから送られてくるパンフレットなどにてお知らせいたします。

取り込んだメロディを子機のメロディとして使用することはできません。

通話料金を確かめるには



準備

スーパーACR2

スーパーACR2が利用可能になると、この電話機で電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。通話を終わったあとに、親機は音声で確かめることができます。

通話料金は、ACRデータをもとに計算されます。
かかってきた電話の通話料金は確かめられません。



親機で確かめる

通話が終わったあと、受話器を置いた状態で...



「ただいまの通話は 円です」と聞こえます。

次の場合は通話料金を確かめることができません

- スーパーACR2を利用していないとき
- 国際電話をしたとき
- PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機としてお使いのとき
- 市外の天気予報を聞いたとき
- 177（天気予報）117（時報）以外の1からはじまる3ケタの電話番号を利用したとき（例：104 番号案内など）
- 0088-27-1111（0088 音楽館）などの電話会社固有の有料サービスダイヤル
- “④④④④”をダイヤルして電話をかけたとき
- その他
- ダイヤルQ2 やフリーダイヤル・携帯電話・PHSなどの、一般の加入電話とは通話料金の異なるサービスや電話番号に電話をしたとき
- NTTのダイヤルインサービスを受けている場合は、通話料金を確かめられないことがあります。
- INS64にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、通話料金を確かめられないことがあります。

お知らせ



親機で通話した料金は、子機では確かめることはできません。
子機で通話した料金は、確かめることはできません。
通話料金のお知らせは、だいたいの目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。



親機でかける

1 受話器を取る。



2 “ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。



3 通話が終わったら...
受話器を戻す。



子機表示ランプが点灯しているときは、子機が使われています。子機の使用が終わってから、電話をかけてください。



子機でかける

1 充電器に置いているとき
子機を取る。




充電器に置いていないとき
通話ボタンを押す。



通話ボタンが点灯します。

2 “ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。

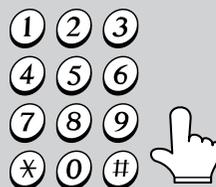

3 通話が終わったら...
充電器に戻すか、切ボタンを押す。



通話ボタンが消灯します。

親機または他の子機 [CJ-X51W または子機増設時] が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。

ご注意



この電話機と他の電話機を並列接続にしている場合、他の電話機で外の相手の方とお話しているときにこの電話機の子機を充電器から取り上げると、約 20 秒後に「ピーピー」と鳴ります。このときは、通話ボタンを押してそのままお話しください。

お知らせ



(「ピーピー」という音が止まります。) 通話時間表示はだいたいの目安を示すものです。スーパー ACR2 の利用が可能になると通話料金を確認することができます。(親機のみ)
(☎ 26 ページ)


電話を受けるには



親機で受ける

電話がかかってくると...
呼出音が鳴ります。

- 1 呼出音が鳴ったら...
受話器を取る。

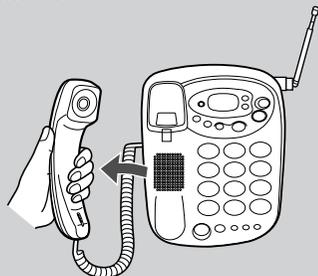

相手の方とお話できます。

- 2 通話が終わったら...
受話器を戻す。



子機で受ける

電話がかかってくると...
着信 / 充電中ランプと通話ボタンが点滅して、呼出音が鳴ります。

- 1 呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき
子機を取る。



充電器に置いていないとき
通話ボタンを
押す。



通話ボタンが点灯します。
相手の方とお話できます。

- 2 通話が終わったら...
充電器に戻すか、切ボタンを押す。



通話ボタンが消灯します。

お知らせ



NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、子機の呼出音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあります。

通話中にお待たせするには (保留)



通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。



親機で保留する

1 通話中に...



保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには...




保留メロディが止まり、お話しできるようになります。
受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。



子機で保留する

1 通話中に...

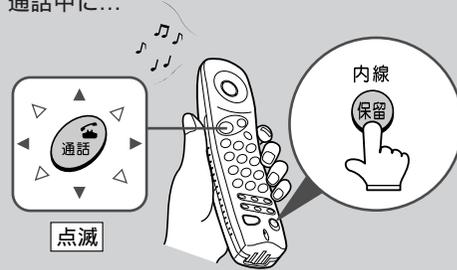

保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。

このあと、子機を充電器に戻したり、切ボタンを押しても、保留は続いています。
(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機のオンフックボタンが点滅します。そのまま約5分たつと、親機のスピーカーより保留メロディが流れはじめます。)

2 再び、お話しするには...



保留メロディが止まり、お話しできるようになります。

保留したあと子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンまたは保留/内線ボタンを押します。

保留したあと子機の切ボタンを押したときは、通話ボタンを押します。

親機で保留中に子機で電話にできるには

保留中(保留メロディが流れているとき)に...

1 受話器を置く。

2 子機の通話ボタンを押す。

保留が自動的に解除され、子機でお話しができます。

子機で保留中に他の電話機で電話にできるには

保留中(保留メロディが流れているとき)に...

1 子機を充電器に戻すか、切ボタンを押す。

2 親機の受話器を取る、または他の子機(CJ-X51Wまたは子機増設時)の通話ボタンを押す。

保留が自動的に解除され、他の電話機でお話しができます。

お知らせ



保留中に保留メロディを変更することができます。(P.37 ページ)

基本

電話

オンフックダイヤルで電話をかけたり、受けたりするには

オンフックダイヤルを使うと親機の受話器や子機を耳にあてないで電話をかけることができます。天気予報などの情報サービスを利用するときに便利です。


オンフックダイヤルで電話をかける

オンフックダイヤルで電話をかける

基本
電話

- 

1
- 2 “ツーン”という音が聞こえたら...
電話番号を押す。

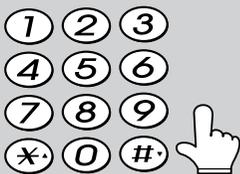
- 3 相手の方が電話にでたら...
受話器を取ってお話してください。
オンフック/発信ボタンが消灯します。
- 4 通話が終わったら...
受話器を戻す。



- 

1
- 2 “ツーン”という音が聞こえたら...
電話番号を押す。


- 3 相手の方が電話にでたら...
オンフックボタンを押したあと、
子機を耳にあててお話してください。
- 4 通話が終わったら...
切



お知らせ



通話時間表示はだいたい目安を示すものです。

スーパー ACR2 の利用が可能になると通話料金を確認することができます。


(親機のみ)

(☎ 26 ページ)



オンフックダイヤルで電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら...

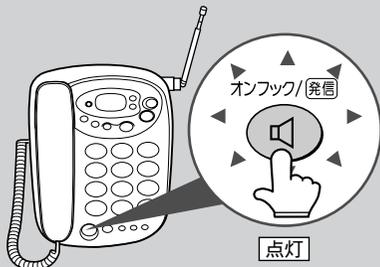

2 相手の方とお話するには...
受話器を取ってお話してください。
オンフック/発信ボタンが消灯します。

3 通話が終わったら...
受話器を戻す。



オンフックダイヤルで電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら...



通話ボタンが点灯します。

2 相手の方とお話するには...
オンフックボタンを押したあと、
子機を耳にあててお話してください。
オンフックボタンが消灯します。

3 通話が終わったら...



ご注意



オンフックダイヤル中（オンフックボタン点灯中）は、相手の方にこちらの声は聞こえません。
通話をするときは、オンフックボタンを押して（オンフックボタン消灯）ください。

電話をかけ直すには

相手の方がお話し中や留守などで電話が繋がらなかったときは、もう一度電話番号を押さなくても、簡単な操作で同じ相手の方かけ直すことができます。(再ダイヤル)




親機でかけ直すとき

1 受話器を取る。



2 “ツー”という音が聞こえたら...

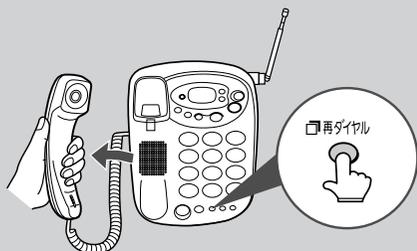

最後にかけた相手の方に、自動的にダイヤルされます。

3 通話が終わったら... 受話器を戻す。



親機の再ダイヤルの記憶を消したいとき

最後にかけた電話番号を他人に知られたくないときは、次の操作をしてください。

親機に受話器を置いた状態で...



ご注意



再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。他の電話機でかけた番号を再ダイヤルすることはできません。

呼出中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがう所に電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。

お知らせ



親機で再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。

オンフックダイヤルでも、再ダイヤルで電話をかけることができます。



子機でかけ直すとき

1

充電器に置いているとき
子機を取る。



充電器に置いていないとき

通話ボタンを押す。



2

“ツ”という音が聞こえたら...



その子機で最後にかけた相手の方に、自動的にダイヤルされます。

3

通話が終わったら...
充電器に戻るか、切ボタンを押す。



子機の再ダイヤルの記憶を消したいとき

最後にかけた電話番号を他人に知られたくないときは、次の操作をしてください。



基本
電話

お知らせ



子機で再ダイヤルできる電話番号は、最大 32 ケタまでです。

呼出音の大きさを変えるには




電話がかかってきたときの音の大きさを変えることができます。



呼出音量を変える

親機に受話器を置いた状態で...

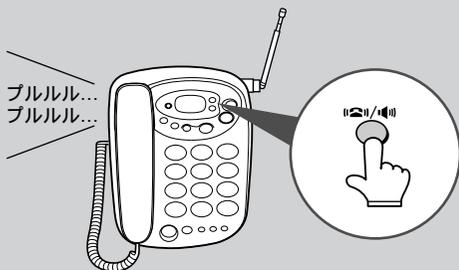

はじめは、“大”になっています。
音量ボタンを押すたびに「小 中 大 特大」
と切り換わり、呼出音が鳴ります。



呼出音量を変える

通話ボタンを消灯させた状態で...



はじめは、“大”になっています。
音量ボタンを押すたびに「小 大」と切り換
わり、呼出音が鳴ります。

子機の呼出音を鳴らさないようにするには

通話ボタンを消灯させた状態で...

「ピー」と鳴るまで、音量ボタンを押し
続ける。(約2秒)



音量ボタンが点滅状態になります。子機を使用
中は(通話中など)音量ボタンは消灯します。
子機の使用をやめると、再び点滅状態にな
ります。

再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを
押します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)

お知らせ



親機の呼出音を鳴らさないようにするこ
とはできません。
子機の呼出音を“切”にしているときに、
親機や他の子機(CJ-X51Wまたは子機
増設機)から呼び出しを受けた場合は
“小”の大きさで鳴ります。

受話音量・スピーカー音量を変えるには



受話口から聞こえる相手の方の声の大きさ(受話音量)やスピーカーから出る音の大きさ(スピーカー音量)を変えることができます。




受話音量を変える



受話音量を変える

通話中に...

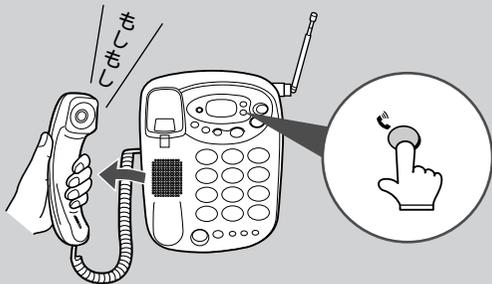

はじめは、「標準」になっています。
受話音量ボタンを押すたびに
「標準 大 特大」と切り換わります。

通話中に...



はじめは、「標準」になっています。
ボタンを押すたびに「標準 大」と切り換わります。

基本

音の調整




スピーカー音量を変える



スピーカー音量を変える

留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...

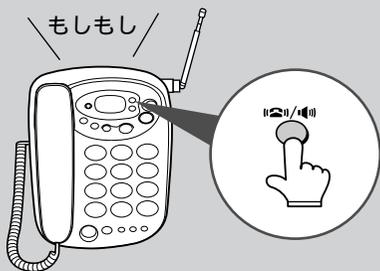

はじめは、「標準」になっています。
音量ボタンを押すたびに「小 標準 大」と切り換わります。

オンフックダイヤル中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...



はじめは、「標準」になっています。
音量ボタンを押すたびに「標準 大」と切り換わります。

呼出音を変えるには



電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

親機の呼出音は、最大 12 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 「呼出音メロディーサービス」を利用すると、さらに 3 種類取り込むことができます。

(24 ページ)

子機の呼出音は、最大 10 種類の中から選ぶことができます。


基本

音の調整



親機の呼出音を変える

親機に受話器を置いた状態で...

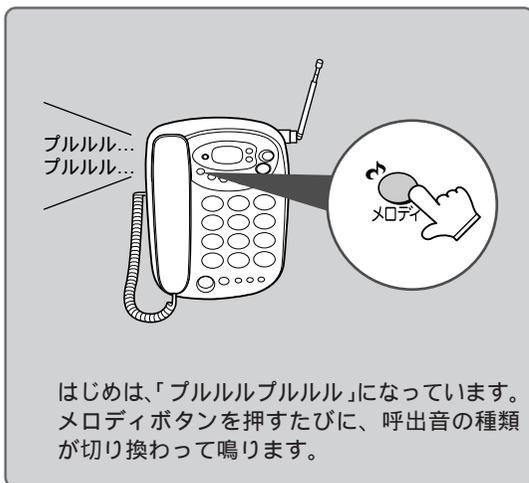


はじめは、「ブルブルブルブル」になっています。メロディボタンを押すたびに、呼出音の種類が切り換わって鳴ります。



子機の呼出音を変える

通話ボタンを消灯させた状態で...

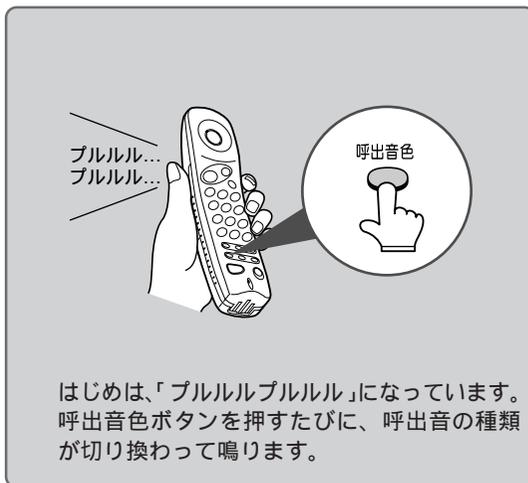

はじめは、「ブルブルブルブル」になっています。呼出音色ボタンを押すたびに、呼出音の種類が切り換わって鳴ります。

親機の呼出音の種類

- 「ブルブルブルブル」
- 「ポロロポロロ」
- 「ピロンピロン」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ロンドン橋」
- 「エリーゼのために」
- 「トルコマーチ」
- 「愛のあいさつ」
- 「取り込んだメロディ」 ()
- 「取り込んだメロディ」 ()
- 「取り込んだメロディ」 ()

() スーパーACR2の利用が可能になると、「呼出音メロディーサービス」を利用してメロディを取り込みます。このメロディを呼出音として選ぶことができます。
(24 ページ)

子機の呼出音の種類

- 「ブルブルブルブル」
- 「ポロロポロロ」
- 「ピロンピロン」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「トッカータとフーガ」
- 「トルコマーチ」
- 「愛のあいさつ」
- 「バイオリンソナタ第5番」

お知らせ



内線通話の呼出音は変わりません。取り込んだメロディを子機の呼出音として使うことはできません。

保留メロディの曲を変えるには



親機と子機で別々に3曲の中から好きな曲を選ぶことができます。
はじめは、「ピアノ協奏曲第1番(チャイコフスキー)」になっています。



保留メロディの曲を変える

- 1 受話器を取り上げ...
- 2 内線
保留
日時
- 3 #
- 4 保留メロディが流れている間に...
好きな曲の番号(1~3)を押す。
- 5 曲を選んだら...
内線
保留
日時



保留メロディの曲を変える

- 1
- 2 内線
保留
- 3 #
- 4 保留メロディが流れている間に...
好きな曲の番号(1~3)を押す。
- 5 曲を選んだら...
内線
保留
切

基本

音の調整

保留メロディの曲名

ボタン	曲名
①	ピアノ協奏曲第1番(チャイコフスキー)
②	峠の我が家
③	森のくまさん

保留中に保留メロディを変更するには

保留中に...

③を押したあと、好きな曲の番号(①~③)を押します。

保留メロディが変わります。

留守番電話でできること


基本

留守番電話

おまかせ留守録音

留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。(☎39 ページ)

ハイ、録音します
ほくにまかせてネ!

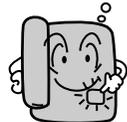

自分で留守設定

お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定。(☎54 ページ)
用件を録音しない応答専用(☎54 ページ)にしたいときや、おまかせ留守設定(☎56 ページ)をやめているときなどに使います。

着信お知らせ

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話やPHS、外出先の電話機、ポケットベルを呼び出してくれます。(☎58 ページ)

このあと、外出先からリモート操作で用件を聞くことができます。



外出先の電話



活用の便利な機能の項目をごらんください。

留守番電話ひとくも

お声拝聴機能

在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話にすることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。

相手の方の声が聞こえているときに...
受話器を取ると、お話しできます。

録音時間と録音件数

録音の合計時間は、最大約10分で50件まで録音できます。(1件あたり最大約3分)
すでに通話録音(☎53 ページ)をしているときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると自動的に「応答専用」に切り換わります。

50件目の用件が録音されたとき用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専用」に切り換わります。

応答メッセージについて

留守録音のメッセージ

「ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」

自分で応答メッセージを録音することもできます。(☎55 ページ)

応答専用のメッセージ

「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」



おまかせ留守設定とは

留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。



ハイ、録音します
ほくにまかせてネ!

おまかせ留守設定の呼出音の回数(8回)は変更することもできます。(P56ページ)
また、おまかせ留守設定を解除することもできます。

留守中に電話がかかってくると

呼出音が8回鳴ったら...
自動的に電話がつながる。



プルルル・・・
プルルル・・・
(8回)

1件目の用件が録音されると、2件目からは呼出音が4回鳴ってつながります。この呼出音の回数(4回)は変更することができます。
(留守応答の呼出音の回数を変える
P56ページ)



留守録音のメッセージが流れたあと...
相手の方の用件を録音。



ただいま留守に
しております・・・

1件につき、最大約3分まで録音できます。



相手の方が電話を切ったら...
自動的に録音終了。



点滅

用件が録音された、日付・時刻が自動的に記録されます。(日時スタンプ)
(親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されます。)

お知らせ



この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。
また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。留守応答すると、応答メッセージに続いて相手の方には「ピー」と発音音が聞こえます。
録音時間が残っていないときや録音件数が50件録音されているときは、おまかせ留守設定は動きません。

自分で留守設定するには

お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定したいときや、用件を録音しない応答専用にしたときは、54ページをごらんください。

基本

留守番電話

帰宅して、用件を聞くには

留守ボタンが点滅していれば、用件が録音されています。



基本

留守番電話



用件を聞くとき

親機に受話器を置いた状態で...

新しく録音された用件の件数（「件数」）が流れ、再生がはじまります。留守設定は解除されます。

前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは

留守ボタンを押すと、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみを続けて再生します。



親機で1件目から聞くとき

親機に受話器を置いた状態で...

留守ボタンが点滅しているときに再生/停止ボタンを押しても、用件は再生されます。この場合は、1件目から再生されます。（そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。）

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ
例)「 件数」です。電話ください。」



録音日付・時刻

例)「 月 日
午前(または午後) 時 分です。ピッ」
(親機の時計を合わせておかないと、
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。)



次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば「再生が終わりました」のメッセージが流れ、自動的に止まります。

再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。そのまま電話にでると、お話しすることができます。

お知らせ



一度聞いた不要な用件は消去してください。(P.42ページ)
消去しない限り新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、41ページをごらんください。
子機では用件を聞くことができません。



用件の再生中にできるいろいろな操作

基本

留守番電話

お知らせ

早聞きで再生しても、日付・時刻の再生速度は変わりません。
 日付・時刻を再生しているときに (9) (早聞き) ボタンを押しても、早聞きで再生することはできません。

不要になった用件を消すには



不要になった用件や通話録音（53 ページ）の内容を1件ずつまたは、まとめて消去することができます。

消去はすべての用件や、通話録音の内容を聞き終わってから行ってください。



不要な用件だけを消す

親機に受話器を置いた状態で...

1 消去する用件の再生中に...



再生が一時停止します。

消去の操作を取り消すには

10秒以内に、再生/停止ボタンを押します。
用件の再生に戻ります。

2 10秒以内に...



「ピー」と鳴り、再生中の用件が消去されます。このあと、10秒以内に再生/停止ボタンを押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。



すべての用件を消す

用件の再生が終わってから...

「ピー」と鳴るまで、消去ボタンを押し続ける。(2秒以上)



「すべての用件を消去します」と聞こえ、用件が消去されます。

基本

留守番電話

親機と子機の間でお話するには (内線通話)



親機と子機との間でお話することができます。通話料金はかかりません。



親機から子機を呼び出す



子機での操作

親機に受話器を置いた状態で...

1

ブルブル
.....

内線
保留
日時

↓

例: 子機 1

1

呼び出したい
子機の内線番号

子機が2台以上のとき
子機2...② 子機3...③ 子機4...④

呼び出し

子機の方が電話にでるまで、「ブルブル...」と鳴ります。
約3分で自動的に呼び出しを止めます。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

充電器に置いていないとき

通話
点灯

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

2

子機の方が電話にでたら...
受話器を取ってお話する。

通話

親機の方とお話する。

3

通話が終わったら...
受話器を戻す。

通話が終わったら...
充電器に戻すか、切ボタンを押す。

切

ご注意


内線通話では、保留はできません。
内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。

お知らせ

親機と子機で通話中に電話がかかってくると、親機のスピーカーや子機の手話口から呼出音が聞こえます。
このときは、親機と子機の通話を止めて電話にできれば、外の相手の方とお話ができます。内線通話は約3分で自動的に切れます。

活用

ホームテレホン

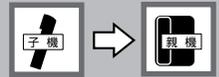


子機から親機を呼び出す



親機での操作

通話ボタンを消灯させた状態で...

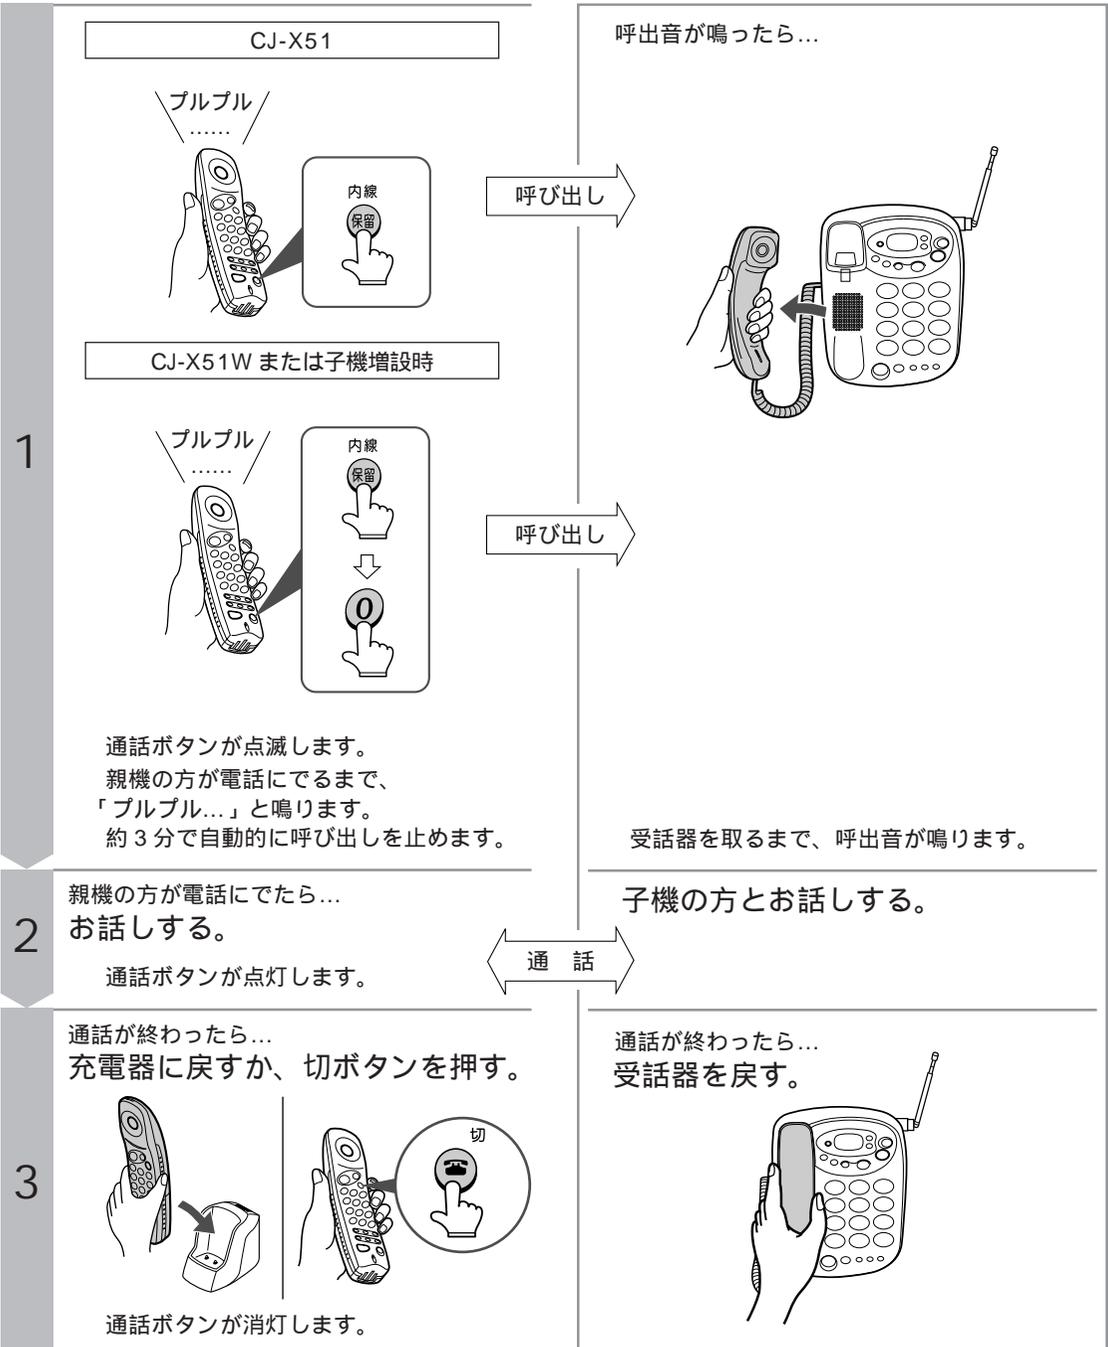


お知らせ

内線通話は約3分で自動的に切れます。



子機から子機へメッセージを伝えるには

(子機間ひと声通知)
[CJ-X51Wまたは子機増設時]

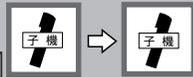

CJ-X51W や子機増設時には、子機から他の子機へメッセージを伝えることができます。
呼び出された子機の方の声は、呼び出した子機の方には聞こえません。
子機間ひと声通知は、約 10 秒間で自動的に切れます。



他の子機へメッセージを伝える



メッセージを受ける

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

ブブブ...

内線保留

例: 子機 2

2 其他子機の内線番号

呼び出し

通話ボタンが点滅します。
他の子機の方が電話にでるまで「ブブブ...」と鳴ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

充電器に置いていないとき

点灯

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

2

他の子機の方が電話にでたら...
メッセージを伝える。

お父さん朝よ!
起きてね

伝言(約10秒間)

通話ボタンが点灯します。
他の子機の方の声は聞こえません。

他の子機の方からのメッセージを受ける。

お父さん朝よ!
起きてね

3

メッセージが終わったら...
切

切

通話ボタンが消灯します。
切ボタンを押さなくても、他の子機の方が電話にでてから約 10 秒後に電話は切れます。

電話は自動的に切れます。

活用

ホームテレホン

外の相手の方との通話をとりにくくするには



[内線通話転送]




親機から子機へとりつく



子機での操作

外の相手の方との通話中に...

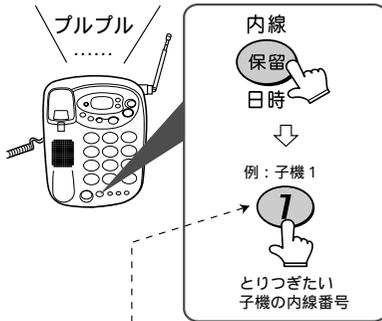

子機が2台以上のとき

子機 2... ② 子機 3... ③ 子機 4... ④

外の相手の方には保留メロディが流れます。約3分で自動的に呼び出しを止め、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

保留/内線/日時ボタンを押して呼び出しを中止したあと、もう一度保留/内線/日時ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき



充電器に置いていないとき



呼び出し

1

親機の方からとりつきを受ける。

2

子機の方が電話にでたら...
電話をとりにくくすることを伝える。

内線通話

3

受話器を戻す。

とりつき

親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方とお話ができます。

お話しする電話機を変えるには(ひとり転送)

電話のとりにくくはひとりでもできます。

親機から子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...
保留/内線/日時ボタンを押す。
- 2 保留中に...
受話器を置いて、子機のところへ行く。
- 3 子機の通話ボタンを押す。

お知らせ



保留/内線/日時ボタンを押したあと、まちがえて#ボタンを押すと、通話をとりにくくことができなくなります。このときは、保留/内線/日時ボタンを押して保留を解除したあと、とりつきごの操作をしてください。
子機との内線通話は約3分で自動的に切れ、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

活用

ホームテレホン

[内線通話転送]




子機から親機へとりつぐ



親機での操作

外の相手の方との通話中に...

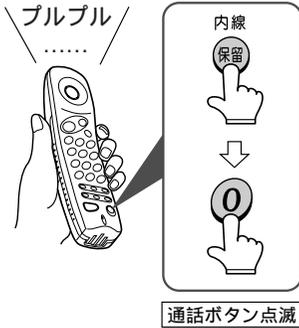


外の相手の方には保留メロディが流れます。約3分で自動的に呼び出しを止め、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

保留 / 内線ボタンを押して呼び出しを中止したあと、通話ボタンまたは保留 / 内線ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

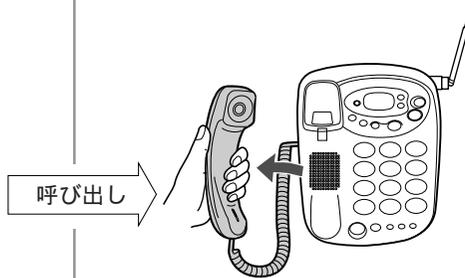

1

活用

ホームテレホン


2

親機の方が電話にでたら...
電話をとりつぐことを伝える。

内線通話 → 子機の方からとりつぎを受ける。

3

充電器に戻すか、切ボタンを押す。

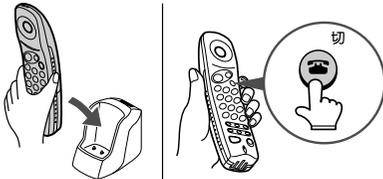

とりつぎ →

子機の方が充電器に戻すか、切ボタンを押すと、外の相手の方とお話しいができます。

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線ボタンを押す。

2 保留中に...
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、親機のところへ行く。
約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

3 親機の手話器を取る。

お知らせ



保留 / 内線ボタンを押したあと、まちがえて#ボタンを押すと、通話をとりつぐことができなくなります。

このときは、保留 / 内線ボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

親機との内線通話は約3分で自動的に切れ、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。



CJ-X51Wや子機増設時には、外の相手の方との通話を子機から他の子機へとりにくくすることができます。

子機から他の子機へのとりにくくでは、内線通話をすることはできません。
(とりにくく元の子機の方の声を、とりにくく先の子機で聞くことはできます。)

[ひと声転送]



子機から他の子機へとりにくく



他の子機での操作

外の相手の方との通話中に...



外の相手の方には保留メロディが流れます。
他の子機の方が電話にでるまで
「ブブブ...」と鳴ります。

他の子機の方が電話にでないときは

保留 / 内線ボタンを押して呼び出しを中止したあと、通話ボタンまたは保留 / 内線ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき



充電器に置いていないとき



呼び出し

他の子機の方からとりにくくを受ける。

2

他の子機の方が電話にでたら...
電話をとりにくくことを伝える。
他の子機の方の声は聞こえません。


伝言 (約10秒間)

保留メロディが聞こえたら...
通話ボタンまたは保留 / 内線ボタン
を押す。

保留が解除され、外の相手の方とお話
ができます。

3

充電器に戻すか、切ボタンを押す。

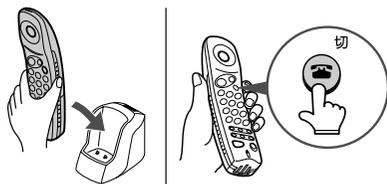

とりにくく

この操作をしなくても、他の子機の方が
電話にでてから約10秒後に自動的に
とりにくくされます。

お話しする電話機を変えるには [ひとり転送]

電話のとりにくくはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線ボタンを押す。

2 保留中に...
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、
他の子機のところへ行く。
約5分間そのままにしておくと、親機のス
ピーカーから保留メロディが流れます。

3 他の子機の通話ボタンを押す。

お知らせ



保留 / 内線ボタンを押したあと、まちが
えて (#) ボタンを押すと、通話をとりに
くくができなくなります。
このときは、保留 / 内線ボタンを押して
保留を解除したあと、とりにくくの操作を
してください。

ホットラインダイヤルを使うには



よく利用される方をホットラインダイヤルに登録しておく、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。(親機2件)



ホットラインダイヤルに登録する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ
登録
- 2 ホットラインダイヤルボタンの1または2を押す。
ホットラインダイヤル
- 3 電話番号を市外局番から入力する。(最大16ケタ)
- 4 キャッチ
登録
「ピー」と鳴って、電話番号が登録されます。

途中で止めるには

再生/停止ボタンを押します。

登録した電話番号を変更するには

操作1からやり直します。
(前の電話番号は自動的に消えます。)

登録した電話番号を消去するには

操作3をとばして操作します。

ご注意



ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。



ホットラインダイヤルで電話をかける

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 ホットラインダイヤルボタン1または2を押す。
ホットラインダイヤル
- 2 相手の方が電話にでたら...
受話器を取ってお話してください。
- 3 通話が終わったら...
受話器を戻す。

活用

ホットラインダイヤル

お知らせ



ホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話することができます。

親機の短縮ダイヤルを使うには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ短縮ダイヤルに登録しておく便利です。
短縮ダイヤルは、最大 10 人分登録できます。



短縮ダイヤルに登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1



2




3

登録させたいボタン (①~⑩) を
1つ押す。

✳️、# は使えません。

4

登録したい電話番号を市外局番から
入力する。
(最大 16 ケタ)

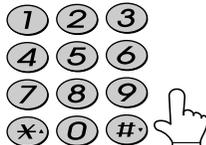

5



続けて別の電話番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

受話器を取り上げます。

登録した電話番号を変更するには

操作 1 からやり直します。

(前の電話番号は自動的に消えます。)

登録した電話番号を消去するには

操作 4 をとばして操作します。

登録した電話番号を確かめるとき

1 親機に受話器を置いた状態で...

確認
を押す。

2 短縮ボタンを押す。

3 登録した番号のボタン (①~⑩) を押す。

登録した電話番号が聞こえます。

登録されていないときは、「ピピピピ」と聞こえます。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

登録した名前を記入しておきましょう。
付属の操作早見表の短縮ダイヤルシートを切り取ってお使いください。

活用

短縮ダイヤル



短縮ダイヤルで電話をかける

受話器を取る。

1



「ツー」という音が聞こえます。

17ケタ以上の番号をダイヤルするとき


- 1 受話器を取る。
- 2 短縮ボタンを押す。
- 3 1つめの番号を登録したボタンを押す。
- 4 短縮ボタンを押す。
- 5 2つめの番号を登録したボタンを押す。
はじめの電話番号をダイヤルしたあと、次の電話番号が自動的にダイヤルされます。
(チェーンダイヤル機能)

2



かけたい相手の方の電話番号を登録したボタンを押す。

3

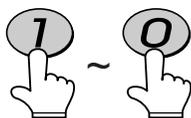

短縮ダイヤルを登録していないボタンを押したときは、「ピピピピ」と聞こえます。

4

通話が終わったら...
受話器を戻す。

活用

短縮ダイヤル

お知らせ



オンフックダイヤルでも、短縮ダイヤルを使って電話をかけることができます。

子機の短縮ダイヤルを使うには



よく利用される電話番号などは、あらかじめ短縮ダイヤルに登録しておく便利です。
短縮ダイヤルは、10人分登録することができます。



短縮ダイヤルに登録する

通話ボタンを消灯させた状態で...


1

短縮



短縮ダイヤルに登録したいボタン
(①~⑩)を1つ押す。

2

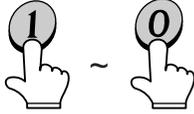

⑨、⑩は使えません。

登録したい電話番号を押す。
(最大 16 ケタ)

3



4

短縮



短縮ダイヤルが登録されます。

続けて別の電話番号を登録するときは
操作1からくり返します。

途中で止めるには

切ボタンを押します。

登録した電話番号を変更するには

操作1からやり直します。
(前の電話番号は自動的に消えます)。

登録した電話番号を消すには

操作3をとばして操作します。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は
中止されます。

親機で登録した電話番号を子機でかけたり、
子機で登録した電話番号を親機または他の子機
(CJ-X51Wまたは子機増設時)でかけたりすることはできません。
オンフックダイヤルでも、短縮ダイヤル
で電話をかけることができます。



短縮ダイヤルで電話をかける

1

充電器に置いているとき




充電器に置いていないとき




2

「ツー」という音が聞こえたら...

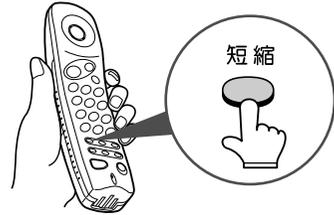

3

かける相手の方の短縮番号を押す。

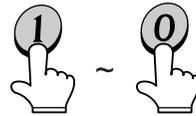

登録した電話番号がダイヤルされます。
短縮ダイヤルを登録していないボタンを押したときは、「ピピピピ」と聞こえます。

4

通話が終わったら...

充電器に戻るか、切ボタンを押す。

活用

短縮ダイヤル

通話内容を録音するには (通話録音)




外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。

録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目もごらんください。
(☎40 ~ 42 ページ)



録音する

通話中に...

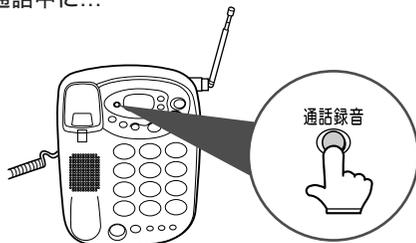

1

通話録音が始まります。(最大約 10 分)
録音中は、留守ボタンが“チカッ、チカッ”と点滅します。
録音可能時間が 3 分未満のときは、留守ボタンが 1 秒おきに速く点滅します。
録音可能時間が 1 分未満のときは、留守ボタンがさらに速く点滅します。

録音を止めるには...


2

もう一度、通話録音ボタンを押す。
電話を切っても録音は止まります。



録音内容を聞く

電話を切ったあと...

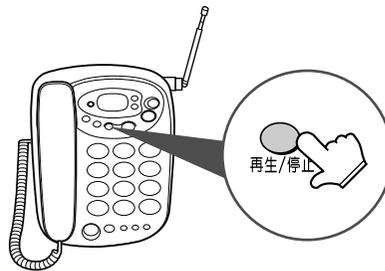

録音されている件数(通話録音と留守録音の用件の合計)がアナウンスされて、1 件目から順に再生が始まります。

すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。

一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、41 ページをごらんください。

再生を途中で止めるには

再生中に...

もう一度、再生/停止ボタンを押します。

活用

便利な機能

録音できる時間や件数は？

最大約 10 分または最大 50 件まで録音できます。すでに留守番電話の用件(☎40 ページ)が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

録音できる時間がなかったり、録音件数が 50 件になっているときは、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

お知らせ



通話録音中に録音可能時間がなくなったときは、録音が終了します。

子機では通話録音をすることはできません。親機と子機で内線通話をしているときは、通話録音はできません。

通話録音中は、保留することはできません。

自分で留守設定するには




お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定。用件を録音しない応答専用をしたいときや、おまかせ留守設定をやめているときなどに使用します。



留守録音に設定する

親機に受話器を置いた状態で...

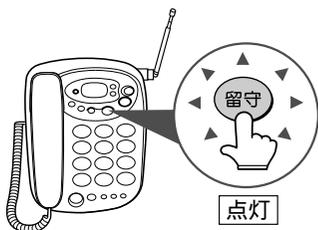

留守録音のメッセージが流れ、「留守設定」になります。

録音できる残り時間が3分未満のときは、留守ボタンが1秒おきに速い点滅になります。さらに録音できる残り時間が1分未満になると、留守ボタンが常に速い点滅になります。しばらくすると、点灯に変わります。このときは不要な用件を消去してください。(☎42ページ)

留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...

留守録音のメッセージが流れ、用件が録音できます。



呼出音の回数(4回)は変更することができます。(☎56ページ)

留守録音の動作は、おまかせ留守設定と同じです。

お知らせ



留守設定したとき応答メッセージが流れますが、このとき「ピー」という発信音は聞こえません。応答専用にするとき、おまかせ留守設定は動きません。



応答専用にする

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3



4



5



留守設定をしていないときは、このあと留守ボタンを押して、留守設定をしてください。応答専用のメッセージが流れ、「応答専用」になります。

留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...

応答専用のメッセージが3回流れ、電話が切れます。



再び、留守録音に設定するには

上記の操作4で①を押します。

活用

便利な機能

自分の声で応答メッセージを作るには



固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。
(おまかせ留守設定が働いたときも同様です。)

応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。



応答メッセージを録音する

親機に受話器を置いた状態で...

1 「ピッ」と鳴るまで
応答ボタンを押し続ける。
(2秒以上)



応答メッセージの内容を確認するには

応答ボタンを押します。

応答メッセージの内容を変えるには

操作1からやり直します。

前に録音した内容は消えます。

2 受話器を取る。

3 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...
受話器で応答メッセージを話す。
(最大約20秒)

録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

応答ボタンまたは再生/停止ボタンを押します。

応答メッセージの内容を消すには

親機に受話器を置いた状態で...

1 「ピッ」と鳴るまで...
応答ボタンを押し続ける。
(2秒以上)

2 を押す。

このあと留守録音をすると、固定の応答メッセージが流れます。

応答メッセージの参考例

はい、 です	ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 お名前とご用件を3分以内 にお話してください。
-----------	--

合計20秒以内に

お知らせ



応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、呼出音が鳴ります。

このときは、一度受話器を置いたあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。

応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。

これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

活用

便利な機能

呼出音の回数を変えるには



おまかせ留守設定の呼出音の回数を変える

おまかせ留守設定 (☎ 39 ページ) の呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「8回」になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ
登録
- 2 留守
- 3 回数を選ぶ。
 1 | 2 | 3
6回 | 8回 | 10回
4 | 5
11回 | 12回
- 4 キャッチ
登録
「おまかせ留守を設定しました」と聞こえます。



留守応答の呼出音の回数を変える

自分で留守設定したときの呼出音の回数や、おまかせ留守設定で用件が録音されているときの呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「4回」になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ
登録
- 2 留守
- 3 #*
- 4 回数を選ぶ。
 2 ~ 9
2回 ~ 9回の中から選びます。
- 5 キャッチ
登録

活用

便利な機能

おまかせ留守設定を解除するには

上記の操作3のとき、を押します。

「おまかせ留守を解除しました」と聞こえます。

お知らせ



おまかせ留守設定を解除しているときは、外から電話がかかってきても自動的に留守応答はしません。

おまかせ留守設定を解除していても、留守ボタンを押せば、自分で留守設定することができます。

(☎ 54 ページ)

留守応答の呼出音の回数を設定すると、トールセーバーが解除されます。

(☎ 65 ページ)

呼出音をメロディに設定しているときは、設定した呼出音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。

応答メッセージのあとの無音時間を変えるには



応答メッセージのあとの無音時間を「3.2秒」に変えると、むだな録音がなくなりますので着信お知らせ(転送)([62ページ](#))を使うときに便利です。



はじめは、「1.2秒」に設定されています。



無音時間を変える

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ
登録
- 2 #
- 3 5
- 4 時間を選ぶ。
1.2秒 1 | 3.2秒 2
- 5 キャッチ
登録

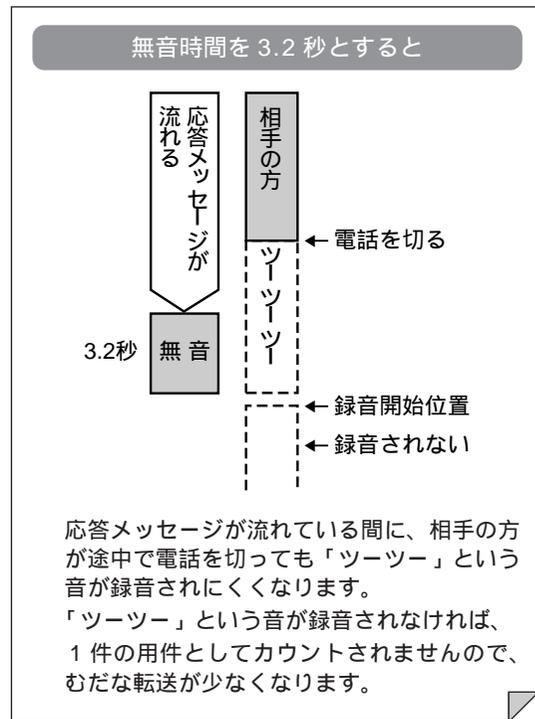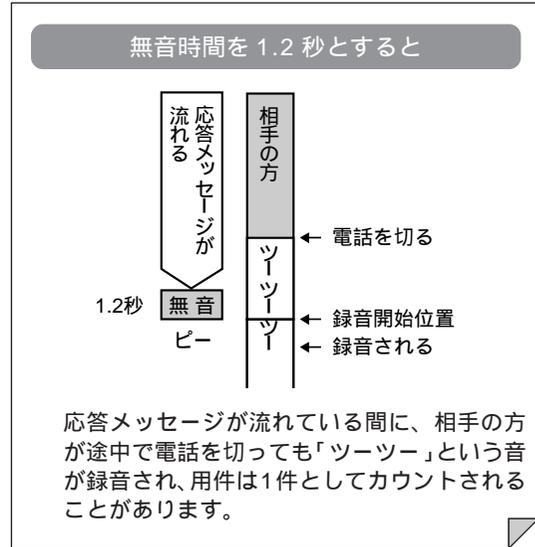

活用

便利な機能

着信お知らせ(転送)を使うには

(お出かけ前の操作 - 暗証番号を登録する)

着信お知らせ(転送)をしたり、外出先から留守番電話を操作するには、暗証番号の登録が必要です。



暗証番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1




2



登録したい暗証番号を4ケタ押す。

3

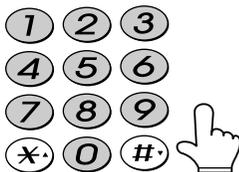

(*) や (#) は使えません。


4



暗証番号が登録され、その番号が聞こえます。

暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、付属の操作早見表のリモート操作手順カードに記入してください。

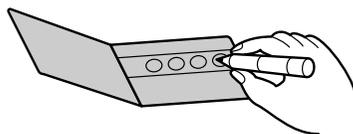

外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

暗証番号を変更するには

操作1からやり直します。
前の暗証番号は消えます。

暗証番号を消すには


左記の操作3をとばして操作します。
暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作や転送の設定ができなくなります。転送を設定(☎ 60 ページ)している場合は、暗証番号を変更したり消すことはできません。

活用

便利な機能

暗証番号が登録されているか確かめるには

親機に受話器を置いた状態で...

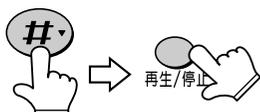

登録されているときは「ピー」と聞こえます。
登録されていないときは「ピピピピ」と聞こえます。

お知らせ



暗証番号の内容を確かめることはできません。
暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。留守番電話は重大な秘密などの連絡用としてでなく、便利な伝言板として、お使いになることをおすすめします。登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。



(お出かけ前の操作 - 転送先の電話番号を登録する)

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話、PHS、外出先の電話機やポケットベルなどを呼び出してくれます。(☎62 ページ)

このあと、外出先からリモート操作(☎63 ページ)で用件を聞くことができます。

あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。(☎58 ページ)

ディスプレイ付のポケットベルに転送するとき、表示したいデータを含めて登録することができます。



1

転送先の電話番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1




2



3

転送先の電話番号を押す。
(最大 32 ケタ)

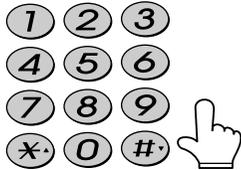

4



転送先の電話番号が登録されます。

転送先の電話番号を変更するには

操作 1 からやり直します。

(前の電話番号は自動的に消えます。)


転送を設定している場合は、転送先の番号を変更することはできません。

活用

便利な機能

転送先の電話番号を確認するとき

親機に受話器を置いた状態で...

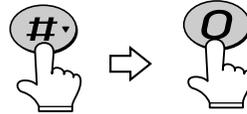

転送先の電話番号が聞こえます。
登録されていないときは「ピピピピ」と鳴ります。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

登録した電話番号を消去することはできません。

ポケットベルへ転送するとき

1 「転送先の電話番号を登録する」
（☎59 ページ）の操作 1 ~ 2 を
行う。


登録は 2 ~ 5 の操作で、合わせて 28 ケタ
までです。

2 ダイヤルボタンで、ポケベルの
電話番号を押す。



4 ダイヤルボタンで、表示したい
データを押す。

ディスプレイの付いていないポケットベル
や、転送するデータを入れないとき（呼出
音のみ出したいとき）は、この操作をとば
してください。

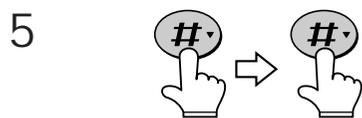

2 転送を設定する

転送先の電話番号と暗証番号を登録していな
いと、転送を設定することはできません。

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3



「転送を設定しました」と聞こえます。
（転送表示ランプ点灯）
外出先の電話機への転送が設定されます。

転送を解除するには

上記の操作 1 ~ 3 を行います。

「転送を解除しました」と聞こえます。
（転送表示ランプ消灯）



3 留守録音に設定する



用件が録音されると転送します。
留守ボタンを押し忘れても、おまかせ留守
設定で用件が録音されると転送します。

お知らせ



転送するポケットベルによっては、操作
5 が異なることがあります。

また、フリーワードコード開始コードや
フリーワード等の入力のしかたについ
て、くわしくは、転送するポケットベル
の取扱説明書をごらんください。

ポケットベルをお使いになるときは、契
約が必要です。くわしくは、使用するポ
ケットベルのサービス会社へお問い合わせ
ください。

転送が設定されているときは、転送回数を変更することはできません。
 転送を解除(☎60ページ)したあと操作します。




転送回数を変更する

はじめは、「1回」になっています。
 親機に受話器を置いた状態で...

- 1 
- 2 
- 3 
- 4

転送先回数を選ぶ。(1ケタ)

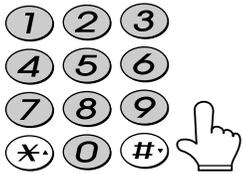


転送回数は、1回～10回まで選べます。
 0を押すと10回になります。
- 5 

転送回数が変更されます。

例：3回に設定したとき

リモート操作で録音された内容を聞くまでは、
 15分おきに最大3回自動的に発信します。

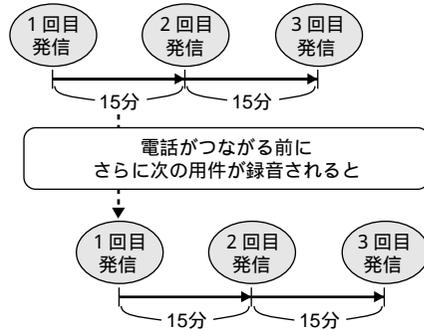

活用

便利な機能

転送先の携帯電話やPHSが留守番電話サービスに加入されているとき

転送時に携帯電話やPHSの電源を切っていたり圏外の場合は、メッセージが留守番電話サービスの用件として録音されます。

留守番電話サービスに「この電話は転送です」という用件が入っていたら、電話をかけ、録音されている用件を聞いてください。(☎62ページ)

なお、この場合、転送回数を「1回」にしておくことをおすすめします。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。




（外出先での操作）

転送が設定された状態で留守番電話に用件が録音されると...

録音が終わって約 10 秒後

外出先の電話機などへ転送したとき

外出先の電話機へ自動的に発信します。

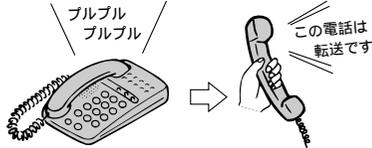

受話器を取ると、「この電話は転送です」という声がくり返して聞こえます。
（最大約 55 秒後に電話は切れます。）

リモート操作で用件を確認

転送先の電話機がトーン信号を出せる電話機のと看や、携帯電話やPHSで受けたときは、そのまま操作します。



「この電話は転送です」という声が聞こえている間に...

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機のと看は、(※)ボタンを押してトーン信号に切り換えてから操作してください。
（電話機によってはトーン信号に切り換えるボタンが異なることがあります。）

ポケットベルへ転送したとき

ポケットベルへ自動的に発信します。



ディスプレイ付ポケットベルの場合、データがあればデータを表示します。

リモート操作で用件を確認

お近くのトーン信号が出せる電話機から自宅に電話をかけます。



応答メッセージが聞こえている間に...

暗証番号(4ケタ)



「この電話は転送です」という声や応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

転送されても用件がないときは？

応答メッセージが流れている間に、相手の方が電話を切ると、用件が録音されていなくても、用件としてカウントし転送をはじめることがあります。

これは、「ツーツー」という音が録音されているためです。このようなときは、応答メッセージのあとの無音時間を「1.2秒」から「3.2秒」に変えると、「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

(☎57 ページ)

次のようなときは、着信お知らせ（転送）の設定をしても、転送されません。

- ・ 通話録音したとき

お知らせ



転送回数を複数回に設定していても、暗証番号を入れると、そのあとの転送動作は行いません。

外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあげると電話は切れます。)

外出先から用件を聞くとき

1 自宅に電話をかける。



外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機)から、自宅に電話をかけます。

トールセーバーを設定しておく

用件が録音されているときは、2回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。(☎65ページ)

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。(☎58ページ)
暗証番号は覚えていますか。

暗証番号が登録されていないときや、わからないときは、リモート操作はできません。

2 応答メッセージが聞こえている間に...




応答メッセージが止まります。
止まらないときは、もう一度押します。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、*ボタンを押してトーン信号に切り換えてから操作してください。(電話機によってはトーン信号に切り換えるボタンが異なることがあります。)

3 応答メッセージが止まったら... 暗証番号 (4ケタ)を押す。

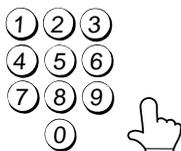

暗証番号を押すときは

10秒以上あいだをあげると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。
ボタンを押して20秒以上あいだをあげたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。ゆっくりと確実に押してください。

4 「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。



用件が録音されていると...

「ピッ 件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。

再生が止まります。

1分以内に...

他のリモート操作をする。
(次ページ)

電話を切る。

新しい用件とは？

親機の留守ボタンを押して再生したあとに録音された用件のことです。リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは①#を押してください。

用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が録音されていません。

活用

便利な機能

	行いたい操作	押すボタン	動作
再生中	再生中の用件を聞き直す	③ ①	再生中の用件を最初から再生します。
	1件前の用件を聞き直す	③ ③ ①	1件前の用件を頭出しして再生します。
	次の用件を聞く	④ ①	次の用件を頭出しして再生します。
	早聞きする	①	ボタンを押した所から早聞き再生します。もう一度、押すと普通の速さに戻ります。
	再生を止める	⑤ ①	再生が停止します。
停止中	すべての用件を聞き直す	① ①	「1件です」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。
	すべての用件を消去する	① ①	「すべての用件を消去します」と聞こえます。消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。次の用件は、新しく1件目として録音されます。
	転送を設定する(転送を解除中)	⑦ ①	「転送を設定しました」と聞こえます。
	転送を解除する(転送を設定中)	⑦ ①	「転送を解除しました」と聞こえます。
	自分の声で応答メッセージを録音(変更)する	⑨ ① ⇨	「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す。 録音は、約20秒で自動的に止まります。20秒以内に録音を終わるときは、①ボタンを押します。録音した応答メッセージが再生されます。
転送先の電話番号を登録(変更)する	⑧ ① ⇨	「番号を押してください」と聞こえたら、⇨ ① 電話番号を押す。(最大32ケタ) 登録した電話番号が聞こえます。転送先の電話番号が登録されます。転送を設定していないときは、転送の設定をしてください。	

活用

便利な機能

お知らせ



早聞きで再生しても、日付・時刻は普通の速さで再生されます。
日付・時刻の再生中に①ボタンを押しても、早聞き再生にはなりません。
転送先の電話番号を登録(変更)するときに、ポケットベルのデータは入力できません。
転送先の電話番号を登録(変更)すると、前のポケットベルのデータは消えます。

トールセーバーを使うには



トールセーバーとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の呼出音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。

トールセーバーを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から呼出音が2回鳴ると留守応答します。(用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。)



トールセーバーを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

トールセーバーを解除するには

操作4で、②～⑨を押して留守応答の呼出音の回数(2回～9回)を選びます。

トールセーバーと留守録音を設定中に
外から電話をかけると

2回の呼出音でつながったとき
用件が録音されています。

リモート操作(☎63ページ)で用件を
聞くことができます。

2回の呼出音でつながらなかったとき
用件は録音されていません。

このとき(3回目の呼出音が聞こえてすぐ
に)電話を切ると、通話料金がかかりません。

活
用

便
利
な
機
能

お出かけの前に

留守録音に設定する。



184/186 ボタンを使って電話をかけるには



「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始にともない、一般の電話回線は通常通知（通話ごと非通知）または通常非通知（回線ごと非通知）のどちらかになります。

どちらの場合でも、通話ごとに自分の電話番号を「通知させる / 通知させない」を選んで電話をかけることができます。

電話をかけるとき、「184」（電話番号を通知しない）または「186」（電話番号を通知する）を押すかわりに、184/186 ボタンを使うとワンタッチで「184」または「186」がダイヤルされます。

はじめは、「184」がダイヤルされるように設定されています。

お使いの回線が通常通知（通話ごと非通知）で契約されている場合、184/186 ボタンは非通知（184）に設定してお使いください。

お使いの回線が通常非通知（回線ごと非通知）で契約されている場合、184/186 ボタンは通知（186）に設定してお使いください。

活用

便利な機能



184/186 ボタンの設定を切り換える

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 1 短縮
- 2 184/186
- 3 1 2
自分の電話番号を相手の方に通知しないとき（184 に設定）
自分の電話番号を相手の方に通知するとき（186 に設定）
- 4 短縮



184/186 ボタンの設定を切り換える

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 1 充電器に置いているとき
子機を取る。
充電器に置いていないとき
通話ボタンを押す。
- 2 184/186
- 3 相手の方の電話番号を押す。
「184」に設定しているとその通話に限り、相手の方に電話番号を通知しません。
「186」に設定しているとその通話に限り、相手の方に電話番号を通知します。

お知らせ



184/186 ボタンを使わなくても、ダイヤルボタンで1,8,4または1,8,6を押すと同様に電話をかけることができます。



ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなプッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- クレジット通話サービス
- ポケットベルサービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール
- 留守番電話におけるリモート操作など




トーン信号を送る

1

各種サービスに電話をかける。
テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2

トーン信号切換ボタンを押す。

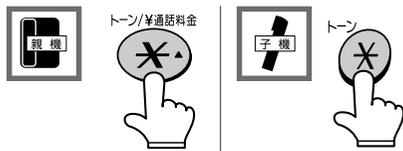

これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。



ターミナルアダプターにつないで使う

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3



4



5



6



ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。

活用

便利な機能

お知らせ



トーン信号切換ボタン(トーン/半通話料金) (✳) を使っても、サービスを受けられない場合があります。

具体的な利用方法については、各サービスをしている所にお確かめください。

子機でトーン信号切換ボタン(トーン) (✳) を使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。

このときは、親機を利用してください。

お知らせ



ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、ご使用されているターミナルアダプターによっては接続ができて、うまく通信できない場合もあります。

停電中は、ご使用されているターミナルアダプターの種類によっては、お話しいただけません。



この電話機を PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 は利用できません。そのまま使用すると電話がかかけられないことがありますので、必ずスーパー ACR2 を止めておいてください。(P.22 ページ)

内線電話機として使われたあと、家庭用としてお使いになるときは、スーパー ACR2 を再び動かしてください。(P.22 ページ)



外線に電話をかける

1

受話器を取る。



充電器に置いているとき
子機を取る。

充電器に置いていないとき
通話ボタンを
押す。

2

外線につなぐ番号を押す。

一般的には ① がよく使われています。
設置する PBX によっては番号が異なる
ことがあります。

3

“ ツー ” という音が聞こえたら...
相手の方の電話番号を押す。

再ダイヤルをできるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間 (ポーズ時間) を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと...



再ダイヤル



再ダイヤル



1 回押すと約 4 秒、2 回目からは約 2 秒の間隔があきます。

次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。

短縮ダイヤルに電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、再ダイヤルボタンを押したあと、電話番号を登録します。

活用

便利な機能

お知らせ



PBX やホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。この電話機は自動的に電話回線種別を選んでくれますが、PBX やホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(P.13 ページ)

「キャッチホン」サービスを利用するには



「キャッチホン」サービスとは、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。)

キャッチボタンは、NTTの通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

キャッチホンを受けるとき

1 通話中に、他の方からの電話がかかってくると...
キャッチホンの信号音が鳴ります。

2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには...

通話中の方には、保留メロディが流れます。
(この電話機の保留メロディではありません。)

3 再び、前の方との通話に戻すときは...

キャッチホンサービスを利用していても通話の切り換えができないときは

フッキング時間を変えてみてください。
はじめは、「0.8秒」になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 **キャッチ 登録**
- 2
- 3
- 4 時間を選ぶ。

0.4秒	0.6秒	0.8秒
------	------	------
- 5 **キャッチ 登録**

子機でキャッチボタンを押したときのフッキング時間も親機で設定した時間と同じになります。

お知らせ キャッチホンを受けると通話時間と通話料金が正しくお知らせできないことがあります。
キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく「ボン」と押すこと(フッキング)と同じ動きになります。キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことはありません。

各種サービス
キャッチホン

クイック通話をやめるとき



クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話を使わないようにすることができます。



クイック通話の解除

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

短縮



通話ボタンが点滅します。

2



3



最後に...

4

短縮



「ピー」と鳴って解除されます。
通話ボタンが消灯します。

クイック通話を設定するとき

操作3で...

①ボタン（設定）を押す。



その他

こんなときは

こんな音が聞こえたとき



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に10秒以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電機の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ...」	充電機の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電機に戻してください。
		使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターを接続してください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピーピー...」	充電機から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき	操作をするか、子機を充電機に戻してください。
		「ピーピー」	親機または他の子機(CJ-X51Wまたは子機増設時)が使用中のとき
	「ピーピー」	停電中のとき	親機を使用してください。
	「ピーピー」	親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
	「ピーピー」	親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターを接続してください。
	「ピーピー」	電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。
充電器に置いているとき	「ピーピーピー...」	充電機のACアダプターがはずれたとき	ACアダプターを接続してください。
		「ピーピー」	停電になったとき

その他

こんなときは

「故障」かな？と思ったとき

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

それでも具合の悪いときは、84ページの「保証とアフターサービス」をごらんの上修理を依頼してください。



親機を使っているとき

 は、それぞれの説明の参照ページを表わしています。

電話がかけれない



受話器コードと電話機コードは「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでいますか。(☎11～12ページ)
回線種別は正しく合っていますか。(☎12～13ページ)
回線種別を変更契約されていませんか。(☎13ページ)
(回線種別を合わせてください。)
電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。(☎77ページ)
子機が使用中ではありませんか。(子機表示ランプ点灯)
(☎27ページ)



スピーカーの音が聞こえにくい



スピーカー音量の設定が“小”になっていませんか。
(☎35ページ)



子機が呼び出せない



親機の AC アダプターがはずれていませんか。
(☎11ページ)
子機の充電電池のコネクターがはずれていませんか。
(☎14ページ)
子機の充電電池の容量が少なくなっていないですか。
(☎15ページ)
子機が離れすぎではありませんか。(☎16ページ)
アンテナを伸ばしていませんか、
倒れたりしていませんか。(☎16ページ)
電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。
(☎17ページ)
停電中ではありませんか。(☎74ページ)
子機が使用中ではありませんか。(子機表示ランプ点灯)(☎27ページ)



その他

こんなときは



子機を使っているとき

呼出音が鳴らない



- 親機の AC アダプターがはずれていませんか。(☞ 11 ページ)
- 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☞ 14 ページ)
- 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☞ 15 ページ)
- 親機から離れすぎていませんか。(☞ 16 ページ)
- 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☞ 17 ページ)
- 呼出音量の設定が“切”になっていませんか。(音量ボタン点滅)(☞ 34 ページ)
- 停電中ではありませんか。(☞ 74 ページ)

電話がかけられない



- 親機の AC アダプターがはずれていませんか。(☞ 11 ページ)
- 電話機コードは、親機に確実に差し込んでいますか。(☞ 12 ページ)
- 親機の回線種別は正しく合っていますか。(☞ 12 ~ 13 ページ)
- 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☞ 14 ページ)
- 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☞ 15 ページ)
- 親機から離れすぎていませんか。(☞ 16 ページ)
- 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☞ 17 ページ)
- 親機または他の子機 (CJ-X51W または子機増設時) が使用中ではありませんか。(☞ 27 ページ)
- 停電中ではありませんか。(☞ 74 ページ)

親機が呼び出せない



- 親機の AC アダプターがはずれていませんか。(☞ 11 ページ)
- 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☞ 14 ページ)
- 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☞ 15 ページ)
- 親機から離れすぎていませんか。(☞ 16 ページ)
- 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☞ 17 ページ)
- 親機または他の子機 (CJ-X51W または子機増設時) が使用中ではありませんか。(☞ 27 ページ)
- 停電中ではありませんか。(☞ 74 ページ)


「ピピピピ」と鳴って、通話ボタンが点滅している

- 子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。
- このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。

子機を充電器に置いても切ボタン(ランプ)がつかない(充電できない)



- 充電機の AC アダプターがコンセントからはずれていませんか。(☞ 14 ページ)
- 子機を充電器に正しく置いていますか。(☞ 14 ページ)
- 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☞ 14 ページ)
- 充電端子が汚れていませんか。(☞ 15 ページ)
- 停電中ではありませんか。(☞ 74 ページ)

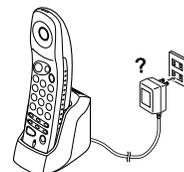

その他

こんなときは

停電になったとき



停電したときや親機の AC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機はふつうの電話機として使えます

受話器を取って、ふつうに電話をかけたり、受けたりできます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

保留	音量の切り換え
オンフックダイヤル	スーパー ACR2
留守番電話	子機との通話
登録操作	

通話中、保留メロディが流れているとき

子機で使用中

電話は切れてしまいます。

親機で使用中

親機に受話器を置いているとき(オンフックダイヤル)は、電話は切れてしまいます。

親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。(呼出音は鳴ります。)

録音された内容は消えません。

電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

呼出音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

再び通電すると、元の呼出音に戻ります。

子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

電話をかけるときは、親機を使用してください。

登録した内容は消えません

電話機コードがつながっていれば、登録した内容は消えません。

操作ができなくなったとき



この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。



1 電話機コードとACアダプターを抜く。

親機の受話器を取り上げた状態で...
約1分間そのままにしておく。

2

このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。
お買い上げ時の設定に戻る内容：
日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤルなど

3

親機に受話器を置き...
ACアダプターと電話機コードをつなぐ。
「ピッ」と鳴って、各表示ランプが点滅します。
(約6～15秒)

4

点滅が止まったら、操作してください。
1～4の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。



充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます。

このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。


お買い上げ時の設定に戻る内容：
呼出音量、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤルなど



親機の登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にするには

親機に受話器を置いた状態で...

1

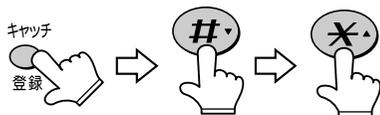

2



3



約5秒後にお買い上げ時の状態になります。

お知らせ



上記操作をすると、拒否発信操作を行っていた場合でも、日本テレコムよりデータが送られてスーパーACR2が利用できるようになります。
利用されない場合は、再度拒否発信操作を行ってください。(18/21ページ)

ご注意



子機の登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にすることはできません。

その他

こんなときは

壁に掛けて使うとき



壁掛け寸法




その他
いろいろなときは



壁に掛けて使うとき


壁掛け用のツメをはずし、裏返して差し込む。

1

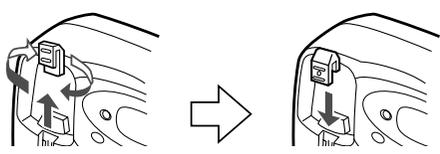

2


付属の壁掛け用ネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

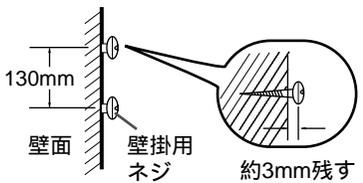

取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

3


底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

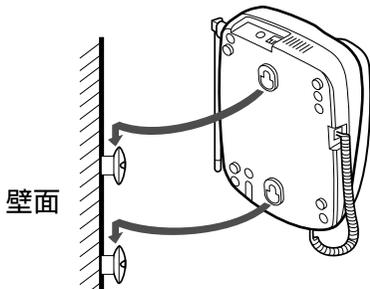

壁に掛けて使うとき

付属の壁掛け用ネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。


1

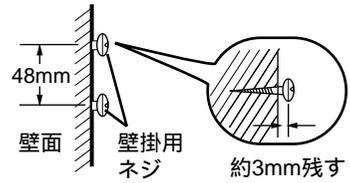

取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

2


充電器裏面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

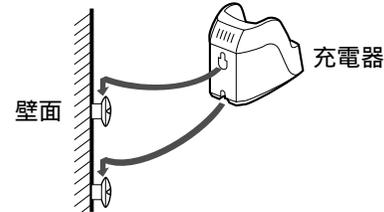

ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

3

子機を充電器に置く。

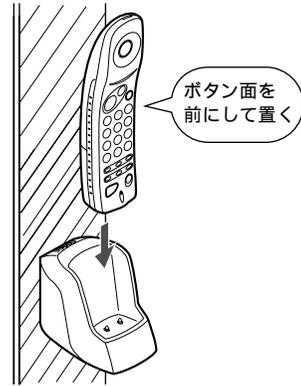

ご注意
ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。



お知らせ
壁掛け用ネジはCJ-X51には2本、CJ-X51Wには4本付属しています。親機と子機の両方を壁に掛けて使うときは、付属のネジと同じ寸法のものでお買い求めください。



電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上は
ずすと、登録した一部の内容()が消えてしまいます。

電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。
おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかけられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

ちょっとした移動をされるときは(約10分以内)

必ず、受話器を置いたまま移動してください。
このときは、おまかせ回線設定が働きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容()がすぐに消えて
しまいます。

同じ回線につなぎ変えたときは、そのまま使用
できますが、回線種別が異なっていると、電話をかけ
ることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせて
ください。(P13 ページ)


登録した内容はそのままです。

- ()日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、
呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、
転送設定、留守設定、再ダイヤルなど

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

汚れがひどいときは水にひたした布をよくし
ぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

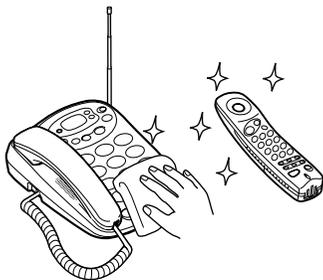

海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
海外では、接続できる電話機を法令で定めてい
ますので、使用できません。



お知らせ スーパー ACR2 について



転居により、住所・電話番号を変更したとき
や、ACR表示が赤色点灯しているときは、
23ページの「転居したときは」をごらんく
ださい。


新しいデータが書き込まれるまでの間、
スーパーACR2はご利用になれません。

その他

こんなときは

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使
わないでください。

変質・変色する場合があります。

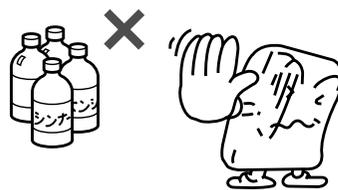

お手入れの際、油をささないでください。
故障の原因となります。

充電電池の交換が必要になったとき



子機の充電電池は消耗品です。


使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。

そのときは、いっぱい充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約7時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。(P.80 ページ)




充電電池の交換のしかた

1 充電電池ぶたをはずす。

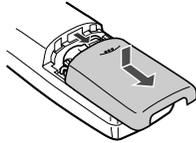

1


2 充電電池を取りはずす。

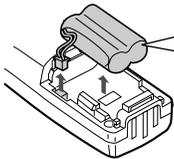

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。(P.80)

2


3 新しい充電電池を入れる。

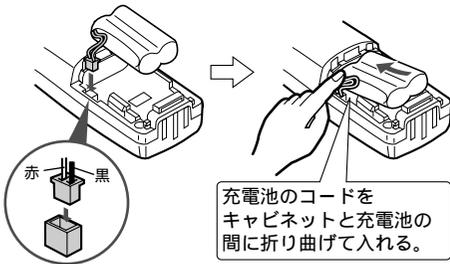

充電電池のコードをキャビネットと充電電池の間に折り曲げて入れる。

3

4 充電電池ぶたを取り付ける。

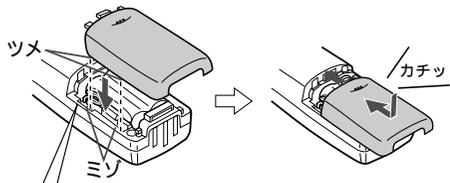

充電電池のコードをはさまないように充電電池ぶたを取り付ける。

4

このあと、10時間以上充電してください。


充電電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時の状態に戻ります。

(ただし、増設登録、短縮ダイヤルの登録内容は消えません。)

充電電池について

充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

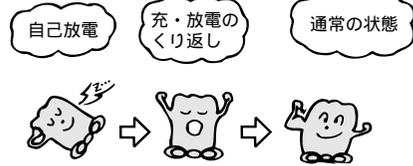

充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。

充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。

このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニカド電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルマークです。

ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。


リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- ・ (+) 端子と (-) 端子にテープを貼る。
- ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)を剥がさない。
- ・ 分解しない。

ご注意



(P.80) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

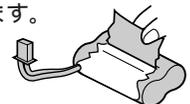

その他

こんなときは

お買いあげ時の設定



項 目	機能の説明	お買いあげ時の設定	参照ページ
呼出音色	呼出音を設定します。	ブルルル	36
おまかせ留守応答	「おまかせ留守」の応答回数を設定します。	8回	39、56
留守応答回数	留守応答の回数を設定します。	4回	56
無音時間	応答メッセージのあとの無音時間を設定します。	1.2秒	57
転送回数	転送回数を設定します。	1回	61
回線種別	電話回線の種別を設定します。	自動	12
フッキング時間	キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。	0.8秒	69
ターミナルアダプター使用	ターミナルアダプターを接続したときに設定します。	通常	67
日時登録	日時を登録します。	2000年1月1日 0:00	18



表 示	機能の説明	お買いあげ時の設定	参照ページ
呼出音色	呼出音を設定します。	ブルルル	36
184/186 ボタンの設定	「1、8、4」または「1、8、6」をダイヤルされるように設定します。	「1、8、4」でダイヤルされます。	66
クイック通話	クイック通話の使用を設定 / 解除します。	設定	70

その他

ご参考に

仕様 / 別売品

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法	169(幅)×215(奥行) ×76(高さ)mm (受話器含む、アンテナ含まず)	48(幅)×44(奥行) ×188(高さ)mm	67(幅)×102.5(奥行) ×89(高さ)mm
質量	約770g (ACアダプター含まず)	約180g(充電池含む)	約108g (ACアダプター含まず)
消費電力(100V 60Hz AC)	子機外線通話中:約4.1W 待機時:約2.3W	約2W(急速充電中)/約1.0W(待機時)	
直流抵抗	277	—	—
静電容量	0.63 μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時():約240時間 通話時:約7時間	—
電源	(ACアダプター) 入力:AC100V ±10% 50/60Hz 出力:DC10V、350mA	(ニカド電池) DC2.4V、600mAh	(ACアダプター) 入力:AC100V ±10% 50/60Hz 出力:DC7.5V、100mA
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル/押しボタン式トーンダイヤル		—
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)/PB信号(DTMF)		—


待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。CJ-X51Wの場合、子機はすべて同じ仕様です。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。

電話機/ファクシミリ用増設子機()

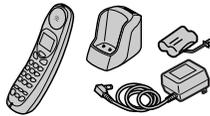形名	色調	付属品	標準価格	
CJ-KS3	ホワイト	・専用充電器 ・充電池 ・ACアダプター	15,000円	

電話機/ファクシミリ用増設子機()

形名	色調	付属品	標準価格	
CJ-KS2	グレー	・専用充電器 ・充電池 ・ACアダプター	12,000円	

充電池(ニカド電池)

部品コード	流通コード	標準価格	
UBATN0141AFZZ	142 932 0042	1,600円	

延長コード(モジュラープラグつき)

種類	部品コード	流通コード	標準価格	
5m(2芯)(白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円	
10m(2芯)(白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円	

()本体に付属の子機とは一部仕様異なります。くわしくは、81ページをごらんください。

別売品 CJ-KS3 / CJ-KS2 について

CJ-KS2 の特長

短縮ダイヤル（10 件） 184 / 186 ダイヤルボタン ダイヤルライト など
液晶画面およびシャトルキーはついていません。

CJ-X51/X51W に増設した場合の機能比較

		付属子機	CJ-KS3	CJ-KS2	参考ページ (本取説)
電 話 機 能	電話帳機能	× 1	(100人)	× 1	52
	再ダイヤル				33
	ヒストリーダイヤル	×	(3件)	×	—
	着メロ作曲機能	×		×	—
	ダイヤルライト		×		10
	ホットラインダイヤル	×		×	—
	優先呼出	×		×	—
	留守録操作	×		×	—
	子機間ひと声通知				45
	受話音量切換	大・標準	特大・標準	大・標準	35
	オンフックダイヤル				30
	184/186ボタン		×		66
モーニングコール	×		×	—	
A C R 関 連	通話料金お知らせ	×		×	—

1 短縮ダイヤルとして、10 件まで記憶させることができます。


その他

ご参考に

各部のなまえ（親機）




[] 内の番号は、本文中で説明しているおもなページです

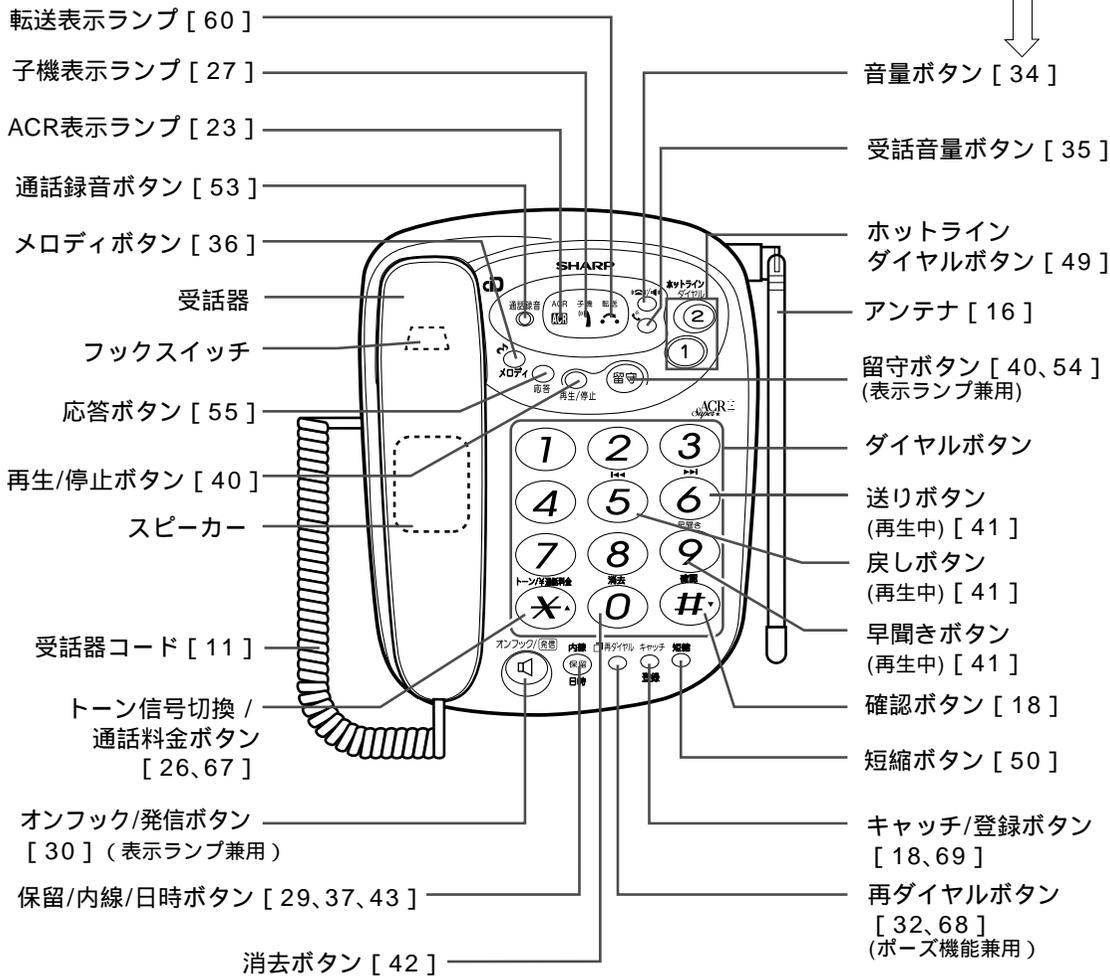


その他

よく参考に

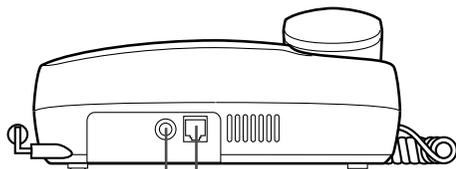



ACアダプター 接続端子 [11]

電話機コード 接続端子 [12]

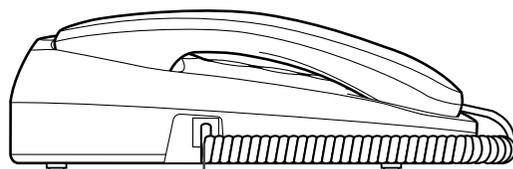

受話器コード 接続端子 [11]

各部のなまえ（子機）

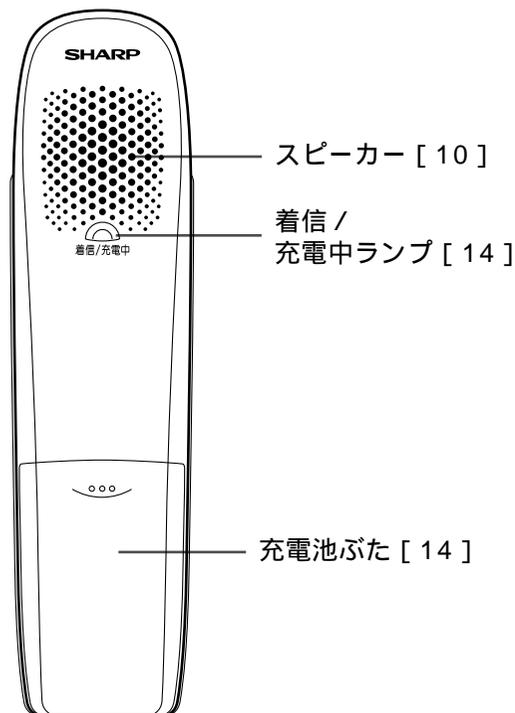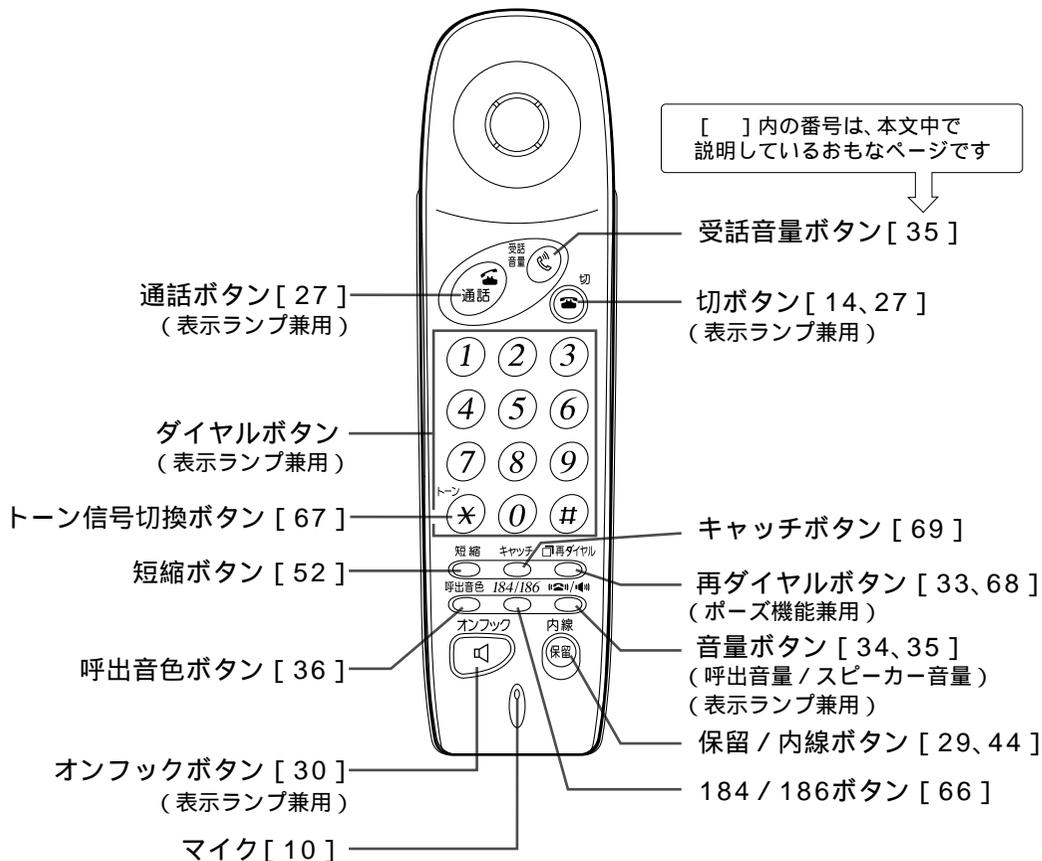

その他

1つ参考に

保証とアフターサービス (よくお読みください)

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

保証書 (裏表紙)

保証期間

お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (85 ~ 86 ページ) にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間について

当社は、コードレス電話機の補修用性能部品を製造打切後、最低7年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

電話機の故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

修理のために製品をお預けまたはお持ち込みになる場合は、親機と子機の両方を一緒にお願います。片方だけですと、故障の内容によっては修理および検査ができないことがあります。

修理を依頼される時は 出張修理

「故障かな?と思ったとき」(72 ~ 73 ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプターを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

品名: コードレス電話機
 形名: CJ-X51/CJ-X51W
 お買いあげ日 (年 月 日)
 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 ご住所 (付近の目印も合わせてお知らせください。)
 お名前
 電話番号

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ お客様へ...
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年	
月 日	電話 () -

その他

詳しく参考に

愛情点検



長年ご使用の電話機の点検を!

このような症状はありませんか?

ACアダプターやコードが異常に熱い
 コゲくさい臭いがする
 ACアダプターのコードに
 深いキズや変形がある
 その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ
 なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は - - - - - 『修理ご相談窓口』へ
 (注) *印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。
 製品に対するご意見・ご要望などは - - - - - 『一般ご相談窓口』へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	CSセンター 〔*札幌〕	(011)641-4690	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	山梨県	CSセンター 〔*山梨〕	(03)5692-7722	甲府市富竹2-1-17
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪435		静岡県	CSセンター 〔*静岡〕	(055)228-5375
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3丁目17	*沼津		(054)285-9360	沼津市宮前町11-4
	苫小牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町2-6-10	*浜松		(0559)22-5249	浜松市植松町1476-2
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町1-9	CSセンター 〔*松本〕		(053)463-4680	松本市芳野8-14
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13	*長野	(026)293-6612	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1	
旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通4丁目左10	CSセンター 〔*松本〕	(026)293-6262	松本市芳野8-14		
函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町31-17	CSセンター 〔*名古屋〕	(052)332-5880	名古屋市中川区山王3-5-5		
青森県	青森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4	*岡崎	(052)332-2623	岡崎市柿田町1-21	
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1	*豊橋	(0564)24-2343	豊橋市下地町橋口17-1	
八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16	CSセンター 〔*岐阜〕	(053)53-4647	岐阜市六条南3-12-9		
秋田県	秋田	(018)863-4649	秋田市川原町大川170-56	*濃飛	(058)273-4969	岐阜市土田下切3832-1	
横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5	CSセンター 〔*岐阜〕	(0574)26-4626	岐阜市土田下切3832-1		
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1	CSセンター 〔*三重〕	(052)332-5880	津市栗真町屋町蒲池328	
釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43	*三重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池328		
宮城県	CSセンター 〔*宮城〕	(022)288-9250	仙台市若林区卸町東3-1-27	CSセンター 〔*富山〕	(076)269-1875	富山市金泉寺71-1	
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43	CSセンター 〔*富山〕	(076)451-2459	富山市金泉寺71-1	
	酒田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5	CSセンター 〔*石川〕	(076)269-1875	石川郡野々市町御経塚町1096-1	
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁目33-1	*金沢	(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1	
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町41-2	CSセンター 〔*福井〕	(076)269-1875	福井市北四ツ居町625	
いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ヶ丘37-10	*福井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町625		
新潟県	CSセンター 〔*新潟〕	(025)285-1513	新潟市上所中1-7-21	CSセンター 〔*滋賀〕	(06)6795-2899	大津市栗林町11-35	
	*長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2600	*彦根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町133	
栃木県	CSセンター 〔*栃木〕	(03)5692-7722	宇都宮市不動前4-2-41	CSセンター 〔*京都〕	(06)6795-2899	京都市南区上鳥羽田町48	
	*小山	(028)637-1179	栃木県下都賀郡藤岡町藤岡5201	*北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町6-13	
群馬県	CSセンター 〔*群馬〕	(03)5692-7722	前橋市問屋町1-3-7	CSセンター 〔*大阪〕	(06)6795-2800	大阪市浪速区恵美須西1-2-9	
	CSセンター 〔*茨城〕	(03)5692-7722	水戸市千波町1963	*堺	(06)6643-5331	堺市老松町1-3-9	
茨城県	*南茨城	(029)241-4930	つくば市栗原2857-9	*大阪TC	(0722)45-4651	大阪市平野区加美南3-7-19	
	CSセンター 〔*埼玉中央〕	(03)5692-7722	大宮市宮原町2-107-2	*南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢1215	
埼玉県	*埼玉東	(048)666-7987	越谷市南荻島346-1	*北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川5-15-3	
	CSセンター 〔*江東〕	(03)5692-7722	東京都墨田区石原2-12-3	CSセンター 〔*兵庫〕	(06)6795-2899	神戸市須磨区弥栄台3-15-2	
東京都	*城南	(03)3626-4642	東京都大田区南馬込1-5-15	*神戸	(078)791-1541	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18	
	*城北	(03)3776-2419	東京都板橋区東新町1-33-11	*阪神	(078)453-4651	尼崎市猪名寺3-2-10	
	*世田谷	(03)3972-4195	東京都世田谷区用賀3-8-18	*姫路	(06)6421-4877	姫路市青山5-7-7	
	*田端	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18	*豊岡	(0792)66-1819	豊岡市青山市上町下畑77-1	
	*三多摩	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17	CSセンター 〔*奈良〕	(0796)23-7515	大和郡山市美濃庄町492	
	*三多摩	(042)586-6059	日野市日野台5-5-4	*奈良南	(0743)53-6693	御所市茅原4-3	
千葉県	CSセンター 〔*千葉〕	(03)5692-7722	千葉市美浜区中瀬1-9-2	CSセンター 〔*和歌山〕	(06)6795-2899	和歌山市西小二里2-4-91	
	*西千葉	(043)299-8840	松戸市緑台295-1	*南紀	(073)445-4615	和歌山市西小二里2-4-91	
	*東千葉	(0473)68-4766	八日市場市高字東2779-4		(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1	
	*木更津	(0479)79-1181	木更津市請西2-5-22				
神奈川県	CSセンター 〔*横浜〕	(03)5692-7722	横浜市磯子区中原1-2-23				
	*湘南	(045)753-4647	平塚市田村1381				
	*相模原	(0463)54-4738	相模原市横山2-2-12				
		(0427)59-4195					

(2000.06)

その他
11 参 考

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204	福岡県	CSセンター	(092)586-1122	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井旗崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12
岡山県	CSセンター	(086)292-1707	都窪郡早島町矢尾828		*福岡	(092)572-4652	
	*岡山	(086)292-1709			*南福岡	(0942)45-8211	
島根県	CSセンター	(0852)24-4811	松江市西津田3-1-10	*北九州	(093)592-4677		
広島県	CSセンター	(082)874-8071	広島市安佐南区西原2-13-4	佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2
	*広島	(082)874-8149		*佐賀	(0952)24-9450		
	CSセンター	(0824)28-7448	東広島市八本松東4-3-30	長崎県	CSセンター	(095)844-1870	大村市古賀島町613-3 佐世保市白岳町107-5
	*東広島	(0824)28-7490		*長崎	(0957)52-3511		
CSセンター	(0849)51-7644	福山市津之郷町津之郷上開地	大分県	佐世保	(0956)32-6666	大分市松原町3-5-3	
*福山	(0849)51-7654		CSセンター	(097)552-9416			
山口県	CSセンター	(083)972-0870	吉敷郡小郡町若草町4-12 下松市西豊井173-1	熊本県	CSセンター	(096)366-7070	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
	*山口	(083)972-0891		*熊本	(096)364-4777		
香川県	*東山口	(0833)44-0923	高松市朝日町6-2-8	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	宮崎市原町4-12 延岡市浜砂2-17-10 北諸県郡三股町大字蓼池624-1
	CSセンター	(087)823-5513		*宮崎	(0985)31-1832		
徳島県	*香川	(087)823-4901	徳島市中常三島町3-11-14	延岡	(0982)34-5735	鹿児島県	CSセンター
	CSセンター	(088)625-4684		*都城	(0986)52-1311		
愛媛県	*徳島	(088)625-4654	松山市高岡町178-1 宇和島市中沢町1-1-20	CSセンター	(099)253-0250	*鹿児島	(099)253-4600
	CSセンター	(089)971-4729		*愛媛	(089)971-4563		
高知県	*南予	(0895)25-4722	高知市高須960-1	CSセンター	(0888)82-4021		
	CSセンター	(0888)82-4635		*高知	(0888)82-4635		

沖縄シャープ電機株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1	鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町8-1
	先島	(09807)3-3603	平良市下里1178-5				

一般ご相談窓口

シャープ株式会社					
東日本相談室	TEL (043)297-4649	FAX (043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2	西日本相談室	TEL (06)6621-4649 FAX (06)6792-5993
			〒547-0003 大阪市平野区加美南4-3-41		

シャープエンジニアリング株式会社					
北海道支店 消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿支店 消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北支店 消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中国支店 消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
首都圏支店 消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17	四国支店 消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
中部支店 消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5	九州支店 消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

(2000.06)

さくいん

英文字

PBX (構内交換機) 68

あ行

アフターサービス 84
暗証番号 58
アンテナ 16
応答専用 54
応答メッセージ 38、55
お声拝聴機能 38
おまかせ回線設定 12
おまかせ留守設定 39
オンフックダイヤル 30

か行

回線種別 13
壁掛け 76
「キャッチホン」サービス 69
クイック通話 10、70
子機の使用範囲 16
子機間ひと声通知 45

さ行

再ダイヤルの記憶を消す 32、33
再ダイヤル 32、33
自分の声で応答メッセージを作る 55
充電 14
充電時間 14
充電池の交換 78
受話音量 35
スーパー ACR2 19
スピーカー音量 35

た行

ダイヤル回線 13
短縮ダイヤル
電話をかける 51、52
登録する 50、52
着信お知らせ (転送) 58
通話料金 26
通話録音 53
停電 74
転送 58
転送回数 61
電話回線 13
トールサーバー 65
トーン信号 67
とりつぎ 46

な行

内線通話 43
日時スタンプ 39

は行

プッシュ回線 13
付属品 9
別売品 80
ポケットベル 60
ポーズ時間 68
ホットラインダイヤル 49
保留メロディ 29

ま行

無音時間 57

や行

着信再生 40
呼出音の種類 36
呼出音リフレッシュ 24
呼出音量 34

ら行

リモート操作 63
留守設定 54

その他

1-1 参考に