


取扱説明書



形名
エフ ユー エス シー エイチ

FU-S63CH

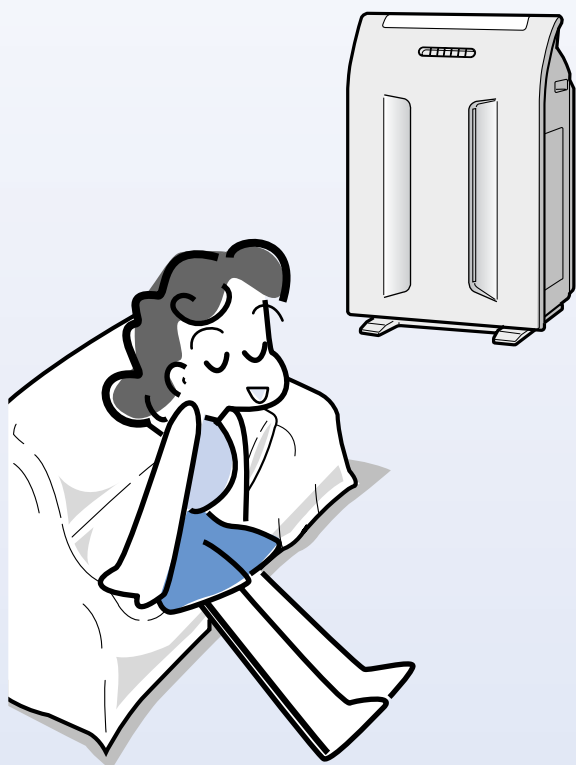

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

もくじ

必ずお読みください

ページ

● 特長/お知らせ 2

安全上のご注意

● 警告 5
● 注意 6

● 使用上のご注意 7

● フィルターについて 7

ご使用の前に

フィルターは必ずポリ袋から取り出してご使用ください

● 各部のなまえ 8

● 本体表示部・操作部 8
● 構成図 8
● 付属品 9
● 背面 9

● ご使用前の準備 10

● フィルターの取り付け 10
● タンクに水を入れる 12
● リモコンに電池を入れる 13
● 効果的な設置について 13

使いかた

● 運転のしかた 14

● 本体による運転のしかた 14
● リモコンによる運転のしかた 15

● 表示の見かた 16

お手入れ

汚れがひどくなる前に、お手入れを！

● 日常のお手入れ 18

● ミストユニット 20
● ミストユニットの取り付けかた 20
● ミストフィルターの交換 20
● タンク 20
● 本体 21
● センサー 21
● プレフィルター 21

● フィルターの洗浄 22

● 「洗える脱臭フィルター」の洗浄方法 22

● フィルターの交換 23

● 「制菌HEPAフィルター」・「脱臭フィルター」の交換 23

● 仕様・別売品 23

困ったとき

プラズマクラスターイオンについて

● 保証とアフターサービス 24

● お客様ご相談窓口のご案内 25

● こんな疑問を感じたら? 26

● 故障かな? 28

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



空気清浄機 FU-S63CH

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エ 表示ランプ消灯でさらなる省エネ

リモコンのランプ入/切ボタンを押して、プラズマクラスターイオンランプ・クリーンサインランプ・ミスト運転中ランプを消灯すると、消費電力を0.3W低減できます。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎ こまめに、「洗える脱臭フィルター」のお手入れを!

「洗える脱臭フィルター」に付着したホコリを、こまめに掃除することで高い清浄効果を維持できます。

特 長

プラズマクラスターイオン[®]によるお部屋の空気浄化



「除菌イオン」が、お部屋に浮遊している「アレル物質※1」「カビ菌」「ウイルス」を取り囲み、除去※2します。カビが繁殖するときのカビ臭を抑え、アレル物質やウイルスの活動も抑えた、健康空質を創ります。

業種をこえて、多くの製品に採用されています

シャープの「除菌イオン」技術は、業種をこえて多くの製品に採用されています。今後もさらに「除菌イオン」のある暮らしを広げ、空気のあるところを、より快適で清潔にしたいと考えています。



- シャワートイレ(INAX)
- 浴室暖房換気乾燥機(マックス、トステム)
- 住宅の24時間換気システム(マックス)
- 住宅の全館空調システム(デンソーエース)
- 自動車のエアコン(日産自動車、トヨタ自動車、ダイハツ工業)
- ガスファンヒーター(リンナイ、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス)
- 温水式暖房乾燥機(リンナイ、東邦ガス)
- 自動車の空気清浄器(トヨタ自動車、日産自動車)
- エレベータ(フジテック)
- 車載用除菌イオン発生器(デンソー)
- 喫煙所システム(トルネックス)
- 24時間フロアセントラル換気システム(ミサワ)
- イオンダクト搬送システム(清水建設)


※2005年4月現在記者発表順

お部屋の空気をしっかり除菌

強力プラズマクラスターイオンをシャワー状に吹き出す 新開発「除菌シャワー」機能搭載。

人が外から帰ってくるとき、外から雑菌が部屋に持ち込まれ、人が動くと雑菌やハウスダストなどが舞い上がります。新開発「除菌シャワー」機能により、強力「プラズマクラスターイオン」が、シャワー状に吹き出し、人の周りからお部屋全体にすばやくいきわたり、雑菌を効果的に除去します。家に帰ったらお部屋に「除菌シャワー」を使うことで、健康で清潔な生活環境を創ります。

強力プラズマクラスターイオンを、シャワー状に吹き出す。

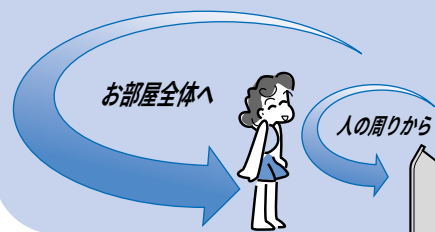

抗アレル物質・抗ウイルス「制菌HEPA(ヘパ)フィルター」採用。


独自の繊維構造による集じんHEPAフィルターに、高い制菌効果を発揮する制菌加工繊維(SEKマーク取得※3)を一体化し、ハウスダストや雑菌・花粉をしっかりとキャッチした後、アレル物質※1やウイルスの活動※4を抑えます。

ホルムアルデヒド低減「脱臭フィルター」採用。

ニオイはもちろん、家の新築やリフォーム時に気になるホルムアルデヒドまで低減できる脱臭フィルターです。

一酸化炭素低減 「洗える脱臭フィルター」採用。

タバコの煙などに含まれる一酸化炭素を低減させる白いつぶ(触媒)を一体化しました。また、洗うことで性能を回復させることができるので、洗ってくり返し使えます。

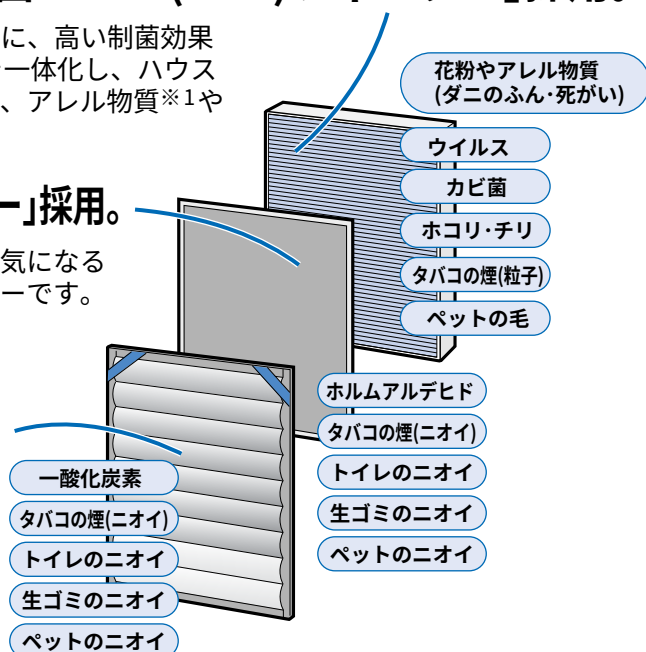

省エネ性と静音性を実現。

インバーター制御により、年間電気代わずか約580円※5
さらに待機時消費電力も0.3Wの省エネを実現。
静音運転時の騒音値が14dB。

※1 浮遊するダニのふん・死がいに含まれる有害物質

※2 広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊アレル物質について)

(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について)

(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)

アーヘン応用科学大学アートマン教授(除去メカニズムの生化学的解明)

(除菌方法：除菌イオンを空中に放出)

※3 (社)繊維評価技術協議会認証

※4 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

※5 静音運転時(ランプ切・消費電力3.0W)で計算。料金単価は22円/kWh(税込み)で算出。


特 長

強力プラズマクラスターイオンとミストの力で空中除菌力・空中脱臭力アップ、さらに付着臭にも威力を発揮。

※2

- 「気化ミスト」※6 を放出することで超微細なミスト(水分子)で取り囲まれたプラズマクラスターイオンが、空中でニオイ分子に吸着し分解除去。さらに繊維の奥にまで浸透し、しみついた付着臭にまで効果を発揮。
- ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサーで空気環境を検知し、浮遊菌の活動が、活発になる前に「プラズマクラスターイオン+気化ミスト」を自動的に放出し、うるおいのある健康的な空質に保ちます。

※6 水を含んだミストフィルターから、送風によって気体として放出されたミスト(水分子)。

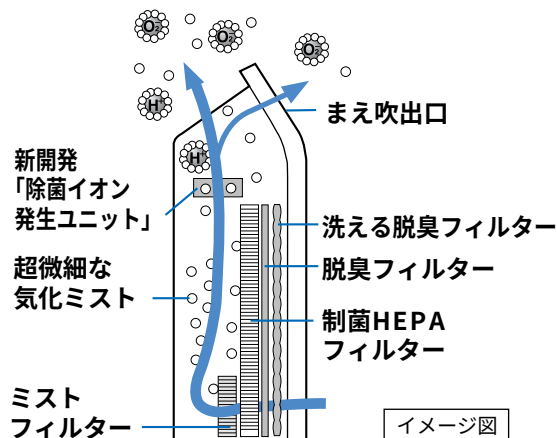

お知らせ (ミスト運転について)

タンクに水を入れなくても、空気清浄機としてご使用になれます。

- タンクに水を入れなくても、空気清浄機としての能力は十分に発揮しますが、水を入れてミスト運転をおこなうことで、除菌イオンとの相乗効果によりさらに高い浄化力を発揮します。

ミスト運転開始後、まもなくミストフィルターの上部が変色する場合があります。

- この変色は、水道水に含まれるカルシウムや鉄分などの不純物が付着したもので、異常ではありません。

蒸気や霧は見えません。

- ミストフィルターに風を当てて、湿った空気を吹き出す加湿方式(気化式)なので、スチームファン式や超音波式のように、蒸気は見えません。

吹き出す風は暖かくありません。

- ミストフィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す風は暖かくありません。お部屋の広さによっては、寒く感じる場合があります。

湿度や温度の条件によって、気化ミストの放出量が変わります。(任意の湿度設定はできません)

- 雨の日などの湿度が高いときや、室内の温度が低いときは、水が気化しにくいいため、気化ミストの放出量が少なくなります。(タンクの水の減りかたが少なくなります)

ボタン操作によるミスト運転の入/切はできません。

- ミスト運転を止めたいときは、水タンクとミストトレイの水を捨ててください。ミスト運転中ランプが消えて、ミスト運転を停止します。

ミストユニットのお手入れ。

- お手入れの目安は、ミストユニットお手入れランプが点灯してお知らせします。
- 1日24時間連続でミスト運転した場合、約1カ月で点灯します。

タンクの水は水道水をお使いください。

- 給水の目安は24時間自動運転したときに、約1.5日です。(お使いになるお部屋の温度・湿度・広さ・構造・材質により変わります)
- タンクの水がなくなると、ミスト運転中ランプが点滅しその後、消灯してお知らせします。少量の水を入れ、振り洗いをしてから給水してください。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または、重傷を負うおそれがある内容を示しています。
-  **注意** 人がけがをしたり、財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

-  してはいけないことを表しています。
-  しなければならないことを表しています。
-  必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。

警告



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。
火災・感電・ショートの原因になります。



電源コードを傷付ける、破損する、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねるなどしない。
また、重いものを載せたり挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買いあげの販売店またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 **25 ページ**



禁止

濡れた手で差込プラグの抜き差しをしない。
感電の原因になります。





必ず実施

差込プラグのほこりは定期的にとる。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

お手入れ・点検や移動のさいは必ず停止し、差込プラグをコンセントから抜く。
感電やけがをすることがあります。

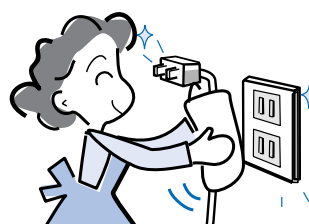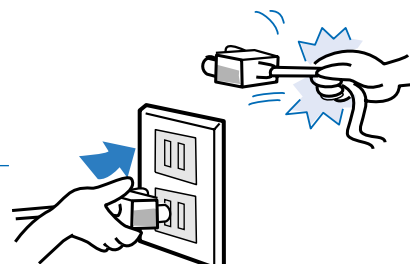

安全上のご注意

⚠ 注意



ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。
ひび割れ・感電・火災の原因になります。



吹出口や吸込口に、指や金属製の棒などの異物を入れない。
感電・故障の原因になります。



可燃性のものや、火のついたたばこ・線香などを近付けない。
発火することがあります。



室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は
運転しない。
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、
健康に良くないことがあります。
殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。



本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない。
転倒によるけがや、故障の原因になります。



ミストトレイやタンク内の水を飲まない、飲ませない。
体調不良の原因になります。

ミストトレイ



水ぬれ禁止

浴室など、湿気の多い場所や水のかかる場所で使わない。
火災・感電・故障の原因になります。



必ず実施

タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。
本体内部は常に清潔を保つよう、定期的にお手入れする。

お手入れせずにお使いになると、汚れや水垢により、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康によくありません。




必ず実施

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差込プラグを持って抜く。
火災・感電・ショートの原因になります。



必ず実施

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する。
一酸化炭素中毒を起すことがあります。
当製品は、一酸化炭素などの有害物質のすべてを
除去するものではありません。


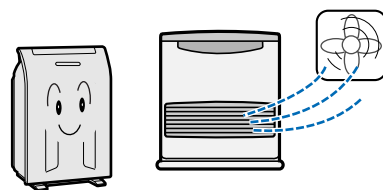


プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


使用上のご注意

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ●「制菌HEPAフィルター」は、洗わない。
集じん性能を失います。 | <ul style="list-style-type: none"> ●暖房器具など、熱いものの近くで使わない。
熱により、変色・変形の原因になります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●「洗える脱臭フィルター」は、十分に乾かしてから取り付ける。
濡れたまま取り付けると、「脱臭フィルター」や「制菌HEPAフィルター」を傷めたり、吹き出しの風がおうことがあります。
(体に害はありません) | <ul style="list-style-type: none"> ●テレビ・ラジオ・電波時計などの、電波を利用する機器から2m以上離す。
電波障害の原因になります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター・ミストユニット・タンクをはずしたまま、運転しない。
清浄効果がでません。
また、故障の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●不安定な場所で使用しない。
傾けたり、横にしたり、倒して使わない。
落下によるけがや、故障の原因になります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●本体を移動するときは、必ずタンクとミストトレイを取りはずし、とって部分を持つ。
タンクとミストトレイを取りはずさずに移動すると、水がこぼれて床をぬ濡らす原因になります。
フロントパネルを持った場合、はずれて落下し、けが・破損の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●加湿器などから発生する水蒸気が当たる所では使わない。また、直接水蒸気を吸い込ませない。
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●本体のお手入れに洗剤を使わない。
本体を傷めたり、割れたりするおそれがあります。また、センサーの故障の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●使わないときは水を捨てる。
使用しないときは、タンクとミストトレイの水を捨ててください。水を入れたまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●直射日光の当たる場所では使わない。
日光により、変形・変色の原因になります。また、タンク内の空気が膨張し、水があふれることがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●水道水以外は使わない。
(一般に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。) |
| <ul style="list-style-type: none"> ●フロントパネルは確実に閉める。
フロントパネルがはずれて、落下によるけが・破損の原因になります。 | <p>40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・汚れた水などを使用すると、変形や故障の原因になります。</p> <p>ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなったりカビや雑菌が繁殖しやすくなります。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ●吸込口・吹出口をふさがない。
故障の原因になります。 | |

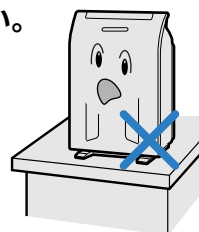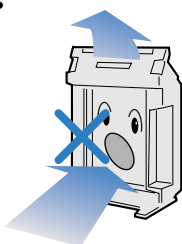

フィルターについて

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、使用する環境によっては、フィルター自身が数カ月でニオイを発生することがあります。
このようなときは「洗える脱臭フィルター」のお手入れをしてください。
それでもニオイがとれない場合は、「制菌HEPAフィルター」または「脱臭フィルター」を交換してください。
- 空気清浄機は浮遊したホコリやニオイを取るもので、有害なガス成分(たばこの酸化炭素など)のすべてを除去するものではありません。
また、常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)すべてを除去することはできません。

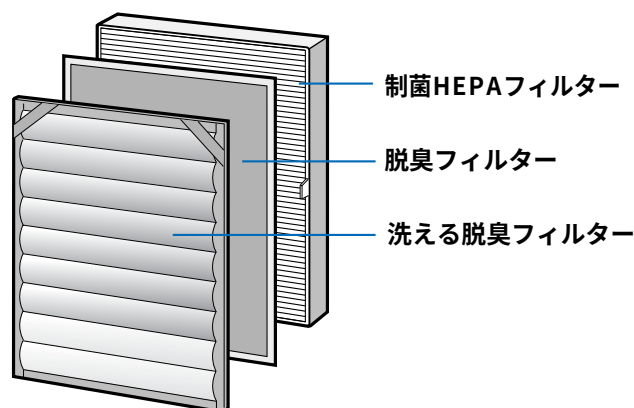

各部のなまえ

本体表示部・操作部

ミストユニットお手入れランプ 16 ページ

点灯でミストユニットのお手入れ時期をお知らせします。

ミストユニットリセットボタン 20 ページ

ミストユニットのお手入れ後に押します。

除菌シャワーボタン 14 ページ

切タイマーランプ 16 ページ


切タイマー運転時に点灯し、残り時間を表示します。

プラズマクラスターイオンランプ 16 ページ

(まえ吹出口の左右両側2カ所)

イオンの発生状態を、青色と緑色でお知らせします。

青色点灯	プラズマクラスターイオン放出中
緑色点灯	イオンバランス調整中
青色の濃淡をくり返す	除菌シャワー運転中

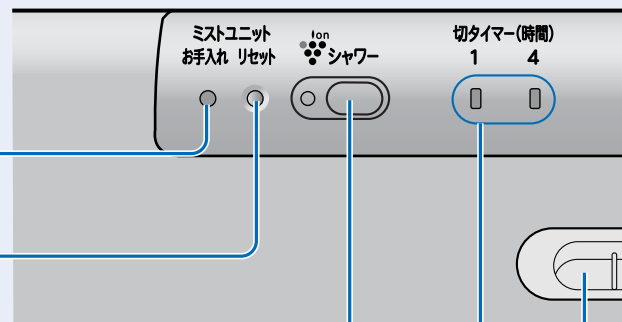

構成図

ホコリセンサー 21 ページ


フック

フロントパネル

付属品

リモコン (1個) 13 ページ


電池 (単4 X 2個)




印刷物付属品

- 取扱説明書
- 保証書

リモコンのボタンのなまえとはたきは15ページ参照。

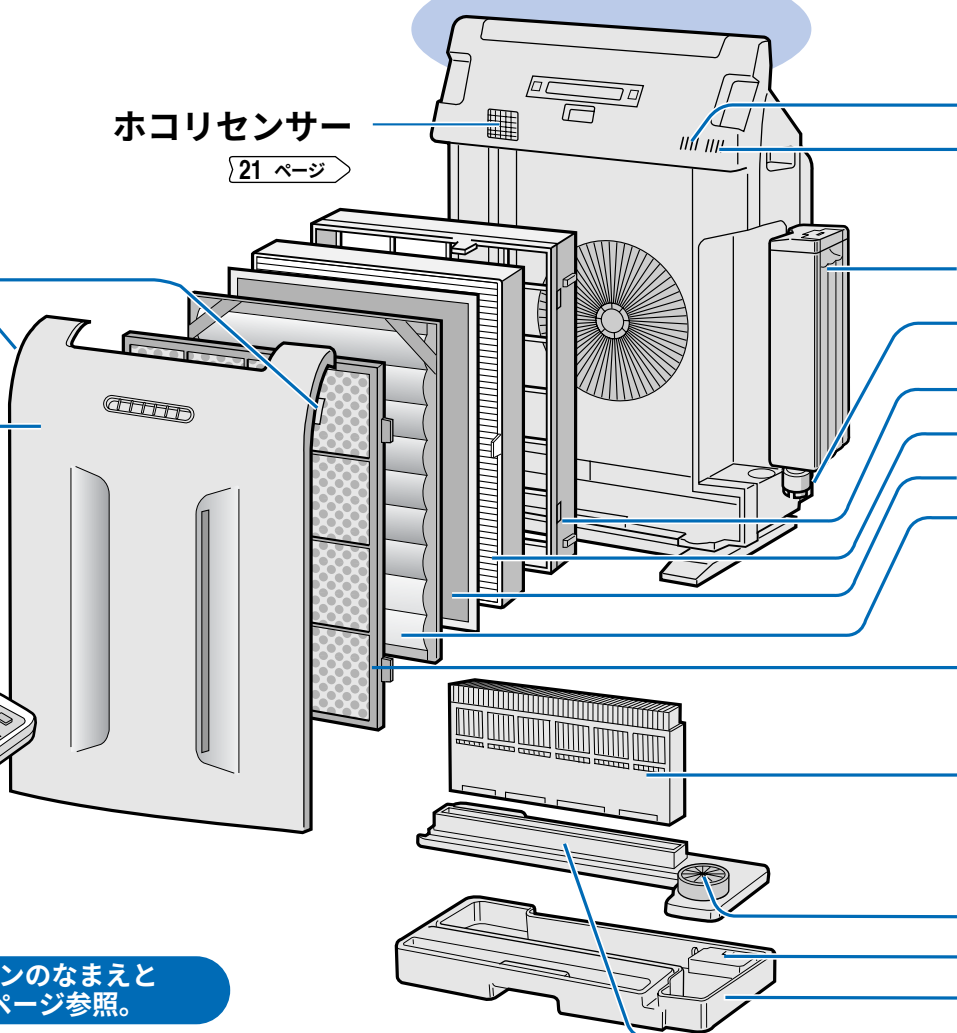

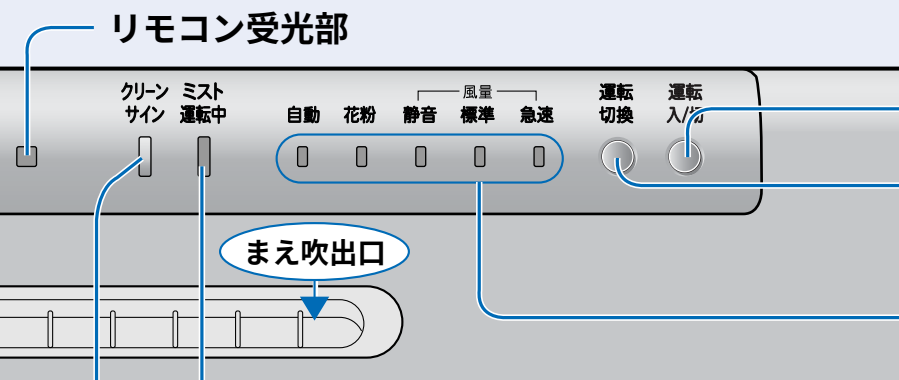

運転入/切ボタン

運転切換ボタン

風量の切り換えと、運転モードの切り換えを、おこないます。

運転ランプ

各運転モードの説明
表示の見かた

14 ページ

16 ページ

ミスト運転中ランプ 17 ページ

ミスト運転中、点灯します。

クリーンサインランプ 17 ページ

ホコリセンサー・ニオイセンサーが空気の汚れを感知すると色が変わります。

クリーンサインランプの色	お部屋の汚れ具合
緑色点灯	きれい
橙色点灯	汚れ小
赤色点灯	汚れ大

ニオイセンサー 17, 21 ページ

温湿度センサー 21 ページ

タンク 20 ページ

タンクキャップ

フィルターワク

制菌HEPAフィルター 10, 23 ページ

脱臭フィルター 10, 23 ページ

洗える脱臭フィルター 10, 22 ページ
(開梱時、商品の上にあります)

プレフィルター 10, 21 ページ

ミストユニット 18~20 ページ

ミストフィルターセット

- ・ミストフィルター
- ・ミストフィルターワク

ミストトレイキャップ


フロート

ミストトレイ

ミストトレイフタ

背面

とって

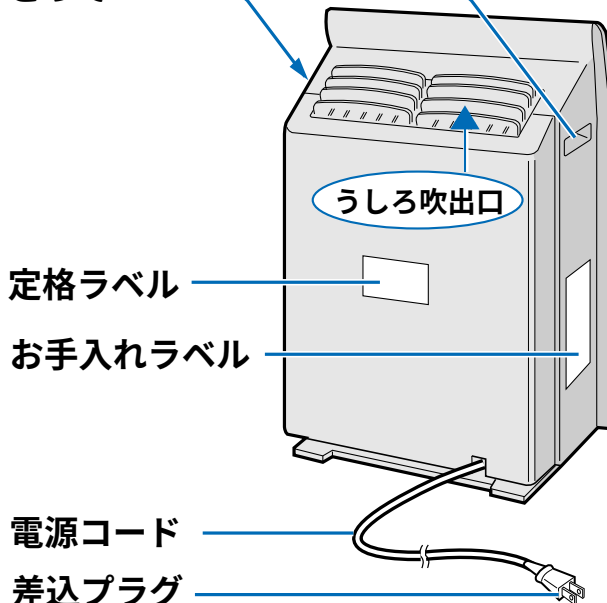


ご使用前の準備

必ず差込プラグをコンセントに差し込む前におこなってください。


フィルターの取り付け

① フィルターを取り出す


- 1 「フロントパネル」をはずす。
フロントパネルの両側にあるフックを押し、手前に引いて取りはずす。

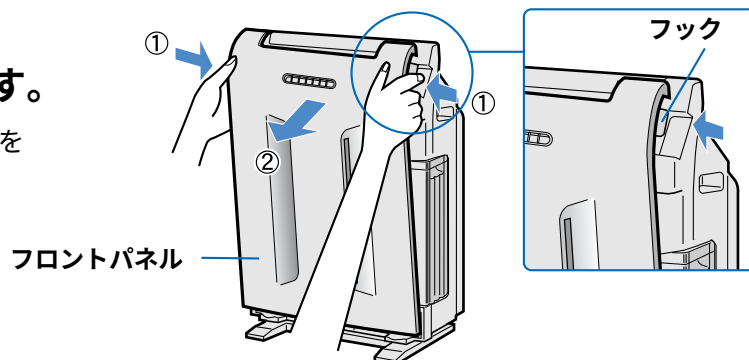

- 2 「フィルターワク」を取り出し、「プレフィルター」をはずす。
「脱臭フィルター」と「制菌HEPAフィルター」を取り出す。

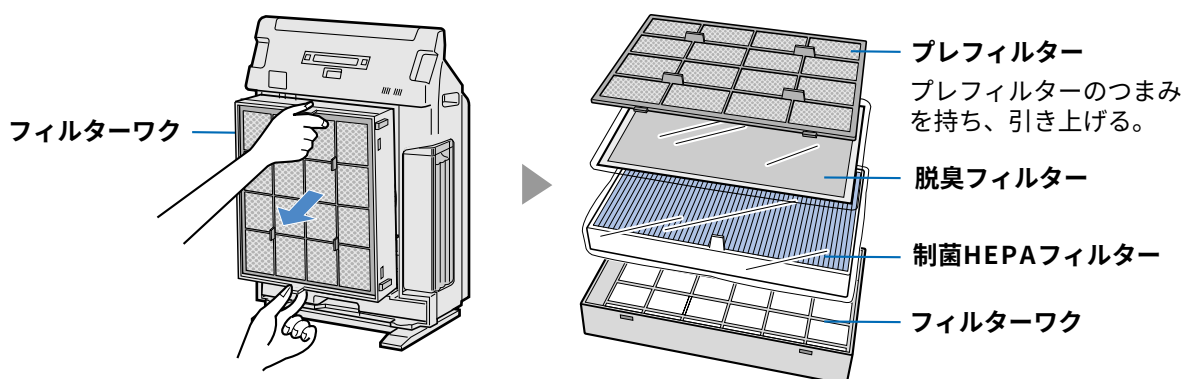


- 3 「制菌HEPAフィルター」と、「脱臭フィルター」を、ポリ袋から取り出す。

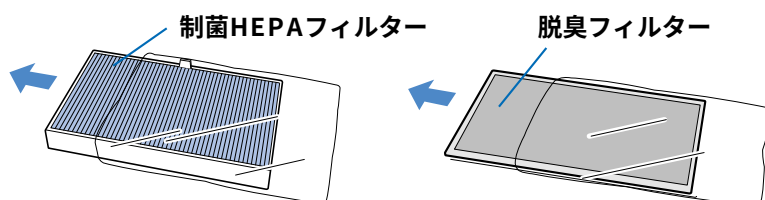

- 4 「洗える脱臭フィルター」を、ポリ袋から取り出す。

洗える脱臭フィルターは、開梱時に商品の上にあります。

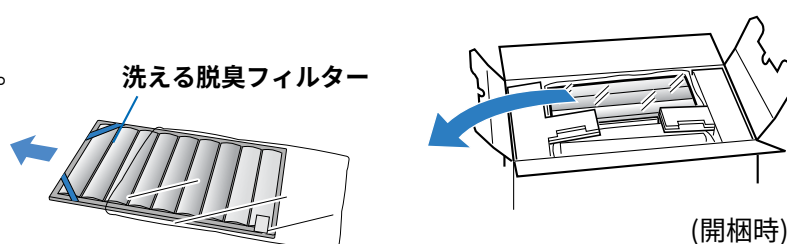


輸送中の振動などで、フィルターから黒い粉(活性炭)や白い粉(触媒)が出ていることがありますが、問題ありません。衣服などを汚さないようにご注意ください。

2 フィルターを取り付ける


1 「制菌HEPAフィルター」、 「脱臭フィルター」、 「洗える脱臭フィルター」の順に 「フィルターワク」内に取り付ける。

- 「制菌HEPAフィルター」は、水色側を上にして取り付けてください。(裏・表を逆に付けると、性能はできません)
- 「脱臭フィルター」は表・裏の区別はありません。
「洗える脱臭フィルター」は、帯(青色)のある側を、上にして取り付けてください。



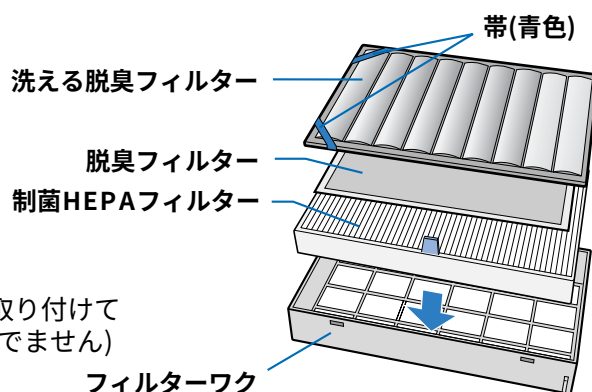


プレフィルターの角を帯(青色)に通す。


2 「プレフィルター」を 「洗える脱臭フィルター」の コーナーにある青色の帯(2カ所) に通して取り付ける。

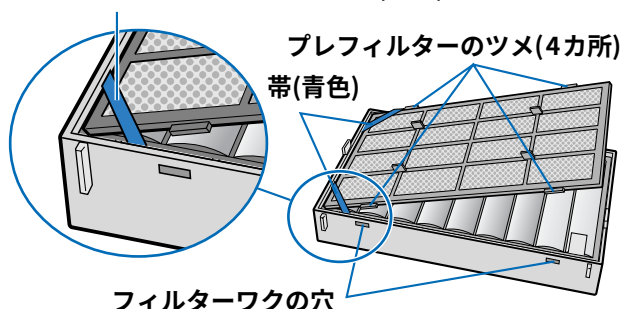

3 「フィルターワク」を本体に取り 付けた後、フロントパネルを 取り付ける。

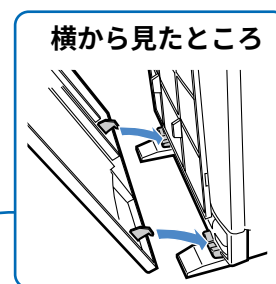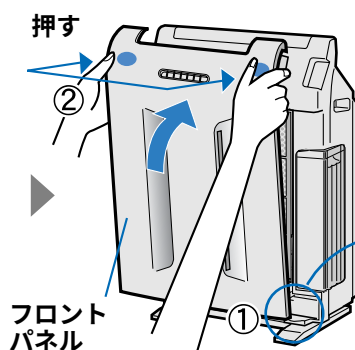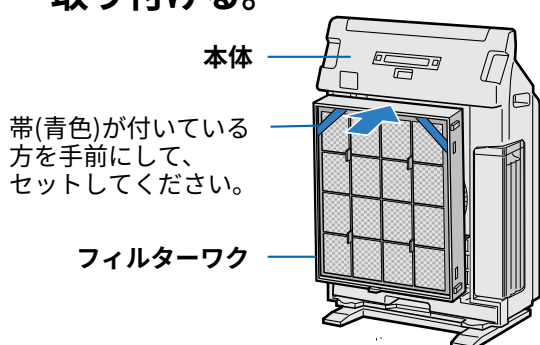


- フィルターワクを取り付ける前に、ミストフィルターがきちんと挿入されているか、確認してください。ミストフィルターが傾いたり、飛び出している場合は、挿入しなおしてください。
ミストフィルターがきちんと挿入されていないと、ミスト運転が機能しません。

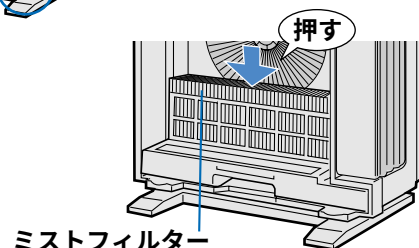

4 本体の「お手入れラベル」に使用開始日を 記入する。

フィルター交換時期の目安にしてください。

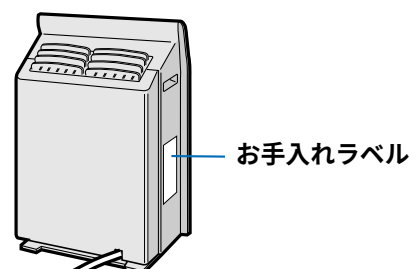


ご使用前の準備

タンクに水を入れる

タンクに水を入れなくても、空気清浄機としてご使用になれます


1 タンクをはずす。

- ① タンクとってを持ち、傾ける。
- ② 上に持ち上げてはずす。

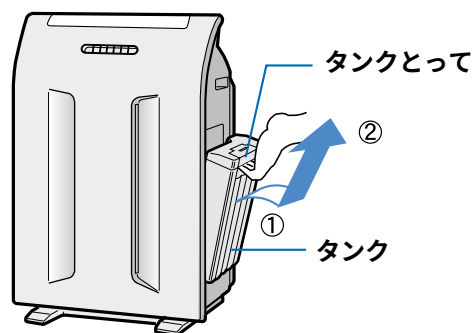

2 タンクキャップをはずし、タンクに水を入れる。

- 水道水(飲用)を入れる。
(一般に水道水は塩素殺菌処理されており、
雑菌が繁殖しにくいからです。)
- 水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。

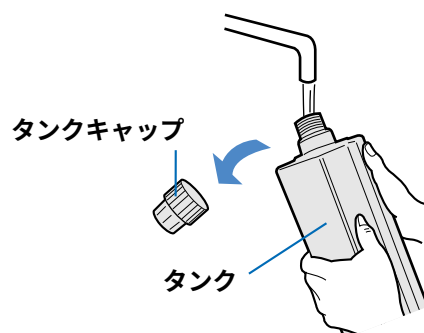


ご注意

- 40℃以上のお湯や化学薬品・汚れた水・芳香剤・洗剤などを入れると、本体の変形や故障の原因になります。
- 浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水などを入れると、カビや雑菌が繁殖する原因になります。


3 給水後は、タンクキャップをしっかり締める。

- 水もれがないことを確認してください。
- タンクの周りについた水滴は、必ず拭き取ってください。
- タンクを持ち運ぶときは、給水口を上にして、両手で持ち運んでください。

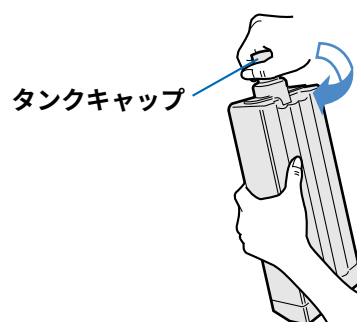


4 タンクを本体に取り付ける。

- ① タンクキャップを本体の凹部に、差し込んでください。
- ② カチッと音がするまで押して、しっかりと取り付けてください。

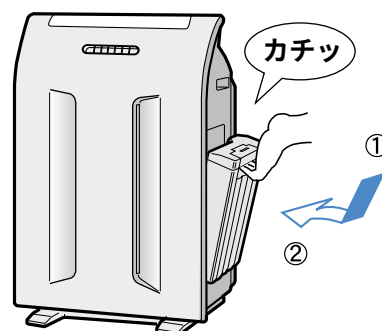

リモコンに電池を入れる

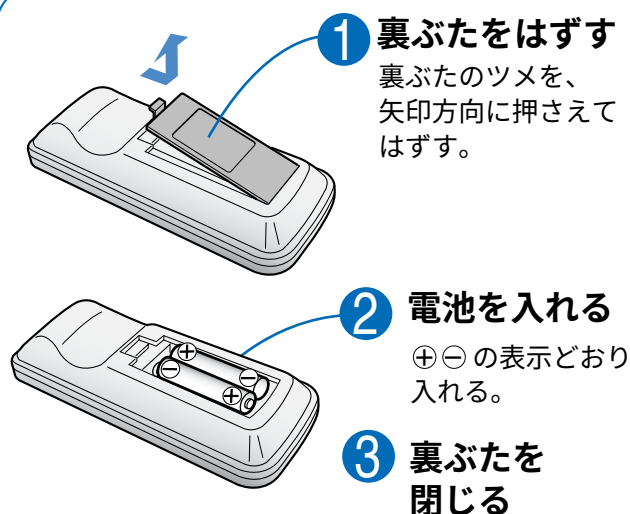

電池について

- 電池の寿命は約 1 年です。
 - リモコンが動作しなくなったときや到達距離が短くなったときは交換してください。
- 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2 個とも新しい同じ種類のものをお使いください。(単 4 形アルカリ電池(2 個)または単 4 形マンガン電池(2 個)をお使いください)
 - 長期間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。


※付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1 年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンの使いかた

- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約 7m(正面)です。
- 信号を受けると、本体から受信音がします。

お願い

- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また水に濡らしたり、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。故障の原因になります。

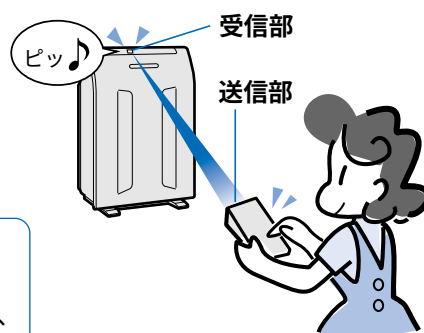

効果的な設置について

- 安定した水平な場所に設置する。

本体の振動や騒音を低減することができます。

じゅうたんや畳の上などに置くと、振動することがあります。

- 周囲を開けて設置する。

風の自由な流れを妨げないように設置することで清浄効果が高まります。また、お部屋全体にプラスマクラスタイオンがスムーズにいきわたります。

壁などに近付けて設置すると、周囲に汚れた跡が残ることがあります。汚れが気になる前に、早めの清掃をしてください。

- 室内温度 0～35℃ の環境でのご使用をおすすめします。

結露が生じるような、寒暖の差が著しい場所で使用すると、フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

運転のしかた

本体による運転のしかた



運転の入/切



差込プラグをコンセントに差し込んで、「**運転入/切ボタン**」を押すと運転を開始します。

前回と同じ設定(運転・イオン)で運転します。ただし除菌シャワー運転時に運転を停止した場合は、除菌シャワー運転直前の設定になります。
差込プラグを一度抜いた場合は、風量自動・イオン自動で運転します。

運転中に押すと、「ピー」と長い音がして運転を停止します。

運転の切り換え



「**運転切換ボタン**」を押し、好みの運転を設定します。

押すごとに、下のように切り換わります。

切換順序	使いかた
自動 ピピッ	お部屋の汚れに応じて、自動で風量を切り換えたいとき。 センサーが検知した空気の汚れに応じ、風量を自動的に切り換えます。
花粉 ピッ	花粉やチリ・ホコリを効果的に取りたいとき。 10分間、風量「強」運転後、20分間ずつ「標準」「強」をくり返し運転します。 ※風量「強」は、風量「標準」と「急速」の間の風量です。 花粉
風量手動運転 静音 標準 急速 ピッ ピッ ピッ	静音 お好みの風量で連続運転したいとき。 静かに運転したいとき。 急速 常に最大の能力で運転したいとき。

除菌シャワー運転



「**除菌シャワーボタン**」を押すと、除菌シャワー運転をおこないます。

運転「切」の状態からでも操作できます。

強力プラズマクラスターイオンを、15分間シャワー状に吹き出します。
(10秒周期で風量に変化します)

このときプラズマクラスターイオンランプは、青色の濃淡をくり返します。

入室時などに舞い上がった雑菌を、早く除菌したいときに効果的です。
除菌シャワー運転が終わると、除菌シャワーボタンを押す前の設定に戻ります。
除菌シャワー運転中に除菌シャワーボタンをもう一度押すと、「ピー」と音がして、前回と同じ設定にもどります。

リモコンによる運転のしかた

運転切換ボタン

お好みの運転を設定できます。

- **自動運転ボタン**
押すと、自動運転をおこないます。
- **花粉運転ボタン**
押すと、花粉運転をおこないます。
- **風量切換ボタン**
押すごとに、右のように風量が切り換わります。

静音

標準

急速

運転の説明
14 ページ

運転入/切ボタン

- 「運転入/切」ボタンを押すと、運転します。
差込プラグを抜かない限り、前回の運転モード(風量・クラスターイオン)で運転します。
- 運転中に押すと、「ピー」と長い音がして、運転を停止します。

切タイマーボタン

- 切タイマー運転の時間を設定します。
押すごとに設定時間が、次のように変わります。
1時間後(または4時間後)、自動的に運転を停止します。

切タイマー(時間)
1 4

切タイマー(時間)
1 4

切タイマー(時間)
1 4


ピッ

ピッ

ピピッ

ランプ入/切ボタン

- プラズマクラスターイオンランプ・クリーンサインランプ・ミスト運転中ランプを入(点灯)/切(消灯)します。
- ランプ「切」時にクラスターイオン切換え(「イオン切」を除く)をおこなうと約3秒間、プラズマクラスターイオンランプが点灯します。

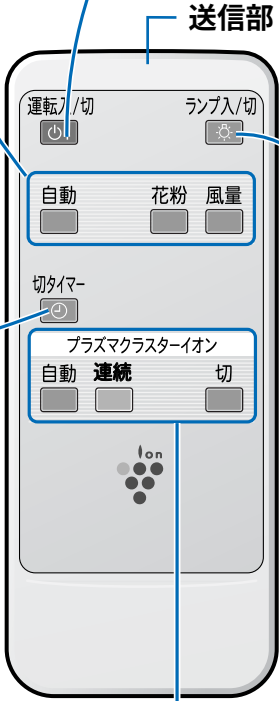

プラズマクラスターイオン切換ボタン (お好みのイオンを設定できます)


	プラズマクラスターイオンランプの色	目的・動作
自動	緑色 ・お部屋の空気がきれいなとき。 青色 ・お部屋の空気が汚れているとき。 ・運転開始後10分間。 ・雑菌が活動しやすい環境になったとき。	お部屋の空気の汚れや雑菌が浮遊しやすい環境をセンサーで検知し、汚れているときはプラズマクラスターイオンを放出し、きれいなときは、マイナスイオンを多めに放出しイオンバランスを整えます。 ※運転開始後10分間は、お部屋の汚れに関係なく、プラズマクラスターイオンを放出します。 ※クリーンサインランプが緑色に点灯している場合(お部屋の空気がきれいな場合)でも、雑菌が活動しやすい環境になったときは、プラズマクラスターイオンランプが青色になります。
連続	青色	プラズマクラスターイオンを連続的に放出します。 プラズマクラスターイオンは、空気中に浮遊するダニのふん・死がいやカビ菌や、ウイルスを除去する効果があります。 プラズマクラスターイオン 浮遊菌
切	消灯	プラズマクラスターイオンの放出を止めたいとき。

使いかた

運転のしかた

表示の見かた

各運転にしたがって、次のように表示します。

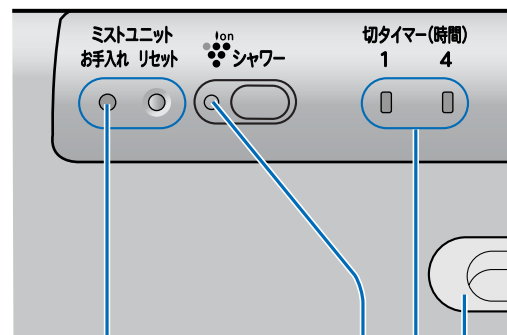

ミストユニットお手入れランプ

ミストユニットのお手入れ時期をお知らせします。

ランプが点灯した場合、清潔にお使いいただくために、ミストユニットのお手入れをおすすめします。(お手入れのしかた [18 ページ](#))

※ミストユニットお手入れランプは、1日24時間連続でミスト運転した場合、約1カ月で点灯します。



除菌シャワーランプ

「除菌シャワー」運転中に点灯します。

「除菌シャワー」運転モードの説明、設定のしかたは、[14 ページ](#)




切タイマーランプ

切タイマー運転設定時に点灯します。


時間の経過とともに、残り時間をランプが表示します。4時間を設定した場合、残り時間が1時間以下になると「4」から「1」に切り換わります。

切タイマー運転のしかたは、[15 ページ](#)

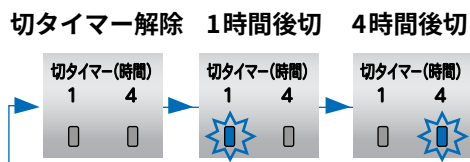

プラズマクラスターイオンランプ (イオン設定のしかたは [15 ページ](#))

プラズマクラスターイオンランプ	運転状況
 "青" 点灯	● プラズマクラスターイオンを連続的に放出しています。プラズマクラスターイオンは、空気中に浮遊するダニのふん・死がいやカビ菌やウイルスを除去する効果があります。
 "緑" 点灯	● イオンバランスを調整しています。
 "青色の濃淡をくり返す"	● 「除菌シャワー」運転中です。14 ページ 強力プラズマクラスターイオンを、15分間シャワー状に吹き出します。(10秒周期で風量が変わります)

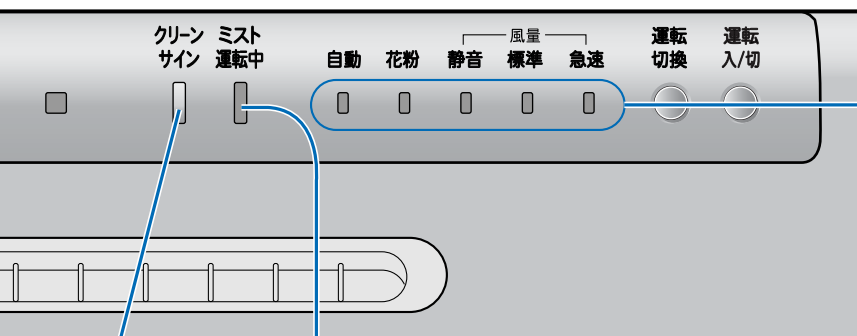

運転ランプ

現在の運転を示しています。
各運転の説明、設定のしかたは、

14,15 ページ



ミスト運転中ランプ

ミスト運転の状態を示しています。

本体が傾いた状態で使用すると、ミスト運転中ランプが正しく表示しないことがあります。

ミスト運転中ランプ	運転状況
点灯	ミスト運転中です。 タンク・ミストトレイに水が入っている場合、自動的に気化ミストを放出します。
5分間点滅	タンクの水がなくなると、ミスト運転中ランプが5分間点滅し、その後消灯します。 ミスト運転を継続するには水を補給してください。 ※タンクに水を入れなくても、空気清浄機として使用できます。
消灯	

ミスト運転について

ミストトレイに水が入っているときに運転をおこなうと、ミスト運転中ランプ(緑)が点灯し、自動的に気化ミストを放出します。気化ミストの放出を止めたいときは、タンクとミストトレイの水を捨ててください。

センサーが空気の汚れを感知すると、風量をアップして気化ミストの放出量を増やし、空気の浄化性能を高めます。

- ボタン操作によるミスト運転の入/切、湿度の設定はできません。
- 湿度や温度の条件によっても気化ミストの放出量は変化します。

クリーンサインランプ

ニオイセンサー・ホコリセンサーが、
汚れを感知すると色が変わります。



ホコリセンサーが感知するもの	● ハウスダスト(ホコリ・ダニの死がい・カビの胞子・花粉) ● たばこの煙 など
ニオイセンサーが感知するもの	● たばこの煙・線香のニオイ ● 化粧品・アルコール・スプレー類 など ※ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。

差込プラグを差し込んでから約30秒間は、センサーがお部屋の空気の状態を調べています。


その間に運転「入」にするとクリーンサインランプが、緑・橙・赤点滅し、点滅が終了すると準備完了です。

お部屋の空気が汚れているときに、差込プラグを差し込んで運転すると、しばらくはクリーンサインランプが、緑色に点灯することがあります。

- 運転切で放置した状態から運転を開始すると、数分間クリーンサインが赤または橙色になりますが、故障ではありません。省エネタイプのセンサーの特性上、安定するまでに数分かかる ためです。

日常のお手入れ

お手入れのさいは、必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

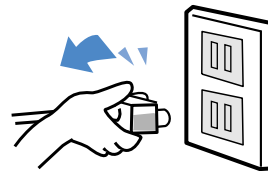

- 水がこぼれる場合がありますので、お手入れのさいは、水がこぼれても影響のない場所に移動させてください。
- お手入れが終われば、ミストユニットお手入れランプの点灯・消灯にかかわらず、必ずミストユニットリセットボタンを押してください。

ミストユニット

お手入れの目安 ミストユニットお手入れランプ点灯時


- ミストユニットお手入れランプが点灯していなくても、次のような場合には、ミストユニットのお手入れをおすすめします。
 - ミストフィルターに、赤茶色や白色の不純物が溜まっているとき。
 - タンクの水が減らない、またはタンクの水の減りかたが遅いとき。
- また次のような状態になれば、ミストフィルターを交換してください。
 - お手入れしても、ミストフィルターが水を吸い上げなくなった場合。
 - 傷みや汚れ、型くずれがひどいとき。

1 ミストユニットを取りはずす。

① タンクを取りはずす。


- タンクとつてを持ち、ゆっくりと引き抜いてください。
- 水滴が落ちますのでご注意ください。完全に引き抜く前に、タンクキャップについた水滴を落としてください。

② フロントパネルを取りはずし、フィルターワクを取り出す。

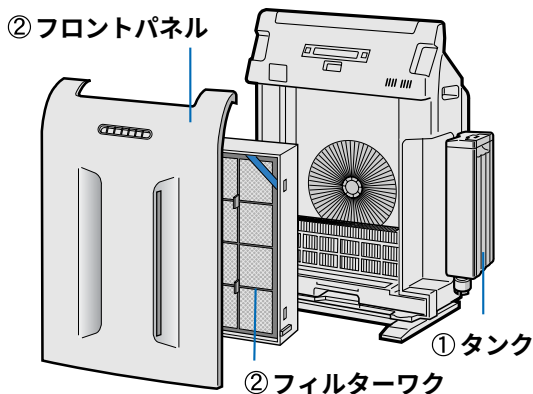


③ ミストユニットを本体から引き出す。

水がこぼれる場合がありますので、両手でゆっくりと引き出してください。

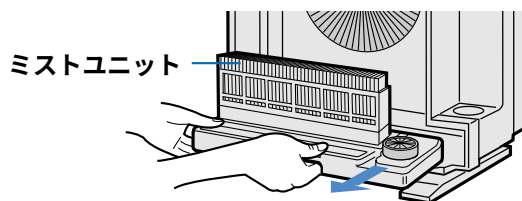


2 ミストユニットを分解する。

① ミストトレイキャップをはずし、ミストユニットをゆっくり傾けて排水する。

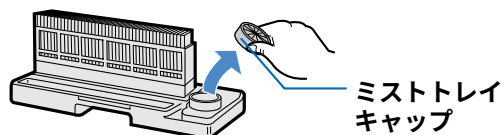


② ミストトレイから、ミストフィルターセットを取りはずす。

- 水滴が落ちますので、ご注意ください。
- 型くずれ防止のため、ミストフィルターワクから、ミストフィルターを取り出さないでください。

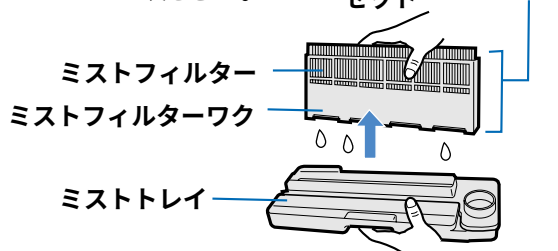


③ 両側から数回に分けて、ミストトレイフタを開ける。

- 一度に強い力を加えると、ミストトレイフタが割れることがあります。

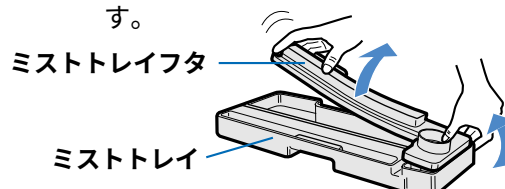


3 ミストフィルターセットを洗淨する。

- ① 水または、ぬるま湯(40℃以下)に洗剤を入れて溶かす。
 - 台所用合成洗剤(中性)でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。「ワイドマジックリン®」を使うと、効果的です。

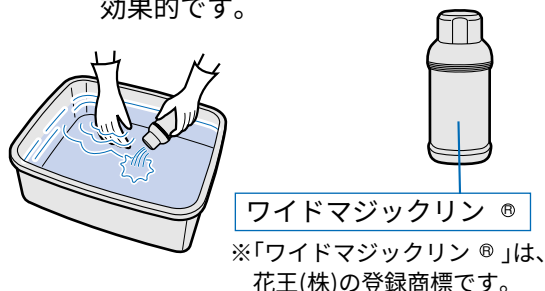


- ② ミストフィルターセットを入れて、つけ置き洗いをする。

- 型くずれ防止のため、ミストフィルターワクからミストフィルターを取り出さないでください。取り出した場合は、下図通りに元に戻してください。

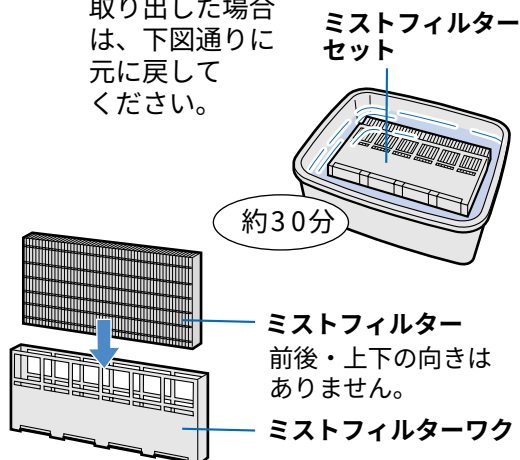

- ③ すすぎ洗いをする。

- 水を入れ替えて、2～3回繰り返します。きれいな水を使用してください。

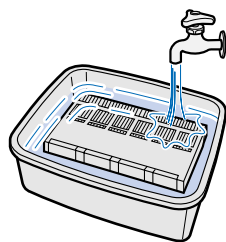


- ④ 風通しの良い場所で乾かす。

- 水滴がたれない程度に、乾燥させてください。


4 ミストトレイ・ミストトレイフタを洗淨する。

- ① ミストトレイ・ミストトレイフタを、水洗いして汚れを落とす。
 - フロート(発泡スチロール)は、はずさないでください。
 - 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
 - ミストトレイ外側の水気は、拭き取ってください。

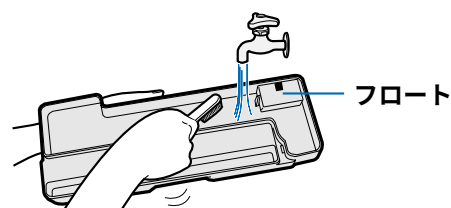

フロートがはずれた場合、次のように取り付けてください。

左右のツメを、ミストトレイの穴へ入れます。

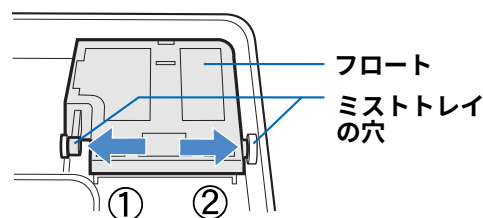

ミストフィルターの水あかが取れにくいとき

クエン酸をお使いください。
使用量は、ぬるま湯(約40℃以下)、3Lあたり約20g(大さじ2杯)です。

- 約30分間つけ置き洗いをした後、きれいな水ですすぎ洗いをします。
- 水あかの種類によっては、クエン酸を使っても、フィルター上部の変色が取れないことがあります。ミストフィルターが水を吸い上げて湿っていれば性能に問題はありません。
- すすぎが不十分な場合、クエン酸のニオイ・本体の変形・変色の原因になります。
- クエン酸は食品添加物で無害ですが、幼児の手の届かない所で保管してください。
- クエン酸は薬局・薬店で求めください。


日常のお手入れ

ミストユニットの取り付けかた


1 ミストユニットを元にもどす

① ミストトレイフタを閉め、ミストトレイキャップを取り付ける。

- ミストトレイフタ・ミストトレイキャップの全周をしっかりと押さえて、確実に閉めてください。確実に閉めない、と、水もれの原因になります。

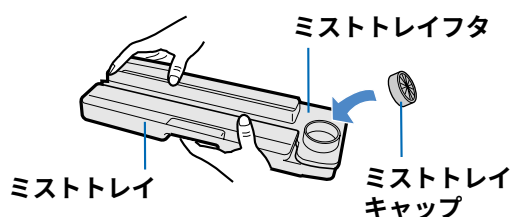


② ミストフィルターセットを、ミストトレイに取り付ける。

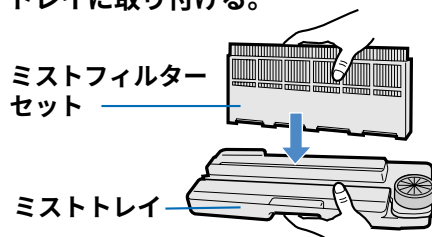

③ ミストフィルターセットと、ミストトレイを本体にもどす。


- 奥まで、しっかりと押し込んでください。

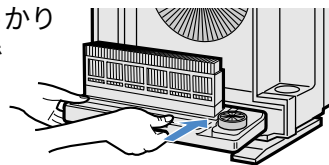

④ はずしたときと逆の手順で、フィルターワク・フロントパネル・タンクを取り付ける。[18 ページ](#)

2 差込プラグをコンセントに入れ 本体のミストユニットリセット ボタンを押す。

ミストユニットお手入れランプが点灯していた場合、消灯します。ミストユニットお手入れランプが点灯していない場合も、お手入れ後は、ミストユニットリセットボタンを押してください。(積算時間がリセットされます)

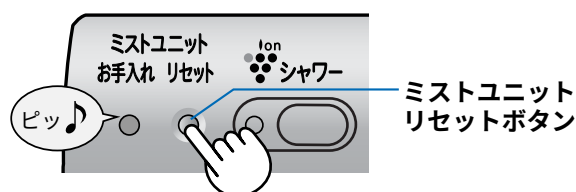

ミストフィルターの交換

交換の目安

開封後1年 ※

ご使用の環境によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。※

- 1年以内でも、次のような状態になった場合は早めの交換をおすすめします。
 - ・お手入れしてもミストフィルターが水を吸い上げなくなった場合。
 - ・傷みや汚れ、型くずれがひどい場合。

交換方法 ・交換用フィルターに同梱されている取扱説明書にしたがい、交換してください。
・フィルターの使用開始日を、本体に貼り付けてある「お手入れラベル」に記入してください。

ミストフィルター廃棄時のご注意 (お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって捨ててください)

- ミストフィルターの材質 …… ・レーヨン ・ポリエステル


タンク

お手入れの目安 給水時

少量の水を入れ、タンクキャップを締めた状態で振り洗いをする。

タンク

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を使用してください。(洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください)

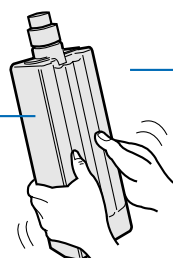

本 体

お手入れの目安 1カ月ごと

本体表面は、柔らかい布をお使いください。
汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)で拭いてください。

お願い

- 本体は水洗いしないでください。
- 揮発性のものや洗剤（ベンジン・シンナー・みがき粉・アルコール・石油など）は、製品を傷めることがありますので、使用しないでください。



センサー

(ホコリセンサー・ニオイセンサー・温湿度センサー)


お手入れの目安 2カ月ごと

センサー穴およびホコリセンサーカバーの上から、表面のホコリを掃除機の吸込口で吸い取ってください。

ホコリセンサーフィルターのお手入れ

(ホコリセンサーカバーの内側にあります)


- 汚れのひどいときは、水洗いし、十分に乾かしてから取り付けてください。

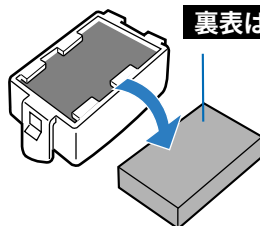

ホコリセンサー
フィルター

裏表はありません

ニオイセンサー 温湿度センサー
ホコリセンサーカバー

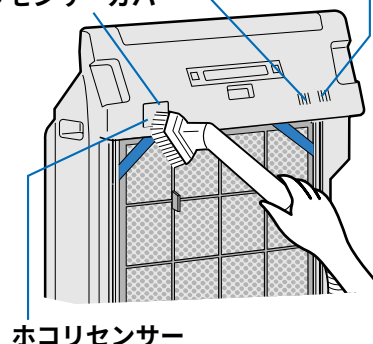

ホコリセンサー


プレフィルター

お手入れの目安 1カ月ごと

フィルターワクを本体に取り付けたまま、掃除機の吸込口で軽く吸い取ります。

汚れがひどいときは、プレフィルターを本体から取りはずして、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。
水洗いした後は、日陰でよく乾かしてから取り付けてください。

プレフィルター

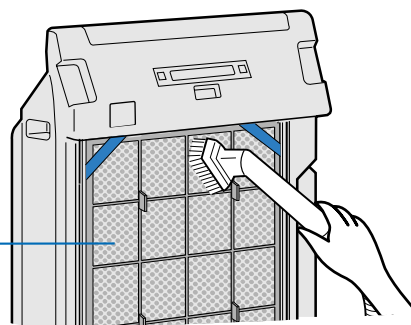

フィルターの洗浄


「洗える脱臭フィルター」の洗浄方法

お手入れの目安

ニオイが取れにくいと感じたとき
吹出口の風がおうとき


- 1 フィルターの取りはずし
手順 **10 ページ** にしたがって、
洗える脱臭フィルターを
取りはずす。

「抗菌HEPAフィルター」と
「脱臭フィルター」は、
お手入れできません。

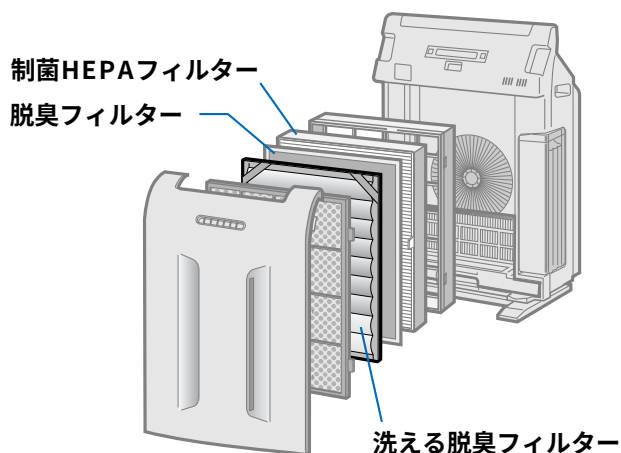

- 2 大きめの容器に水または、40℃以下のぬるま湯をため、台所用合成洗剤(中性)を入れ、かき混ぜる。

洗剤容器に表示している分量で薄める。
台所用合成洗剤(中性)以外は使用しない。

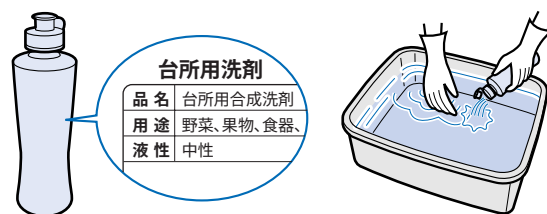


- 3 まるごと、10分程度つけ置き洗いをする。

長時間つけたままにすると、性能低下の原因になります。

- 4 きれいな水で十分にすすぎ、
洗剤成分を洗い流す。


すすぎが不十分な場合、においが残ることがあります。

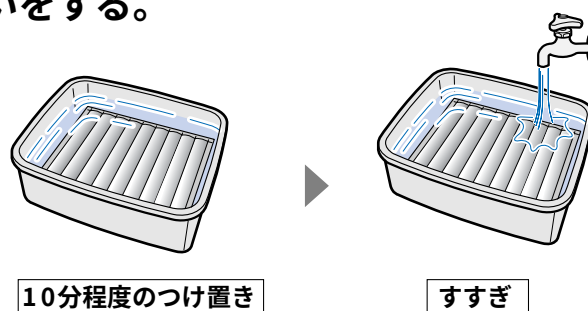

- 5 タオルで十分に水分を取り、屋外の風通しのよい場所で、
天日干しにする。

タオルに黒い粉(活性炭)や、白い粉(触媒)が付くことがありますが無害です。
十分に乾かしてから取り付けてください。
夏場は1日、冬場は2日程度かかります。

- 白いつぶはつぶれやすいので、つぶさないように取り扱いください。
性能低下の原因になります。

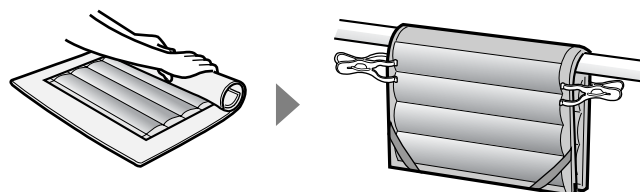

- 6 フィルターの取り付け手順 **11 ページ** にしたがって、
フィルターを取り付ける。

フィルターの交換

「制菌HEPAフィルター」・「脱臭フィルター」の交換

交換の目安

開封後5年 ※

「制菌HEPAフィルター」、「脱臭フィルター」は、お手入れできません。定期的に交換してください。
交換の目安は、開封後、約5年です。

ご使用の環境によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。

※5年以内でも、フィルターに嫌なニオイが付着したときは、早めの交換をおすすめします。

交換方法


汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。

「フィルターの取り付け」[10～11ページ](#) にしたがって、交換をしてください。

フィルターの使用開始日を、本体左側面に貼り付けてある、お手入れラベルに記入してください。

抗菌HEPAフィルター

脱臭フィルター

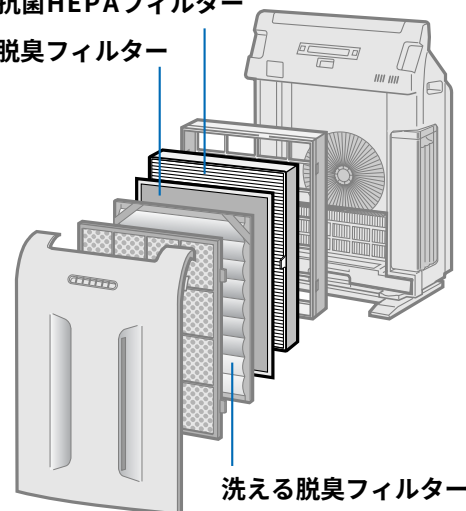

洗える脱臭フィルター

仕様

※1 ()内の数字は、ランプ「切」時での消費電力です。
※2 適用床面積は急速で運転したときの面積です。
※3 「(社)日本電機工業会規格JEM1426」によるものです。

形 名	FU-S63CH		
電 源	100V (50/60Hz)		
風 量 調 節	急速	標準	静音
消 費 電 力 (W)	63	8.2	3.3(3.0)※1
風 量 (m³/分)	6.3	2.4	0.6
適用床面積 (m²)	～29畳 (～48m²)※2		
加湿能力 (mL/h)	最大約260※3		
タンク容量 (L)	約1.6		
コード長さ (m)	2.0		
外形寸法 (mm)	幅425×奥行230×高さ620 (フック含む幅430・スタンド含む奥行256)		
製品質量 (kg)	約9.6		

待機時消費電力の削減について

この製品は、差込プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約0.3Wの待機時消費電力を消費しています。
省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは、差込プラグを抜いてください。

別売品

(希望小売価格は2005年8月現在)

お買いあげの販売店でお求めください。

- 「制菌HEPAフィルター」(1枚)

形 名 FZ-S63HF
希望小売価格 5,775円(税抜価格5,500円)

- 「脱臭フィルター」(1枚)

形 名 FZ-S63AF
希望小売価格 2,100円(税抜価格2,000円)

- 「ミストフィルター」(1個)

形 名 FZ-S6MF
希望小売価格 1,890円(税抜価格1,800円)

「洗える脱臭フィルター」の交換は、お買いあげの販売店にご相談ください。

- 「洗える脱臭フィルター」(1枚)

流通コード 280-337-0128
希望小売価格 6,090円(税抜価格5,800円)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな?」(28 ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ・制菌HEPAフィルター
 - ・脱臭フィルター
 - ・洗える脱臭フィルター
 - ・ミストフィルター
 - ・乾電池は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

転居されたり贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

- 運送費

保証期間内	無 料
保証期間外	1,050円(税抜価格1,000円) および梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税込)
- 修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。
詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み 「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649

- 受付時間 月曜～土曜：午前 9時～午後6時
日曜／祝日：午前10時～午後5時
年末・年始・当社指定の休日および天災など、やむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - ・携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。下記の一般電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

- お引き取り時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。
AM/12時～14時/14時～16時/16時～18時/18時～21時
- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時～21時の時間帯は土・日・祝日は除きます。
- 交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便などのスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理代金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理代金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便などのスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後6時 ＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●携帯電話／PHSでのご利用は……	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は……	（FAX）	043-299-3865	06-6792-3221

●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にも承っております。

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

（ただし、沖縄・奄美地区）は…＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後6時 ＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0410）

こんな疑問を感じたら？

Q

A

プラズマクラスターイオンについて

どんな効果があるの？

浮遊する「アレル物質※1」「カビ菌」「ウイルス」を除去する効果があり、第3者機関により実証しています。

※1浮遊するダニのふん・死がいに含まれる有害物質

※2広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊するダニのふん・死がいについて)

(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について)

(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院

医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)

アーヘン応用科学大学アートマン教授(除去メカニズムの生化学的解明)

(除菌方法：除菌イオンを空中に放出)

化学物質については、タバコの煙に含まれるアンモニア・酢酸・スチレンへの効果を確認しています。その他については現在研究中です。

インターネットでプラズマクラスターイオンの効果をご紹介します。

<http://www.sharp.co.jp/>

オゾンは出ないの？

微量のオゾンが発生するため、吹出口から、少しニオイがする場合があります。しかし、オゾン濃度はごくわずかであり、健康上、問題ありません。

人体への影響は？

プラズマクラスターイオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、無害です。

浮遊菌やニオイの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体は、それ自体が表面に静電気をもつため、例えば人体には衝突したとしても、消滅してしまいます。

除去された菌はその後どうなるの？

活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。

表示部について

クリーンサインが緑から変わらないんだけど？

ホコリセンサー、ニオイセンサーが、汚れを検知しにくい場所に設置されているおそれがあります。汚れの発生場所近くへ本体を移動してみてください。また、ホコリセンサー、ニオイセンサー自体がふさがれ、汚れを検知しにくい状態になっているおそれがあります。日常のお手入れ [「21 ページ」](#) をご覧いただき、清掃してください。

クリーンサインが緑にならないけれど？

部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低い部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかることがあります。

クリーンサインが頻繁に切り換わるけどどうして？

クリーンサインランプは、ニオイセンサーやホコリセンサーに反応して、切り換わります。ニオイセンサーとホコリセンサーが感知するものについては、17ページをご覧ください。また、ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。

表示ランプがまぶしいんだけど？

リモコンのランプ入/切ボタンを押して、プラズマクラスターイオンランプ・クリーンサインランプ・ミスト運転中ランプを消灯することができます。 [「15 ページ」](#)

ミスト運転について

湿度の設定はできないの？

任意の湿度設定はできません。気化ミストの放出を止めたい場合は、タンクとミストトレイの水を捨ててください。

タンクの水が入らない、または減るのが遅くなった

雨の日などの湿度が高いときや、周囲の温度が低いときは、水が気化しないため、気化ミストの放出量が少なくなります。(タンクの水の減りかたが少なくなります)
ミストユニット・タンクが正確に取り付けられているか、確認してください。
ミストフィルターに水垢などが付着し、汚れていませんか？
ミストフィルターのお手入れをしてください。お手入れをしても、改善が見られない場合は、ミストフィルターを交換してください。


ミストユニットお手入れランプが消えないんだけど？

差込プラグをコンセントに差し込み、本体のミストユニットリセットボタンを押してください。ミストユニットお手入れランプは、1日24時間連続運転した場合、約1カ月で点灯します。

Q

A

フィルターで
何がとれるの？

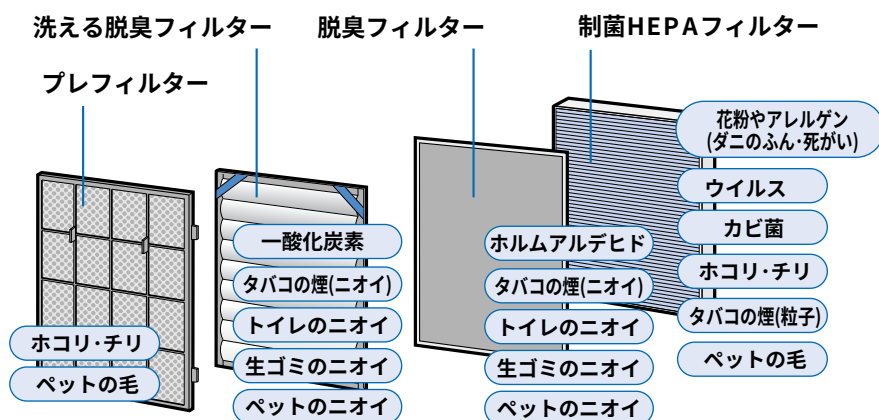

HEPA(ヘパ)とは
何ですか？

High Efficiency Particulate Air filter の略です。
0.3 μ m(マイクロメートル)の、チリやホコリを99.97%集じんする、フィルターのことで

「抗菌HEPAフィルター」
「脱臭フィルター」は
本当に5年もつ？

あくまで一つの目安として、お考えください。
5年というのは、日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出されたものであり、1日タバコを10本吸ったとして、集じん能力および脱臭能力が、初期の50%になるまでの時間です。
ご使用の環境や使用頻度によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。このようなときは、早めの交換をおすすめします。

「洗える脱臭フィルター」の
白いつぶは何？

タバコの煙などに含まれる、一酸化炭素を低減させる触媒です。

「洗える脱臭フィルター」は
交換不要なの？

洗うことで性能を回復することができるので、くり返し使えます。
しかし、嫌なニオイが付着して、洗ってもとれないときは、交換をおすすめします。

電気代はどれくらいなの？

年間電気代(1日24時間連続運転した場合)


静音運転 (ランプ切)

約580円

(料金単価は
22円/kWh(税込み)で算出)

クリーンサインが緑色に
点灯しているのに、プラ
ズマクラスターランプが
青色に点灯しているんだ
けれど？
(プラズマクラスターイオン)
自動のとき

お部屋の空気がきれいなときでも、アレル物質やカビ菌・ウイルスが活動しやすい環境を検知すると(下図参照)、プラズマクラスターイオンランプを青色に点灯し、プラズマクラスターイオンの発生量を自動的に増加します。
(自動運転時は風量も増加します)

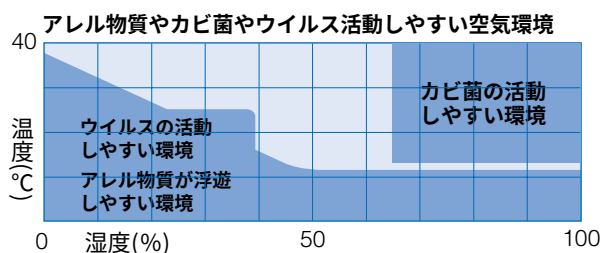

こんな疑問を感じたら？

困ったとき

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません	参照ページ
製品から「ジー」や「チッチッチ」音がする	●プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。	—
「ジー」音や「チッチッチ」音がいつもと違う	●お部屋の湿度で音が大きくなったり、小さくなったり、また、ほとんど聞こえないときがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。	—
ニオイや煙がとれにくい	●フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか。 ●フィルターの汚れがひどくなっていますか。 ●フィルターのお手入れ・交換をしてください。	10,22,23
吹き出しの風がにおう	●フィルターの汚れがひどくなっていますか。 ●フィルターのお手入れ・交換をしてください。 ●プラズマクラスターイオン発生器から発生するオゾンのニオイがすることがありますが、健康上問題ありません。 ●「洗える脱臭フィルター」洗浄後は、十分に乾燥させてください。	22,23
たばこを吸っても動作しない	●たばこの煙などを、感知しにくい場所に設置していませんか。 ●センサー部がふさがれたり、目詰まりしたりしていませんか。 (お手入れしてください)	13,21
製品から音がする ポコポコ…ポココ…	●タンクからミストトレイに水が供給される時、タンク内に空気が入る音です。	—
水を入れてもミスト運転中ランプが点灯しない	●本体を傾いた場所に置いていませんか。 ●フロート周りに汚れが付着し、動きが悪くなっていますか。 ミストトレイのお手入れをしてください。	13,18
ミスト運転中ランプが点滅している	●タンクの水がなくなるとミスト運転中ランプが5分間点滅し、その後消灯します。ミスト運転をしたい場合はタンクに水を入れてください。 ※タンクに水を入れなくても、空気清浄機としてご使用になれます。	17

エラー表示

ランプ表示	処置方法
静音ランプ点滅	ファンモータの断線および異常です。 運転停止状態になります。 ●「運転入/切」ボタンを押すと、エラー表示が解除されますが、再びエラー表示になる場合は、お買いあめの販売店にご相談ください。

●製品についてのお問い合わせは…	東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280
シャープお客様相談センター	西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993
《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）	
●修理のご相談は…	25ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。
●シャープホームページ	http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

