

IGT燒武者烤肉箱

CK-130

感謝您購買SNOWPEAK產品。本產品經過嚴格的研究與測試而製造，購買時如有問題請向經銷商或本公司客服部洽詢。

本產品屬戶外廚房用具。此產品適用於野外烹調、燒烤的廚具。所有的產品皆經過充分的安全考量而設計，若因人為使用不當，將會造成傾倒、火災、燙傷等事故。使用前請務必充分閱讀說明書，確認理解後再使用。

安裝內容與規格

■ 安裝內容

薺子×1

燒烤網×1

内盤×1

收納束帶×1

主體×1


腳組件(2根)1組

■規格

尺寸：250×360×190 mm

材質：不鏽鋼、鐵板、鋼

重量：5.1kg

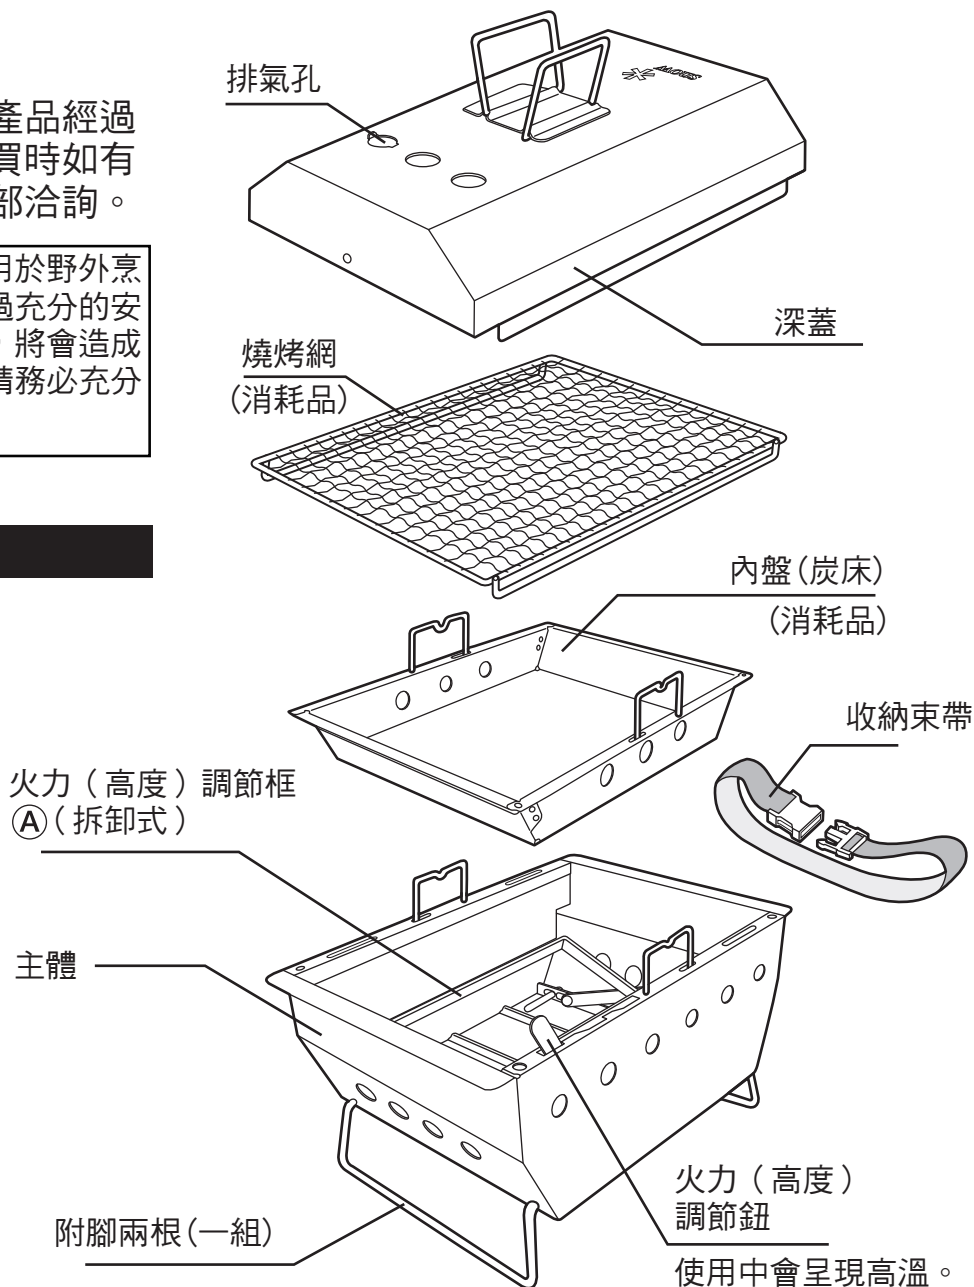


使用方式

- 請務必裝上內盤後使用。直接放炭至主體內烹調時會導致產品受損。
- 把炭放入內盤，裝上烤網，可利用調節烤網的高度來控制火力。（使用中，如需調節高度時，要小心溫度很高，避免燙傷的危險。請戴上厚手套等來進行。）
- 使用時請務必安裝附屬的腳。
- 使用附屬的蓋子可以有效烹調食材，另外也可以蒸烤用。
- 炭量請適當評估，以內盤可容納的量為標準。若炭量過量會導致產品變形、受損。
- 高度（火力）調節裝置可在無工具下安裝及拆卸。

使用上之注意事項

- 本產品請勿使用於烹調以外的用途。請務必在通風良好處使用。
- 請確實安裝完成再使用，否則十分危險。
- 高度（火力）調節鈕（主體的握把）在使用中溫度很高，避免燙傷的危險。
- 高度（火力）可3段調節。調節時請確實將調節鈕卡住。使用前請檢查調節框上並無異物附著。
- 本產品在使用中及使用後溫度會非常高，請戴上乾的厚手套，避免燙傷。
- 使用時務必裝上腳架，否則底部會因受熱而將桌面等部位燒焦。
- 本產品長時間使用會因受熱而變形產生偏斜，且會有燒烤痕。
- 請酌量放入木炭，勿滿出盤中，否則會因導致產品變形。
- 燒烤網、內盤為消耗品。如未適時更換將會影響其他部位受損。
- 燒烤網上若放太多食材且又蓋上蓋子，此時火力會下降，請適時控火。
- 清理木炭時，請確認完全冷卻。
- 請勿碰撞到金屬製的刮刀以及尖銳物，會造成產品受損。
- 主體高溫時，請勿裝卸腳架，會造成燙傷。
- 收納束帶可調整長度，請避免過緊而導致主體受損。

安裝與收納（拆卸請以相反步驟進行。）

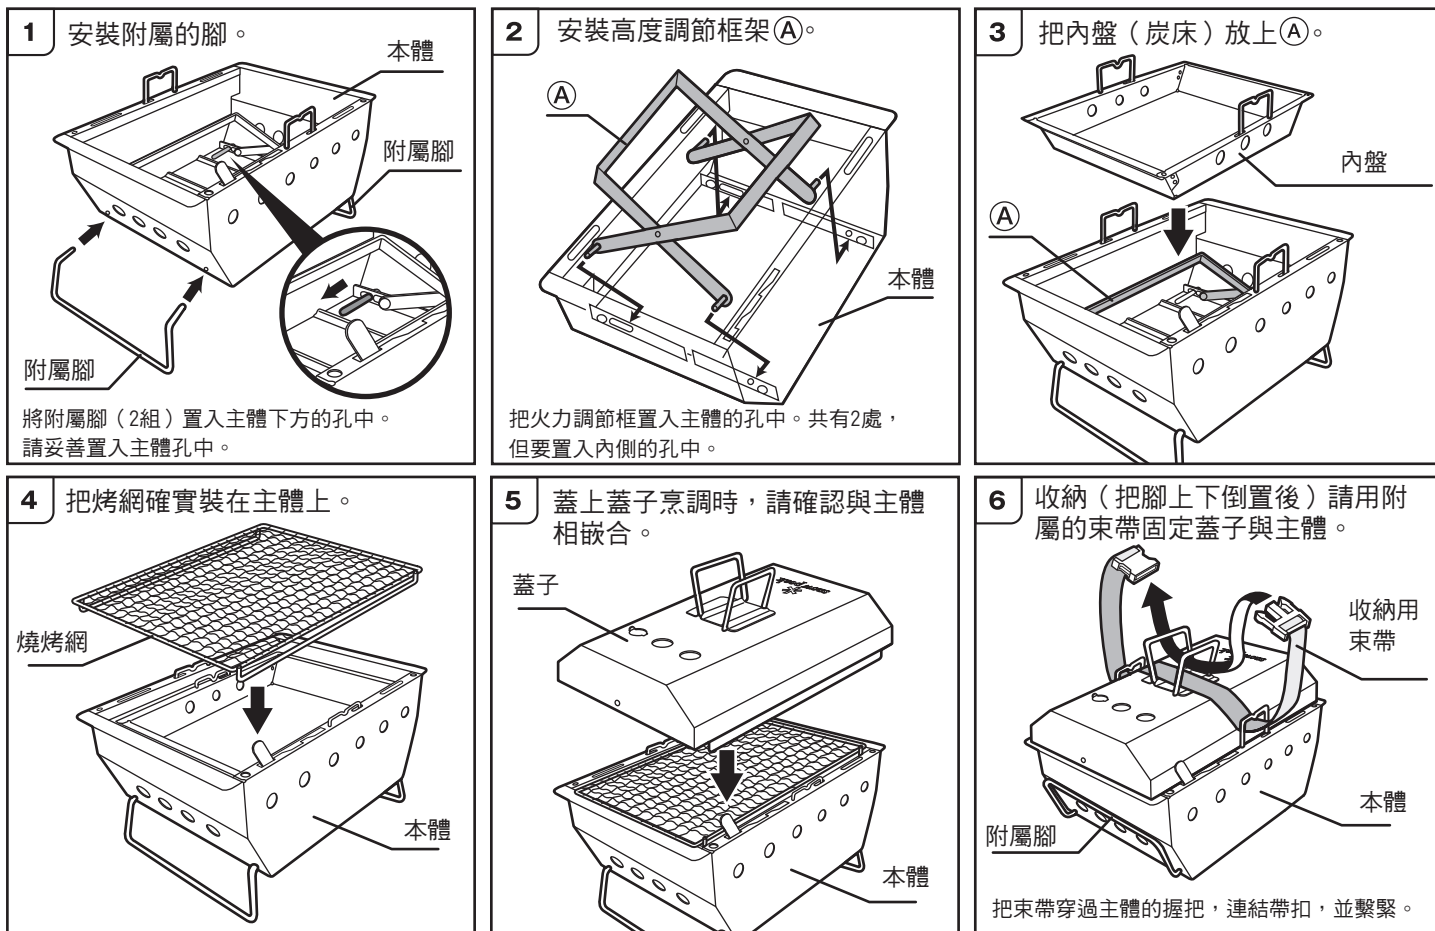

- 可在腳架未取下的狀態下進行組裝。
- 高度（火力）調節裝置可在無工具下安裝及拆卸。

可搭配使用的產品

- 1/2 烤肉網 S-029HA
- 焚火台-L 1/2 燒烤網 S-029HN... (註) 不能用蓋子。
- 1/2 深煎盤 S-029HD... (註) 請放在S-029HA或S-029HD上使用。（可用蓋子）

有相關問題請洽詢經銷店與本公司客服部門。

Snow Peak所有產品皆送至日本原廠，並且經由專業技師嚴格品質管控後出廠。

Import 進口 / QC 品管 By Snow Peak Japan
MADE IN JAPAN

台灣區總代理：

逍遙遊山野戶外股份有限公司

231 台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號9樓

TEL：02-2918-9923 FAX：02-2918-0227

<http://www.snowpeak.com.tw/>